



Kort och lätthanterligt:
allt som din diskmaskin behöver...
**Läs ändå igenom monterings-
och bruksanvisningen innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

Inställning av avhårdningssystemet *

Fråga
vattenleverantören
om hårdhetsvärdet
och för in det ...


* bara före den
första diskningen eller
om hårdhetsgraden
ändras

Vattenhård- hetsvärde °dH	Hårdhet- sområde	mmol/l	Inställ- nings- värde
0 - 6	mjukt	0 -1,1	H:00
7 - 8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9 -10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

Snabbt avklarat ...

och ställ in så här


- Tryck på TILL/FRÅN-kontakten.
 - Håll knappen **Setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
- Displayen visar **Hxx** och **Set**
- Tryck flera gånger på Start tills den aktuella vattenhårdhetsgraden är inställd.
 - Spara inställningarna genom att hålla knappen < intryckt i 3 sekunder.

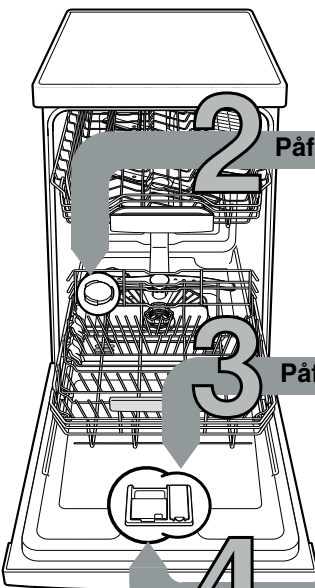


Påfyllning av specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

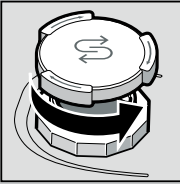


Skruva loss locket.

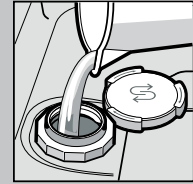

Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

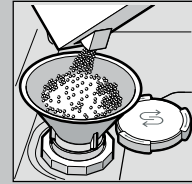

Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedel!).

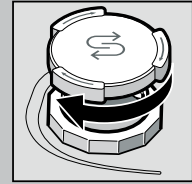


Stäng
locket.
Diska
omedelbart.


Påfyllning av sköljglans

Gör skinande rent ...


För optimala torkresultat

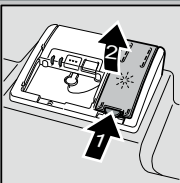

Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.

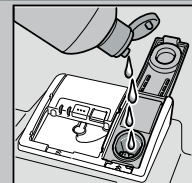


Fyll på
sköljglans.

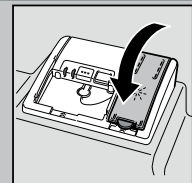

Stäng locket.
KLICK!



Påfyllning av diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

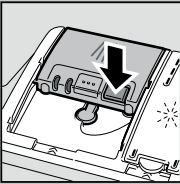


Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.

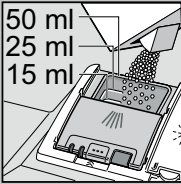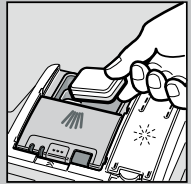

Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

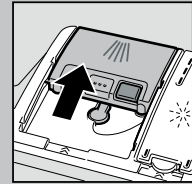

Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt


I denna översikt visas max. möjligt antal program. Motsvarande program för din maskin framgår av din manöverpanel. Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 60436. Förbrukningsvärdena beror på valt program och extrafunktioner. Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar på natten:
förlängd gångtid, men så går maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tystgående ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- vård
Tid i tim : min	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Strömförbrukning i kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,755	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Vattenförbrukning i liter	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.



Starta program Maskinen startar ...

8

Stäng av maskinen Allt klart ...

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt




Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

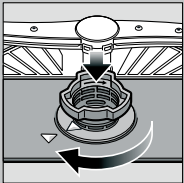

sätt tillbaka ...

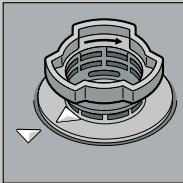


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

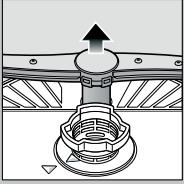




dra den undre armen
uppåt ...

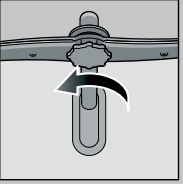

skruva loss
den övre armen ...

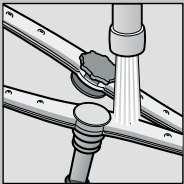



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

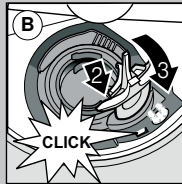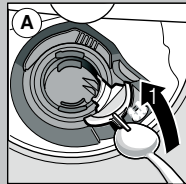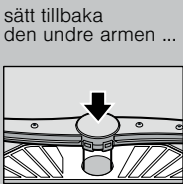

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

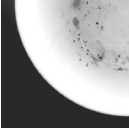Fel	Möjliga orsaker	Lösning	Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen E32 -00 och  tänds	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad  Vattentillförseln är inte ansluten	► Öppna tillförselarmaturen. ► 1. Skruva av vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. - Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. ► Dra tillförselslangen utan veck. ► Anslut vattentillförseln. (Kallvattenanslutning i bruksanvisningen).	Diskgodset är inte rent  Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	► Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. ► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Välj ett kraftigare program. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Symbol E92 -40	Silarna är smutsiga eller igensatta	► Rengör silarna (se ovan).	Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	► Vid ränder: Sänk doseringen.
Symbolen E61 -03 och  tänds	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	► Dra avloppsslangen utan veck. ► Montera locket (se ovan).	Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	► Vid vatten- eller kalkfläckar: Høj doseringen. ► Høj doseringen. Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Symbolen E61 -02 och  tänds	Avloppspumpen är igensatt	► Rengör avloppspumpen (se ovan).	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhärdringen är felinställd; Specialsalt saknas	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) ► Ställ in avhärdringssystemet rätt. ► Fyll på specialsalt.
Annat felmeddelande Exx -xx tänds	Teknisk defekt i maskinen	► Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgö felsymbolen). ► Ta ut maskinens stickkontakt. Stäng vattenkranen.	Mjölkaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	► Använd glas som går att maskindiska. ► Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	► Stäng maskinen och starta den eller avbryt programmet (se Avbryt program).	Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	► Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). ► Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande ost	► Använd bestick som tål maskindisk. ► Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.			

Avbryt programmet ...

Håll under programmet knappen  intryckt i cirka 4 sekunder (reset).



Alla symboler tänds., därefter visar displayen "0:01" Efter programmets slut visas "0:00"

Lägg in diskgodset rätt ...

Lägg in diskgoods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; grovrengör större rester av marmelad, mejeriprodukter och mat) enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt