




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

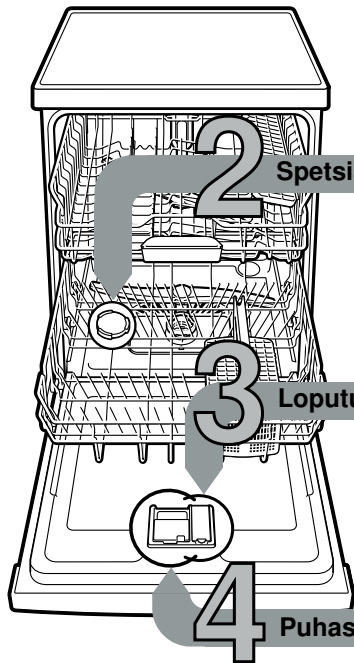

1


Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veemetilt
ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutmisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

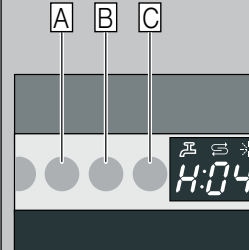


Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lüliti.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

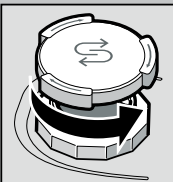


Keerake
kork lahti.

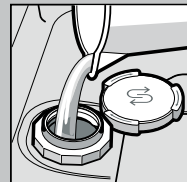


Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

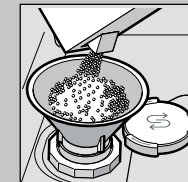


Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

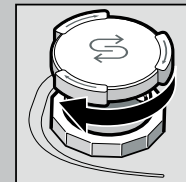

Sulgege kork.
Peske kohe.

Loputusvahendi lisamine


Muudab läikivaks ...

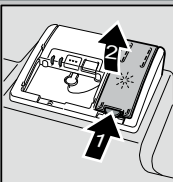


Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

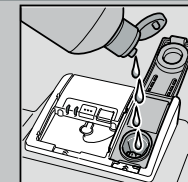


Lisage
loputusvahendit.

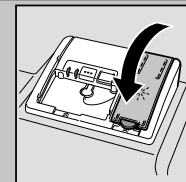

Sulgege kaas.
KLIKK!

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

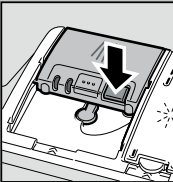


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

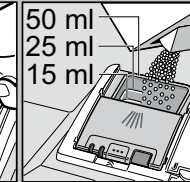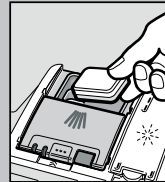

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

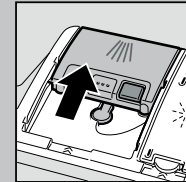

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...


Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik
programmide hulk. Teie seadme vastavad
programmid leiате seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 60436 järgi.
Kõrvalekaldeid praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinatäiest

Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

Lisafunktsioonid **



Aja säästmine
(VarioSpeedPlus)
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.



Pooltäis masin
... kui on vähe nõusid,
säästab vett,
energiat ja aega.



Intensiivtsoon
... ideaalne väga
erinevate esemete
puhul. Pesusurve
ja pesutemperatuur
tõusevad pisut.



HügieenPlus
(HygienePlus)
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb
temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.



Läikiv kuivatus
... takistab plekkide
tekkimist ja kuivatab
paremini.
Soovitatakse
lisada loputusvahendit.


Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	3:15 - 1:30	0:29 *	0:15	0:15	0:15
Voolukulu kWh-s	1,30 - 0,70	0,80	0,05	0,05	0,05
Veekulu liitrites	18 - 7	10	4	4	4

Programmi käivitamine Läheb lahti ...


Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Hooldus ja korrashoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

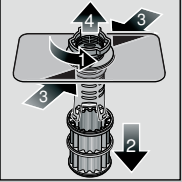


keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

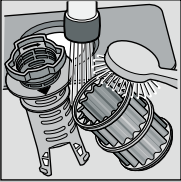


loputada
voolava vee all ...

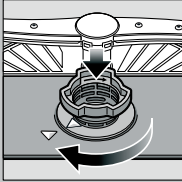


paigaldada ...

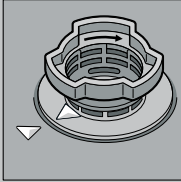


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

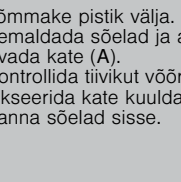


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladestused

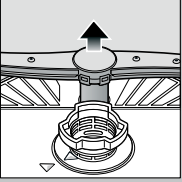


tõmmata
alumine toru üles ...

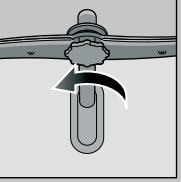


keerata ülemine
toru küljest ära ...

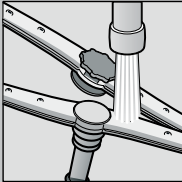


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

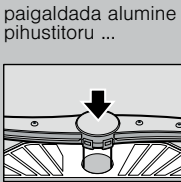

paigaldada alumine
pihustitoru ...


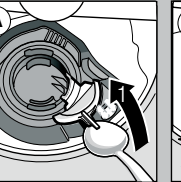


keerata ülemine
toru kinni

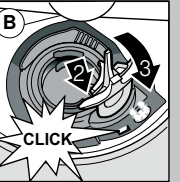

Äravoolupumba puhastamine


- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

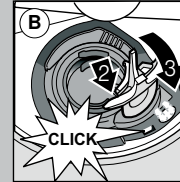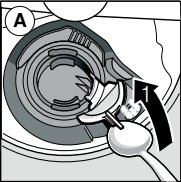


Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „E:18”/„  ” põleb *	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpus. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22”	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24” ja „  ” põleb *	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespool).
Näit „E:25” ja „  ” põleb *	Äravoolupump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).
Põleb muu veanäit „E:XX”	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

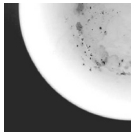Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01” ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00”.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.