


Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!

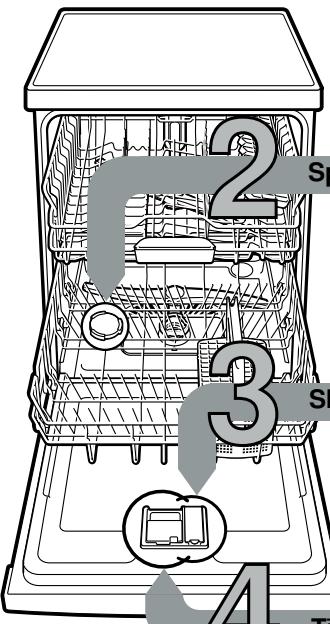

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	H:07

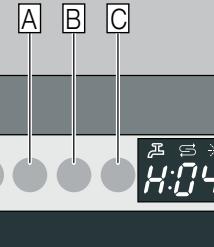


Ātra izpilde ...


un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustītu A un tik ilgi spiediet START taustītu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0... .
- Atlaidiet abus taustījus.
- Taustīnā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpīcā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustītu C.
- Ar katu taustīnu nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgs).
- Nospiediet START taustītu. Ierīcē tiek saglabāta nostādīta vērtība.



Speciālsāls iepilde

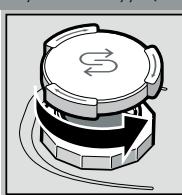


Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

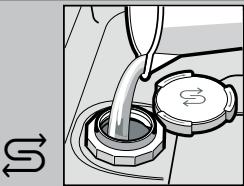Uzskrūvējiet
vāku.Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

Optimālam mazgāšanas rezultātam

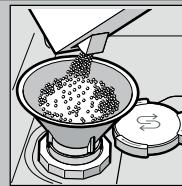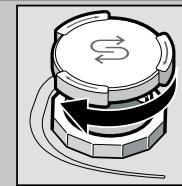**lepidiet**
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.



Skaidrskalotāja iepilde

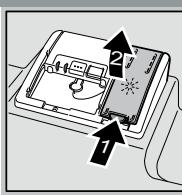


Tīrība un spožums ...

Nospiediet markējumu 1,
paceliet vāku 2.



Optimālam nožūšanas rezultātam

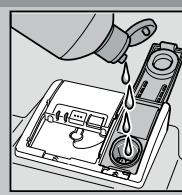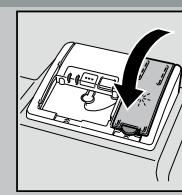**lepidiet**
skaidrskalotāju.Noslēdziet vāku.
KLIKŠĶIS!

Tīrītāja iepilde

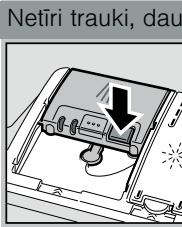

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

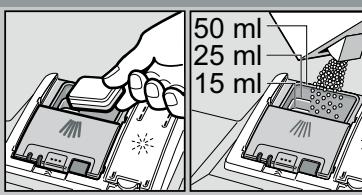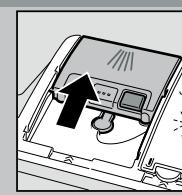Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīnu).Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.**lepidiet**
tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5 leslēdziet ierīci

6 Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā tiek parādīts maks. iespējamais
programmu skaits. Jūsu ierīcei paredzētās
programmas ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 60436 normas.

Novirzes praksē ir iespējamas.

* puse no normas iepildes

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

Intensīvi
70°
Automātiska
45°/65°
Eco
50°
Stikls
40°
Ātra
45°
Iepriekš-
skalošana
Laiks stundās : min.
← 3:15 - 1:30 →Elektrības patēriņš kWh
← 1,30 - 0,70 →Ūdens patēriņš litros
← 18 - 7 →0:29 *
0,80
100:15
0,05
4

Palaidiet programmu Un aiziet ...

7 8 9

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...

Papildfunkcijas **

+ Laika taupīšana
(VarioSpeedPlus)
... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrīšanas rezultātiem.

1/2 Ar 1/2 no trauku iepildes
... tiek taupīts ūdens,
elektrība un laiks,
ievietojot mazu trauku
daudzumu.

Nodrošina elastību ...

Intensīvā zona
... perfekta jauktai
trauku ievietošanai.
Mazgāšanas spiediens
un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.

+ HigiēnaPlus
(HygienePlus)
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegts
paaugstināts higiēnas
statuss.


+ Spīduma žāvēšana
... novērš trajpus
un uzlabo žāvēšanas
rezultātus.
Šai gadījumā
ietecams pievienot
skaidrskalotāju.

** atkarībā no modeļa




Tiršana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

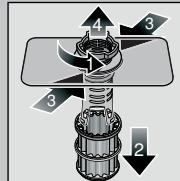


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

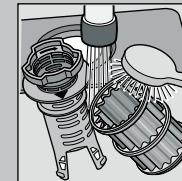

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

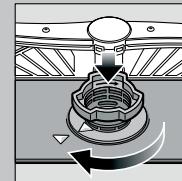


ievietojiet ...

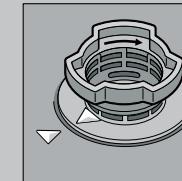


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

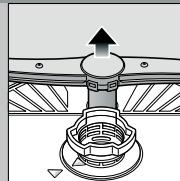


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

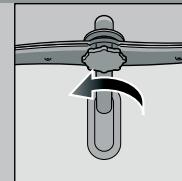

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

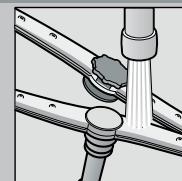


triet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

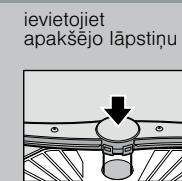

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

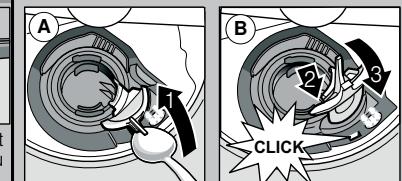

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts



Iespējamie cēloņi

Deg indikācija „E:18“/„“ *

Palīdzība

- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Triet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūtni.

Indikācija „E:22“

Sieti netiri vai aizsērējuši

- Triet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „“ *

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene
Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūtni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „“ *

Bloķēts kanalizācijas sūknis

- Triet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaucti klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki
Nepiederīgā rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Defekts



Iespējamie cēloņi

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu
vai graudveida paliekas

Trauki atrodas cieši blakus
jeb viens virs otrs

Par maz tīrītāja
Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējus smidzinātājlāpstiņu sprauslas
Sieti netiri, nav stingri nostiprināti
Bloķētas smidzinātājlāpstiņas

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
- Izvērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.
- Izvēlēties intensīvāku programmu.
- Triet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).
- Triet sietus (sk. augstāk).
- Izvētojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem
pienaini aplikumi
(izņemami)

Pienaini aplikumi,
nespodras/blāvas glāzes
(neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu
trauku krāsu izmaiņas

Pārāk augsta/pārāk
zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam
ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku
mazgājāmā mašīnā

Par maz tīrītāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas)
izraisītās krāsu izmaiņas

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.
- Ūdens un kaļķa traipi gadījumā:
paaugstiniet dozēšanu.

- Paaugstiniet dozēšanu.
Nomainiet produktu.
- Izmantojiet skaidrskalotāju.

- Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
- Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.
- Iepildiet speciālsāli.

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgas glāzes.
- Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.

- Izvērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.
- Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

* atkarībā no modeļa

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01“
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00“.



Izsležiet ierīci.

Pareiza ievietoðana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.