


Nõudepesumasinna lühijuhend

et

Lihsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

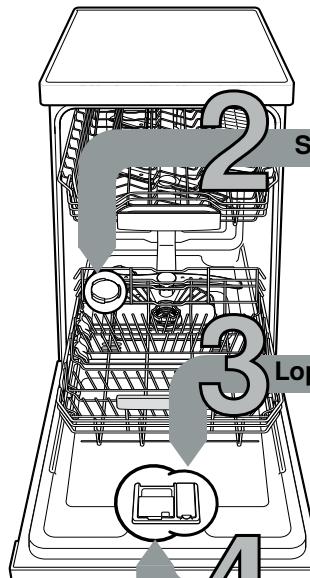

1

Pehmendusseadme seadistamine *

Küsige vee
karedusaste
vee-ettevõttelt
ja kandke sisse ...



* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutumisel

Vee karedusaste °dH	Kareduse vahemik	mmol/l	Seadistusväärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmine	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmine	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmine	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07


Kiiresti asjaga ühele poolle ...

seadistamine käib nii


- Lülitage SEES-/VÄLJAS-lülitit sisse.
- Vajutage 3 sekundit nuppu **setup 3 sec.**
- Ekraan näitab **Hxx** ja **.**
- Vajutage nuppu Start seni,
kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud.
- Seadistuste salvestamiseks vajutage
umbes 3 sekundit nuppu **.**

Spetsiaalsoola lisamine


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

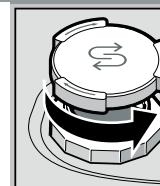


Keerake
kork lahti.

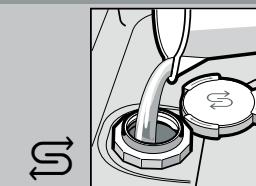

Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.

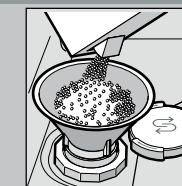


Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

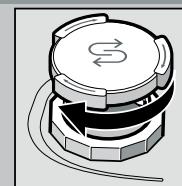

Sulgege kork.
Peske kohe.


Loputusvahendi lisamine

Muudab läikivaks ...

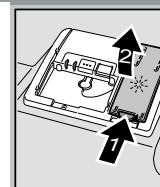


Vajutage märgistust 1,
töstke kaas 2 üles.

Optimaalse tulemuste saavutamiseks

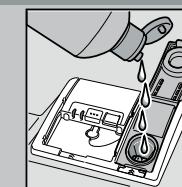


Lisage
loputusvahendit.

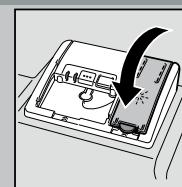


Sulgege kaas.
KLICK!

Pesuvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

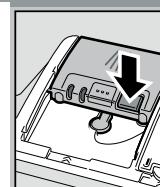


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
köigile
programmidle,
järgida tootja
nõuandeid.

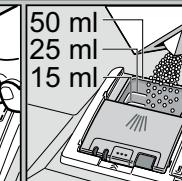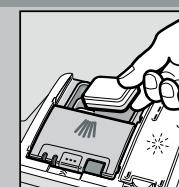

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

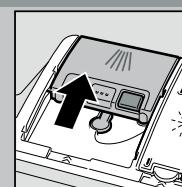

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLÖKS!

5 Seadme sisselülitamine

6 Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõtuvad Euroopa standardi EN 60436 järgi.

Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamine või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.


Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Klaas 40°	Favourite	Masina- hooldus
Kestus tundides : minutites 1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Voolukulu kWh 1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345

Kestus tundides : minutites	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Voolukulu kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Veekulu liitrites	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2


Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.

Hooldus ja korrasoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

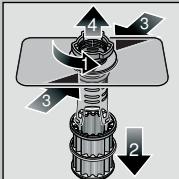


keerata
sõelasiliindrit,
võta sõelade
süsteem välja ...

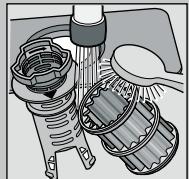

loputada
voolava vee all ...

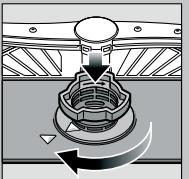


paigaldada ...

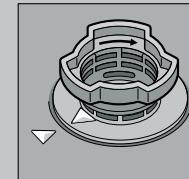


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladeustused

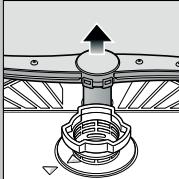


tõmmata
alumine toru üles ...

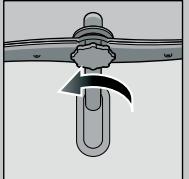

keerata ülemine
toru küljest ära ...

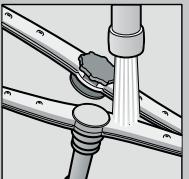


puhastada
pihustusdüsidi
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

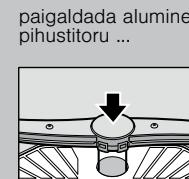

paigaldada alumine
pihustitoru ...



keerata ülemine
toru kinni

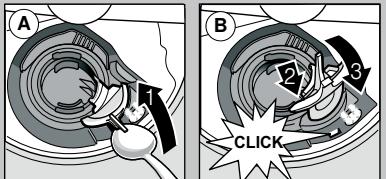

Täiendavaid juhiseid leiate kasutusjuhendist

Väikeste vigade ise kõrvaldamine ...

... ise abistamine tasub end ära!

Tõrge

Näit E32 / -00
ja põleb

Pealevoolumarmatuer on ummistonud
või lüpjunud



Vee pealevool on ühendamata

Võimalikud põhjused

- ▶ Avage pealevoolumarmatuer.
- ▶ 1. Keerake veeühendus lahti.
2. Puhastage veeühenduses sõel.
3. Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema vooluhulgaga korral laske vee pealevoolumarmatuer vahetada.
- ▶ Paigaldage pealevooluvoole ilma murdekohadeta.
- ▶ Ühendage vee juurdeval.
(Joogiveeühendus kasutusjuhendis).

Abi

Näit E92 / -40

Sõelad määrdunud või ummistonud

- ▶ Puhastage sõelad (vt ülalpool).
- ▶ Paigaldage heitveoluvoole ilma murdekohadeta.

Näit E61 / -03
ja põleb

Heitveevoolek on ummistonud või
voolikus on murdekoht
Heitveepumba kate paigaldamata

- ▶ Monteerige kate (vt ülalpool).

Näit E61 / -02
ja põleb

Heitveepump blokeeritud

- ▶ Puhastage heitveepump (vt ülalpool).

Muu veanäit
Exx / -xx põleb

Seade tehniliselt defektne

- ▶ Kutsuge tootja klienditeenindus
(nimege vea näit).
- ▶ Ühendage seade lahti.

Veejäägid seadmes

Programm ei ole veel lõppenud

- ▶ Sulgege ja lülitage seade sisse
või katkestage programm
(vt Programmi katkestamine).
- ▶ Kasutage masinpesukindlaid sõögiriisti.
- ▶ Ärge mitte kunagi peske seadmes roostetavaid osi.

Rooste sõögiriistadel

Sõögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtluskumad
Võõras rooste

Tõrge

Nõud ei ole puhtad

Liiv või mannakujulised
jäägid nõudel



Võimalikud põhjused

- ▶ Nõud paiknevad üksteise vastu
või ülestikku
- ▶ Liiga vähe pesuvahendit
- ▶ Valitud ebasobiv programm
- ▶ Pihustitoru düüsidi ummistonud
- ▶ Sõelad mustunud, ei asu kindlast kohal
- ▶ Pihustitorud blokeeritud

Abi

Tõrge

Võimalikud põhjused

- ▶ Lahutage nõud, võtage üksteise vastu asetamist.
- ▶ Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta).
- ▶ Valige tugevam programm.
- ▶ Puhastage pihustitorud (vt ülalpool).
- ▶ Puhastage sõelad (vt ülalpool).
- ▶ Paigutage nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Abi

- ▶ Triipude korral: vähendage doseerimist.
- ▶ Vee- või lubjaplekki korral: suurendage doseerimist.
- ▶ Suurendage doseerimist.
- ▶ Vahetage toodet.
- ▶ Kasutage loputusvahendit.
- ▶ Aktiveerige intensiivkuivatus (söltuvalt mudelist)
- ▶ Seadistage pehmendusseade õigesti.
- ▶ Lisage spetsiaalsoola.

Plekid ja triibud

Nõud ei ole kuivad

Kiimjas kiht nõudel
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid
tuhmunud/matid
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on muutnud värvit

Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatav kombineeritud pesuvahend
ei kuivata hästi.

Seadme seadistus

Veepehmendusseade valesti seadistatud;
Spetsiaalsool puudub

Aktiveerige intensiivkuivatus (söltuvalt mudelist)

Seadistage pehmendusseade õigesti.

Lisage spetsiaalsoola.

Kasutage masinpesukindlaid klaase.

Kasutage klaasi säästvat pesuvahendit.

Järgige tootja juhiseid (pesuvahendi kohta).

Värvimuurutused toiduvärvidest (tomatikaste)

Värvimuurutused on kahjustud;

luituvad järgmistes pesutsüklistes.

Õigesti paigutamine ...

Programmi katkestamine ...

Vajutage programmi
ajal umbes 4 sekundit
-nuppu (Reset).



Kõik näidud põlevad,
seejärel ilmub ekraanile "0:01"
Pärast programmi lõppu ilmub "0:00"

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd- , värvi-, liimietketijääkideta);
eemalda suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid) paigutage
vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda