



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams
trauku mazgājamai mašīnai...

Pirms pirmās lietošanas reizes
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas instrukciju!

1

Mikstināšanas ierīces iestatišana *

Uzziniet
ūdensapgādes
uzņēmumā ūdens
cietības pakāpi un
ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
mazgāšanas vai
ūdens cietības
izmaiņu gadījumā

Ūdens cietības pakāpe °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9 - 10	vidējs	1,5-1,8	H:02
11-12	vidējs	1,9-2,1	H:03
13-16	vidējs	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

Ātra izdarišana ...


un šāda iestatišana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu **Setup 3 sec.** 3 sekundes.
- Displejā redzams **Hxx** un **Set**
- Spiediet taustiņu Start tik bieži,
līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
- Lai saglabātu iestatījumus,
spiediet taustiņu < 3 sekundes.


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

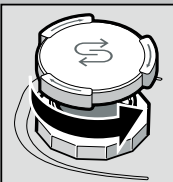


Uzskrūvējiet
vāku.

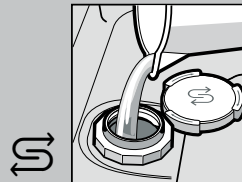

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepidiet ūdeni sāls
tvertnē.

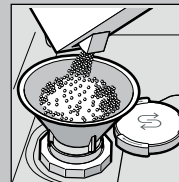

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepidiet
tīrītāju!).

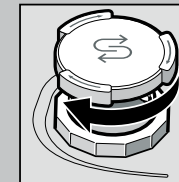


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.




Skalotāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

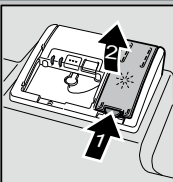

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

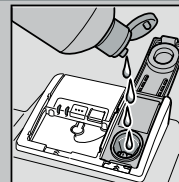


Iepildiet
skaidrskalotāju.

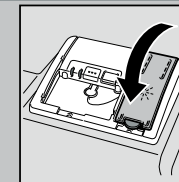


Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

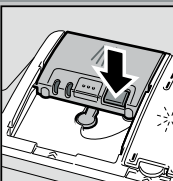


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

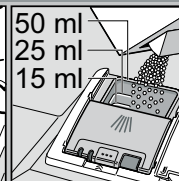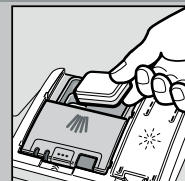

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

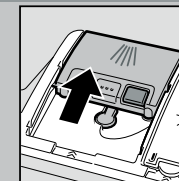

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

Iekārtas ieslēgšana

6

Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats


Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stikls 40°	Favourite	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Elektrības patēriņš kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Ūdens patēriņš litros	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.



Palaidiet programmu Un aiziet...


7

8


Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...

Tīrīšana un kopšana


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet

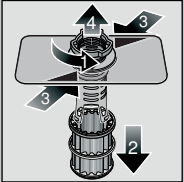


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

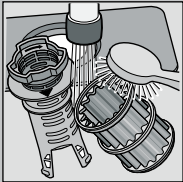

noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

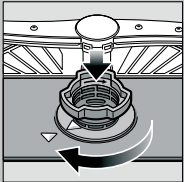


ievietojiet ...

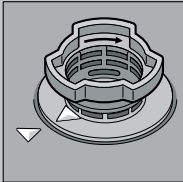


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšus.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

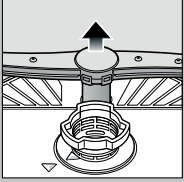

pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...

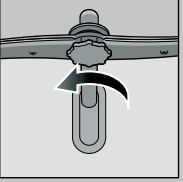

noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

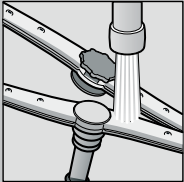



tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...



ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

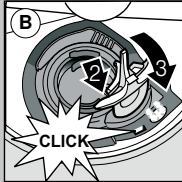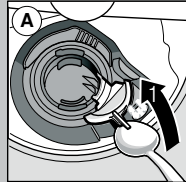


Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējami iemesli	Risinājums
Mirdz indikācija E32 / -00 un 	Iesprūdis vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra   Ūdens padeve nav pieslēgta	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Izīrīet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, tad ūdens daudzumam jābūt min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Pieslēdziet ūdens pieplūdi. (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
Indikācija E92 / -40	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Izīrīet sietus (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E61 / -03 un 	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūkns	▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uztādiat vāku (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E61 / -02 un 	Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Izīrīet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirdz cita kļūdas indikācija Exx / -xx	Iekārtas tehnisks bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciat kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu.
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet iekārtu un ieslēdziet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

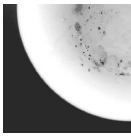Traucējums	Iespējami iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Izīrīet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīrīet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājā lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskatotāja dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programmas pārtraukšana ...

Laikā, kamēr notiek programma,  taustiņu spiediet apm. 4 sek. (atīestate).



Mirdz visas indikācijas, pēc tam displejā ir redzams "0:01"
Pēc programmas beigām ir redzams "0:00"

Pareiza ievietošana ...

Saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem sakārtojiet trauku mazgājamā mašīnā tajā mazgājamus traukus (bez pelnu, vaska, smērvielu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājā lāpstiņas var brīvi griezties