




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte návod
k použití a k instalaci!**

1

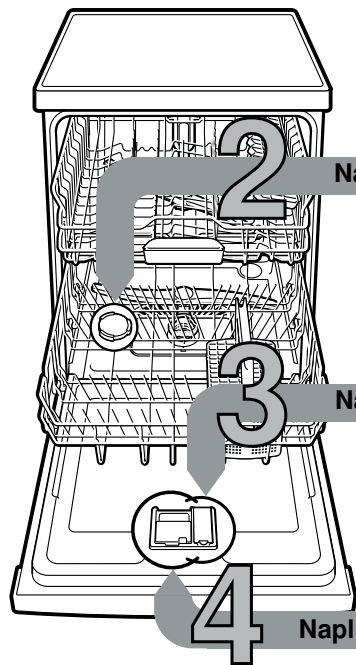

Naplňte speciální sůl

Naplňte leštadlo

Naplňte mycí prostředek


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodáry
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



* pouze před prvním
mytím, nebo při
změně
tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

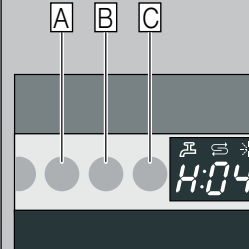


Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číselná indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číselné indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvyší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

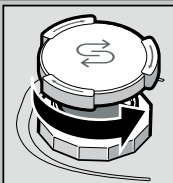


Odsroubujte
víko.

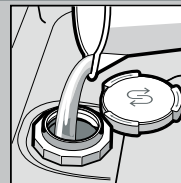


Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

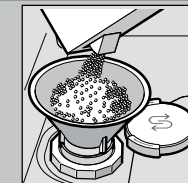


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

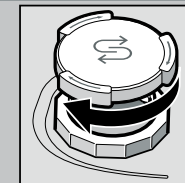

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

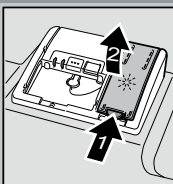


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

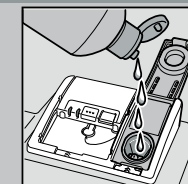


Naplňte leštadlo.

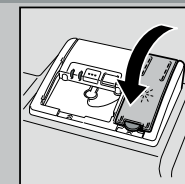

Zavřete víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

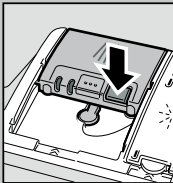


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované
prostředky nejsou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

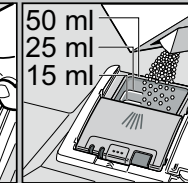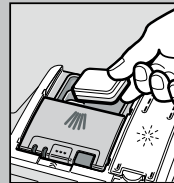

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

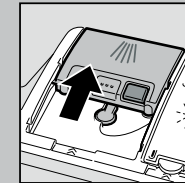

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

- * poloviční normovaná náplň
- ** Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:40	3:55	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,450-1,500	0,950-1,600	0,824-0,849	1,050-1,090	0,850-0,900	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Spotřeba vody v litrech	12-15	7-18	9,5	10	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

5

Zapněte spotřebič

6

Zvolte program



Spusťte program Začíná se ...

7

8

Vypněte spotřebič A je to ...

