

Σύντομες και εύχρηστες:
Ο, τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!



1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρίστε την ...

Τιμή σκληρότητας νερού * °dH	Εύρος σκληρότητας mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1
7-8	μαλακό	1,2-1,4
9-10	μέτριο	1,5-1,8
11-12	μέτριο	1,9-2,1
13-16	μέτριο	2,2-2,9
17-21	σκληρό	3,0-3,7
22-30	σκληρό	3,8-5,4
31-50	σκληρό	5,5-8,9

* μόνο πριν από το
πρώτο πλύσιμο ή
όταν έχει αλλάξει
η σκληρότητα του
νερού

Γρήγορα και εύκολα ...

και ρύθμιση ως εξής:

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Setup 3 sec.** 3 δευτερόλεπτα.
- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται η εργοστασιακά ρυθμισμένη τιμή H:04 και **set**.
- Με τα πλήκτρα ρύθμισης ↑ - ↓ κάντε τη ρύθμιση.
- Πατήστε το πλήκτρο **Setup 3 sec.** 3 δευτερόλεπτα.
- Η τιμή ρύθμισης έχει αποθηκευθεί στο πλυντήριο.

2

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης

Ξεβιδώστε
το καπάκι.

Γεμίζετε το δοχείο
αλατού με νερό
μόνο πριν την
πρώτη πλύση.

Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ απορρυπαντικό!).

Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.

3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...

Πατήστε το
σημάδι 1,
ανασηκωθείτε το
καπάκι 2.

Για ιδανικό στέγνωμα

Συμπληρώστε
λαμπρυντικό.

Κλείστε το καπάκι.
ΚΛΑΚ!

4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού

Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).

Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη απορρυπαντικού.

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5 Θέση της συσκευής σε λειτουργία

6 Επιλογή προγράμματος

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Πίνακας προγραμμάτων

Στις αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής οι οποία θα βρείτε στη μετώπη χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436. Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος και τις πρόσθετες λειτουργίες. Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

* μισή τυποποιημένη φόρτωση

** Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα:
παρατεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

Εντατικό 70° Start	Auto 45° / 65° auto	Οικονομικό 50° eco	Αθόρυβο ** 50° Silence	Ποτήρια 40° Glasses	65° 1h	Γρήγορο 65° »/»	Γρήγορο 45° »/»	Πρόπλυση /	Αυτοκά ^θ θορισμός Easy Clean
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,450 - 1,500	0,950 - 1,600	0,824 - 0,849	1,050 - 1,090	0,850 - 0,900	1,300	1,300	0,800	0,050
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	9,5 - 12,5

7 Έναρξη προγράμματος


8 Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Όλα πεντακάθαρα ...
Την περιγραφή πιθανών πρόσθετων λειτουργιών τη βρίσκετε στις οδηγίες της συσκευής σας.

9001510728 (9911) 642 MB

Συντήρηση και φροντίδα

Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

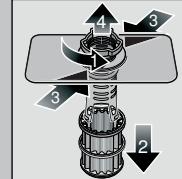


Στρέψτε τον κύλινδρο
φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...




Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

ξεπλύντε
κάτω από
τρεχούμενο
νερό ...

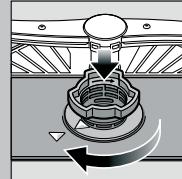


τοποθετήστε ...

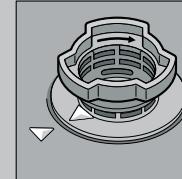


βιδώστε
το σύστημα
φίλτρων.
**ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!**

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαίρεστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκια (A)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκια, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

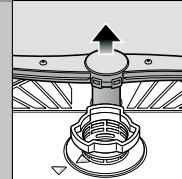

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

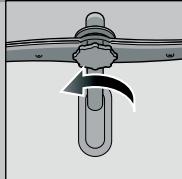


ξεβιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

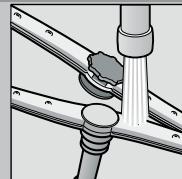

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως
με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
**βιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...**

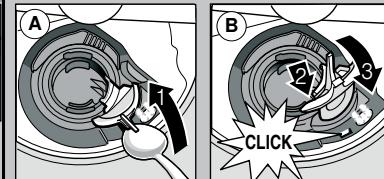

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!


Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Η ένδειξη "■" ανάβει

Η μπαταρία παροχής νερού είναι
μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα



- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλαχτεί η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

Η ένδειξη "E:22"

Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Οι ενδείξεις "E:24"
και "■" ανάβουν

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Οι ενδείξεις "E:25"
και "■" ανάβουν

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

Άλλη ένδειξη σφάλματος
"E:XX" αναμένεται

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

Κατάλοιπα νερού
στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακόπτη προγράμματος).

Σκουριά στα
μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς.
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Αντιμετώπιση

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά


Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους
ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο

- Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα,
αποφεύγετε σημεία επαφής.

Άμμος ή κοκκώδης κατάλοιπα
πάνω στα σκεύη

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή
(απορρυπαντικό).

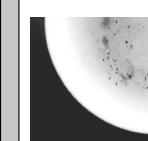

Επιλέγητης ακατάλληλη πρόγραμμα

- Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.

Βουλωμένα τα μπεκ στους
εκτοξευτήρες νερού

Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού

- Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Λεκέδες και ραβδώσεις

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή
δόση λαμπρυντικού

- Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπρυντικό

- Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων:
Αυξήστε τη δόση.

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που
χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση
στεγνύματος

Ρύθμιση συσκευής

- Αυξήστε τη δοσολογία.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις
στα σκεύη (φεύγουν)

Ο αποσκληρυντής νερού δεν
είναι σωστά ρυθμισμένος

- Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα
(ανάλογα με το μοντέλο).

Γαλακτώδεις επικαθήσεις,
τα ποτήρια δεν είναι θαλά

Έλλειψη αλατού αποσκληρυνσης

- Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων

- Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα πλαστικά σκεύη/μέρη
σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

- Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο
στο πλυντήριο πάτων.

Χρωματικές αλλοιώσεις
στα προφίμων (σάλτσα ντομάτας)

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων

- Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική
επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμπισσα πλυσίματα.

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα
το πλήκτρο START (Reset).



Η ένδειξη
ψηφίων δείχνει "0:01"
μετά από περ. 1 λεπτό
από τη λήξη του
προγράμματος,
εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη,
κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας,
γάλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν
να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.