


# Nõudepesumasinna Lühijuhend

et

Lihsalt ja lühidalt:  
kõik, mida teie  
nõudepesumasin vajab ...  
Enne esimest kasutamist  
lugege siiski paigaldus-  
ja kasutusjuhendit!

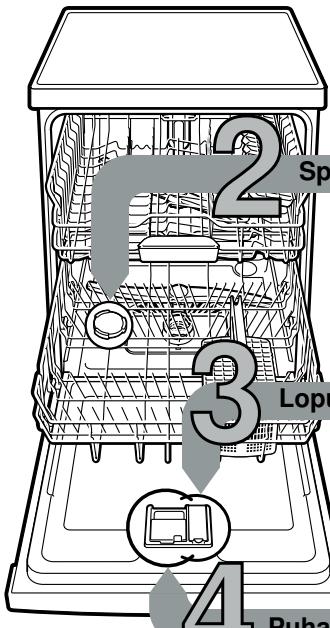

1


## Pehmendusseadme seadistamine \*

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

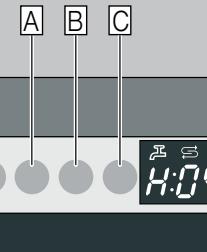

Kiiresti asjaga ühele poole ...

## seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminupp A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mölemad nupud lahti.
- Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminupp C.
- Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

2 Spetsiaalsoola lisamine



Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

Optimaalse teose saavutamiseks

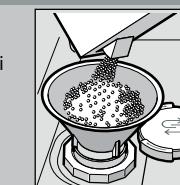


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhtustusvahendit!).




Sulgege kork. Peske kohe.

3 Loputusvahendi lisamine

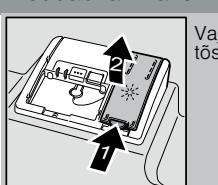


Muudab läikivaks ...

Optimaalse teose saavutamiseks

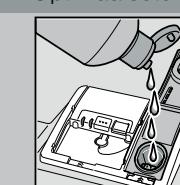


Lisage loputusvahendit.

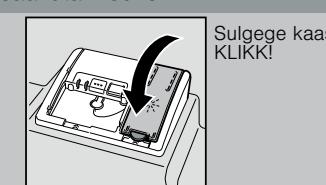

Sulgege kaas. KLIKK!

4 Puhtustusvahendi lisamine

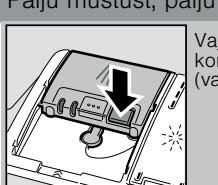

Palju mustust, palju puhtustusvahendit ...



Puhtustusvahendit panna ainult kuiva puhtustusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada. PLÖKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

## Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 60436 järgi.

Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamine või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

\* pool tavapärasest masinatäiest

\*\* Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:  
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.

Intensiivne 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Vaikne ** 50° 	Klaas 40° 	Kiire 65° 	Lühike 60° 	Kiire 45° 	Eelpesu 	Masina- hooldus 
Kestus tundides : minutites	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Voolukulu kWh	1,250 - 1,300	0,800 - 1,300	0,824 - 0,849	0,800	0,850 - 0,900	1,400	1,200	0,800	0,050
Veekulu liitrites	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4

Kestus tundides : minutites	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	1,250 - 1,300	0,800 - 1,300	0,824 - 0,849	0,800	0,850 - 0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900 - 1,060
Veekulu liitrites	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.

9001510803 (9911) 642 MV




7 Programmi käivitamine Läheb lahti ...

8 Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

## Hooldus ja korrasihoid


Sõelad  
... kontrollida,  
vajadusel  
puhastada

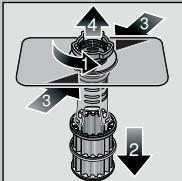


keerata  
sõelasiliindrit,  
võta sõelade  
süsteem välja ...



loputada  
voolava vee all ...

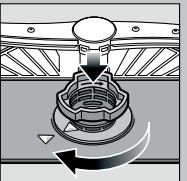


paigaldada ...

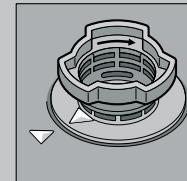


keerata sõelade  
süsteem kinni  
JÄRGIDA  
MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud  
... eemaldada  
ummistused/  
ladeustused

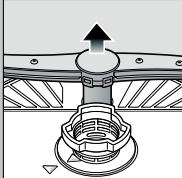


tõmmata  
alumine toru üles ...

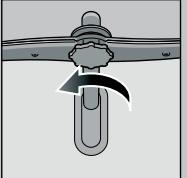

keerata ülemine  
toru küljest ära ...

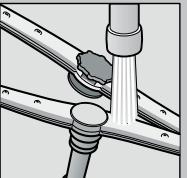


puhastada  
pihustusdüüsidi  
voolava vee all  
(vajadusel  
hambaorgiga) ...

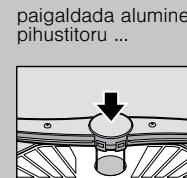

paigaldada alumine  
pihustitoru ...



keerata ülemine  
toru kinni

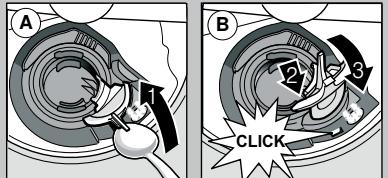


Rohkem nöuandeid leiate kasutusjuhendist

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

### Häire

Näit „E:18“/„“ põleb \*



Sisselaskekorpus  
on ummistunud või lüpjunud

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Kruvida lahti veeühendus.
- 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.  
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

- Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“  
ja „“ põleb \*

Äravooluvoolik on ummistunud  
või voolikus on murdekoht  
Äravoolupumba kate paigaldamata

- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“  
ja „“ põleb \*

Äravoolupump blokeeritud

- Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit  
„E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- Helistada tootja klienditeenindusse  
(nimeated vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- Lülitada seade sisse ning panna kinni  
või katkestada programm  
(vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad  
Kõvad noaterad on vastuvõtlükumad  
Võõra päritoluga rooste

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

### Võimalikud põhjused

Abi

- 1. Kruvida lahti veeühendus.
- 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.  
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.

### Häire

Nõud ei ole puhtad



Nõudel on liiva või  
peeneteralisi jääkaineid

### Võimalikud põhjused

Nõud paiknevad üksteise  
kõrval või ülestikku  
Liiga vähe puhastusvahendit  
Valitud sobimatu programm  
Pihustitoru düüsidi ummistunud  
Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal  
Pihustitorud blokeeritud

### Abi

- Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Valida tugevam programm.
- Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- Puhastada sõelad (vt eespool).
- Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

### Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel  
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid  
tuhmunud/matid  
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv  
muutnud

Loputusvahendi doseerimine  
liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud  
puhastusvahend ei kuivata hästi  
Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud  
Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puhastusvahendit  
Värvinutused toiduvärvidest  
(tomatkaste)

- Joonte korral vähendada doseerimist.
- Vee- või lubjaplekki puhul suurendada doseerimist.
- Suurendada doseeritavat kogust.
- Vahetada tooted.
- Kasutada loputusvahendit.

- Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
- Seadistada pehmendusseade õigesti.
- Lisada spetsiaalsoolaa.

- Kasutada masinpesukindlaid klaase.
- Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Värvinutused on kahjustud;  
pesemisel luituvad üha rohkem.

\* sõltub mudelist

## Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada  
START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule  
kuvatakse näit „0:01“  
ca 1 minuti pärast  
on programmi lõpp,  
ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

## Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.