



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj mašini
za pranje posuđa...
**Pre prve upotrebe ipak
pročitajte uputstvo za
postavljanje i upotrebu!**

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...




* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

Brzo obavljeno...


i ovako podesite

- Uključite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- Držite pritisnut taster **Setup 3 sec.** tokom 3 sekunde.
- Na displeju se prikazuje **Hxx** i **Set**
- Pritiskajte taster Start sve dok se ne
podesi željeni stepen tvrdoće vode.
- Da biste sačuvali podešavanja,
pritiskajte taster < tokom 3 sekunde.

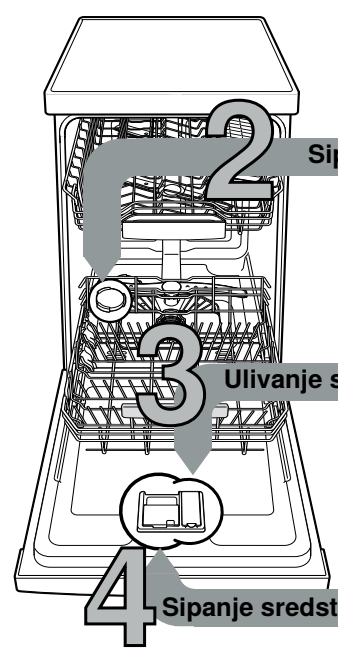


Sipanje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)

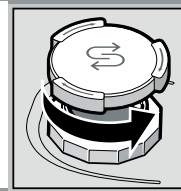


Odvrtiti
poklopac.

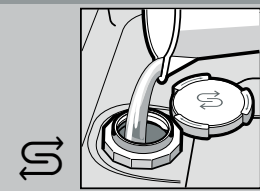


Samo pre prvog
pranja posuđa
za so
napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

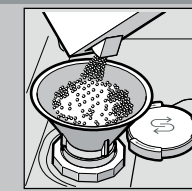


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

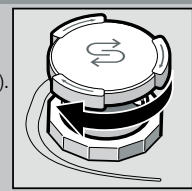


Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.

Ulivanje sredstva za ispiranje


Sve postaje blistavo čisto...

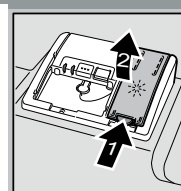


Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.

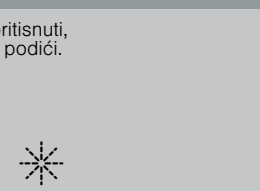

Za optimalne rezultate sušenja

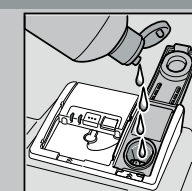


Punite
sredstvo za
ispiranje.

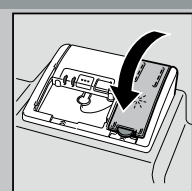

Zatvorite
poklopac.
KLICK!



Sipanje sredstva za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

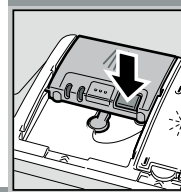


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

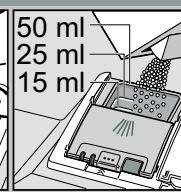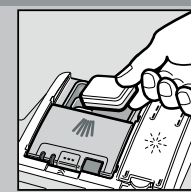


Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

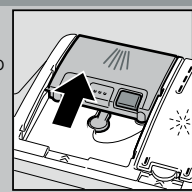

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5 Uključivanje uređaja

6 Biranje programa

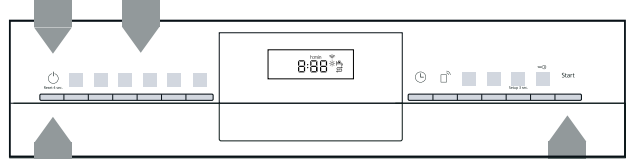

7 Pokretanje programa Napred, krećemo...

8 Isključivanje uređaja Sve jasno...

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja
** Program koji je pogodan za noć:
produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,800	1,050	0,850	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Potrošnja vode u litrama	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	11	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2


Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

Održavanje i nega

Za perfektne rezultate pranja posuda ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

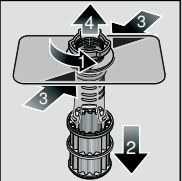


Odvrtnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...




isprati pod mlazom
tekuće vode ...

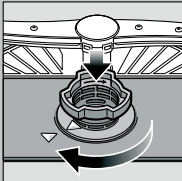

umetnuti ...

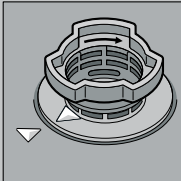


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

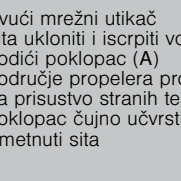


- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti
na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

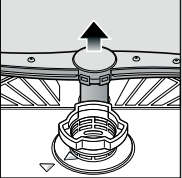

donju prskalicu
povući na gore ...

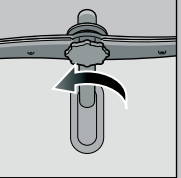


gornju prskalicu
odvrtnuti ...

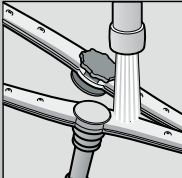


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...



umetnuti
donju prskalicu ...

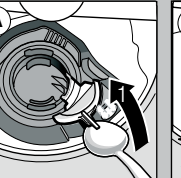



gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

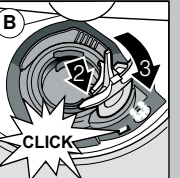

Samostalno uklanjanje manjih smetnji ...

... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputstvu za upotrebu

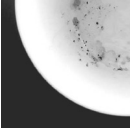Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje	Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Svijetli indikator E32 -00 i 	Dovodna slavina zaglavljena ili začepljena kamencem  Dovod vode nije priključen	▶ Otvorite dovodnu slavinu. ▶ 1. Odvrtnite priključak za vodu. 2. Očistite sito u priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu. ▶ Ispravite dovodno crijevo. ▶ Priključite dovod vode. (Priključak za vodu za piće u uputstvu za upotrebu).	Sude nije čisto Pijesak ili ostaci poput griza na sudu 	Dijelovi suda nalježu jedni na druge odn. preko drugih Premala količina sredstva za pranje Odabran je neprikladan program Začepljene su mlaznice prskalice Sita onečišćena, nisu dobro postavljena Prskalice blokirane	▶ Razdvojite sude, izbjegavajte naljezanje. ▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje). ▶ Odaberite jači program. ▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad). ▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Poslažite sude tako da se prskalice mogu slobodno okretati.
Indikator E92 -40	Sita su zaprljana ili začepljena	▶ Očistite sita (pogledajte iznad).	Mrlje i tragovi	Prevelika / premala količina sredstva za ispiranje	▶ U slučaju tragova: smanjite količinu. ▶ U slučaju mrlja od vode ili kamena: povećajte količinu.
Svijetli indikator E61 -03 i 	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu. ▶ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).	Sude nije suho	Sredstvo za ispiranje Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš efekt sušenja. Postavka uređaja	▶ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod. ▶ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.
Svijetli indikator E61 -02 i 	Blokirana pumpa za otpadnu vodu	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad).	Mliječne naslage na sudu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno; Nedostaje specijalna so	▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (zavisno od modela) ▶ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopunite specijalnu so.
Ostali indikatori grešaka Exx -xx svijetle	Uređaj tehnički neispravan	▶ Pozovite fabričku službu održavanja (navedite indikator greške). ▶ Iskopčajte uređaj. Zatvoren slavinu za vodu.	Mliječne mrlje, zamagljene/ neprozirne čaše (ne mogu se ukloniti)	Čaše nisu otporne na mašinsko pranje.	▶ Koristite čaše prikladne za mašinsko pranje. ▶ Koristite sredstvo prikladno za pranje čaša.
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▶ Zatvorite i uključite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).	Obojena plastika/ dijelovi suda	Premala količina sredstva za pranje Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od paradajza)	▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje). ▶ Obojenja su bezazlena; Izbjeljuju daljnjim ispiranjima.
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Tvrdе oštrice noževa su vrlo osjetljive Hrđa	▶ Koristite pribor za jelo prikladan za pranje u mašini za pranje suda. ▶ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.			

Prekidanje programa ...

Pravilno raspoređivanje posuda ...

Za vreme programa taster  pritisakajte oko 4 sek. (Reset).



Svetle svi prikazi, nakon čega se na displeju pojavljuje „0:01“
Po završetku programa pojavljuje se „0:00“

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću