



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams
trauku mazgājamai mašīnai...

Pirms pirmās lietošanas reizes
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas instrukciju!

1

Mikstināšanas ierīces iestatišana *

Uzziniet
ūdensapgādes
uzņēmumā ūdens
cietības pakāpi un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
mazgāšanas vai
ūdens cietības
izmaiņu gadījumā

Ūdens cietības pakāpe °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9 - 10	vidējs	1,5-1,8	H:02
11-12	vidējs	1,9-2,1	H:03
13-16	vidējs	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

Ātra izdarišana ...


un šāda iestatišana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu **Setup 3 sec.** 3 sekundes.
- Displejā redzams **Hxx** un **Set**
- Spiediet taustiņu Start tik bieži,
līdz ir iestatīta piemērota ūdens cietība.
- Lai saglabātu iestatījumus,
spiediet taustiņu < 3 sekundes.


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

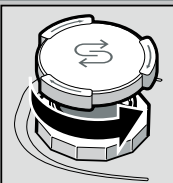


Uzskrūvējiet
vāku.

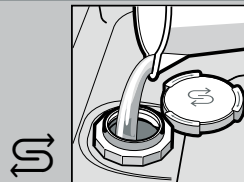

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

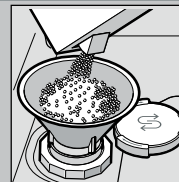

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

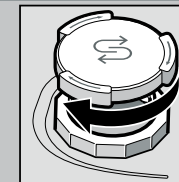


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.




Skalotāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

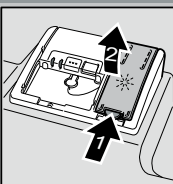

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

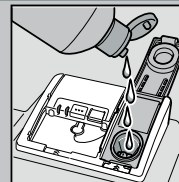


Iepildiet
skaidrskalotāju.

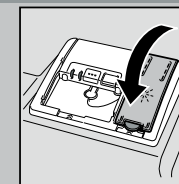


Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

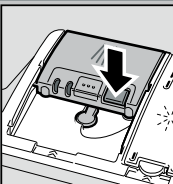


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

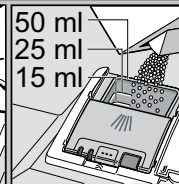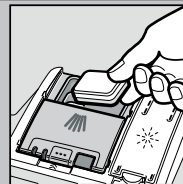

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

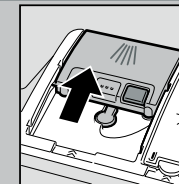

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Iekārtas ieslēgšana

Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 60436. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Stikls 40°	Favourite	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Elektrības patēriņš kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,674	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Ūdens patēriņš litros	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Palaidiet programmu Un aiziet...

Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...


Tīrīšana un kopšana




Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet




Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

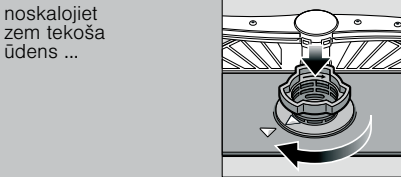


noskalojiet zem tekoša ūdens ...

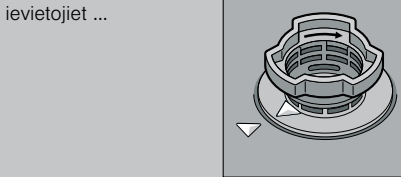


ievietojiet ...

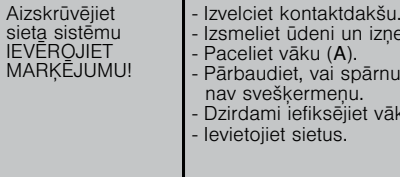


Aizskrūvējiet sieta sistēmu IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!

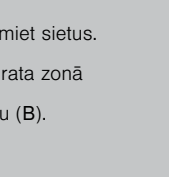


- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

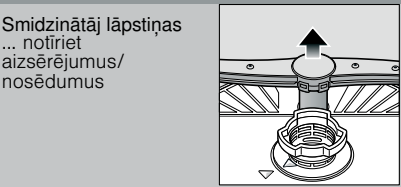


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

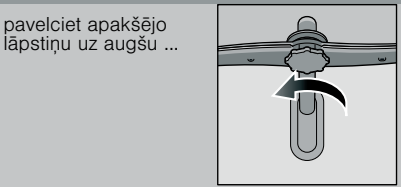


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

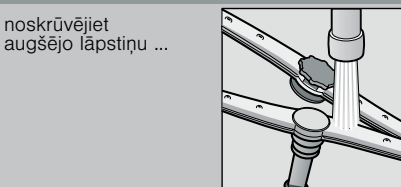


noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

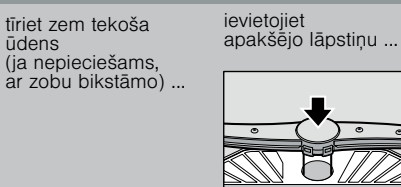

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmo) ...

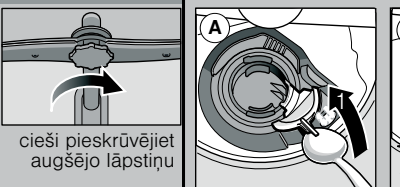

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...

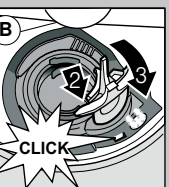

cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

Mazas kļūdas novērsiet pašu spēkiem ...

... jo tas atmaksājas!

Papildu norādījumus skatiet lietošanas instrukcijā

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mirdzindikācija E:32 -00 un	Iesprūdis vai pārkalķojusies ieplūdes armatūra Ūdens padeve nav pieslēgta	▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Izīrētiet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdens krāns ir atvērts, caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir mazāka, ir jānomaina ieplūdes armatūra. ▶ Novietojiet ieplūdes šļūteni bez locījumiem. ▶ Pieslēdziet ūdens padevi. ▶ (Dzeramā ūdens pieslēgums lietošanas instrukcijā).
Indikācija E:92 -40	Sieti ir netīri vai aizsērējuši	▶ Izīrētiet sietus (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E:61 -03 un	Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene Nav uzstādīts notekūdeņu sūkņa vāks	▶ Novietojiet notekūdeņu šļūteni bez locījumiem. ▶ Uzstādiet vāku (skatīt iepriekš).
Mirdz indikācija E:61 -02 un	Bloķēts notekūdeņu sūknis	▶ Izīrētiet notekūdeņu sūkni (skatīt iepriekš).
Mirdz cita kļūdas indikācija E:xx -xx	Iekārtas tehniskais bojājums	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauca kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. ▶ Aizveriet ūdens krānu. ▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Ūdens atlikums iekārtā	Programma vēl nav pabeigta	▶ Ieslēdziet iekārtu un aizveriet vai atceliet programmu (skatīt Programmas atcelšanu).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Sveša rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā piemērotus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet iekārtā rūšējošas detaļas.

Traucējums	Iespējamie iemesli	Risinājums
Trauki nav tīri Smiltis vai graudaini atlikumi uz traukiem 	Trauki atrodas cieši blakus vai viens virs otra Pārāk maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas Netīri sieti, nav nekustīgi nostiprināti Bloķētas smidzināšanas lāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Izvēlieties spēcīgāku programmu. ▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas (skatīt iepriekš). ▶ Izīrētiet sietus (skatīt iepriekš). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skalotāja deva	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet devu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: palieliniet devu.
Trauki nav sausi	Skalotājs Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas efektivitāte. Iekārtas iestatījumi	▶ Palieliniet devu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skalotāju.
Uz traukiem pienains aplikums (noņemams)	Nepareizi iestatīta ūdens mikstināšana; Trūkst speciālsāls	▶ Aktivizējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa) ▶ Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. ▶ Papildiniet speciālsāli.
Pienains aplikums, nespodras/blāvas glāzes (nenņemams)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai mašīnā.	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā izturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet glāzes saudzējošu tīrītāju.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsas izmaiņas	Pārāk maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītas krāsas izmaiņas	▶ Ievērojiet ražotāja norādījumus (tīrītājs). ▶ Krāsas izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd nākamajos mazgāšanas procesos.

Programmas pārtraukšana ...

Laikā, kamēr notiek programma, taustiņu spiediet apm. 4 sek. (atīestate).

Mirdz visas indikācijas, pēc tam displejā ir redzams "0:01"
Pēc programmas beigām ir redzams "0:00"

Pareiza ievietošana ...

Saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem sakārtojiet trauku mazgājamā mašīnā tajā mazgājamus traukus (bez pelnu, vaska, smērvielu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlapstiņas var brīvi griezties