




Kort og godt
alt som oppvaskmaskinen
din trenger ...
**Før første gangs bruk må du
lese igjennom oppstillings-
og bruksanvisningen!**

1

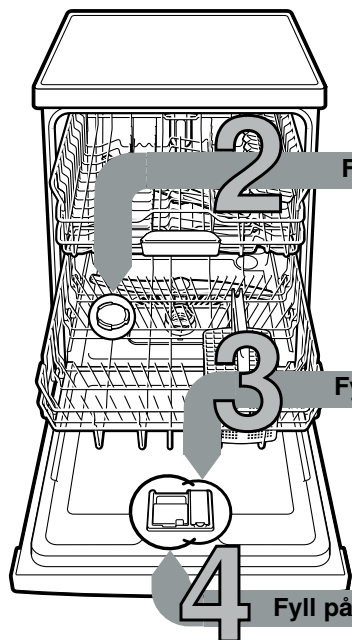

Fyll på spesialsalt

Fyll på glansmiddel

Fyll på rengjøringsmiddel

5

Slå på apparatet

6

Velg program



Programmet startes Den starter ...

8

Slå av apparatet Alt er i orden ...

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Spør på vannverket
etter hardhetsgraden
på vannet og før det
opp her ...



* kun for første
gangs vask eller
ved forandret
hardhetsverdi
på vannet


Vannets hardhets- verdi °dH	Hardhets- område	mmol/l	Innstillings- verdi
0 - 6	bløtt	0 -1,1	H:00
7 - 8	bløtt	1,2-1,4	H:01
9 -10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hardt	3,0-3,7	H:05
22-30	hardt	3,8-5,4	H:06
31-50	hardt	5,5-8,9	H:07

Hurtig gjort ...


og slik stiller du inn

- Slå på PÅ/AV-bryteren.
- Trykk på **Setup 3 sec.**-tasten i 3 sekunder. Displayet viser H:xx og **Set**.
- Utfør innstillingen med innstillingstastene - +, helt til passende hardhet på vannet er innstilt.
- Trykk på <-tasten i 3 sekunder for å lagre innstillingene.

Løser opp kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

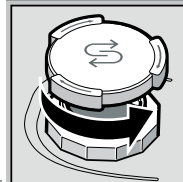


Skru opp lokket.

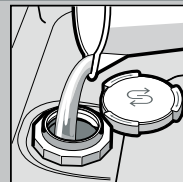


Kun før første
skylning må
saltbeholderen
fylles med vann.

For optimale skylresultater

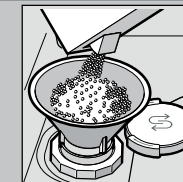


Fyll på
spesialsalt
(fyll aldri
vaskemiddel her!).

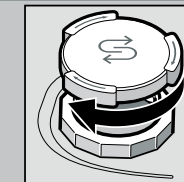

Lukk lokket.
Skyl med
en gang.


Gjør ting skinnende...

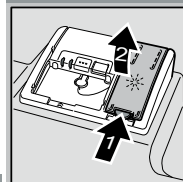


Trykk på markering 1,
løft lokket 2.



For optimale tørkeresultater

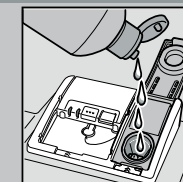


Fyll
glansmiddel.

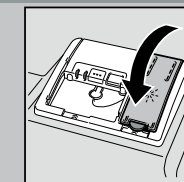

Lukk lokket.
KLIKK!



Mye smuss, mye vaskemiddel ...

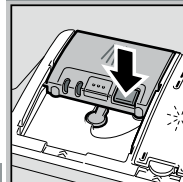


Eventuelt
må lokket
åpnes
(trykk tasten).



Obs,
Kombinasjons-
produkter er ikke
egnet for alle
programmer,
ta hensyn til
anvisningene
fra produsenten.

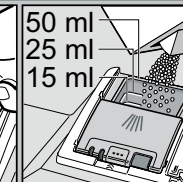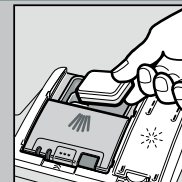

50 ml
25 ml
15 ml
Rengjøringsmiddel n
på i det tørre
kammeret
for rengjørings-
middel.

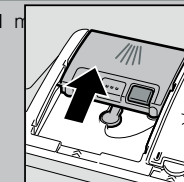

Skyv lokket igjen,
trykk på det.
PLOP!

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 60436. Forbruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggfunksjoner. Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansmiddel er deaktivert, eller når glansmiddel mangler.

* halv normpåfylling


** Program som er egnet for natten:
lengre driftstid, men meget stillegående.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glass 40°	Favourite	Pleie av maskin
Varighet i tim. : min.	2:05 -2:15	1:40 -2:45	4:35	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:33 -1:38	0:15	2:10 -2:15
Strømforbruk i kWh	1,300 -1,400	0,900 -1,500	0,736	1,050	1,300	1,300	0,800	0,800 -0,850	0,050	1,130 -1,350
Vannforbruk i liter	11,5 -14	7 -15,5	9,5	11	10,5	12	10,5	12 -14	4	13 -15,2


Du finner en beskrivelse av mulige tilleggfunksjoner i bruksanvisningen.

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rengjøres

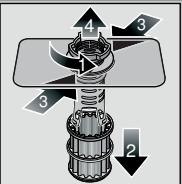


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

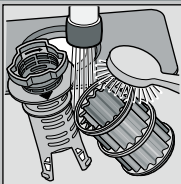


skyll av
under rennende
vann

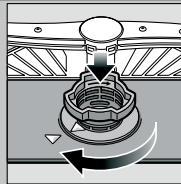

sett inn ...

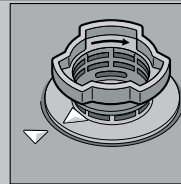


Skru igjen
silssystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

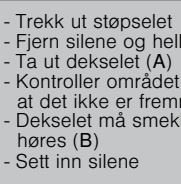


- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden
at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det
høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstopning/
avleiringer

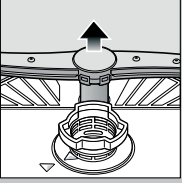


Trekk den nedre armen
oppover ...

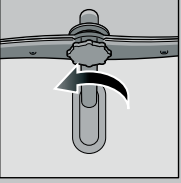


Skru av
den øvre armen ...

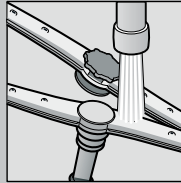


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

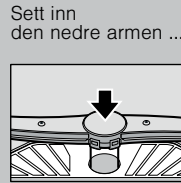

Sett inn
den nedre armen ...

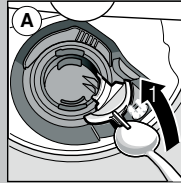



Skru fast
den øvre armen

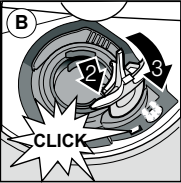

Rett på små feil selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen

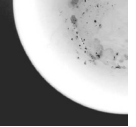Feil	Mulige årsaker	Løsning	Feil	Mulige årsaker	Løsning
Indikator E:32 -00 og  lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket  Vanninntaket er ikke tilkople	▶ Åpne vannkranen. ▶ 1. Skru av vanntilkoblingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoblingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når vanninntaket er åpent. ▶ Ved lavere trykk må vannkranen skiftes ut. ▶ Legge tilførselsslangen uten knekk. ▶ Koble til vanninntaket. ▶ (Tilkobling for drikkevann i bruksanvisningen).	Oppvasken er ikke ren Sand eller gruslignende rester på oppvasken 	Oppvask støter mot hverandre hhv. ligger over hverandre For lite rengjøringsmiddel Uegnet program valgt Spylearmdysene er tilstoppet Silene er tilsmusset, sitter ikke fast Spylearmene er blokkert	▶ Plasser delene av oppvasken fritt, unngå at de berører hverandre. ▶ Følg anvisningene fra produsenten (rengjøringsmiddel). ▶ Velg et sterkere program. ▶ Rengjør spylearmene (se ovenfor). ▶ Rengjør silene (se ovenfor). ▶ Plasser oppvasken slik at spylearmene kan dreie seg fritt.
Indikator E:92 -40	Silene er tilsmusset eller tilstoppet	▶ Rengjør silene (se ovenfor).	Flekker og striper	For høy/ lav dosering av glansmiddel	▶ Ved stripedannelse: Reduser doseringen. ▶ Ved vann eller kalkflekker: Øk doseringen.
Indikator E:61 -03 og  lyser	Avløpsslangen er tilstoppet eller har knekk Dekselet på avløpspumpen er ikke montert	▶ Legg avløpsslangen uten knekk. ▶ Monter dekselet (se ovenfor).	Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel Det brukte kombinerte rengjøringsmiddelet har en dårlig tørkeeffekt. Apparatinnstilling	▶ Øk doseringen. ▶ Skift til et annet produkt. ▶ Bruk et glansmiddel.
Indikator E:61 -02 og  lyser	Avløpspumpen er blokkert	▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).	Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingsmiddel er feil innstilt; Spesialsalt mangler	▶ Aktivisering av intensivtørkingen (modellavhengig) ▶ Still avkalkingsanlegget korrekt inn. ▶ Etterfyll spesialsalt.
Annen feilmelding E:xx -xx lyser	Teknisk defekt på apparatet	▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier). ▶ Koble fra apparatet. ▶ Steng vannkranen. ▶ Lukk apparatet og slå det på, hhv. avbryt programmet (se Avbryt programmet).	Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin.	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Bruk rengjøringsmiddel som er skånsomt mot glass.
Gjenværende vann i apparatet	Programmet er ikke avsluttet ennå i apparatet	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin. ▶ Rustende deler må aldri vaskes i apparatet.	Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite rengjøringsmiddel Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Følg anvisningene fra produsenten (rengjøringsmiddel). ▶ Misfarging er ufarlig. ▶ Bleker ved flere vaskeomganger.
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er mest utsatt Rust utenfra				

Avbryt programmet ...

Under programmet må  -tasten trykkes i ca. 4 sek. (Reset).



Alle indikatorer lyser, deretter viser displayet "0:01" Etter programslutt vises "0:00"

Riktig plassering ...

Sett oppvask som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, smørefett, farge, klistremerker; store rester av marmelade, melkeprodukter og matvarer må fjernes grovt) inn i maskinen i samsvar med bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan rotere fritt