



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica rublja

WAU28S60BY

[hr]

Upute za uporabu i montažu

Sadržaj

Sigurnost	4	Deterdžent i sredstvo za njegu rublja	35
Opće napomene	4	Preporuka za odabir deterdženta.....	35
Namjenska uporaba.....	4	Doziranje deterdženta	36
Ograničenje kruga korisnika	5		
Sigurno postavljanje	5		
Sigurna uporaba.....	7		
Sigurno čišćenje i održavanje	10		
Izbjegavanje materijalnih šteta.....	11		
Zaštita okoliša i ušteda.....	12		
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	12	Uključivanje uređaja	36
Ušteda energije i resursa	12	Namještanje programa.....	37
Način uštede energije	12	Prilagođavanje postavki programa	37
Postavljanje i priključivanje	13	Stavljanje rublja	37
Raspakiravanje uređaja.....	13	Punjjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja.....	38
Opseg isporuke.....	14	Pokretanje programa.....	38
Zahtjevi za mjesto postavljanja	14	Prilagođavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa.....	38
Skidanje zaštite za transport	15	Namakanje rublja	38
Priključivanje uređaja	16	Dodavanje rublja	38
Izravnavanje položaja uređaja.....	17	Prekid programa	39
Upoznavanje	19	Nastavak programa kod prekida ispiranja	39
Uredaj	19	Vađenje rublja	39
Ladica za deterdžent	20	Isključivanje uređaja	39
Upravljački elementi	20		
Zaslon	21		
Tipke	24		
Programi	26		
Pribor	32		
Prije prve uporabe.....	32		
Pokretanja pranja bez rublja	32		
Rublje.....	33		
Priprema rublja	33	Čišćenje i održavanje.....	43
Sortiranje rublja	34	Savjeti za održavanje uređaja	43
Stupnjevi zaprljanosti.....	34	Čišćenje bubnja	43
Oznake na etiketama za njegu rublja.....	34	Čišćenje ladice za deterdžent	43

Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu.....	48
Očistite sita na dovodu vode.	48
Uklanjanje smetnji.....	51
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal.....	51
Funkcionalne smetnje	53
Buka	56
Problem u rezultatu	57
Propusnost	59
Mirisi	59
Deblokiranje u nuždi.....	60
Transport, skladištenje i zbrinjavanje	60
Demontaža uređaja	60
Umetanje zaštita za transport.....	60
Ponovno stavljanje uređaja u pogon	61
Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	61
Servisna služba.....	62
Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)	62
Vrijednosti potrošnje	63
Tehnički podaci.....	63




Sigurnost

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Opće napomene

Ovdje ćete naći opće informacije o ovim uputama.

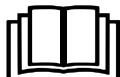

- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Ove su upute namijenjene monteru i korisniku uređaja.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozorenja.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja, pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu s ovim uputama za postavljanje i uporabu.
- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od maksimalno 4000 m iznad nadmorske visine.

Ograničenje kruga korisnika

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.
 - ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označenoj pločici.
 - ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
 - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
 - ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
 - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoći vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
 - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.

- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.
 - ▶ Nemojte sami podizati uređaj.
- Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.
 - ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim sloganom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
 - ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
 - ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
 - ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.

- Djeci nikada ne dopuštajte iganje s ambalažnim materijalom.

⚠ **OPREZ – Opasnost od ozljede!**

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.
 - Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
 - Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i liblele.
- U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.
 - Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoje opasnosti od spoticanja.
- Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.
 - Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ **OPREZ – Opasnost od posjeklina!**

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

Sigurna uporaba

Pri uporabi uređaja pridržavajte se sigurnosnih napomena.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
 - "Nazovite servisnu službu." → Stranica 62

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

- Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.
 - ▶ Ne penjite se na uređaj.
- Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.
 - ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
 - ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.
- U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.
 - ▶ Prijе posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opeklina!

Kod pranja na visokim temperaturama staklo na vratima uređaja postaje vruće.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruća vrata uređaja.
- ▶ Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od vrućih vrata uređaja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljeda kiselinom!

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

Sigurno čišćenje i održavanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

PAŽNJA!

- Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.
- Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.
 - ▶ Pridržavajte se "maksimalne količine rublja" → Stranica 26 za svaki program i nemojte je prekoračiti.
- Uređaj je za transport zaštićen poomoći zaštite za transport. Ako ne skinete zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.
 - ▶ Pri uporabi skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
 - ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.
- Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.
 - ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
 - ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
 - ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.
 - ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
 - ▶ Uređaj ne priključujte na mješalnicu za vodu bestlačnog bojlera.
- Izmjenjena ili ošećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje, izmjene ili presječanje.
 - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
 - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Rad uređaja s prljavom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete.
 - ▶ Uređaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.
- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
 - ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
 - ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Zaštita okoliša i ušteda

Zaštitite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinjite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neskodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite "maksimalnu količinu rublja" → Stranica 26.

- Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

Upotrebljavajte štedljivu postavku programa.

- Kada prilagodite postavke nekog programa, na zaslonu se prikazuje očekivana potrošnja.

"Dozirajte" → Stranica 36 deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- Uredaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uredaj ima automatiku količine.

- Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Uredaj ima Aqua senzor.

- Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj zamućenosti vode i prema tome prilagođava trajanje i broj ispiranja.

Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uređaj će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi **Start/Reload** ▷.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj, npr. da otvorite ili zatvorite vrata.

Postavljanje i priključivanje

Gdje i kako da najbolje postavite svoj uređaj, možete saznati ovdje. Osim toga možete saznati kako priključiti uređaj na opskrbu vodom i struju mrežu.

Raspakiravanje uređaja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


PAŽNJA!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.
1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
Za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ambalaže pridržavajte se informacija na temu
→ "*Zbrinjavanje ambalaže u otpad*", *Stranica 12*.
 2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
 3. Otvorite vrata.
→ "*Osnovno rukovanje*", *Stranica 36*
 4. Izvadite pribor iz bubnja.
 5. Zatvorite vrata.

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

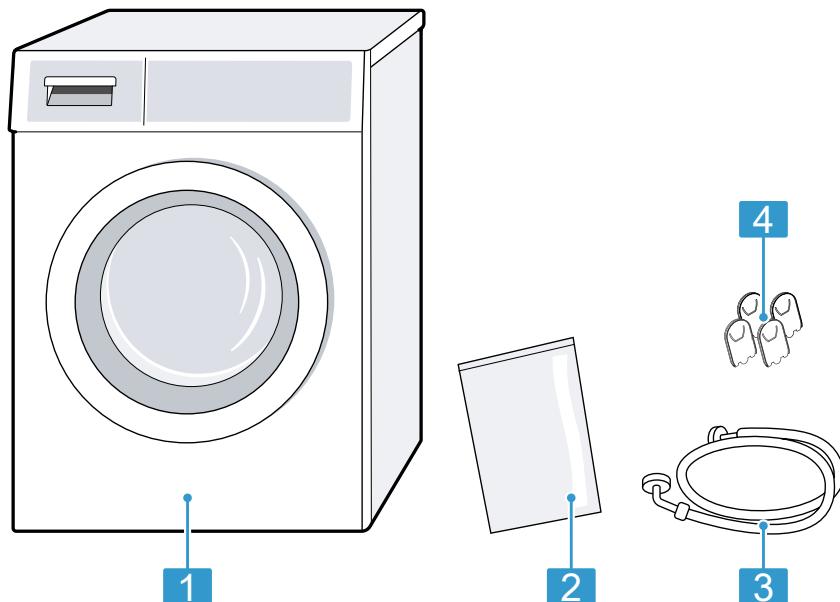

1 Perilica rublja

2 Popratni dokumenti

3 Dovodno crijevo za vodu

4 Zaštitne kape

Zahtjevi za mjesto postavlja-nja

Uredaj može "hodati" tijekom centrifugiranja. Pridržavajte se napomene za mjesto postavljanja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materi-

jalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uredaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja "spojnicama" → Stranica 32 proizvođača.

PAŽNJA!

- Ako uređaj postavite na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom, smrznuta preostala voda može oštetiti uređaj, a smrznuta crijeva mogu puknuti.
- ▶ Uredaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.
- Prije napuštanja tvornice uređaj je podvrgnut testiranju ispravnosti rada i u njemu može ostati voda. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko 40°.
- ▶ Oprezno nagnite uređaj.


Mjesto postavljanja Zahtjevi

Na postolju



Uredaj pričvrstite "spojnicama"
→ Stranica 32.


Na podu s drvenim gredama

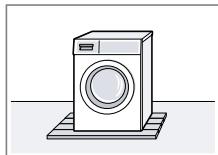

Uredaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu koja je vijcima pričvršćena za pod. Drvena ploča mora biti debljine najmanje 30 mm.


Mjesto postavljanja Zahtjevi

U čajnoj kuhinji

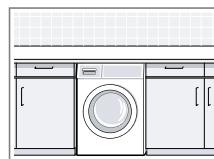

- Potrebna širina niže je 60 cm.
- Uredaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.

Na zidu

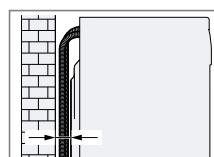

Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja.


Skidanje zaštite za transport

Uredaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.

Napomene


- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Zaštitu za transport, vijke i čahure čuvajte za kasniji "transport" → Stranica 60.

1. Crijeva izvadite iz držača.

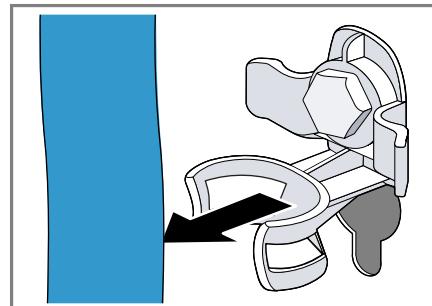


hr Postavljanje i priključivanje


2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

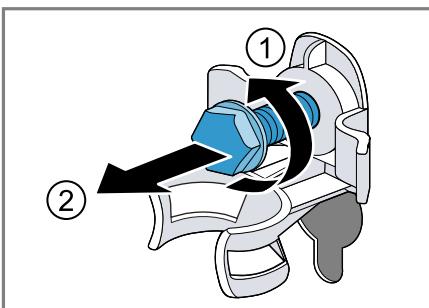


3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

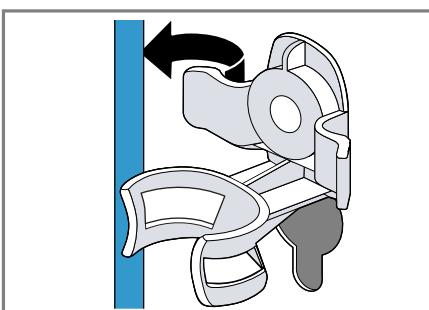


4. Skinite 4 čahure.

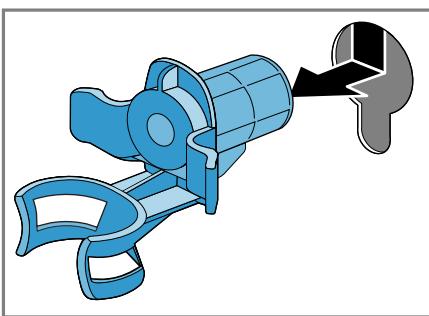

5. Umetnите 4 zaštitne kape.

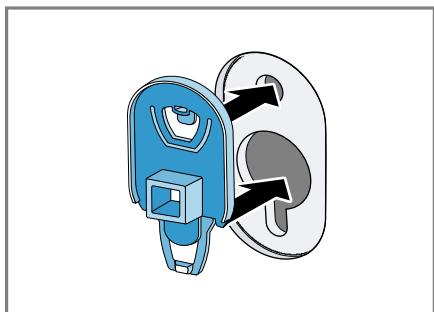

6. Utisnite 4 zaštitne kape.

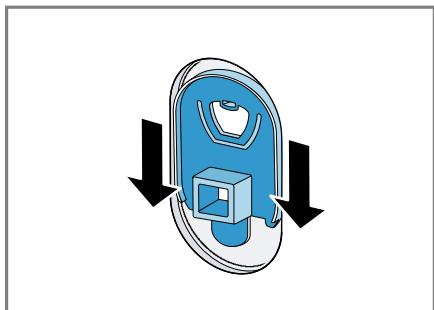


Priklučivanje uređaja

Priklučite uređaj na električnu mrežu, dovod vode i odvod vode.


Priklučivanje dovodnog crijeva za vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Priklučite dovodno crijevo za vodu na uređaj.

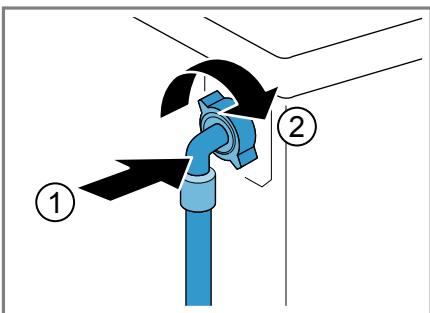


Ovod u sifon.
Priklučno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).

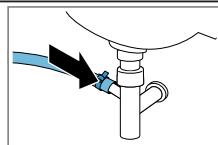

Ovod u umivaonik.
Ovodno crijevo za vodu fiksirajte "koljenom" → Stranica 32 i osigurajte ga.

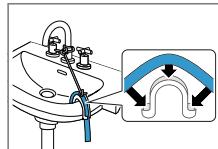


2. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

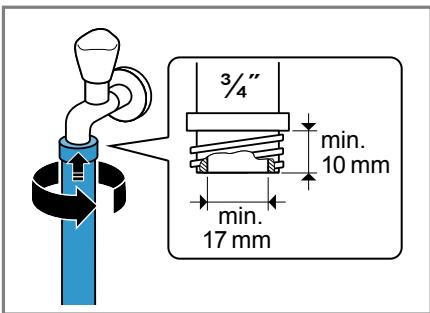

Ovod u plastičnu cijev s gumenom spojnicom ili u sливник.

Ovodno crijevo za vodu fiksirajte "koljenom" → Stranica 32 i osigurajte ga.

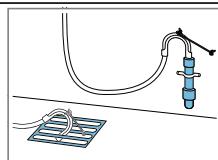

3. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvulenost priključnih mjeseta.

Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

PAŽNJA!

Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjeseta.

- ▶ Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

Električno priključivanje uređaja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju "Tehnički podaci" → Stranica 63.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.


Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


hr Postavljanje i priključivanje

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

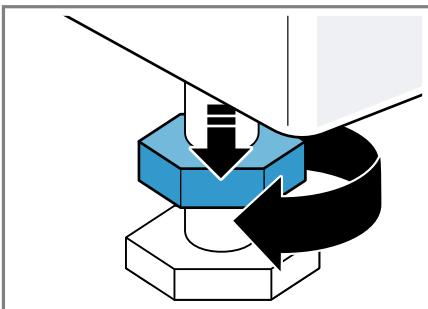


Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

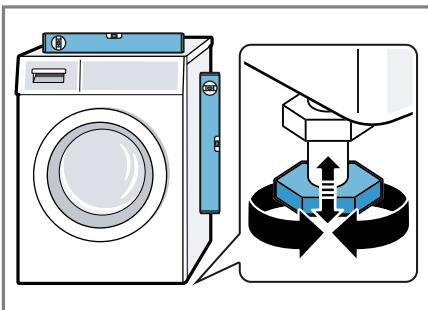

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

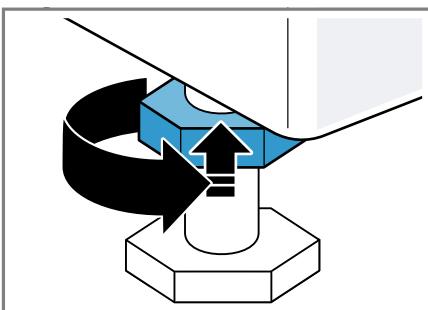


Upoznavanje

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima svog uređaja.

Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

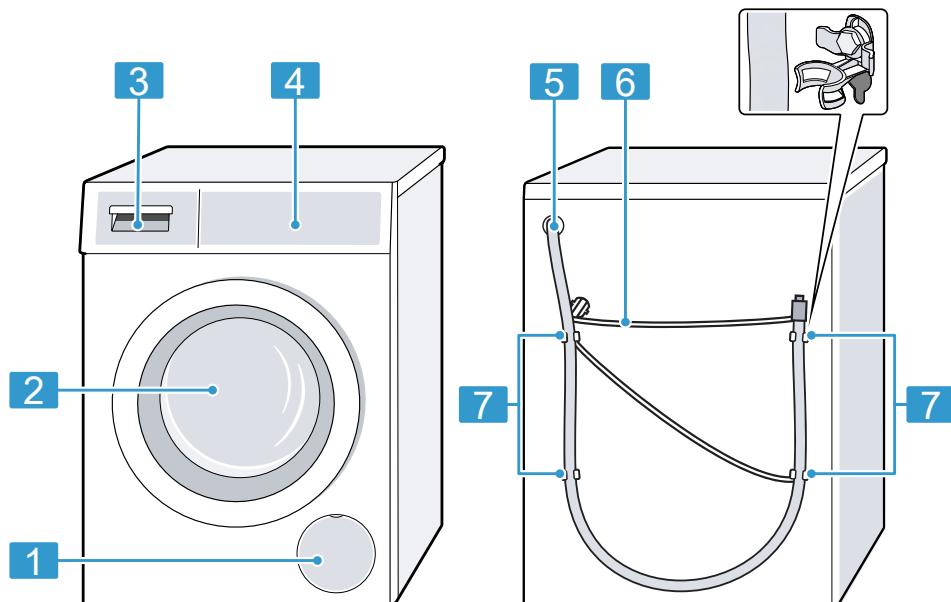


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

- | | |
|----------|--|
| 1 | "Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu" → <i>Stranica 45</i> |
| 2 | Vrata |
| 3 | "Ladica za deterdžent"
→ <i>Stranica 20</i> |
| 4 | "Upravljački elementi" → <i>Stranica 20</i> |
| 5 | "Odvodno crijevo za vodu"
→ <i>Stranica 17</i> |

- | | |
|----------|--|
| 6 | "Mrežni priključni vod" → <i>Stranica 17</i> |
| 7 | "Zaštita za transport" → <i>Stranica 15</i> |

Ladica za deterdžent


Ovdje ćete naći pregled strukture ladicice za deterdžent.

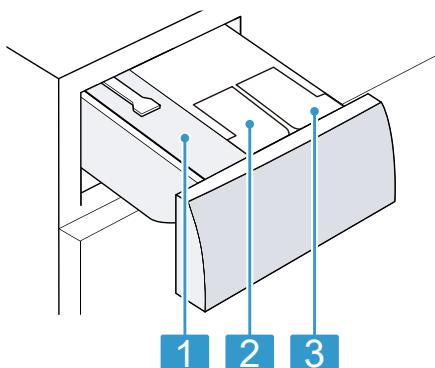

-
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Odjeljak za ručno doziranje |
| 2 | ❖ Spremnik za doziranje omekšivača |
| 3 | ◊ Spremnik za doziranje deterdženta |
-

Upravljački elementi

Putem upravljačkih elemenata namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

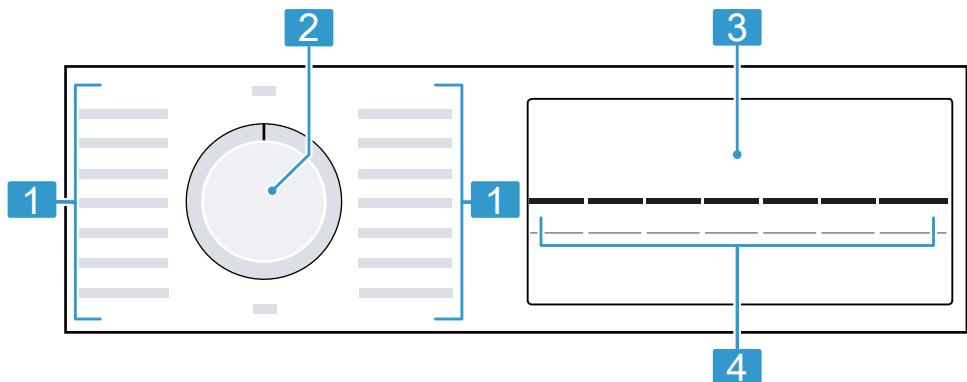

1 "Programi" → Stranica 26


2 "Selektor programa" → Stranica 36

3 "Zaslon" → Stranica 21

4 "Tipke" → Stranica 24

Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

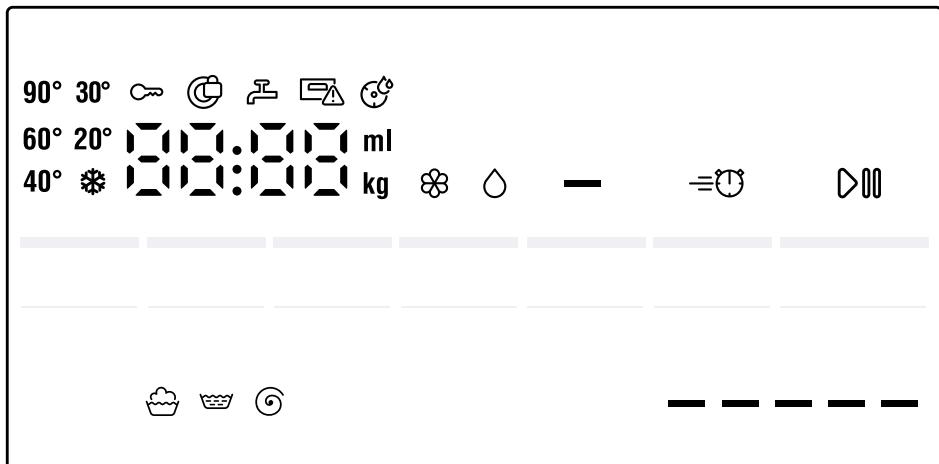

Indikator	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.
9 kg ¹	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
---- 1400	Broj okretaja centrifuge	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. → "Tipke", Stranica 24 0: bez završnog centrifugiranja, samo ispumpavanje ---: prekid ispiranja, bez ispumpavanja
* - 90	Temperatura	Namještena temperatura u °C. → "Tipke", Stranica 24 *(hladno)
▷	Start / Pauza	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje <ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti. ■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.
washer	Pranje	Status programa
wrench	Ispiranje	Status programa
clock	Centrifuga	Status programa

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
---	Prekid ispiranja	Status programa
End	Kraj programa	Status programa
∞	Zaštita za djecu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. ■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana, a selektor programa je pomaknut. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 40
—	Prepranje	Prepranje je aktivirano. → "Tipke", Stranica 25
=○	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
— ¹	Potrošnja energije ↗	Potrošnja energije za namješteni program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : mala potrošnja energije ■ ——— : velika potrošnja energije
⌚	Podsjetnik na čišćenje bubnja	treperi: Bubanj je zaprljan. Pokrenite program Drum Clean ⌚ za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu. → "Čišćenje bubnja", Stranica 43
◊	Spremnik za doziranje tekućeg deterdženta	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja tekućeg deterdženta je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40 ◊ (tekući deterdžent)
❖	Spremnik za doziranje omekšivača.	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Inteligentni sustav doziranja omekšivača je aktiviran. ■ treperi: Minimalna razina napunjenoosti spremnika za doziranje nije dosegnuta. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40 ❖ (omekšivač)
50 ml ¹	Osnovna količina doziranja	Osnovna količina doziranja deterdženta ili omekšivača. → "Osnovna količina doziranja", Stranica 41
:	Sustav za kontrolu naponu	treperi: Automatski sustav za kontrolu napona prepoznaje pogrešan napon. Program pauzira. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", Stranica 51
Napomena: Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.		

¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
•	Sustav za kontrolu napona	<p>treperi: Program je zaustavljen zbog pogrešnog napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", <i>Stranica 51</i></p> <p>Napomena: Trajanje programa se produljuje.</p>
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti. ■ treperi: Vrata nisu zatvorena. ■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema tlaka vode. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", <i>Stranica 51</i> ■ Tlak vode je prenizak.
	Ladica za deterdžent	<p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", <i>Stranica 51</i></p>
E:60 / -2B ¹	Pogreška	<p>Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", <i>Stranica 51</i></p>

¹ Primjer

Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.
 Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu. Mogućnosti odabira za svaki program možete vidjeti u pregledu
 → "Programi", Stranica 26.

Tipka	Odabir	Opis
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokretanje ■ prekid ■ zaustavljanje 	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa skraćenim vremenom. Napomena: Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
i-DOS 	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ Osnovna količina doziranja 	Kada kratko pritisnete tipku, onda aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja omekšivača  ili tekućeg deterdženta  Kada pritisnete tipku u trajanju od oko 3 sekunde, možete namjestiti osnovnu količinu doziranja. → "Inteligentni sustav doziranja", Stranica 40
Finished in  (Spremno u)	1 - 24 sata	Određivanje kraja programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa. Napomena: Koristite tipke za namještanje osnovne količine doziranja. → "Prilagođavanje osnovne količine doziranja", Stranica 41
Temp.  (Izbor temperature)	 - 90 °C	Prilagođavanje temperature u °C.
Spin  (Centrifugiranje)	--- 1400	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili aktiviranje --- (prekid ispiranja). Odabirom --- voda se ne ispumpava na kraju pranja i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaju u vodi. Napomena: Koristite tipke za namještanje osnovne količine doziranja. → "Prilagođavanje osnovne količine doziranja", Stranica 41

Tipka	Odabir	Opis
∞ 3 sec. (Dječja zaštita 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 40</p>
Prewash ↘ (Prepranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje prepranja, npr. za pranje jako zaprljanog rublja.</p> <p>Napomena: Ako je aktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent se automatski dozira za prepranje i glavno pranje. Ako je deaktiviran inteligentni sustav doziranja, deterdžent za prepranje izravno dodajte u bušnjak.</p>

Programi

Ovdje ćete naći pregled programa. Dobit ćete informacije o punjenju i mogućnostima namještanja programa.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.
→ "Oznake na etiketama za njegu rublja", Stranica 34

Program	Opis
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mjesovite tkanine. Također prikladan kao vremenski skraćeni program za normalno zaplijano rublje kada aktivirate SpeedPerfect =  . Ako je aktiviran SpeedPerfect =  , smanjuje se maksimalna količina rublja na 5 kg.
Cottons Colour  (Pa-muk šaren)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mjesovite tkanine. Program za uštedu energije.
i-DOS 	
Prewash 	
Spin  - - - (prekid is-piranja)	
SpeedPerfect = 	
Maks. broj okretaja cen-trifuge (okr/min) ¹	9 90 1400 ●
Maks. temperatura (°C) ¹	–
Maks. punjenje (kg)	● ● ● ●

Napomena: Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature za pranje zbog uštede energije. Učinak pranja odgovara zakonskim propisima.

Program	Opis
i-DOS ☀️✿	
i-DOS ☀️◊	
Prewash ↴	
Spin ⚙ - - - (prekid ispiranja)	
SpeedPerfect =⌚	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	9 - 1400
Maks. temperatura (°C) ¹	
Maks. punjenje (kg)	
Eco 40-60	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana i miješanih materijala.</p> <p>Primijeren za normalno zaplijano rublje.</p> <p>Napomena: Tkanine perive prema simbolu na etiketi ☀️ na 40 °C ili ☀️ na 60 °C mogu se zajedno prati. Kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost, postavljena je optimalna temperatura za pranje za ovaj program.</p> <p>Temperatura za pranje je aktivirana i ne može se promijeniti.</p>
Easy Care ⇠ (Lako za odžavanje)	<p>Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.</p>
Quick Mix ☀️⚠ (Miks)	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala.</p> <p>Primijeren za lagano zaplijano rublje.</p>
Delicates/Silk ☀️ (Osjetljivo/Svila)	<p>Pranje osjetljivih, perivi tkanina od svile, viskoze i sintetike.</p> <p>Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svi-lu.</p>

¹ Postavka programa

Program	Opis
i-DOS	
i-DOS	
Prewash	
Spin - - - (prekid ispiranja)	
SpeedPerfect =	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	
Maks. temperatura (°C) ¹	
Maks. punjenje (kg)	
Napomena: Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kulkicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.	
Wool (Vuna)	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sadrži vunu. Kako bi se sprječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.
Rinse (Ispiranje)	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispumpavanje vode.
Spin/Drain (Centrifugiranje/Cijedjenje)	Centrifugiranje i ispumpavanje vode. Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte 0. Rublje se ne centrifugira.
Automatic 30° (Automatski 30°C)	Pranje osjetljivih tkanina od pamuka, sintetičke i miješanih materijala. Blago tretiranje rublja. Stupanji zapričanosti i vrsta tkanine automatski se prepoznaju. Postupak pranja se prilagođava.

Program	Opis
i-DOS ☀️	
i-DOS ⚡	
Prewash ↴	
Spin ⚡ - - - (prekid ispiranja)	
SpeedPerfect =⌚	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	40 1200
Maks. temperatura (°C) ¹	40
Maks. punjenje (kg)	
Dark Wash 🧺 (Tamno rublje)	<p>Pranje tamnih tkanina intenzivnih boja od pamuka i tkanina lakin za održavanje, npr. traper.</p> <p>Rublje perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.</p> <p>Koristite tekući deterdžent.</p>
Drum Clean 🌱 (Čišće- nje bušnja)	<p>Čišćenje i održavanje bušnja.</p> <p>Koristite program u sledećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ prije prvog korišćenja. ■ kod učestalog pranja na temperaturi pranja 40 °C i nižoj ■ nakon dulje odsutnosti <p>Koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač.</p> <p>Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovinu količine deterdženta.</p> <p>Ne koristite onekšivač.</p> <p>Ne koristite sredstvo za pranje vune, fino pranje ili tekući deterdžent.</p>

¹ Postavka programa

Program	Opis
i-DOS	
i-DOS	
Prewash	
Spin - - - (prekid ispiranja)	
SpeedPerfect =	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	
Maks. temperatura (°C) ¹	
Maks. punjenje (kg)	
Shirts/Blouses (Košulje/Bluze)	<p>Napomena: Indikator čišćenja bubnjem treperi kao podsjetnik kada duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili višim temperaturama.</p> <p>Savjet: Kako biste sprječili gužvanje rublja, aktivirajte. Rublje se samo kratko centrifugiraj i možete ga izvaditi mokro da se cijedi. Objesite košulje i bluze dok su još vlažne. Sviene košulje i bluze ili osjetljive materijale perite u programu Delicates/Silk .</p>
Sportswear (Sportska odjeća)	<p>Pranje sportske odjeće i odjeće za slobodno vrijeme od sintetike, mikrovakana i flisa. Koristite deterdžent za sportsku odjeću. Ne koristite oneksivac.</p> <p>Savjet: Jako zaprijano rublje perite u programu Easy Care .</p>
Super Quick 15/30	<p>Pranje tkanina od pamuka, sintetičkih i imjehnih materijala. Kratki program za lagano zaprijanu malu kolčinu odjeće.</p>

Program	Opis
i-DOS ☀⊗	
i-DOS ☀◊	
Prewash ↴	
Spin ⚡ - - - (prekid ispiranja)	
SpeedPerfect =⌚	
Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	
Maks. temperatura (°C) ¹	
Maks. punjenje (kg)	
	<p>Trajanje programa je oko 30 minuta. Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte SpeedPerfect =⌚ Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2 kg.</p>
	¹ Postavka programa

Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem. Ovdje ćete dobiti pregled pribora za svoj uređaj i njihovu uporabu.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Produžetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Duže dovodno crijevo za vodu	Standardno dovodno crijevo za vodu zamijenite dužim crijevom (2,20 m).	00353925
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300

Prije prve uporabe


Pripremite uređaj za uporabu.

Pokretanja pranja bez rublja


Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjerjen. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put perte bez rublja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Selektor programa postavite na **Drum Clean** ☘.

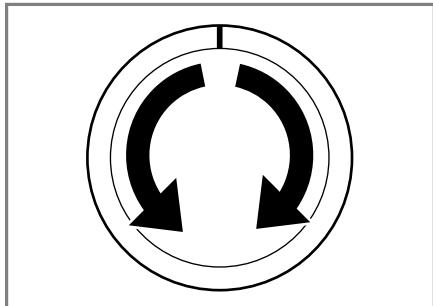


2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite ladicu za deterdžent.

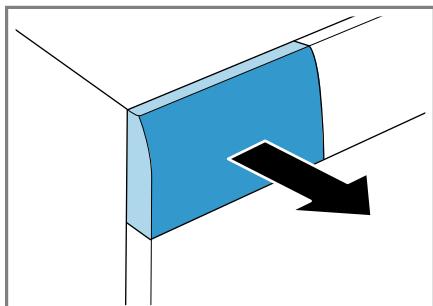

4. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje.

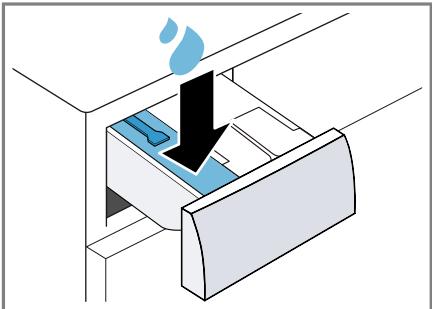


5. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak za ručno doziranje.

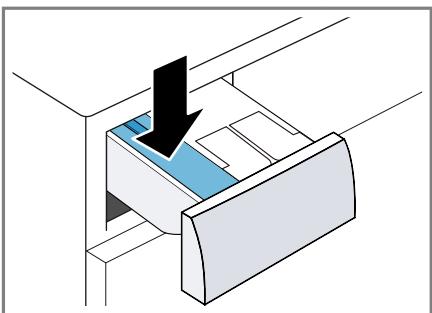

Kako biste sprječili stvaranje pjenе, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnute ladicu za deterdžent.

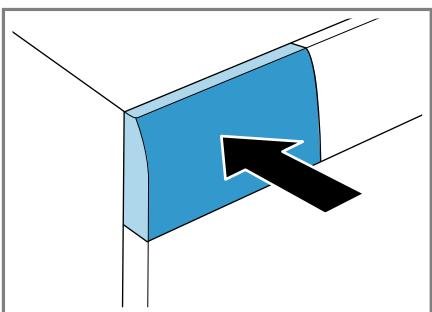

7. Za pokretanja programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Nadopunjavanje).

- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: **End**.
- 8. Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 36

Rublje

U uređaju možete prati sve odjevne predmete koje je proizvođač označio na etiketi za njegu kao prikladne za pranje u perilici rublja i odjevne predmete od ručno perive vune.

Priprema rublja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitali svoj uređaj i rublje.
 - Ispraznjite sve džepove
 - Iščetkajte pjesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
 - Zakopčajte krevetninu i jastučnice
 - Zatvorite sve patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
 - Svežite remene od tkanine i vezice pregače ili koristite mrežu za pranje rublja
 - Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja
 - Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
 - Raširite i protresite rublje

- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Svježe mrlje obrišite sapunicom (nemojte ribati)
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja

Sortiranje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

► Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbjegli da se rublje oboji, prije pranja sortirajte rublje prema sljedećim kriterijima.

- Vrsta tkanja i vrsta vlakana
- bijelo rublje
- Šareno rublje

Novo šareno rublje perite prvi put odvojeno od drugog rublja.

- "Zaprlijanost" → Stranica 34
- "Oznake na etiketama za njegu rublja" → Stranica 34

Stupnjevi zaprljanosti

Stupanj zaprljanosti	Zaprlijanost	Primjeri
lagano	<ul style="list-style-type: none">■ nema vidljive zaprljanosti ili mrlja■ rublje je poprimilo tjelesne mirise	lagana ljetna odjeća ili sportska odjeća nošena nekoliko sati
normalno	vidljiva su zaprljanja ili male mrlje	<ul style="list-style-type: none">■ majice, košulje ili bluze su oznojene ili nošene nekoliko puta■ ručnici ili posteljinica korištena najviše jedan tjedan
jako	jasno vidljiva zaprljanja ili mrlje	kuhinjske krpe, dječja odjeća ili radna odjeća

Oznake na etiketama za njegu rublja

Simboli upućuju na preporučeni program, a brojevi na simbolima na maksimalnu preporučenu temperaturu pranja.

Simbol	Postupak pranja	Preporučeni program
	normalni	Pamuk
	blagi	Rublje lako za održavanje
	posebno blagi	Osjetljivo/svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije prikladno za pranje u perilici rublja	-

Savjet: Ostale informacije o simboli ma za njegu rublja naći ćete na www.ginetex.ch.

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Pravilnim odabirom i korištenjem deterdženata i sredstava za njegu rublja štitite svoj uređaj i rublje. Možete koristiti sve deterdžente i sredstva za njegu rublja koji su prikladni za kućanske perilice rublja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebjavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobođaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

Preporuka za odabir deterdženta

Ove informacije će vam pomoći da pravilno odaberete deterdžent za odjevne predmete.

Deterdžent	Odjevni predmeti	Program	Temperatura
Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj	Bijelo rublje za iskuhavanje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od vlakana lakin za održavanje ili sintetičke	Rublje lako za održavanje	hladno do 60 °C
Sredstvo za pranje finog rublja	Osjetljive fine tkanine od svile ili viskoze	Osjetljivo/svila	hladno do 40 °C
Sredstvo za pranje vune	Vuna	Vuna	hladno do 40 °C

Savjet: Na www.cleanright.eu ćete pronaći brojne dodatne informacije o deterdžentima, sredstvima za njegu rublja i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

Doziranje deterdženta

Pravilnim doziranjem deterdženta postići ćete optimalan rezultat pranja i možete uštedjeti potrošnju resursa. Doziranje deterdženta orientira se prema:

- količini rublja

- stupnju zaprljanosti
- tvrdoći vode
Raspitajte se o tvrdoći vode u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću ili sami utvrdite tvrdoću vode pomoću traka za tvrdoću vode.

Tvrdoća vode

Područje tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemački stupanj tvrdoće u °dH
meka (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
umjereno tvrda (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Primjer upute proizvođača za doziranje deterdženta

Ovi se podaci odnose na standardno punjenje od 4 - 5 kg.

Zaprljanost	lagano	normalno	jako
Tvrdoća vode: meka/umjereno tvrda	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda/jako tvrda	55 ml	80 ml	105 ml

Količine doziranja naći ćete na ambalaži proizvođača.


- Kada ručno dozirate, prilagodite količinu doziranja stvarnoj količini rublja.
- Ako je aktivirano inteligentno doziranje, ne morate prilagoditi količinu doziranja stvarnoj količini rublja. Količina deterdženta i omekšivača automatski se izračunava pomoću "osnovne količine doziranja"
→ Stranica 41 i prepoznate količine rublja. Namještena osnovna količina doziranja uvijek mora odgovarati količini doziranja za punjenje od 4,5 kg.

Osnovno rukovanje

Ovdje možete saznati sve što je bitno za rukovanje svojim uređajem.

Uključivanje uređaja


- Selektor programa namjestite na neki program.

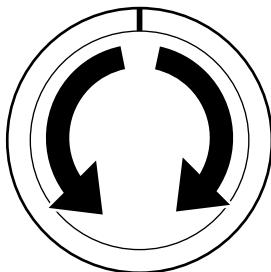

- ✓ Uredaj provodi čujno testiranje ispravnosti rada u ladici za deterdžent.
→ "Buka", Stranica 56

Namještanje programa

1. Selektor programa namjestite na željeni "program" → Stranica 26.

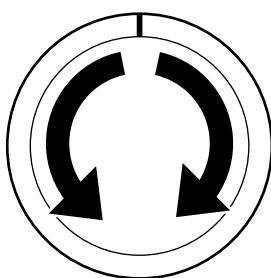

2. Po potrebi "prilagodite postavke programa" → Stranica 37.

Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

Napomena: Pregled svih postavki programa:
→ "Tipke", Stranica 24

Preduvjet: Neki program je namješten.

- ▶ Prilagodite postavke programa.
Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

Napomena: Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentni sustav doziranja, postavka se pohranjuje.

Stavljanje rublja


Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za "program" → Stranica 26.

Preduvjet: Pripremite i sortirajte rublje.

→ "Rublje", Stranica 33

1. Otvorite vrata.

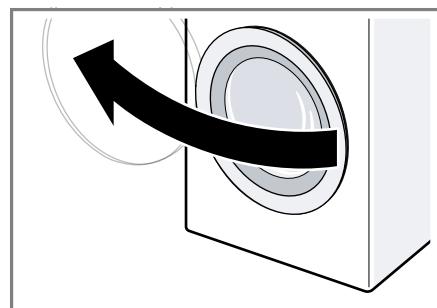

2. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Rublje stavljamte rašireno u bubanj.
4. **Napomena:** Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.
Zatvorite vrata.

Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja

Kod programa u kojima nije moguće inteligentno doziranje ili ga ne želite, možete dodati deterdžent u odjeljak za ručno doziranje.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Savjet: Osim toga, za intelligentno doziranje možete u odjeljak za ručno doziranje dodati i druga sredstva za njegu rublja, poput primjerice soli za uklanjanje mrlja, širke ili izbjeljivača. U odjeljak za ručno doziranje nemojte dodavati dodatni deterdžent kako biste spriječili prekomjerno doziranje ili stvaranje pjene.

Preduvjet: Informirajte se o optimalnom doziranju "deterdženta i sredstva za njegu rublja." → Stranica 35

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.
→ "Ladica za deterdžent",
Stranica 20
3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnite ladicu za deterdžent.

Pokretanje programa

Napomena: Ako želite promijeniti vrijeme do kraja programa, najprije namjestite vrijeme Gotovo za.

- ▶ Pritisnite Start/Reload ⌂.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potratiti do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.

- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

Prilagođavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa

Namješteno vrijeme Gotovo za možete ponovno prilagoditi prije pokretanja programa.

1. Pritisnite Start/Reload ⌂.
2. Pritisnite Finished in ⓘ sve dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme Gotovo za.
3. Pritisnite Start/Reload ⌂.

Namakanje rublja

Prije pranja možete namakati rublje u uređaju na način da zaustavite program.

Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent. Zatim se sapunica koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Nakon otprilike 10 minuta pritisnite Start/Reload ⌂ kako biste zaustavili program.
3. Nakon željenog vremena namakanja pritisnite Start/Reload ⌂ kako biste nastavili program.

Dodavanje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"

→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Pritisnite Start/Reload ⌂.
Uredaj je zaustavljen i provjerava je li moguće dodavanje ili vađenje rublja. Vodite računa o statusu programa.
2. Dodajte ili izvadite rublje.

3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** .

Prekid programa

Nakon pokretanja programa uvijek možete prekinuti program.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
 → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

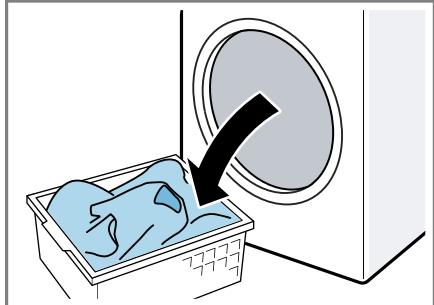

1. Pritisnite **Start/Reload** .

2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.
 – Kod visoke temperature pokrenite program **Rinse** .
 – Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin**  ili **Drain** .

3. Izvadite rublje.

Nastavak programa kod prekida ispiranja

1. Namjestite program **Spin**  ili **Drain** .
2. Pritisnite **Start/Reload** .


Vađenje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
 → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje.

Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na **Off**.

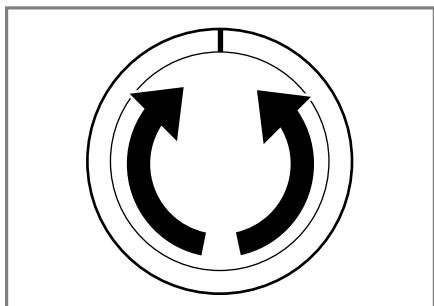

2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Obrisite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

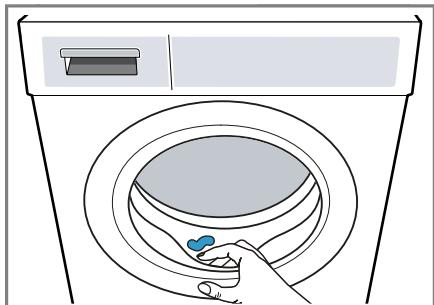

4. Vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisнуте obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja.

Deaktiviranje zaštite za djecu

Preduvjet: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djece.

- ▶ Pritisnite i držite pritisнуте obje tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

Inteligentni sustav doziranja

Vaš uređaj je opremljen intelligentnim sustavom doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača.

Ovisno o programu i postavkama optimalne se količine tekućeg deterdženta i omekšivača doziraju automatski. Intelligentno doziranje je tvornički aktivirano u svim za to predviđenim "programima" → Stranica 26 i može se individualno deaktivirati. U svim ostalim programima možete ručno dodati deterdžent.

→ "Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja", Stranica 38

Punjene spremnike za doziranje


Napomena

Napunite spremnik za doziranje kako biste mogli koristiti inteligentno doziranje.


- Spremnik za doziranje napunite samo odgovarajućim "deterdžentom i sredstvom za njegu rublja"
→ Stranica 35.
- Ako promijenite tekući deterdžent ili omekšivač, najprije ispraznите i očistite spremnik za doziranje.
→ "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43

Preduvjet:  /  treperi.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Otvorite poklopac spremnika za doziranje.

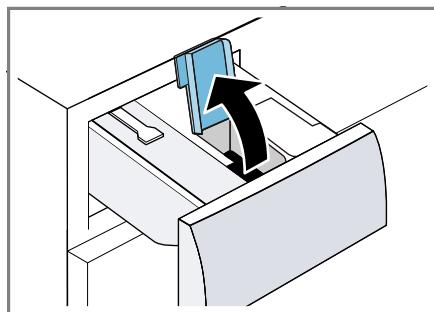

3. Tekući deterdžent  i omekšivač  ulijte u odgovarajuće spremnike za doziranje.
→ "Ladica za deterdžent", Stranica 20

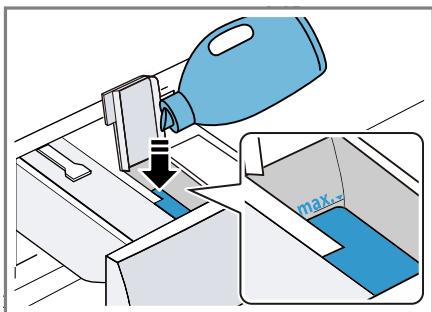

- Zatvorite poklopac spremnika za doziranje.

Napomena: Poklopac spremnika za doziranje ne ostavljajte dulje vrijeme otvoren kako biste spriječili prosušivanje i isušivanje deterdženta.

- Umetnute ladicu za deterdžent.
- Prilagodite "osnovnu količinu doziranja" → Stranica 41.

Osnovna količina doziranja

Možete prilagoditi zadane osnovne količine doziranja tekućeg deterdženta i omešivača.

Osnovna količina doziranja određuje se prema uputama proizvodača deterdženta, tvrdoći vode i stupnju zaprljanosti rublja.

Uvijek namjestite osnovnu količinu doziranja koja odgovara količini doziranja za standardno punjenje od 4,5 kg.

→ "Doziranje deterdženta",
Stranica 36

Prilagodavanje osnovne količine doziranja

Osnovnu količinu doziranja za oba spremnika za doziranje možete za sebno prilagoditi.

- Pritisnite i držite pritisnut otprilike 3 sekunde.
- Na zaslonu se prikazuje namještена osnovna količina doziranja za Ø.


- Kako biste prilagodili osnovnu količinu doziranja za Ø, pritisnite .
- Kako biste prilagodili postavku, pritisnite - **i-DOS +**.
- Kratko pričekajte kako biste završili namještanje.

Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

Pregled osnovnih postavki


Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki uređaja.

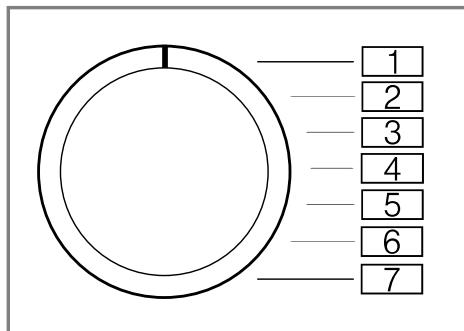

Osnovna postavka	Položaj programa	Vrijednost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	2	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	3	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.
Podsjetnik na čišćenje bubnja	4	On (uključeno) OFF (isključeno)	Aktivirajte ili deaktivirajte podsjetnik na čišćenje bubnja.

Promjena osnovnih postavki

1. Selektor programa okrenite u položaj 1.

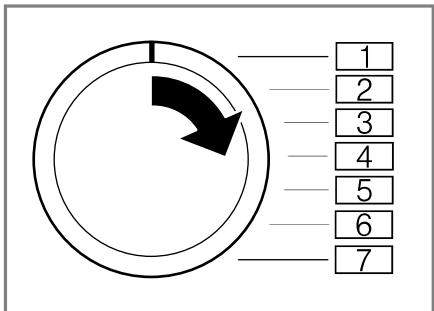

2. Pritisnite **Start/Reload**  i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektor programa okrenite u željeni položaj.
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in** .
5. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Savjeti za održavanje uređaja

Kako bi se trajno održala funkcija vašeg uređaja, pridržavajte se savjeta za održavanje uređaja.

Kućište i upravljačku ploču obrišite samo vodom i vlažnom krpom. Dijelovi uređaja ostaju čisti i higijenski.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Sveže talozi mogu se lakše ukloniti bez osnataka.

Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena nakon korištenja. Zaostala voda može se osušiti, smanjuje nastajanje neugodnih mirisa u uređaju.

Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi pranja 40 °C i nižoj ili ako dulje vrijeme niste koristili uređaj, očistite bubenj.

OPREZ

Opasnost od ozljede!

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubenj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubenja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program **Drum Clean**  bez umetanja rublja. Koristite deterdžent u prašku.


Čišćenje ladice za deterdžent

Ako promijenite deterdžent ili je latica za deterdžent zaprljana, očistite ladicu za deterdžent i pumpnu jedinicu inteligentnog sustava doziranja.


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite ladicu za deterdžent.
3. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.


hr Čišćenje i održavanje

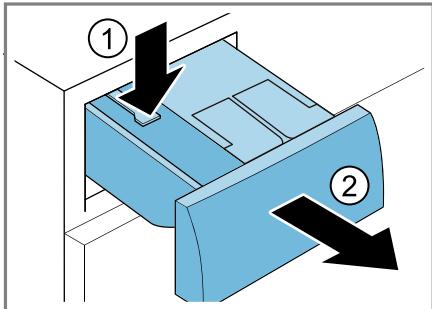


4. Izvadite pumpnu jedinicu.

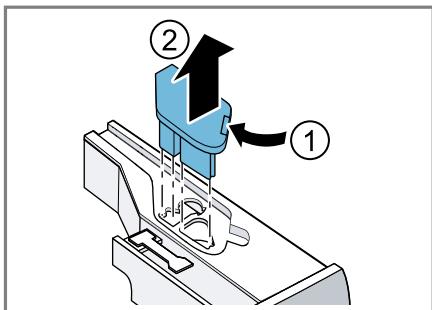

5. Poklopac ladice za deterdžent od-blokirajte i skinite.

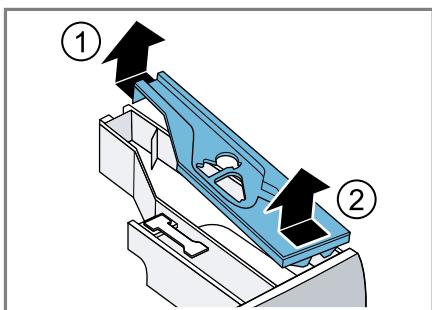


6. Ispraznite ladicu za deterdžent.

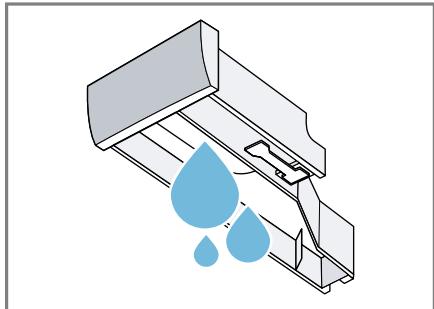


7. **PAŽNJA!** Pumpna jedinica sadrži električne komponente.



- ▶ Pumpnu jedinicu ne perite u perilici posuđa i ne potapajte je u vodu.
 - ▶ Električni priključak na stražnjoj strani zaštitite od vlage, deterdženta i ostataka omešivača.
- Pumpnu jedinicu čistite vlažnom krpom.

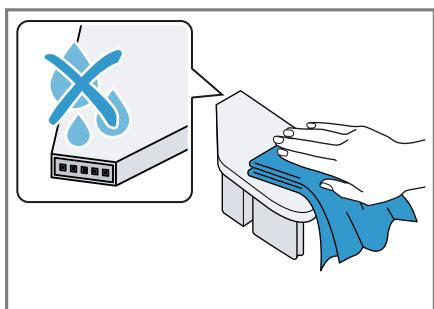


8. Ladicu za deterdžent i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili ručnim tušem.

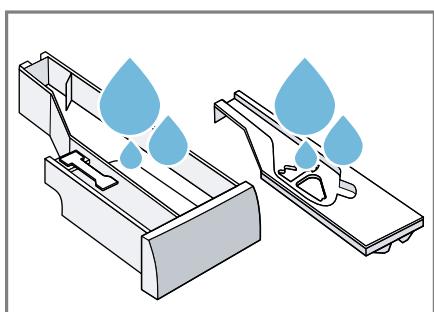

9. Obrišite ladicu za deterdžent, poklopac i pumpnu jedinicu te umetnite.

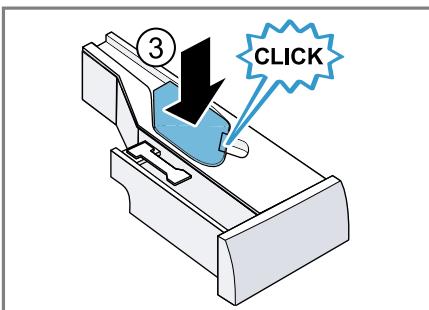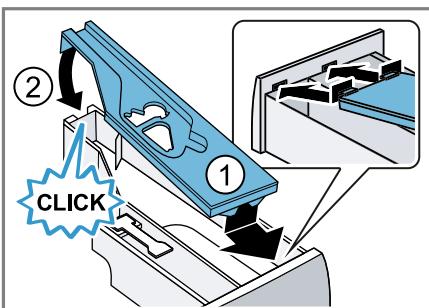

10. Očistite kućište ladice za deterdžent u uređaju.

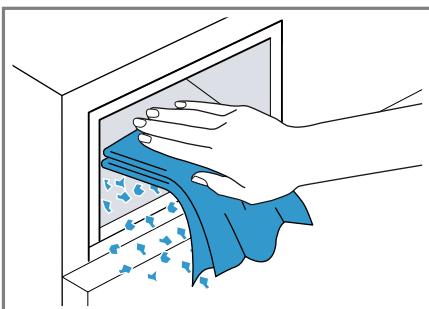

11. Umetnite ladicu za deterdžent.

Uklanjanje kamenca

Ako pravilno dozirate deterdžent, ne morate ukloniti kamenac iz uređaja. Ako ipak želite koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca, pridržavajte se uputa za primjenu proizvođača.

PAŽNJA!

Korištenjem neprimjerenih sredstava za uklanjanje kamenca, npr. za aparate za kavu, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti putem internetske stranice ili u servisnoj službi proizvođača.

Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.


Pražnjenje crpke za otpadnu vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"


→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite servisni poklopac.


hr Čišćenje i održavanje

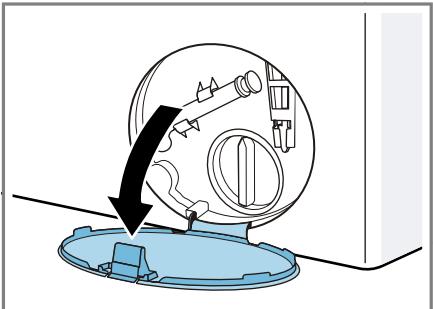


5. Skinite servisni poklopac.

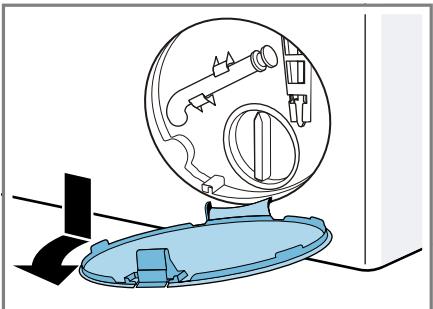

6. Stavite posudu ispod otvora.

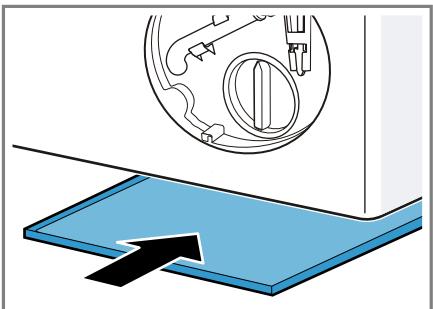


7. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

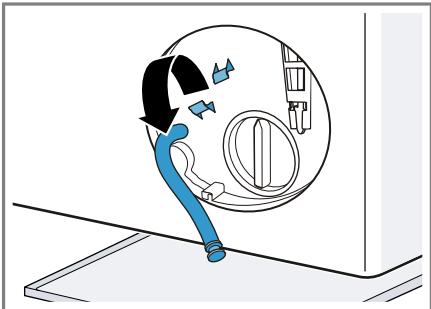


8. **⚠️ OPREZ - Opasnost od opeklina vrućom parom!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

► Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.



Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

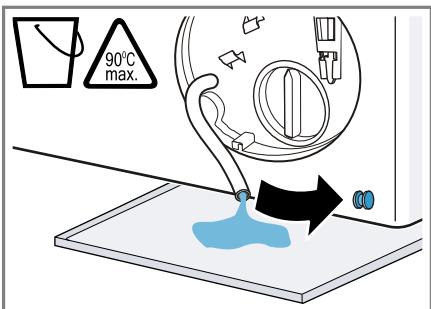

9. Utisnite kapicu za zatvaranje.

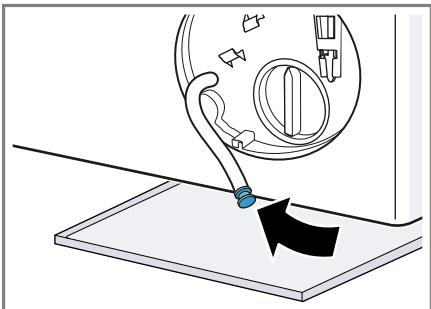

10. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.

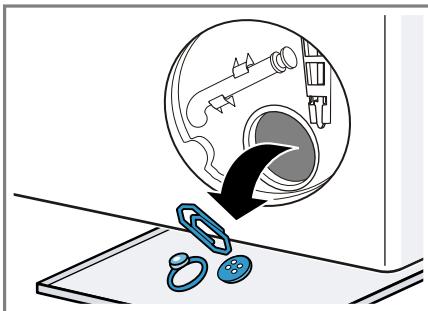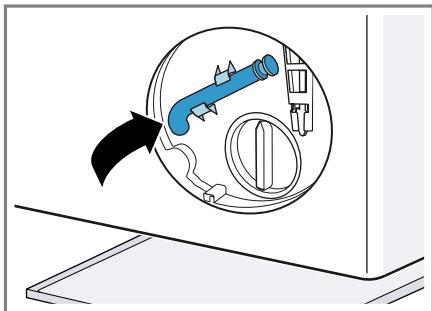


Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Preduvjet: "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → Stranica 45


1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

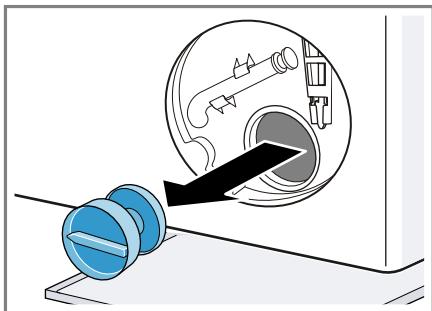

2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.



3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.

4. Umetnute i zavrnete poklopac crpke.

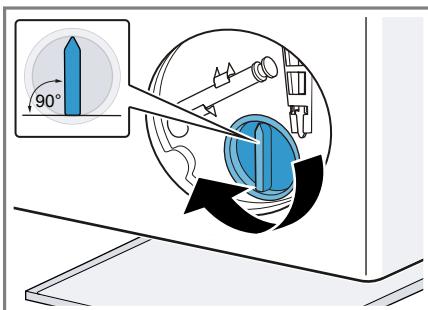

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

5. Umetnute i uglavite servisni poklopac.

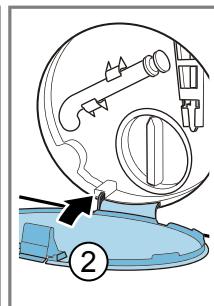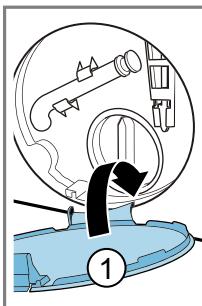


6. Zatvorite servisni poklopac.


Prije sljedećeg pranja

Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite program **Drain** ↓ nakon što ste ispraznili crpku za otpadnu vodu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Ulijte jednu litru vode u odjeljak za ručno doziranje.
5. Pokrenite program **Drain** ↓.

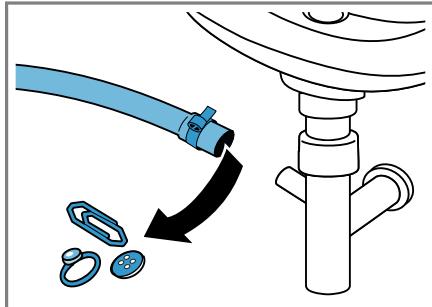


5. Nataknite odvodno crijevo za vodu i priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva.

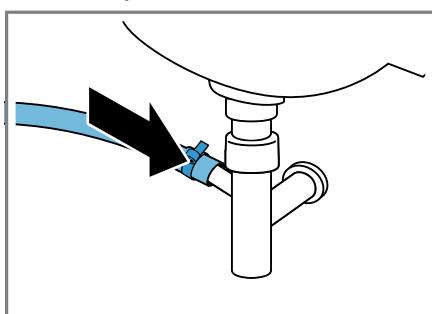

Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu

Ako je odvodno crijevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica ne is-pumpava, onda ga morate očistiti.

1. Isključite uređaj.
2. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
3. Otpustite obujmicu crijeva i oprezno skinite odvodno crijevo za vodu.

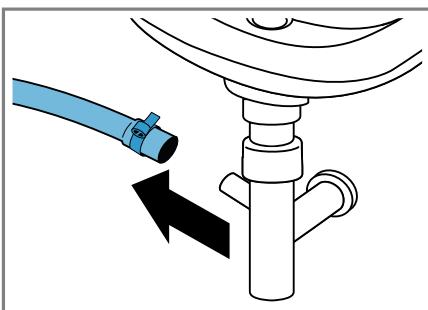

Preostala voda može otjecati.

4. Očistite odvodno crijevo za vodu i nastavak sifona.

Očistite sita na dovodu vode.

Očistite sito na dovodu vodu ako je začepljeno ili ako je tlak vode prenizak.

Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Namjestite program **Cottons** ⇧.
3. Pokrenite program i ostavite program da radi oko 70 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.


Čišćenje sita na slavini za vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materi-


jalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Preduvjet: Dovodno crijevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crijevo za vodu skinite sa slavine za vodu.

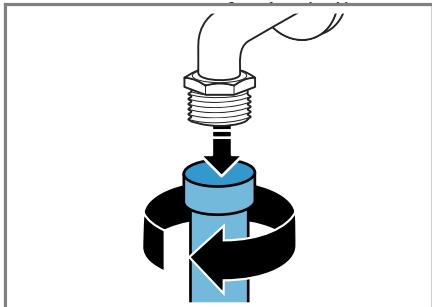

2. Očistite sito malom četkom.

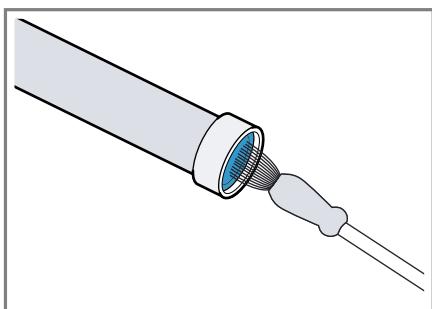

3. Priklučite dovodno crijevo za vodu i provjerite je li dobro zabrtvljeno.

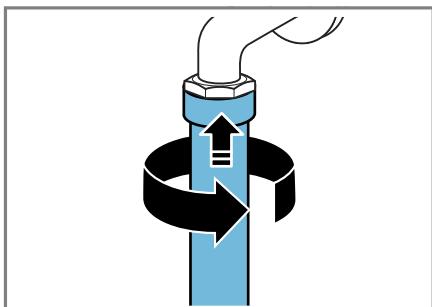

Čišćenje sita na uređaju


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"

→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


Preduvjet: Dovodno crijevo za vodu je prazno.

→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 48


1. Skinite crijevo na stražnjoj strani uređaja.

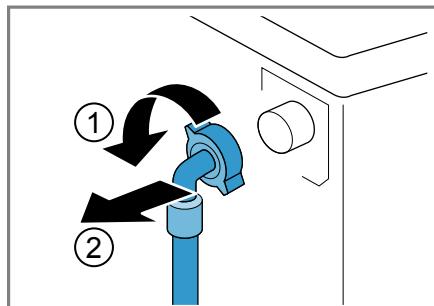


2. Sito izvadite klijještima.

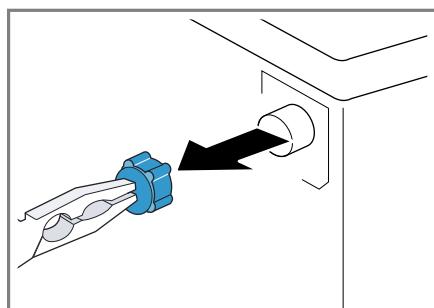

3. Očistite sito malom četkom.

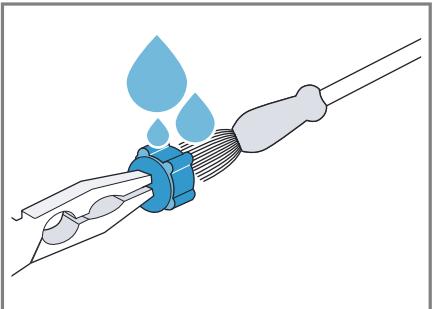

4. Ponovno umetnite sito.
5. Priključite crijevo i provjerite je li dobro zabravljen.

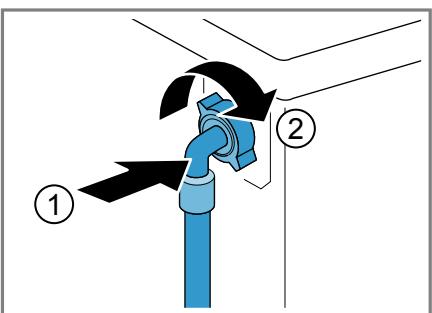

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Zaslon je ugašen i Start/Re-load treperi.	Način uštede energije je aktiviran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"E:36 / -10"	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Crpka za otpadnu vodu je začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
	Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m. → "Tehnički podaci", Stranica 64
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Crkva inteligentnog sustava doziranja je blokirana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Očistite jedinicu pumpe. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 43</i> 3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", <i>Stranica 62</i> <p>Napomena: Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate intelligentni sustav doziranja i ručno dozirate. → "Tipke", <i>Stranica 24</i></p>
"E:60 / -2B"	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubenju. <p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
	<p>Tlok vode je nizak.</p> <p>Sita na dovodu vode su zapepljena.</p> <p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.</p>	<p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ "Očistite sita na dovodu vode" → <i>Stranica 48</i>. ▶ Otvorite slavinu za vodu. ▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
	<p>Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.</p> <p>Pumpna jedinica nije umetnuta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Umetnite ladicu za deterdžent do kraja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Umetnute pumpnu jedinicu u ladicu za deterdžent. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 43</i> 2. Umetnute ladicu za deterdžent do kraja.
• treperi.	Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje smetnje nije moguće. <p>Napomena: Kada se napajanje stabilizalo, program normalno nastavlja s radom.</p>
• treperi.	Pad napona uzrokuje produženje trajanja programa.	Uklanjanje smetnje nije moguće.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
⌚ svijetli.	Temperatura je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa", Stranica 39
	Razina vode je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Drain 
	Rublje je zaglavljeno u vratima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovno otvorite vrata. 2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete. 3. Zatvorite vrata. 4. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload 
⌚ treperi.	Vrata nisu zatvorena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload 
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 62

Funkcionalne smetnje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Uredaj ne funkcioniра.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite funkcioniра li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka Start/Reload  nije pritisнута.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite Start/Reload .
	Vrata nisu zatvorena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload 
	Zaštita za djecu je aktivirana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 40
	Finished in  je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite je li Finished in  aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
	Rublje je zaglavljeno u vratima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovno otvorite vrata. 2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete. 3. Zatvorite vrata.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Program se ne pokreće.		<p>4. Za pokretanje programa pritisnite Start/Reload .</p>
	Ladica za deterdžent nije umetnuta do kraja.	<p>► Umetnite ladicu za deterdžent do kraja.</p>
	Crpka inteligentnog sustava doziranja je blokirana.	<ol style="list-style-type: none">1. Isključite uređaj.2. Očistite jedinicu pumpe. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 43</i>3. Ukoliko se indikator ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", <i>Stranica 62</i>
		<p>Napomena: Možete pokrenuti program pranja kada deaktivirate intelligentni sustav doziranja i ručno dozirate. → "Tipke", <i>Stranica 24</i></p>
Vrata se ne mogu otvoriti.	- - - je aktiviran.	<p>► Nastavite program na način da odaberite Spin  ili Drain  i pritisnite Start/Reload .</p> <p>→ "Nastavak programa kod prekida ispiranja", <i>Stranica 39</i></p>
	Temperatura je previsoka.	<p>► Pričekajte da se spusti temperatura.</p> <p>► → "Prekid programa", <i>Stranica 39</i></p>
	Razina vode je previsoka.	<p>► Pokrenite program Drain .</p>
	Nestanak struje.	<p>► Otvorite vrata pomoći deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", <i>Stranica 60</i></p>
Sapunica se ne ispumpava.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.	<p>► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</p>
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	<p>► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</p>
	Crpka za otpadnu vodu je začpljena.	<p>► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 45</i></p>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Sapunica se ne ispumpava.	--- je aktiviran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite program na način da odaberite Spin  ili Drain  i pritisnite Start/Reload . → "Nastavak programa kod prekida ispiranja", Stranica 39
Odvodno crijevo za vodu je previšoko priključeno.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m. → "Tehnički podaci", Stranica 64
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	<p>Tipka Start/Reload  nije pritisнута.</p> <p>Sita na dovodu vode su začpljena.</p> <p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite Start/Reload . ▶ "Očistite sita na dovodu vode" → Stranica 48. ▶ Otvorite slavinu za vodu. ▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
Višekratno kratko centrifugiranje.	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. <p>Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	<p>Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.</p> <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. <p>Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
	Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Voda u bubnju se ne vidi.	Voda je ispod vidnog područja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat. Nožice uređaja nisu fiksirane. Zaštita za transport nije skinuta.	► Izravnavanje položaja uređaja ► Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja ► Skidanje zaštite za transport
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	Prepoznavanje punjenja je aktivirano.	► Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.
Jako pjenjenje.	Doziranje deterdženta je preveliko.	► Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mjesavinu u odjejljak za ručno doziranje (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite "osnovnu količinu doziranja" → <i>Stranica 41</i> . ► Kada ručno dozirate, onda kod slijedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
i-DOS ☔ ne može se pritisnuti.	Inteligentno doziranje za ovaj program nije predviđeno.	► Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Napredak programa ne dopušta inteligentno doziranje.	Uklanjanje smetnje nije moguće.

Buka

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Šumovi, pištanje.	Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.	► Nema pogreške - normalan zvuk.
Dulje zujanje prije početka pranja ili omekšavanja rublja.	Inteligentni sustav doziranja dozira deterdžent ili sredstvo za njegu rublja.	► Nema pogreške - normalan zvuk.
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	Inteligentni sustav doziranja provodi testiranje ispravnosti rada.	► Nema pogreške - normalan zvuk.
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat.	► Izravnavanje položaja uređaja

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	Nožice uređaja nisu fiksirane.	► Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja
	Zaštita za transport nije skinuta.	► Skidanje zaštite za transport
Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.	Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.	► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 45
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava.	► Nema pogreške - normalan zvuk.

Problem u rezultatu

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Gužvanje.	Broj okretaja centrifuge je prevelik.	► Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.
	Količina rublja je prevelika.	► Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.
	Odabran je pogrešan program za vrstu tkanine.	► Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. → "Programi", Stranica 26
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge.	► Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ► Pokrenite program Spin ⚡ .
	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	► Ponovno rasporedite rublje u bubnju. Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. ► Pokrenite program Spin ⚡ .
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.	► Pokrenite program Rinse 🌊 .
	Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 35 2. Ispraznite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 43

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.		<ol style="list-style-type: none">3. Očistite spremnike za doziranje.4. Ponovo napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", Stranica 40
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.	<p>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite "osnovnu količinu doziranja" → <i>Stranica 41</i>.</p>
Nedovoljan učinak pranja.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju. Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.	<p>▶ Iščekajte rublje nakon pranja i sušenja.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", <i>Stranica 35</i>2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 43</i>3. Očistite spremnike za doziranje.4. Ponovo napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", <i>Stranica 40</i>
	Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.	<p>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite "osnovnu količinu doziranja" → <i>Stranica 41</i>.</p>
	Osnovna količina doziranja nije ispravno namještena.	<p>▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, ispravno namjestite "osnovnu količinu doziranja" → <i>Stranica 41</i>.</p>
	Deterdžent ili sredstvo za njegu rublja se zgusnulo u spremnicima za doziranje intelligentnog sustava doziranja.	<ol style="list-style-type: none">1. Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deterdžent i sredstvo za njegu rublja", <i>Stranica 35</i>2. Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 43</i>3. Očistite spremnike za doziranje.4. Ponovo napunite spremnike za doziranje. → "Punjene spremnike za doziranje", <i>Stranica 40</i>

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Nedovoljan učinak pranja.	Neprikladan deterdžent je stavljen u spremnik za doziranje inteligentnog sustava doziranja.	<ol style="list-style-type: none"> Provjerite je li korišteni deterdžent prikladan. → "Deteražent i sredstvo za njegu rublja", Stranica 35 Ispraznjite spremnike za doziranje. → "Čišćenje ladiće za deterdžent", Stranica 43 Očistite spremnike za doziranje. Ponovno napunite spremnike za doziranje. → "Punjjenje spremnika za doziranje", Stranica 40

Propusnost

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.	<ol style="list-style-type: none"> Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. Priključivanje dovodnog crijeva za vodu Pritegnite vijčani spoj.
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	<p>Odvodno crijevo za vodu je oštećeno.</p> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu. ► Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. Vrste priključaka odvoda voda

Mirisi

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija.	<ul style="list-style-type: none"> ► → "Čišćenje bubnja", Stranica 43 ► Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorene kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

Deblokiranje u nuždi

Kako biste izvadili rublje, npr. u slučaju nestanka struje, možete ručno deblokirati vrata.


Deblokiranje vrata

Preduvjet: "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → *Stranica 45*

1. PAŽNJA! Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

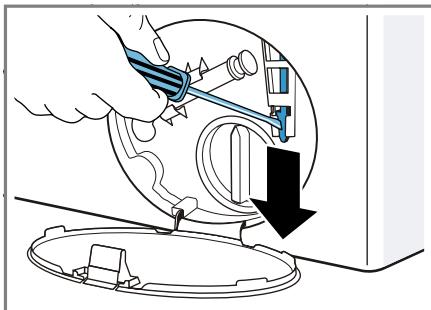

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontaža uređaja


- 1. Zatvorite slavinu za vodu.

2. Ispraznite crijevo
→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", *Stranica 48*.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite preostalu sapunicu.
→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", *Stranica 45*
6. Demontirajte crijeva.
7. Ispraznite spremnike za doziranje.


Umetanje zaštita za transport

Uređaj zaštitite za transport pomoći zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.


1. Izvadite 4 zaštitne kape.
 - Po potrebi koristite odvijač kako biste izvadili zaštitne kape.

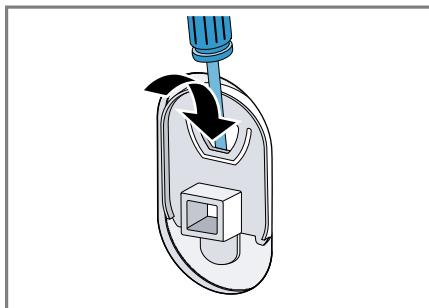


- Pospremite zaštite za transport.
- 2. Umetnute 4 čahure.

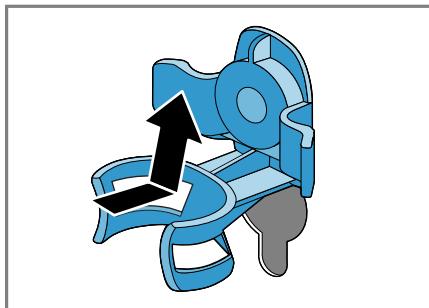


3. Umetnute sve vijke 4 zaštite za transport i lagano ih pritegnite.

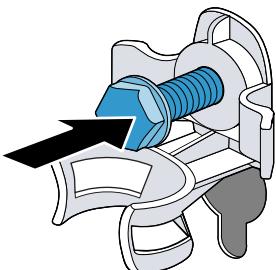

4. Mrežni priključni vod umetnite u držać ① i sva 4 vijke zaštite za transport pritegnite pomoću ključa za vijke veličine 13 ②.

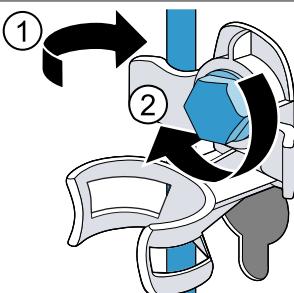

5. Crijevo umetnite u držać.

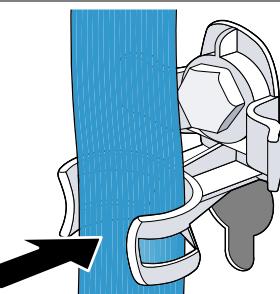

Ponovno stavljanje uređaja u pogon

1. Skinite zaštitu za transport.
2. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak za ručno doziranje u ladici za deterdžent.

3. Pokrenite program Drain ↴.

- ✓ Pri sljedećem pranju deterdžent ne može neiskorišteno oteći u odvod.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvativ način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europijskoj Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, обратите se најуслужнијој служби. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje i pokušati izbjegći nepotrebne dolaske tehničara servisne službe. Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Iz sigurnosnih razloga samo obučeno stručno osoblje smije vršiti popravak uređaja. Jamstveni uvjeti prestaju vrijediti ako popravke ili zahvate na uređaju provede osoblje koje nismo ovlastili ili ako se na uređaju dodaju rezervni dijelovi, proširenja ili dodaci koji nisu originalni uređaji i oni doveđu do oštećenja.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456. Funkcija automatskog doziranja deaktivirana je u tu svrhu.

Napomena za usporedno ispitivanje: Deaktivirajte funkciju automatskog doziranja osim ako ta funkcija nije predmet ispitivanja.

Program	Punjе-nje (kg)	Trajanje progra-ma (h:min) ¹	Potroš-nja ener-gije (kWh/ciklus) ¹	Potroš-nja vode (l/ciklus) ¹	Maksi-malna tempe-ra-tura (°C) 5 min ¹	Broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Preosta-la vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
Eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
Eco 40-60 ²	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
Cottons 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Cottons 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Cottons 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Cottons 40 °C + Prewash	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Easy Care 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Quick Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
Wool 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15 °C).

Tehnički podaci

Brojve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Visina uređaja 85,0 cm

Širina uređaja 59,8 cm

Dubina uređaja 59,0 cm

¹ Ovisno o opremi uređaja

Težina	80 kg ¹
Maksimalna količina rublja	9 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	2300 W
¹ Ovisno o opremi uređaja	

hr Tehnički podaci

Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none">■ Isključeno stanje: 0,10 W■ Stanje mirovanja: 0,50 W
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none">■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog priključnog voda	160 cm
Maksimalna visina is-pumpavanja	100 cm

¹ Ovisno o opremi uređaja

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom redu EU energetske naljepnice.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001515798 (000709)

hr