




Scurt și ușor de utilizat:
tot ce are nevoie mașina
de spălat vase...

Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!

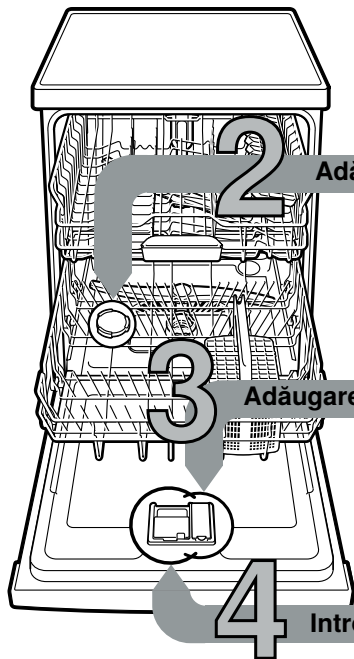

Adăugați sare specială

Adăugarea soluției de clătire

Introduceți detergentul

Porniți aparatul

Selectați programul

Porniți programul A pornit...

Opriți aparatul Totul este clar...

1

Reglarea instalației de dedurizare *

Aflăm valoarea
durtății la
întreprinderea
de apă și o notăm ...

* numai înainte de
prima spălare sau
când duritatea
apei s-a modificat


Valoarea durtății la apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
0 - 6	moale	0 -1,1	H:00
7 - 8	moale	1,2-1,4	H:01
9 -10	medie	1,5-1,8	H:02
11-12	medie	1,9-2,1	H:03
13-16	medie	2,2-2,9	H:04
17-21	dură	3,0-3,7	H:05
22-30	dură	3,8-5,4	H:06
31-50	dură	5,5-8,9	H:07

Rezolvat rapid ...


și setați astfel

- Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT.
- Apăsați tasta **Setup 3 sec.** 3 secunde.
- Pe display se afișează **Hxx** și **Set**
- Se apasă tasta Start de atâtea ori, până când este reglat gradul corespunzător de duritate a apei.
- Pentru a salva setările apăsați tasta < timp de 3 secunde.

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

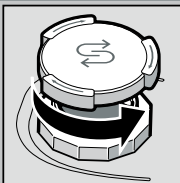


Deșurubați
capacul.

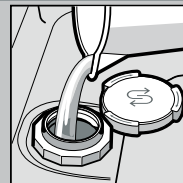


Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.

Pentru rezultate optime de spălare

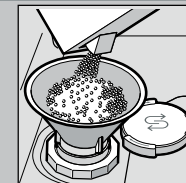


Se umple cu
sare specială
(să nu umpleți
niciodată cu
detergent!).

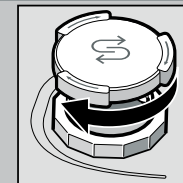

Închideți
capacul.
Spălați
imediat.


Curățenie desăvârșită ...

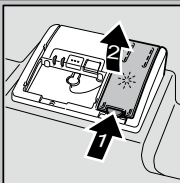


Apăsați pe marcajul 1,
ridicați capacul 2.



Pentru rezultate optime de uscare

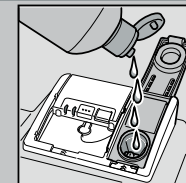


Umpleți cu
limpezitor.

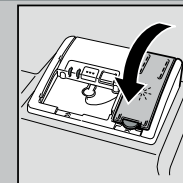

Închideți
capacul.
CLIC!



Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

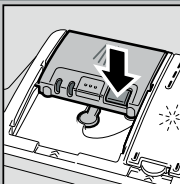


Eventual
se deschide
capacul
(se apasă tasta).



Atenție,
produsele
combinat
nu sunt indicate
pentru toate
programele.
Se va ține seama
de indicațiile
producătorului.

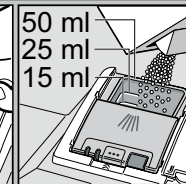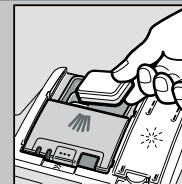

Puneți substanța
de curățat numai
în caseta uscată.

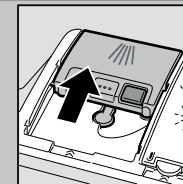

Împinge
capacul, apasă-l.
PLOP!

Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 60436. Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare. Dacă adăugarea substanței de clătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de clătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală

** Program, care este indicat pentru noapte:
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.


	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silențios** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Sticlă 40°	Favourite	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	5:20	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Consum de curent în kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,836	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Consum de apă în litri	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5 - 14	4	13 - 15,2

Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.


Întreținere și îngrijire




Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...

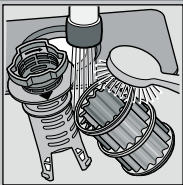

spălați sub apă
curentă ...

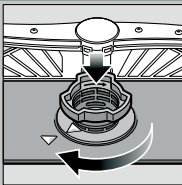

montați din nou ...

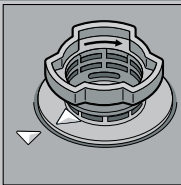


Înșurubați
sistemul de site
FIȚI ATENT
LA MARCAJ!


Curățarea pompei de evacuare

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi, să nu aibă corpuri străine
- Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Brațele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

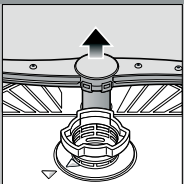




trageți brațul
de jos în sus ...

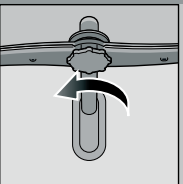

deșurubați brațul
de sus ...

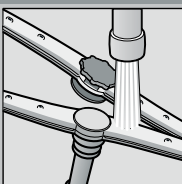

curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitori) ...

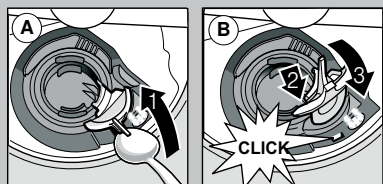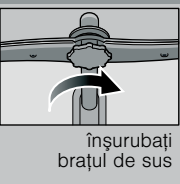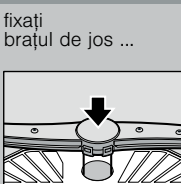

Remediați singuri micile erori ...

...deoarece ajutorul prin propriile mijloace este rentabil!

Instrucțiuni suplimentare se găsesc în manualul de utilizare

Defecțiuni	Cauze posibile	Soluție
Se aprind indicatoarele E32 -00 și	Armătura de alimentare este blocată sau colmatată	▶ Deschideți armătura de alimentare. ▶ 1. Deșurubați racordul la apă. ▶ 2. Curățați sita din racordul la apă. ▶ 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie min. 10 l/min. ▶ În cazul unui debit mai redus, dispuneți schimbarea armăturii de alimentare. ▶ Poziționați furtunul de alimentare fără îndoituri.
	Alimentarea cu apă nu este racordată	▶ Racordați alimentarea cu apă. ▶ (Racordul la sistemul de alimentare cu apă potabilă în instrucțiunile de utilizare).
Indicatorul E92 -40	Sita este murdară sau astupată	▶ Curățați sitele (vezi mai sus).
Se aprind indicatoarele E61 -03 și	Furtunul de scurgere este înfundat sau îndoit	▶ Așezați furtunul de scurgere fără îndoituri.
	Capacul pompei de evacuare nu este montat	▶ Montați capacul (vezi mai sus).
Se aprind indicatoarele E61 -02 și	Pompa de evacuare este blocată	▶ Curățați pompa de evacuare (vezi mai sus).
Se aprinde indicatorul altor deficiențe Exx -xx	Defecțiune tehnică a aparatului	▶ Apelați la Serviciul Clienți (menționați indicatorul deficienței). ▶ Deconectați aparatul. ▶ Închideți robinetul de apă.
Apă rămasă în aparat	Programul nu s-a terminat încă	▶ Închideți și porniți aparatul, respectiv întrerupeți programul (vezi Întreruperea programului).
Rugină pe tacâmuri	Tacâmurile nu sunt inoxidabile	▶ Folosiți tacâmuri adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.
	Lamele dure ale cuțitelor sunt mai predispuse la ruginire	
	Rugină din surse externe	▶ Nu spălați niciodată piese ruginite în aparat.

Defecțiuni	Cauze posibile	Soluție
Vasele nu sunt curate	Vasele sunt lipite unele de altele, respectiv sunt așezate unele peste altele	▶ Despărțiți piesele de veselă, evitați apropierea lor.
Nisip sau resturicu aspect de griș rămase pe vase	Prea puțin detergent	▶ Respectați datele producătorului (detergentului).
	Ați selectat un program inadecvat	▶ Selectați un program mai puternic.
	Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate	▶ Curățați brațele de pulverizare (vezi mai sus).
	Sitele sunt murdare, nu sunt fixate ferm	▶ Curățați sitele (vezi mai sus).
	Brațele de pulverizare sunt blocate	▶ Așezați vasele astfel încât brațele de pulverizare să se poată roti liber.
Pete și dungi	S-a dozat prea multă soluție de clătire / prea puțină	▶ În cazul dungilor: se dozează mai puțin. ▶ În cazul petelor de apă sau de calcar: măriți doza.
Vasele nu sunt uscate	Soluție de clătire	▶ Măriți doza. ▶ Schimbați produsul.
	Detergentul combinat utilizat are capacitate de uscare scăzută.	▶ Folosiți soluție de clătire.
	Setarea aparatului	▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model)
Depuneri lăptoase pe vase (care se pot îndepărta)	Dedurizarea apei setată eronat;	▶ Reglați corect instalația de dedurizare.
	Lipsesc sărurile speciale	▶ Completați cu săruri speciale.
Depuneri lăptoase, pahare cu aspect tulbure / pătat (care nu se pot îndepărta)	Paharele nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.	▶ Utilizați pahare adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.
		▶ Utilizați un detergent protector pentru sticlă.
Material plastic / piese de veselă cu culoarea modificată	Prea puțin detergent	▶ Respectați datele producătorului (detergentului).
	Modificări de culoare din cauza coloranților alimentari (sos de roșii)	▶ Colorările nu constituie o problemă; ele se atenuează la următoarele spălări.

Anularea programului ...

Se apasă în timpul
programului -tasta
(Reset) cca. 4 sec.



Toate indicatoarele luminează,
apoi apare pe display "0:01"
După finalizarea programului apare "0:00"

Așezați vasele corect ...

Vasele rezistente la spălutul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și preparate culinare se îndepărtează grosier) se aranjează conform instrucțiunilor de utilizare și se verifică dacă brațele de pulverizare se pot roti liber