


Kort og præcist:  
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...  
Læs alligevel opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

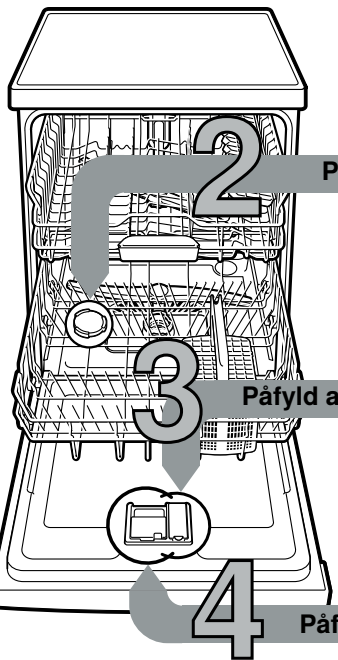

**Påfyld specialsalt**

**Påfyld afspændingsmiddel**

**Påfyld opvaskemiddel**

**5 Tænd for maskinen**

**6 Vælg program**



**Start program, programmet starter...**

**8 Sluk for maskinen, alt er klar...**

1

**Indstilling af afkalkningsanlæg \***

Spørg det lokale vandværk som vandets hårdhedsgrad, og notér den ...

| Vandets hårdhedsgrad °dH | Hårdhedsområde | mmol/l  | Indstillingsværdi |
|--------------------------|----------------|---------|-------------------|
| 0-6                      | blødt          | 0-1,1   | H:00              |
| 7-8                      | blødt          | 1,2-1,4 | H:01              |
| 9-10                     | mellem         | 1,5-1,8 | H:02              |
| 11-12                    | mellem         | 1,9-2,1 | H:03              |
| 13-16                    | mellem         | 2,2-2,9 | H:04              |
| 17-21                    | hårdt          | 3,0-3,7 | H:05              |
| 22-30                    | hårdt          | 3,8-5,4 | H:06              |
| 31-50                    | hårdt          | 5,5-8,9 | H:07              |


\* kun før første opvask, eller hvis vandets hårdhedsgrad har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


**og indstil på følgende måde**

- Tænd for TÆND/SLUK-knappen.
- Hold tasten **Setup 3 sec** trykket ind i 3 sekunder.
- Displayet viser **Hxx** og **Set**
- Tryk på tasten Start flere gange, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
- Hold tasten **·** trykket ind i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

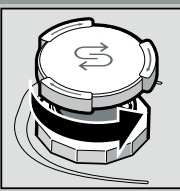


Drej låget af.

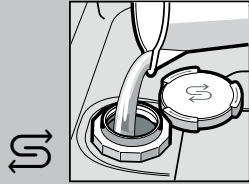


Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

For optimale opvaskeresultater

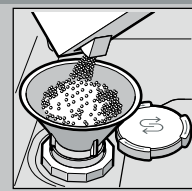


Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

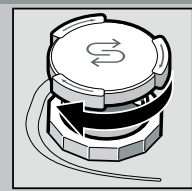

Luk låget. Start maskinen med det samme.


Gør skinnende blankt ...

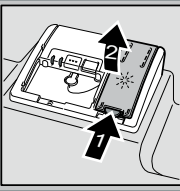


Tryk på mærket 1, og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

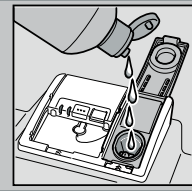


Påfyld afspændingsmiddel.

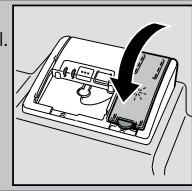

Luk låget. KLIK!


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

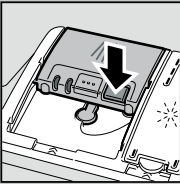

Åbn evt. låget (tryk på tasten).




Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

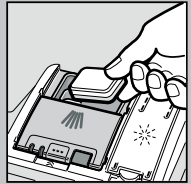

50 ml  
25 ml  
15 ml

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

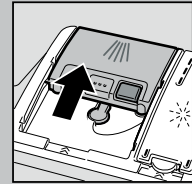

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAKE!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

**Programoversigt**

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

- \* halv standardfyldning
- \*\* Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

|                      | Intensiv 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Silencio ** 50° | Express 65° | Express 60° | Express 45° | Glas 40°    | Favourite | Maskinpleje |
|----------------------|--------------|----------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Varighed i t. : min. | 2:05-2:15    | 1:40-2:45      | 3:45    | 4:00            | 1:00        | 1:29        | 0:29*       | 1:40-1:45   | 0:15      | 2:10-2:15   |
| Strømförbrug i kWh   | 1,350-1,400  | 0,850-1,450    | 0,937   | 1,100           | 1,200       | 1,250       | 0,750       | 0,750-0,800 | 0,050     | 1,130-1,350 |
| Vandforbrug i liter  | 10,5-13,5    | 7-15,5         | 9,5     | 10,5            | 10          | 11,5        | 10          | 11,5-14     | 4         | 13-15,2     |

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

## Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...

## Afløbspumpe rengøres

Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov

Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

Skylles ren under rindende vand ...

Sættes i ...

Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes

Nederste arm trækkes op ...

Øverste arm skrues af ...

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

Nederste arm sættes i ...

Øverste arm skrues fast

**A**

**B**

**CLICK**

## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fleere henvisninger findes i brugsanvisningen

| Fejl                              | Mulige årsager  | Løsning  |
|-----------------------------------|---|--|
| Indikator E32 -00 og  lyser       | Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Før tilløbsslangen uden knæk.</li> <li>▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).</li> </ul> |
|                                   | <p>Vandtilløb er ikke tilsluttet</p>                          |  |
| Indikator E92 -40                 | Sier er snavsede eller tilstoppede                            | ▶ Rengør sierne (se ovenfor).  |
| Indikator E61 -03 og  lyser       | Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet                 | ▶ Før afløbsslangen uden knæk.   |
|                                   | Afløbspumpens afdækning er ikke monteret                      | ▶ Montér afdækningen (se ovenfor).   |
| Indikator E61 -02 og  lyser       | Afløbspumpen er blokeret                                      | ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).  |
| Anden fejlindikator Exx -xx lyser | Maskinen er teknisk defekt                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning).</li> <li>▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.</li> </ul>   |
| Der er restvand i maskinen        | Programmet er endnu ikke færdigt                              | ▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").   |
| Der er rust på bestikket          | Bestikket er ikke rustfrit                                    | ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.  |
|                                   | Hårde knivklinger rustet nemmere                              | ▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.  |
|                                   | Fremmed rust  |  |

| Fejl   | Mulige årsager  | Løsning   |
|--|---|---|
| Service er ikke rent   | Service står op ad eller oven på hinanden                   | ▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden.   |
| Der er sand eller grynagtige rester på servicet                          | For lidt opvaskemiddel                                      | ▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).  |
|  | Der er valgt et uegnet program                              | ▶ Vælg et stærkere program.   |
|  | Spulearmsdyser er tilstoppede                               | ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).  |
|  | Sier er snavsede, sidder ikke fast                          | ▶ Rengør sierne (se ovenfor).   |
|  | Spulearme er blokerede                                      | ▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.   |
|  |   |   |
| Pletter og striber   | For høj/lav dosering af afspændingsmiddel                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen.</li> <li>▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.</li> </ul> |
| Service er ikke tørt   | Afspændingsmiddel   | ▶ Øg doseringen. Skift produkt.   |
|  | Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet. | ▶ Anvend afspændingsmiddel.   |
|  | Indstilling af apparat                                      | ▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen).   |
| Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)                 | Afkalkning af vand er indstillet forkert.                   | ▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt.  |
|  | Specialsalt mangler   | ▶ Påfyld specialsalt.   |
| Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes) | Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.                          | ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.   |
|  |   | ▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.  |
| Kunststof/servicedele er misfarvede                                      | For lidt opvaskemiddel                                      | ▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).  |
|  | Misfarvninger på grund af fødevarerfarvestoffer (tomatsovs) | ▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.   |

## Afbryd program ...

Hold -tasten trykket ind i ca. 4 sek. (Reset) under programkørslen.

▶ Alle indikatorer lyser, og derefter vises "0:01" i displayet. Efter programslut vises "0:00"

## Sæt service korrekt i maskinen ...

Placér service, der kan tåle maskinopvask, i maskinen (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grove rester af marmelade, mælkeprodukter og fødevarer) som anført i brugsanvisningen, og kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit