


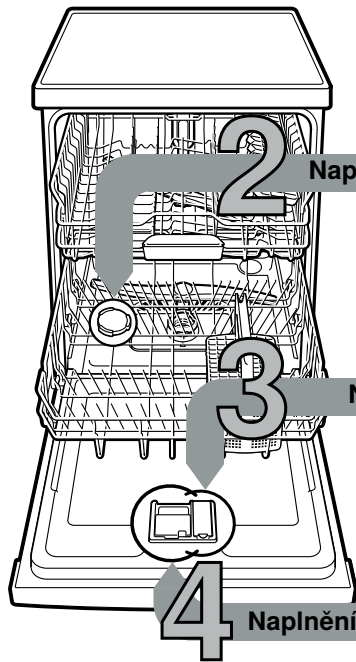

Stručně a jasně:
Všechno co
Vaše myčka nádobí potřebuje...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití a projděte Návod
k montáži!**

1

2 **Naplnění speciální soli**3 **Naplnění leštidla**4 **Naplnění mycího prostředku**5 **Zapnutí spotřebiče**6 **Zvolení programu**7 **Spuštění programu Začíná se...**8 **Vypnutí spotřebiče A je to...**

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodáry
na hodnotu tvrdosti
a zapíšete ji ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti
vody


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Na 3 sekundy stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**
- Na displeji se zobrazí **Hxx** a **set**
- Stiskněte tlačítko Start tolikrát,
až je nastaven požadovaný stupeň tvrdosti vody.
- Pro uložení nastavení
stiskněte tlačítko < na 3 sekundy.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

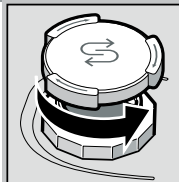


Odsroubujte
víko.

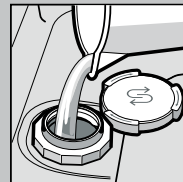


Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

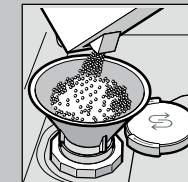


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

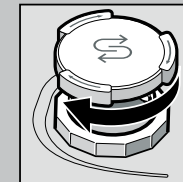

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonalé vyčistí ...

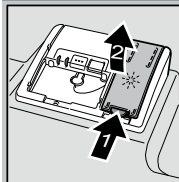


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

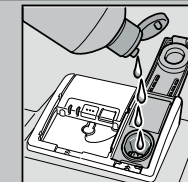


Naplňte leštido.

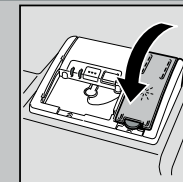

Zavřete víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

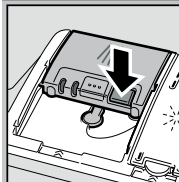


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

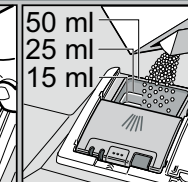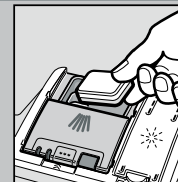

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

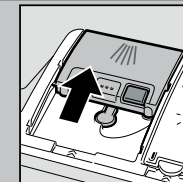

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň


** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Sklo 40°	Favourite	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05 - 2:15	1:40 - 2:45	3:45	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:40 - 1:45	0:15	2:10 - 2:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,350 - 1,400	0,850 - 1,450	0,937	1,100	1,200	1,250	0,750	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,350
Spotřeba vody v litrech	10,5 - 13,5	7 - 15,5	9,5	10,5	10	11,5	10	11,5 - 14	4	13 - 15,2


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Údržba a péče


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

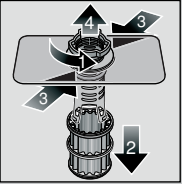


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

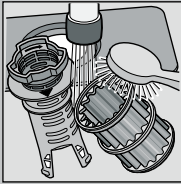


opláchněte pod tekoucí vodou ...

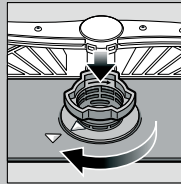


nasadte ...

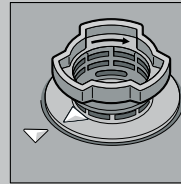


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

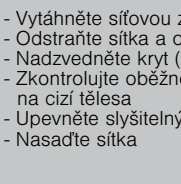


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

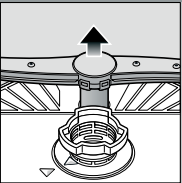


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

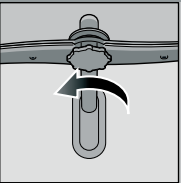


odšroubujte horní rameno ...

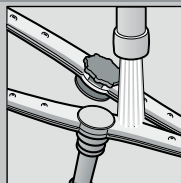


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

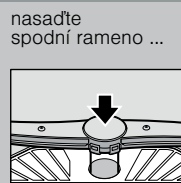

nasadte spodní rameno ...


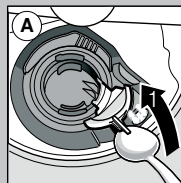


pevně zašroubujte horní rameno

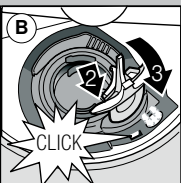

Čistění čerpadla odpadní vody


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka

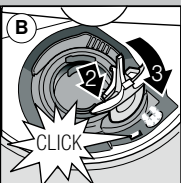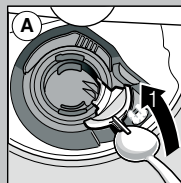


Odstranění malých poruch vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplácí!

Další pokyny viz Návod k použití

Porucha	Možné příčiny	Řešení
Svítlí ukazatel E32 -00 a 	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem  Není připojen přívod vody	▶ Otevřete přítokovou armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte síto v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Přívodní hadici položte bez přelomení. ▶ Připojte přívod vody. (Přípojka pitné vody v návodu k použití).
Ukazatel E92 -40	Znečištěná nebo ucpaná síťka	▶ Vyčistěte síta (viz nahoře).
Svítlí ukazatel E61 -03 a 	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Není namontován kryt čerpadla odpadní vody	▶ Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítlí ukazatel E61 -02 a 	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj Exx -xx	Technicky defektní spotřebič	▶ Kontaktujte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič. Utavřete přívod vody.
Zbytková voda ve spotřebiči	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete a zapněte spotřebič příp. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrda ostří noží jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Ve spotřebiči nikdy nemýjte rezavějící díly.

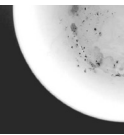Porucha	Možné příčiny	Řešení
Nádobí není čisté Na nádobí je písek nebo krupicovitě zbytky 	Nádobí leží na sobě resp. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Ucpané trysky ostříkovacích ramen Znečištěná síta, nejsou pevně usazena Blokovaná ostříkovací ramena	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síta (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Fleky a skvrny Nádobí není suché	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon. Nastavení spotřebiče Chybné nastavení změkčování vody; Chybí speciální sůl	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování. ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo. ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu)
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné) Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Správně nastavte změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné pro mytí v myčce nádobí.	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Přerušení programu ...

Během programu stiskněte tlačítko  na cca 4 sekundy (reset).



Všichni ukazatelé svítí, poté se na displeji zobrazí "0:01"
Po ukončení programu se zobrazí "0:00"

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí vhodné pro mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet