



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa...
**Pre prve upotrebe ipak
pročitajte uputstvo za
postavljanje i upotrebu!**

1


Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...



* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode


Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

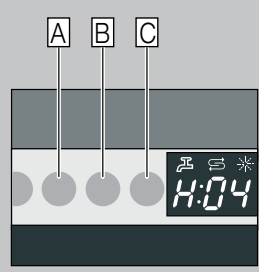

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnuto i pritisnuti tipku START sve dok brojačni displej ne pokaže H:0....
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojačnom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen, kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

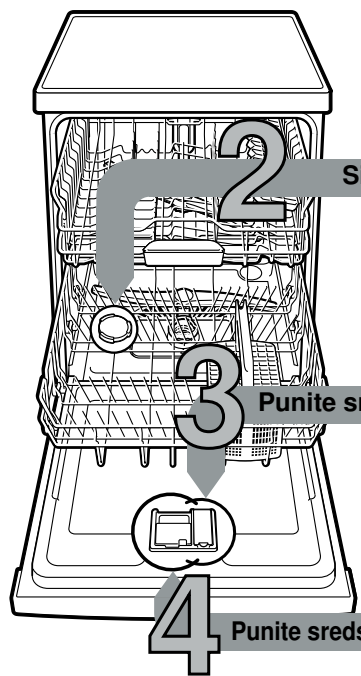


Sipajte specijalnu so

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

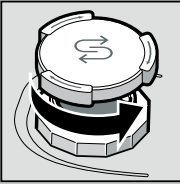


Odvrtiti poklopac.

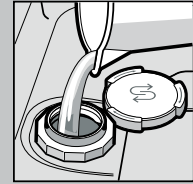


Samo pre prvog
pranja posuđa za so
napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

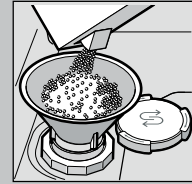


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

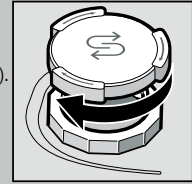

Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.

Punite sredstvo za ispiranje


Sve postaje blistavo čisto...

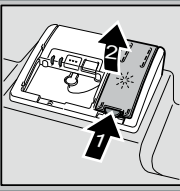


Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja

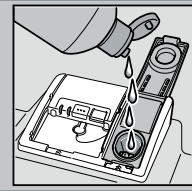


Punite
sredstvo za
ispiranje.

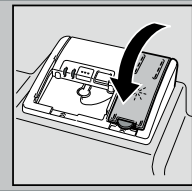

Zatvorite
poklopac.
KLICK!



Punite sredstvo za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

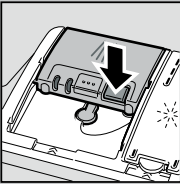


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

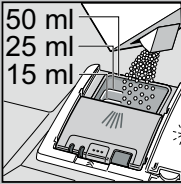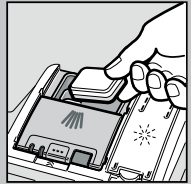

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

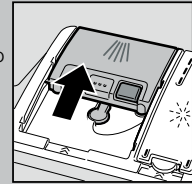

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje uređaja

6

Izaberite program

Brzo, štedljivo ili intenzivno...



Pokretanje programa Napred, krećemo...

7

8

Isključivanje uređaja Sve jasno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja


** Program koji je pogodan za noć:
produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Pretpranje	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,450-1,500	1,000-1,600	1,020-1,070	1,050-1,100	0,900-0,950	1,300	1,300	0,800	0,050	0,900-1,060
Potrošnja vode u litrama	12-15	9-19	11,7	11	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

Održavanje i nega


Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

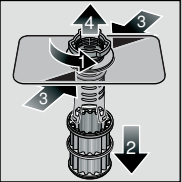


Odvrti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...



isprati pod mlazom
tekuće vode ...

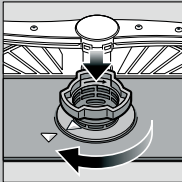


umetnuti ...

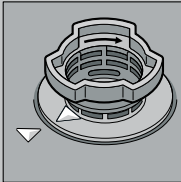


Sistem sita
zavrnuti
PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti
na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

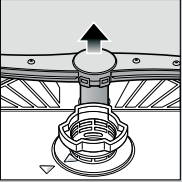

donju prskalicu
povući na gore ...

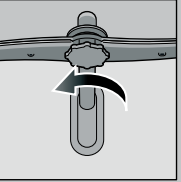


gornju prskalicu
odvrti ...


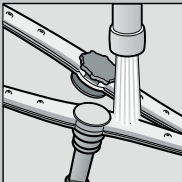


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetnuti
donju prskalicu ...




gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

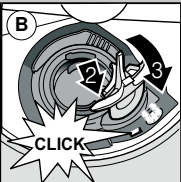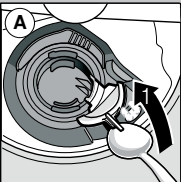

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

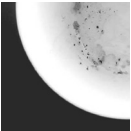Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "E:18"/"🔌" svetli *	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrti priključak za vodu. 2. Očisti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.	Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sita (vidi gore).	Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
Displej "E:24" i "🔌" svetli *	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore).		Izabran neodgovarajući program Dizne prskalice začepljene Sita zaprljana, nisu učvršćena Prskalice blokirane	▶ Izabrati jači program. ▶ Očistiti prskalice (vidi gore). ▶ Očistiti sita (vidi gore). ▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Displej "E:25" i "🔌" svetli *	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički неисправan	▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške). ▶ Isključiti aparat.	Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje	▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod. ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat uključiti i zatvoriti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).	Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Podešavanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
Rđna na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdе oštrice noža su podložnije rđi Strana rđa	▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.	Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno Nedostaje specijalna so	▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopuniti specijalnu so.
			Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje. ▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

▶ Za vreme programa tipku START pritisnuti oko 3 sek. (Reset).

▶ Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".

▶ Isključiti aparat.

▶ Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.

* zavisno od modela