




Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...

**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

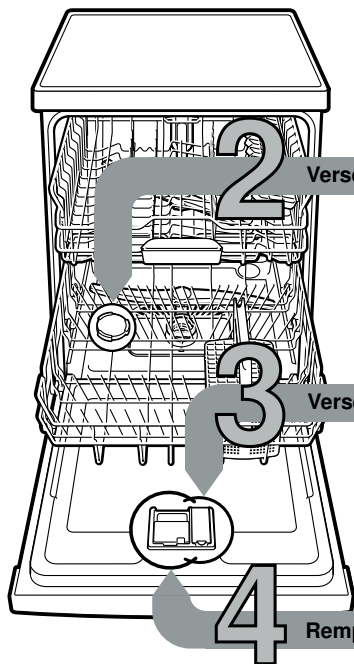

Versez un sel spécial

Versez du liquide de rinçage

Remplissage du détergent

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Démarrage du programme et j c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

Réglage de l'installation d'adoucissage *


Consultez votre compagnie
distributrice des eaux
pour connaître la dureté
de l'eau dans votre localité ...




* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

°fH	Plage de dureté	mmol/l	Position	A	B	C
0-11	eau non dure	0-1,1	0	○	○	○
12-29	intermédiaire	1,2-2,9	1	●	○	○
30-37	eau dure	3,0-3,7	2	●	●	○
38-60	eau dure	3,8-6,2	3	●	●	●

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

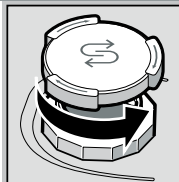


Dévissez
le bouchon.

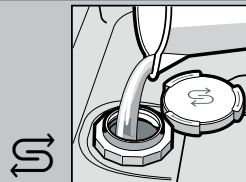


Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez le
réservoir de
sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

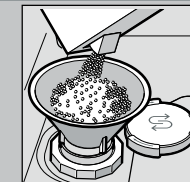


Remplissez
de sel spécial
(jamais de
détergent !).

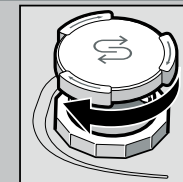

Revissez le
bouchon.
Lavez de la
vaisselle
immédiatement.


Nettoie et fait briller ...

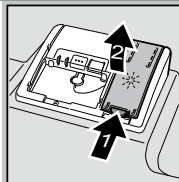


Appuyez sur le repère 1,
soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

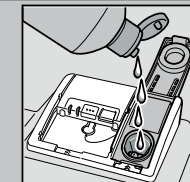


Versez du
liquide de rinçage.

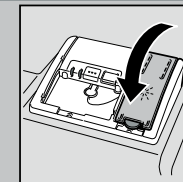



Fermez le
couvercle.
CLIC !

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

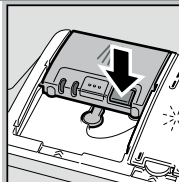


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

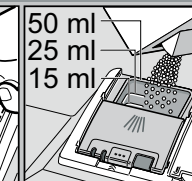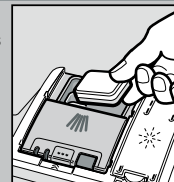

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

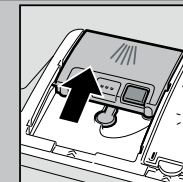

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure
le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique
les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 60436.
Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme
sont possibles.

* Moitié de la charge normalisée

La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

	Intensif 70°	Mix 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	3:30 - 1:05		0:29*		0:15	
Consommation de courant en kWh	1,500 - 0,750		0,800		0,050	
Consommation d'eau, en litres	15 - 9		10		4	

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.



Hygiène
(Hygiene)
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.



Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** Selon le modèle

C'est vite fait ...

et réglez comme suit

– Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.

– Maintenez la touche > appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que « S » et « SSS » clignotent.

– Relâchez les touches.
L'indicateur de manque de sel S et le voyant Séchage SSS clignotent.
Le voyant A s'allume (= niveau 1).


Pour modifier le réglage, procédez comme suit :

– Appuyez répétitivement sur la touche <, jusqu'à avoir réglé sur le niveau voulu.

– Appuyez sur la touche START.
Les voyants « S » et « SSS » s'éteignent. L'appareil enregistre le niveau réglé.

– Fermez la porte.

Entretien et nettoyage

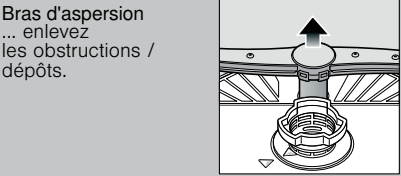

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. ▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).
	La pompe de vidange est bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
«  » clignote	Appareil techniquement défectueux	▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ▶ Débranchez l'appareil.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.











Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Reset) jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent.





La durée de déroulement restant du programme, pour vidanger l'eau résiduelle, est d'env. 1 minute.

Pour obtenir un rinçage parfait ...

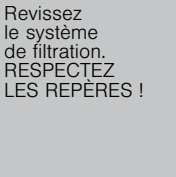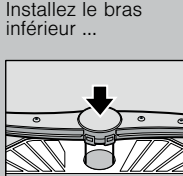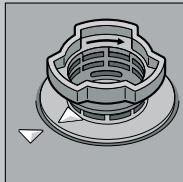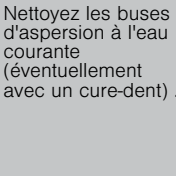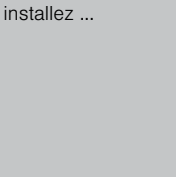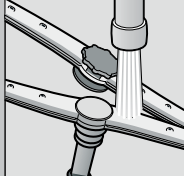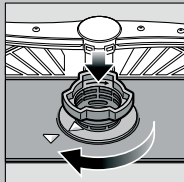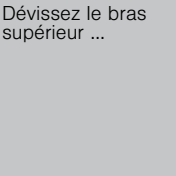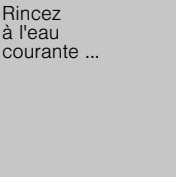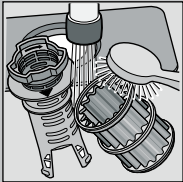

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.

Nettoyage de la pompe de vidange

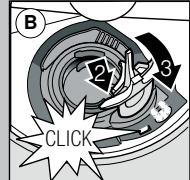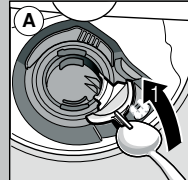

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle, résistante au lave-vaisselle (exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.