
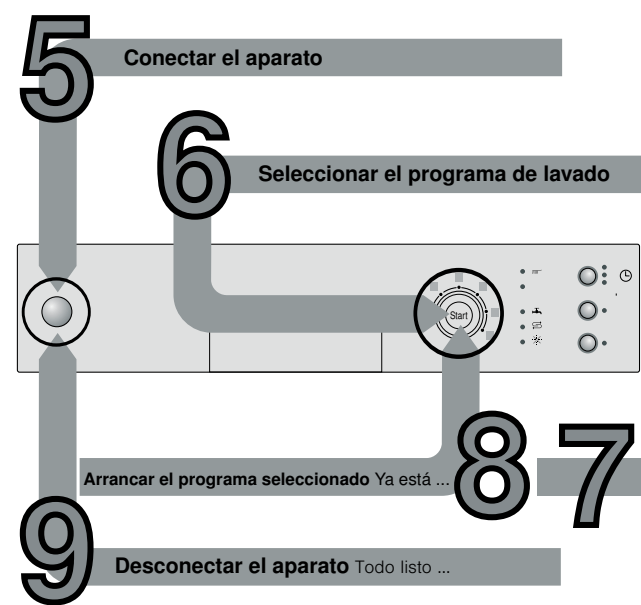


Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita
su lavavajillas ...
**No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha!**

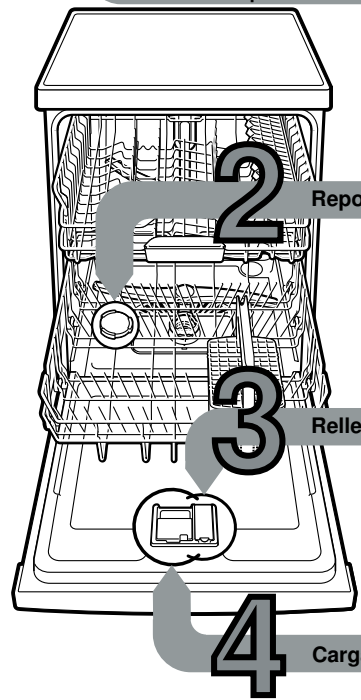

1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...



* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Leer el valor a ajustar ...

°dH	Grados de dureza	mmol/l	Posición			
0-6	blanda	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	media	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	dura	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	dura	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Operación rápida y fácil ...


y así se ajustan los valores

- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Pulsar la tecla INICIO y mantenerla pulsada.
- Girar el selector de programas en un punto de enclavamiento hacia la derecha o izquierda.
- Soltar la tecla.
El piloto parpadea y la lamparilla se ilumina (= posición 1).
- Modificar el ajuste del modo siguiente.
- Girar el selector de programas hasta ajustar la posición de deseada.
- Accionar la tecla INICIO.
El piloto se apaga. La posición ajustada es memorizada.


Reponer sal descalcificadora

Disuelve la cal (¡no NimbusSanLes necesario con el valor de ajuste 0!) ...


Para obtener resultados de lavado inmejorables

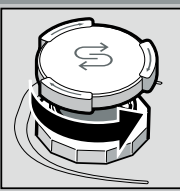


Desenroscar la tapa.

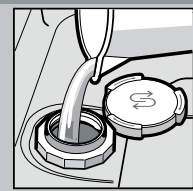

Llenar el depósito de sal con agua solo antes del primer ciclo de lavado.

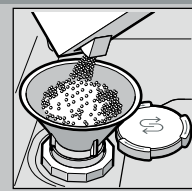

Utilizar sal especial (¡no poner nunca detergente!).

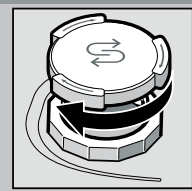

Cerrar la tapa. Iniciar inmediatamente el ciclo de lavado.


Rellenar el abrillantador




Máxima limpieza... Presionar en la marca 1 y levantar la tapa 2.



Para un secado óptimo

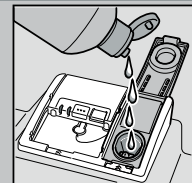


Poner abrillantador.

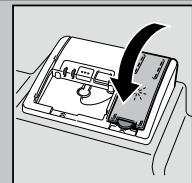

Cerrar la tapa. ¡CLIC!

Cargar el detergente



Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

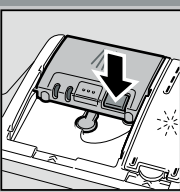


Abrir la tapa en caso necesario (pulsar la tecla).



¡Atención! Los productos combinados no son necesariamente adecuados para todos los programas de lavado. Obsérvense al respecto las indicaciones del fabricante.

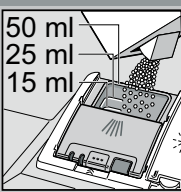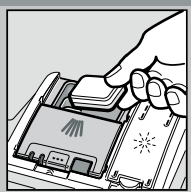

Poner el detergente sólo en una cámara seca.

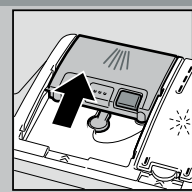

Cerrar la tapa y presionarla. ¡PLOP!

Seleccionar el programa de lavado

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo presenta el máximo número de programas posibles. Los programas concretos que incorpora su aparato figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 60436. En la práctica diaria pueden producirse divergencias respecto a estos valores.
* media carga

Si se ha desactivado la adición de abrillantador o no hay suficiente abrillantador, la duración del programa varía.

	Intensivo 70°	Mix 65°	Eco 50°	Delicado 40°	Rápido 45°	Prelavado
Duración, en horas: minutos	3:30 - 1:05			0:29*		0:15
Consumo de corriente, en kWh	1,500 - 0,750			0,800		0,050
Consumo de agua, en litros	15 - 9			10		4

Funciones adicionales **

Proporcionan más flexibilidad ...

Opción «Menos tiempo» (VarioSpeed)
... se logra, conservando el rendimiento, mediante un consumo de energía más elevado.

Media carga
... en caso de tener que lavar poca vajilla. Esta opción reduce el consumo de agua y energía.

Zona de lavado intensivo
... opción perfecta para el lavado de vajilla mixta. La presión y la temperatura de lavado se elevan ligeramente.

Higiene (Hygiene)
... La temperatura del agua se eleva durante la ejecución del ciclo de lavado, lográndose un mayor nivel de higiene. De esta manera se alcanza un mayor nivel de higiene.


Secado extra
... mejora el resultado del secado de la vajilla mediante la elevación de la temperatura durante el ciclo de abrillantado. (Prestar atención a la vajilla delicada.)

** según el modelo concreto


Limpieza y cuidados del aparato

Filtros


...controlarlos, en caso necesario, limpiarlos

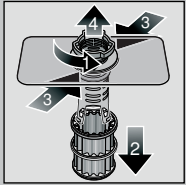


Girar el filtro cilíndrico y extraer el grupo de filtros ...

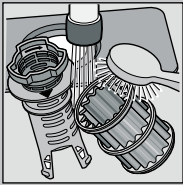

lavarlos bajo el grifo de agua ...

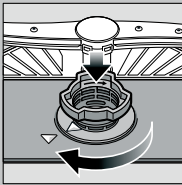

colocarlo en su sitio ...

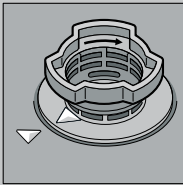


Enroscar el grupo de filtros
¡PRESTAR ATENCIÓN A LA MARCA!


- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Retirar los filtros y eliminar el agua
- Desmontar la tapa haciendo palanca (A)
- Verificar si en la rueda de aletas hay atrapados cuerpos extraños
- Encajar la tapa de modo audible (B)
- Montar los filtros

Los brazos de aspersión


...eliminar las obstrucciones/Incrustaciones

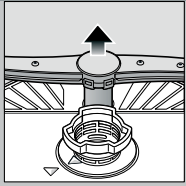

extraer el brazo inferior hacia arriba ...


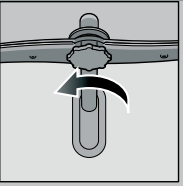


desenroscar el brazo superior ...


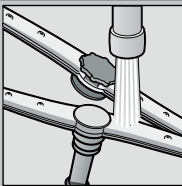


limpiar los inyectores bajo el grifo de agua (desobstruyéndolos con un mondadientes) ...

colocar el brazo inferior en su sitio ...

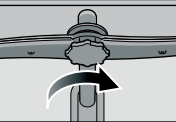


enroscar el brazo superior

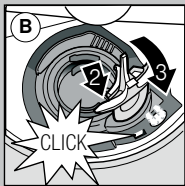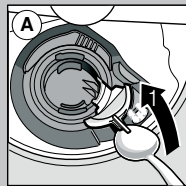


Pequeñas averías que puede solucionar uno mismo...

... ¡vale la pena!

En las instrucciones de uso encontrará más información

Avería	Causas posibles	Solución
Indicación «  » se ilumina	El grifo de agua está agarrotado o calcificado 	▶ Abrir el grifo. ▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.
	El tubo de desagüe está obstruido o doblado	▶ Instalar el tubo de desagüe de modo que no se formen pliegues ni dobleces.
	La tapa de la bomba de desagüe no está montada	▶ Montar la tapa (véase más arriba).
	La bomba de desagüe está bloqueada	▶ Limpiar la bomba de desagüe (véase más arriba).
Indicación «  » parpadea	El aparato tiene un defecto técnico	▶ Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (indicar el código de error mostrado). ▶ Cerrar el grifo de agua. Desenchufar el aparato.
Restos de agua en el aparato	El programa de lavado no ha concluido	▶ Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase «Poner fin a un programa en curso»).
Óxido en los cubiertos	Los cubiertos no son inoxidables Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido Óxido de origen externo	▶ Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas. ▶ No lavar nunca en el aparato piezas que puedan oxidarse.

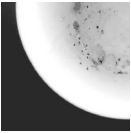Avería	Causas posibles	Solución
La vajilla no sale limpia	La vajilla ha estado en contacto una con otra	▶ Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.
Hay arena o residuos arenosos en la vajilla	Insuficiente dosificación del detergente Se ha seleccionado un programa inadecuado Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas Los filtros están sucios, no encajan firmemente Los brazos de aspersión están bloqueados 	▶ Respetar las indicaciones del fabricante (detergente). ▶ Seleccionar un programa de más intensidad. ▶ Limpiar los brazos de aspersión (véase más arriba). ▶ Limpiar filtros (véase más arriba). ▶ Colocar la vajilla de modo que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.
Manchas e impurezas	Dosificación excesiva/insuficiente del abrillantador	▶ En caso de que queden impurezas: reducir la dosificación. ▶ En caso de manchas de agua o cal: aumentar la dosificación.
La vajilla no sale seca	Abrillantador	▶ Aumentar la dosificación. Cambiar de producto. ▶ Emplear abrillantador.
	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado. Ajuste del aparato	▶ Activar la función «Secado intensivo» (según modelo)
Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)	El descalcificador de agua está mal ajustado Falta sal especial	▶ Ajustar correctamente el descalcificador. ▶ Rellenar sal especial.
Manchas blancas (de cal), vasos turbios/opacos (no pueden eliminarse)	Los vasos no son aptos para el lavavajillas.	▶ Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. ▶ Utilizar detergente para el cuidado del vidrio.
En la vajilla de plástico se producen decoloraciones	Insuficiente dosificación del detergente Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo, salsa de tomate)	▶ Respetar las indicaciones del fabricante (detergente). ▶ Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias, desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.

Poner fin a un programa en curso ...

Pulsar durante 3 segundos la tecla INICIO (Reset) durante la ejecución del programa, hasta que se apaguen todos los pilotos e indicadores.



La duración del programa para evacuar el agua residual es de aprox. un minuto.

Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa, tinta o etiquetas adhesivas; eliminar restos grandes de comida, mermelada o productos lácteos antes de introducir la vajilla en el lavavajillas.
Colocar las piezas de la vajilla siguiendo las instrucciones de uso del aparato, comprobando que los brazos aspersores puedan girar sin obstáculos.