




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

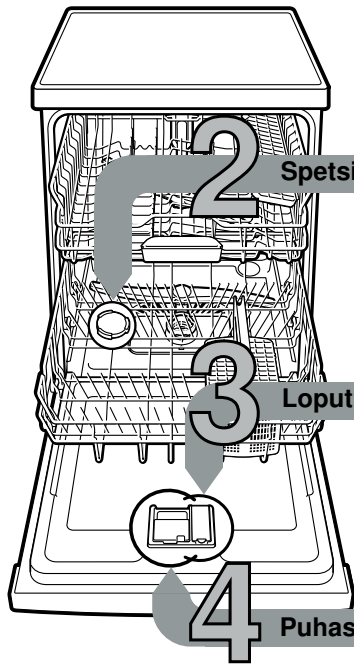

Spetsiaalsoola lisamine

Loputusvahendi lisamine

Puhastusvahendi lisamine

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Pehmendusseadme seadistamine *


Kareduse näitajat küsida
kohalikult veeametilt
ja kanda sisse ...




°dH	Karedusaste	mmol/l	Aste	A	B	C
0-6	pehme	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kare	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kare	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* ainult enne esimest pesu
või vee karedusastme
muutumisel

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

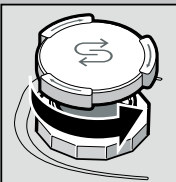


Keerake
kork lahti.

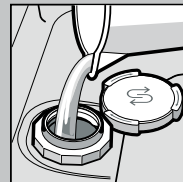


Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

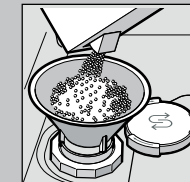


Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

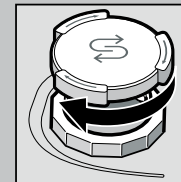

Sulgege kork.
Peske kohe.


Muudab läikivaks ...

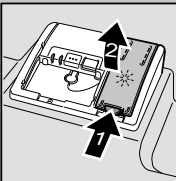


Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

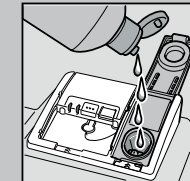


Lisage
loputusvahendit.

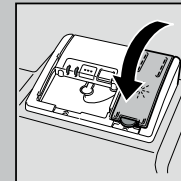

Sulgege kaas.
KLIKK!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

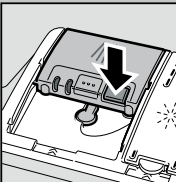


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

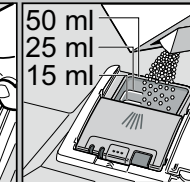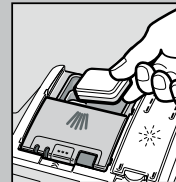

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

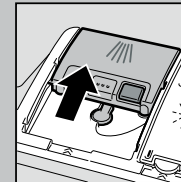

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik
programmide hulk. Teie seadme vastavad
programmid leiате seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 60436 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinataiest

Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	65°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	3:30 - 1:25	1:00	0:15	1:00	0:15
Voolukulu kWh-s	1,600 - 0,900	1,300	0,050	1,300	0,050
Veekulu liitrites	19 - 9	10	4	10	4

Lisafunktsioonid **

Aja säästmine
(VarioSpeed)
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.

1/2 Pooltäis masin
... kui on vähe nõusid,
säästab vett,
energiat ja aega.

Intensiivtsoon
... ideaalne väga
erinevate esemete puhul.
Pesusurve
ja pesutemperatuur
tõusevad pisut.

Hügieen
(Hygiene)
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.


Ekstrakuivatus
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...


Hooldus ja korrashoid




keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

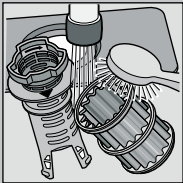

loputada
voolava vee all ...

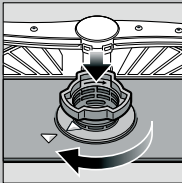


paigaldada ...

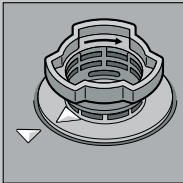


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

Äravoolupumba puhastamine


- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

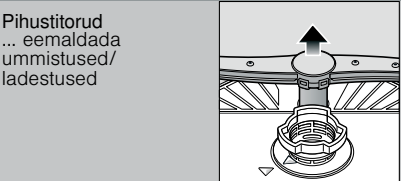

tõmmata
alumine toru üles ...

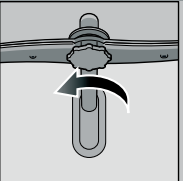

keerata ülemine
toru küljest ära ...


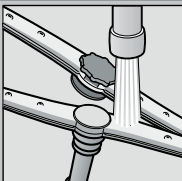


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...



paigaldada alumine
pihustitoru ...


keerata ülemine
toru kinni

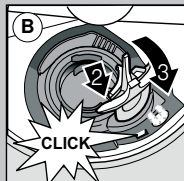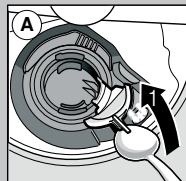


Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpuse on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpuse. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpuse välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespool).
	Äravoolupump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).
Näit „  “ vilgub	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

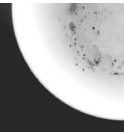Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset), kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm veel ca 1 minuti.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.