
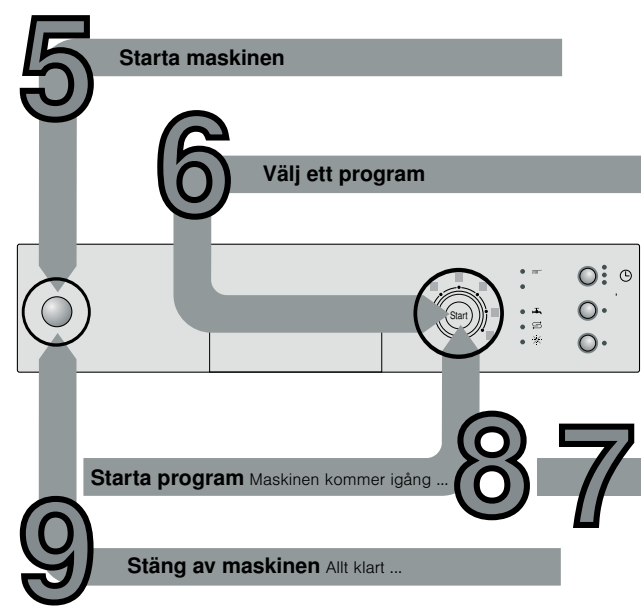


Kort och l  tthanterlig:
Allt som din diskmaskin
beh  ver ...
**L  s dock monterings-
och bruksanvisningarna
innan du anv  nder
diskmaskinen f  rsta g  ngen!**

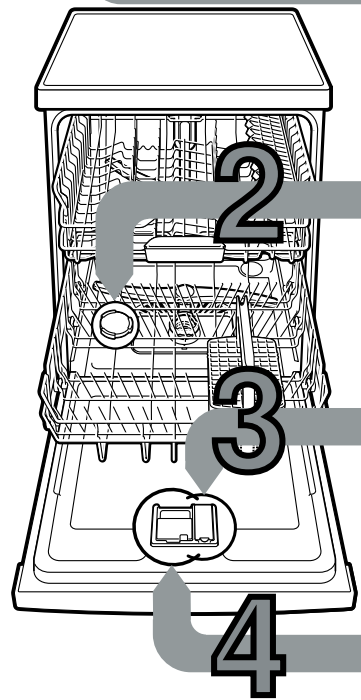

1

St  ll in avh  rdaren *

Fr  ga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
h  rthetsgrad
och anteckna nedan ...

* endast f  re f  rsta
diskningen eller vid
  ndrad h  rthetsgrad

L  s av inst  llningsv  rdet ...

�� dH	H��rthets- omr��de	mmol/l	Seg			
0-6	mjukt	0-1,1	0			
7-16	medel	1,2-2,9	1			
17-21	h��rt	3,0-3,7	2			
22-35	h��rt	3,8-6,2	3			


Snabbt avklarat ...

- och st  ll in**
- Sl   p   P  -/AV-omkopplaren
 - Tryck p   START-tangenten och h  ll den intryckt.
 - Vrid programv  ljaren ett sn  pp   t v  nster eller h  ger.
 - Sl  pp upp tangenten.
Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
 -   ndra inst  llningen p   f  ljande s  tt.
 - Vrid programv  ljaren tills   nskat steg   r inst  llt.
 - Tryck p   START-tangenten.
Indikatorn slocknar. Det inst  llda steget   r lagrat.


Fylla p   specialsalt

L  ser upp kalk (beh  vs inte vid inst  llning 0!) ...


F  r optimala diskresultat

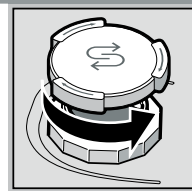


Skruva loss locket.

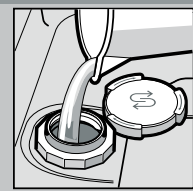

Fyll bara p  
saltbeh  llaren
med vatten
f  re den f  rsta
disken.

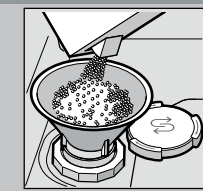

Fyll p  
specialsalt
(fyll aldrig p  
reng  ringsmedel!).

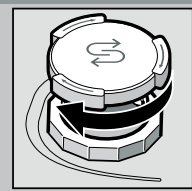


St  ng
locket.
Diska
omedelbart.


Fyll p   sk  ljglans

G  r skinande rent ...


F  r optimala torkresultat

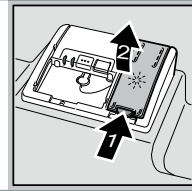

Tryck p   markering 1,
lyft upp lock 2.

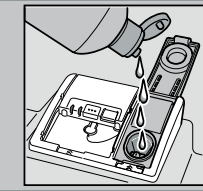


Fyll p  
sk  ljglans.

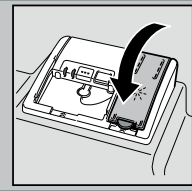

St  ng locket.
KLICK!


Fyll p   diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

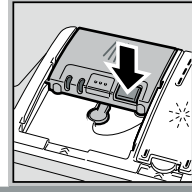


  ppna eventuellt
lock (tryck p  
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r  d.

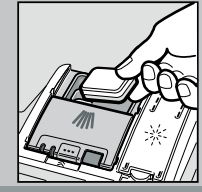

50 ml
25 ml
15 ml

Tills  tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

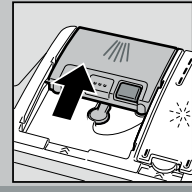

St  ng locket,
tryck.
PLOPP!

Starta maskinen

V  lj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Program  versikt

I denna   versikt visas det max. m  jliga
antalet program. Vilka program din
maskin har framg  r av kontrollpanelen.

Programdata   r laboratoriem  tv  rden enligt
den europeiska normen EN 60436.
Avvikelser i praktiken   r m  jliga.
* halv normalbelastning

	Intensiv 70��	Mix 65��	Eco 50��	Glas 40��	65��	F��r- diskning
Programtid i minuter	3:30 - 1:05		1:00		0:15	
Str��mf��rbrukning i kWh	1,500 - 0,750		1,300		0,050	
Vattenf��rbrukning i liter	15 - 9		10		4	

Starta program Maskinen kommer ig  ng ...

Extrafunktioner **

Flexibilitet ...

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppn  s genom   kad
energianv  ndning
f  r of  r  ndrad
reng  ringsseffekt.

Halvfull maskin
... vid liten diskmenge,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt f  r
blandat diskgoods.
Spoltryck och
disktemperatur
h  js n  got.


Hygien
(Hygiene)
... Under diskningen
h  js temperaturen.
D  rigenom uppn  s
en h  gre hygienisk
status.

Extratorkning
... f  rb  ttar
torkningsresultatet
genom h  jd
temperatur
vid sk  ljning.
(se upp med
  mt  ligt diskgoods).


** beroende p   modell

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

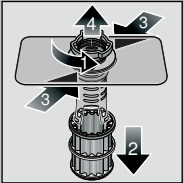


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

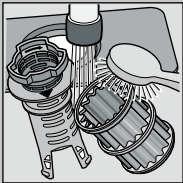

spola av under
rinnande vatten ...

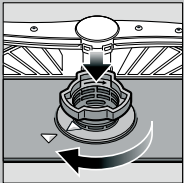

sätt tillbaka ...

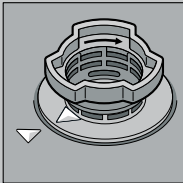


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

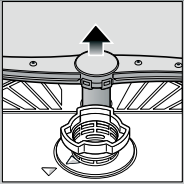


dra den undre armen
uppåt ...

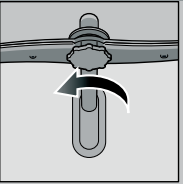

skruva loss
den övre armen ...

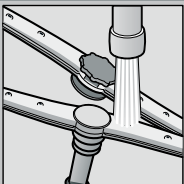



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

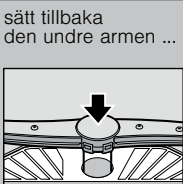

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast
den övre armen

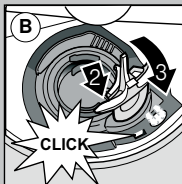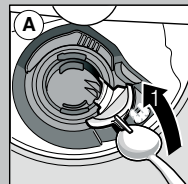

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

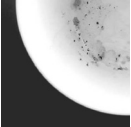Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "💧" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar  	► Öppna vattenkranen. ► 1. Lossa vattenanslutningen. ► 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ► 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. ► Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ► Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. ► Lägg avloppsslangen utan veck.	Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	► Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	► Montera täckskiva (se ovan).	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	► Gör ren avloppspumpen (se ovan).	Disken blir inte torr	Sköljglans	► Höj doseringen. ► Byt produkt. ► Använd sköljglans.
	Avloppspumpen är blockerad	► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.		Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Indikatorn "💧" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	► Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	► Ställ in avhårdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats		Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.	Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Använd diskmedel som är skonsamt för glas. ► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.