



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja
treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...




°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	A	B	C
0-6	meka	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutom te pritisnuti tipku za START sve dok S trepću i III.
- Otpustite tipke.
- Indikator količine dodavanja soli S i indikator sušenja III trepere.
- Indikator A svijetli (= stupanj 1).
- Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Tipku < pritisnuti dokle se ne namjesti željeni stupanj.
- Pritisnuti tipku START.
- Pokazivanja S i III se gase. Namješteni stupanj je memoriran.
- Zatvorite vrata stroja.

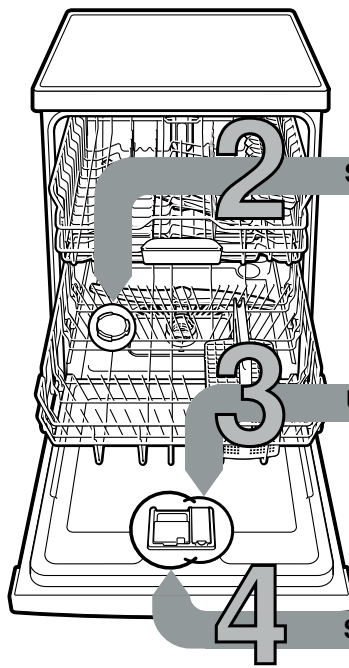


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...


Za optimalne rezultate ispiranja

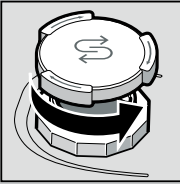


Odvrtite
poklopac.

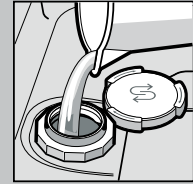

Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

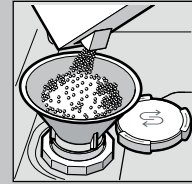

Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

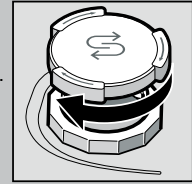


Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.


Uliti ispirać

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

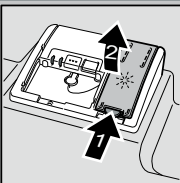

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.

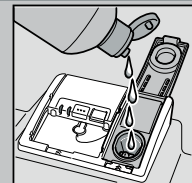


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

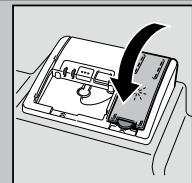

Zatvorite
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

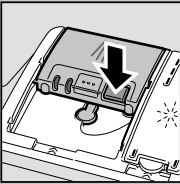


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor!
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati
se naputaka
proizvodjača.

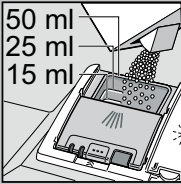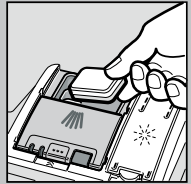

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

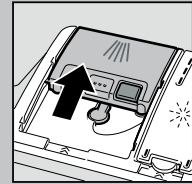

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje stroja

6

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete
na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne
vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.

** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

Intenzivno 70°	Mix 65°	Eco 50°	Tiho ** 50°	Staklo 40°	Pred- ispiranje

Trajanje u satima : minutama	4:00 - 2:10	1:30 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,000 - 1,500	0,950	0:050
Potrošnja vode u litrama	15 - 9,5	14	4

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...

**Ušteda vremena
(Vario speed)**
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.

Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

Intenzivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.

**Higijena
(Hygiene)**
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.

Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

** ovisno o modelu

9

Isključiti stroj Sve je jasno ...

8

7


Održavanje i njega




odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...



isprati tekućom vodom ...

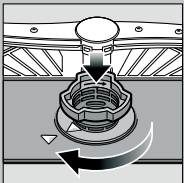

umetnuti ...

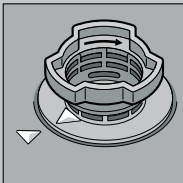


zavrnuti sustav za filtriranje OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!


Čišćenje crpke za odvod vode

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice ... otkloniti začepljenja/ naslage

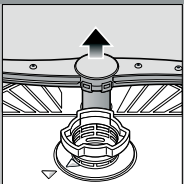




donju ručku povući prema gore ...

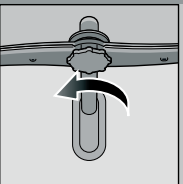

odvrnuti gornju ručku ...

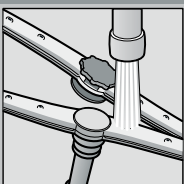

tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...

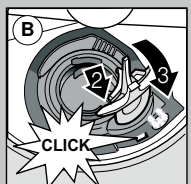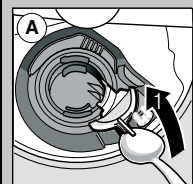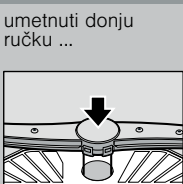

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "🚰" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. ▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. ▶ Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.
		▶ Izravnati dovodno crijevo.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Pokazivanje "🚰" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostaci na posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjeldjuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Pravilno slaganje posudja ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispušćavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.