

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!



1


Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

--

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue mmol/l	Säätoarvo H:00
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9
17 - 21	kova	3,0 - 3,7
22 - 30	kova	3,8 - 5,4
31 - 50	kova	5,5 - 8,9

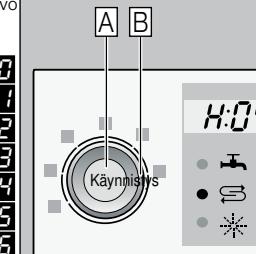

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta A ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta B, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:04.
- Päästä painike vapaaksi. Numeronäytöön sytytetyt tehdasasetus H:04.
- Käännä ohjelmalaititsinta B, kunnes haluamasi arvo tulee numeronäytöön.
- Paina käynnistyspainiketta A. Asetettu arvo jää muistiin.

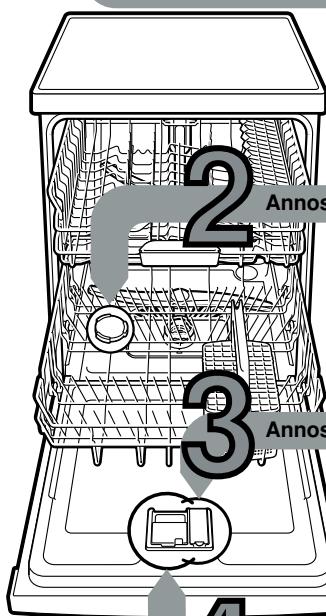


2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)



Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

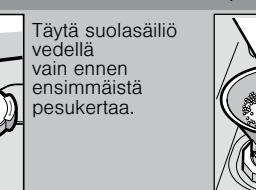


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen



Annoste
säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

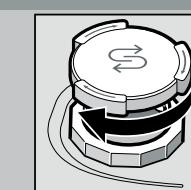


Sulje
kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.


3

Annoste huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...

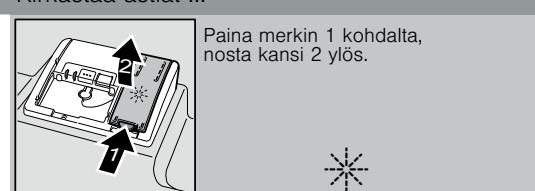


Paina merkin 1 kohdalta,
nosta kansi 2 ylös.

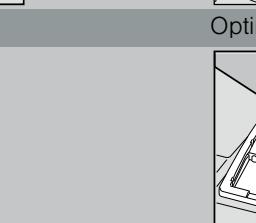

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen



Annoste
huuhotelukirkaste.

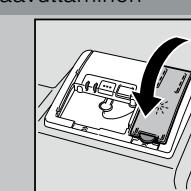

Sulje
kansi.
KLIK!

4



Annoste astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...




Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).

Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuohjelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

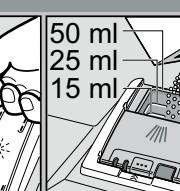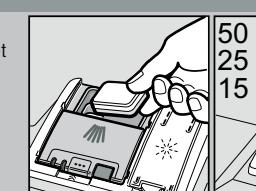


Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

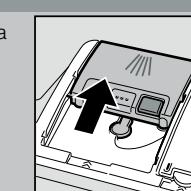

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

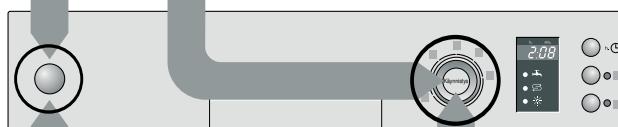

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiaistastosta

Intensiivi 70°	Mix 65°	Eco 50°	Lasit 40°	65°	EsihuuhTELU
3:30 - 1:05				1:00	0:15
Sähkökulutus kWh	1,500 - 0,750			1,300	0,050

Kesto h : min	3:30 - 1:05			1:00	0:15
Sähkökulutus kWh	1,500 - 0,750			1,300	0,050
Vedenkulutus litroina	15 - 9			10	4

7

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tassä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvin.

Puolitäytö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiota ja aikaa.

Joustavuutta pesuun ...

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkemmat.

Hygieinia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Nämä pesutuloksesta tulee hygienisempia.

Extrakuvaus ... parantaa kuivaustulosten huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmöölle arkoja astioita.)


8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

9

Huolto ja hoito

Siivilät ...tarkista, puhdista tarvittaessa

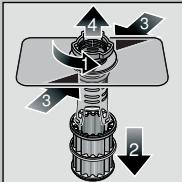


Kierrä siiviläsylynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan veden alla ...

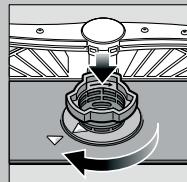


kiinnitä paikoilleen ...

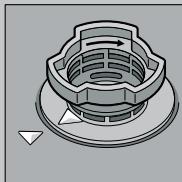


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni
HUOMIOI MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret ...Poista tukkeutumat/ saostumat

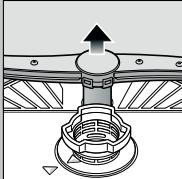

nosta alasuihkuarsi pois ...

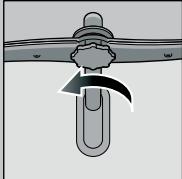


irrota yläsuihkuarsi ...

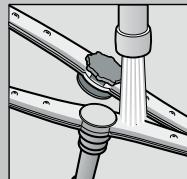

puhdista suihkuvarsien suuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuarsi paikoilleen ...

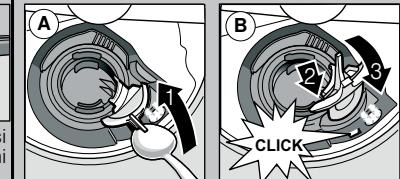

Kierrä yläsuihkuarsi kiinni

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »« sytyy

Näyttö »E:22«


Näyttö »E:24« ja »« sytyvät

Näyttö »E:25« ja »« sytyvät

Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytyy

Koneessa on vielä vettä

Ruosteläikkää ruokailuvälineissä



Siivilät likaiset tai tukossa

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

Koneessa on tekninen vika

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

Ruokailuvälineet eivät ole ruosteekestäviä
Kova materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

Mahdollinen syy

Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta

- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Puhdista siivilät (katso aiempana).

Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.

Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Irrota kone sähköverkosta.

Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälineitä.

Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Toimenpide

Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.


- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jää ruoantähteitä

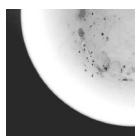

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetty yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.
- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.
- ▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.
- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

Säädä vedenpehmennin oikein.

Lisää erikoissuolaa.

Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Poistovesipumpun puhdistus

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.