



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!**

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0-6	mīksts	0-1,1	H:00
7-8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

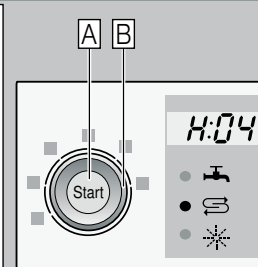

Ātra izpilde ...


un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Nospiediet START taustiņu A un turiet nospiestu.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi B, līdz ciparu indikācijā parādās H:0.
- Atļaidiet taustiņu.
Ciparu indikācijā deg rūpnīcā nostādītais rādītājs H:04.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi B, līdz ciparu indikācijā parādās nepieciešamais rādītājs.
- Nospiediet START taustiņu A.
Nostādītais parametrs tiek saglabāts.


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

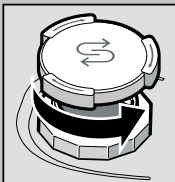


Uzskrūvējiet
vāku.

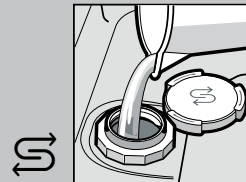

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.

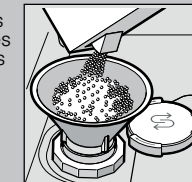

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).

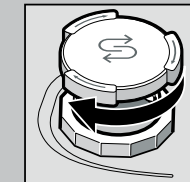


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.



Skaidrskaloņā iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

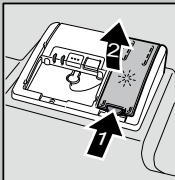

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

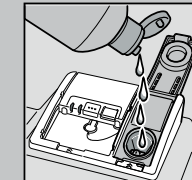


Iepildiet
skaidrskaloņā.

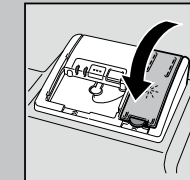


Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

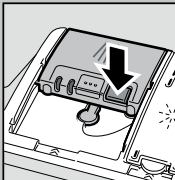


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

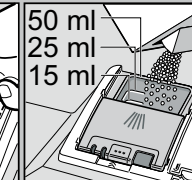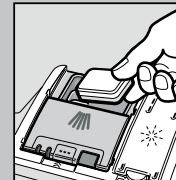

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

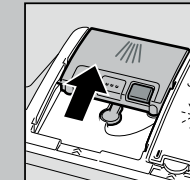

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ierīces ieslēgšana

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais
programmu skaits. Jūsu ierīcē paredzētās
programmas ir norādītas uz vadības paneļa.


Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 60436 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.
* puse no normas iepildes

	Intensīvi 70°	Mix 65°	Taupīga 50°	Stikls 40°	65°	Iepriekš- skalošana
Laiks stundās : min	3:30 - 1:05	1:00	0:15			
Elektrības patēriņš kWh	1,500 - 0,750	1,300	0,050			
Ūdens patēriņš litros	15 - 9	10	4			

Palaidiet programmu Un aiziet ...

Papildfunkcijas **

Nodrošina elastību ...



Laika taupīšana
(VarioSpeed)
... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrīšanas rezultātiem.



Ar ½ no trauku iepildes
... tiek taupīts ūdens,
elektrība un laiks,
ievietojot mazu
trauku daudzumu.



Intensīvā zona
... perfekta jauktai trauku
ievietošanai. Mazgāšanas
spiediens un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.



Higiēna
(Hygiene)
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās. Ar to tiek
sasniegts paaugstināts
higiēnas statuss.



Ekstra žāvēšanas
... uzlabo žāvēšanas
rezultātus
ar paaugstinātu
skaidrskalošanas
temperatūru.
(Pievērsiet uzmanību
jūtīgiem traukiem.)

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...

** atkarībā no modeļa


Tīrīšana un kopšana




Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet




Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

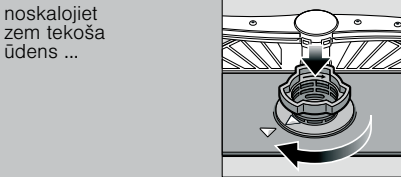


noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

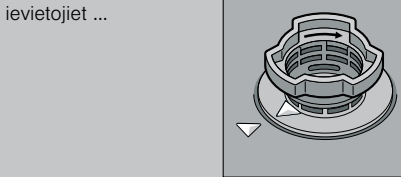


ievietojiet ...

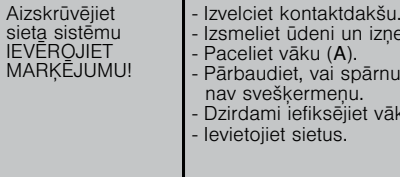


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**

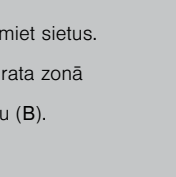

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā
nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

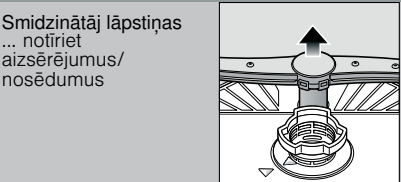


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

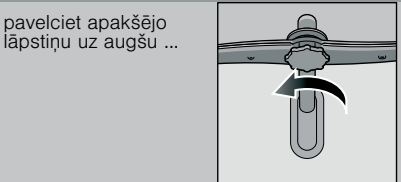


pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...




noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

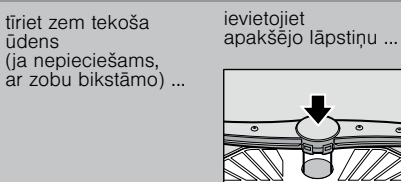

tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...

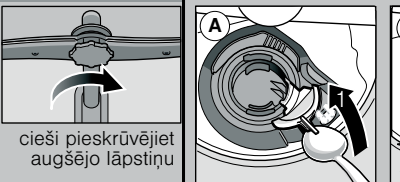

ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...

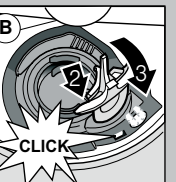

cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ F ”	Iespēlēta vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra 	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumu. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāastāda min. 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieklūdes šļūteni.
Indikācija „E:22”	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24” un „ F ”	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:25” un „ F ”	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX”	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas 	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kalķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas dozēšana Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	▶ Paaugstiniet dozēšanu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas dozēšanu.
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Izrūkst speciālsāls	▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa). ▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespočas/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai Trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārākais produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādīnāšana ...

Pareiza ievietošana

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01”
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00”.



Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmētķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.