


Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät  
astianpesukonetta ...  
Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus ja käyttöohjeet!

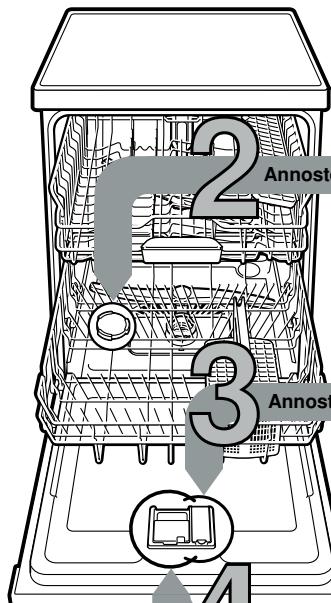

1

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse se tähän ...





\* vain ennen ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkovuuden  
muuttuessa



°DH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)

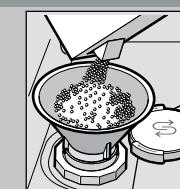
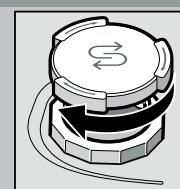
Irrota  
kansi.Täytä suolasäiliö  
vedellä  
vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa.Annoste  
säiliön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...



Paina merkin 1 kohdalta,  
nosta kansi 2 ylös.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

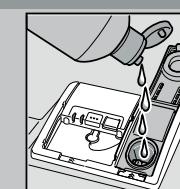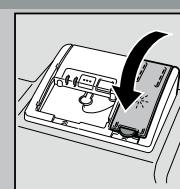Annoste  
huuhotelukirkaste.Sulje  
kansi.  
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

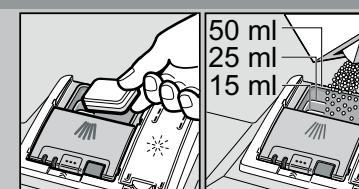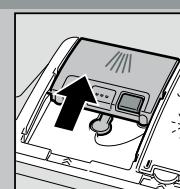Avaa  
tarvitessa kansi  
(paina painiketta).Huom,  
yhdistelmätuotteet  
eivät sovellu  
kaikkiin  
pesuohjelmiin,  
noudata aineen  
valmistajan  
ohjeita.Täytä pesuainetta  
vain kuivan  
koteloon.Työnnä kansi  
kiinni,  
painaa alaspäin.  
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6



Valitse ohjelma

Nopeasti, säestää tai tehokkaasti ...

## Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat.  
Katso astianpesukoneesi ohjelmat  
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa  
eurooppalaisen standardin EN 60436.  
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.  
\* puolet standardiaistastosta



Kesto h : min	3:30 - 1:05	1:00	0:15
Sähkökulutus kWh	1,500 - 0,750	1,300	0,050
Vedenkulutus litroina	15 - 9	10	4



Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...



7

Lisätoiminnot \*\*

L+ Pikaohjelma  
(VarioSpeedPlus)  
... tällä lisäohjelmassa  
energiankulutus lisääntyy,  
jotta pesululos säilyy yhtä  
hyvänpäin.

1/2 Puolitäytö  
... kun astioita on vähän,  
säestää vettä, energiaa  
ja aikaa.

Tehoalue  
... sopii ihanteellisesti  
sekalaisen astioiden  
pesuun.  
Suihkupaine ja  
pesulämpötila ovat  
hieman korkeammat.

HygieniaPlus  
(HygienePlus)  
... pesuvaiheen aikana  
lämpötila nousee.  
Nämä pesutuloksesta  
tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus  
... parantaa  
kuivaustulosta  
huuhtelulämpötilan  
ollessa korkeampi.  
(Tarkista, onko koneessa  
lämmölle arkoja astioita.)

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok ...

\*\* mallin mukaan


Nopeasti tehti ...

## ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes ja alkavat vilkkua.
- Vapauta valitsimet.  
Suolan täytötarpeen osoitin kuivauskseen osoitin vilkkuvat.  
Osoitin A palaa (= asetusvaro 1).  
Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Paina valitsintä < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.  
Näytöt ja sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
- Sulje koneen luukku.

## Huolto ja hoito

Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa

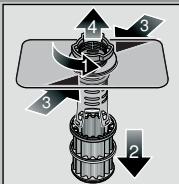


Kierrä  
siiviläsylynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan  
veden alla ...

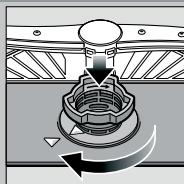


kiinnitä paikoilleen ...

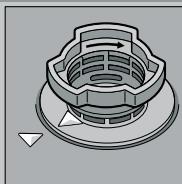


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiäyön rönsyt.
- Napsauta suojuksen kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumat/  
saostumat

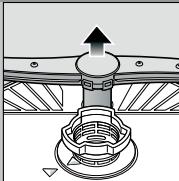

nosta alasuihkuarsi  
pois ...

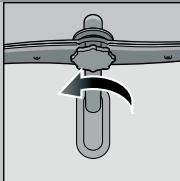


irrota yläsuihkuarsi ...

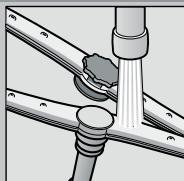

puhdista suihkuvarsien  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...



kiinnitä  
alasuihkuarsi  
paikoilleen ...  
  
Kierrä yläsuihkuarsi  
kiinni

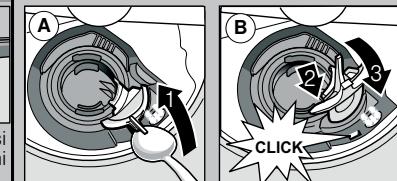


Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

### Häiriö

Näyttö »« syttyy



Vedenpoistoletku  
on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun  
suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- |                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Näyttö »« syttyy                     | Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.<br/>2. Puhdista tuloveden suodatin.<br/>3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul> |
| Astioiden jääminen                   | Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> <li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li> </ul>   |
| Näyttö »« vilkkuu                    | Poistovesipumppu jumittunut  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).</li> </ul>  |
| Koneessa on tekninen vika            | Koneessa on tekninen vika  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>  |
| Koneessa on vielä vettä              | Ohjelma ei ole vielä päättynyt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>   |
| Ruosteläikkiä<br>ruokailuvälaineissä | Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteenvestäviä<br>Kovaa materiaalia olevat veitsenterät<br>ruostuvat helpommin<br>Astioista lähtee ruostetta | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälaineitä.</li> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>  |

### Mahdollinen syy



- ▶ Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.  
2. Puhdista tuloveden suodatin.  
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.



- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).



- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).



- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.



- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).



- ▶ Pese vain ruokailuvälaineitä.
- ▶ Älä pese ruosteisia osia.

### Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita



Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää  
maitomainen kalvo  
(pyyhittävissä)

Maitomainen kalvo, lasien  
läpi ei näe/väri muuttuu  
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa  
on värjätyimiä

### Mahdollinen syy



- ▶ Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin



- ▶ Liian vähän pesuainetta



- ▶ Valittu sopimatona ohjelma



- ▶ Suihkuvarsien suuttimet tukossa



- ▶ Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan



- ▶ Suihkuvarret juuttuneet kiinni

### Toimenpide



- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.



- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.



- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.



- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).



- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).



- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- ▶ Lisää annostelumäärää.

- ▶ Vaihda tuote.

- ▶ Käytä huuotelirkastetta.

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

- ▶ Säädä vedenpehmeennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

## Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.



Ohjelma päätyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.