



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan
oplyse om vandets
hårdhedsgrad.
Indtast hårdhedsgraden ...




* kun for første vask
eller hvis hårdheds-
graden har ændret sig

°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin	A	B	C
0-6	blød	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	middel	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	hård	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	hård	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på tasten > og hold den nede og tryk på START-tasten, til S og S blinker.
- Slip tastene. Indikatoren for salt S og indikatoren for tørring S blinker. Indikatoren A lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Tryk på tasten <, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Visningerne S og S forsvinder. Det indstillede trin er gemt.
- Luk døren.

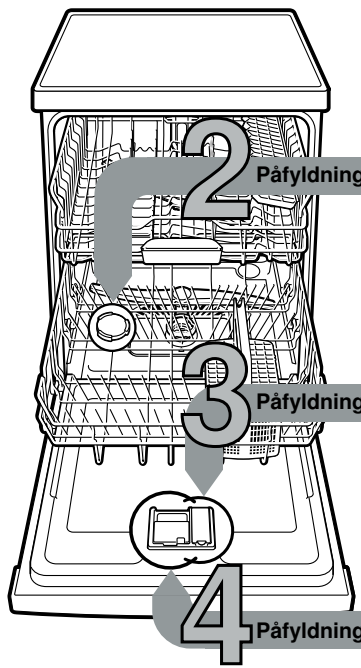


Påfyldning af salt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


For optimale opvaskeresultater

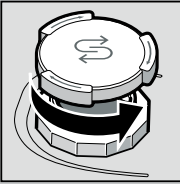


Drej låget af.

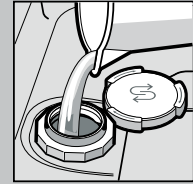

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

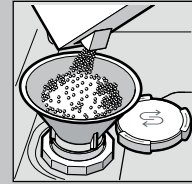

Påfyld
specialsalt
(påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

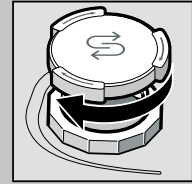


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.


Påfyldning af afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

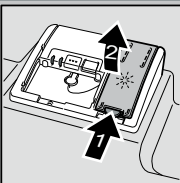

Tryk på mærket 1,
og løft låget 2.

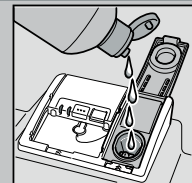


Påfyld
afspændingsmiddel.

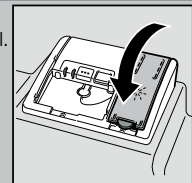

Luk låget.
KLIK!


Påfyldning af opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

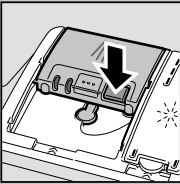


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).

Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

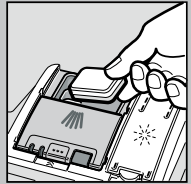

50 ml
25 ml
15 ml

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

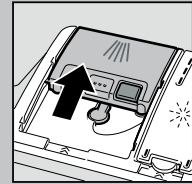

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle
programmer fremgår
af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 60436.
Afvigelser er mulige.
* halv standard fyldning

Intensiv 70°	Mix 65°	Eco 50°	Glas 40°	65°	Forskyl

Varighed i timer: min.	3:30 - 1:05	1:00	0:15
Strømforbrug i Kwh	1,500 - 0,750	1,300	0,050
Vandforbrug i liter	15 - 9	10	4

9

Start program, programmet kører ...

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

7

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
(VarioSpeedPlus)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Halv maskine
... ved mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Intensiv zone
... perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

HygiejnePlus
(HygienePlus)
... temperaturen øges
under opvasken.
Derved nås en
øget hygiejnestatus.


Ekstra tørring
... forbedrer tørre-
resultatet, da tempera-
turen er højere
i skylleprogrammet.
(Kontrollér om sarte
servicedele kan tåle
det.)

Gør apparatet fleksibel ...

** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

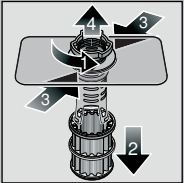


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...




For at sikre en perfekt opvask ...

Skylles ren under
rindende vand ...

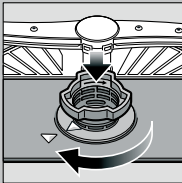

Sættes i ...

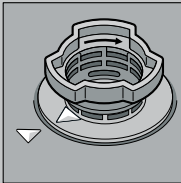


Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**


Afløbspumpe rengøres

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

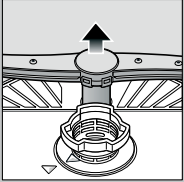


Nederste arm
trækkes op ...

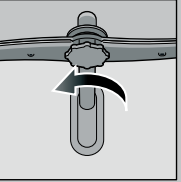


Øverste arm
skrues af ...

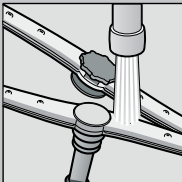



Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

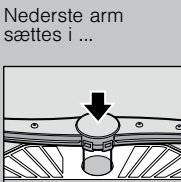

Nederste arm
sættes i ...

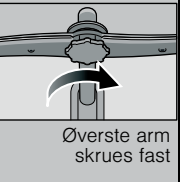


Øverste arm
skrues fast

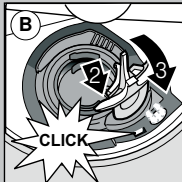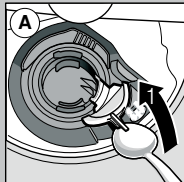


Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket  Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret Afløbspumpen er blokeret	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen. ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på. ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

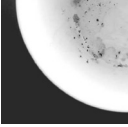Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Servicet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet 	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	▶ Øg dosering. ▶ Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Afbryd programmet ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Rigtig placering af service ...

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.