



Tässä kerrotaan lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...  
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö \*

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai veden kovuuden muuttuessa

| Veden kovuusaste °dH | Kovuusalue | mmol/l  | Asetusarvo |
|----------------------|------------|---------|------------|
| 0 - 6                | pehmeä     | 0-1,1   | H:00       |
| 7 - 8                | pehmeä     | 1,2-1,4 | H:01       |
| 9 - 10               | keskikova  | 1,5-1,8 | H:02       |
| 11-12                | keskikova  | 1,9-2,1 | H:03       |
| 13-16                | keskikova  | 2,2-2,9 | H:04       |
| 17-21                | kova       | 3,0-3,7 | H:05       |
| 22-30                | kova       | 3,8-5,4 | H:06       |
| 31-50                | kova       | 5,5-8,9 | H:07       |

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
  - Paina valitsinta **Setup 3 sec.** 3 sekunnin ajan.
- Näytössä näkyy **Hxx** ja **Set**
- Painele Start-painiketta, kunnes veden kovuusaste on sopiva.
  - Tallenna asetukset painamalla valitsinta < 3 sekunnin ajan.

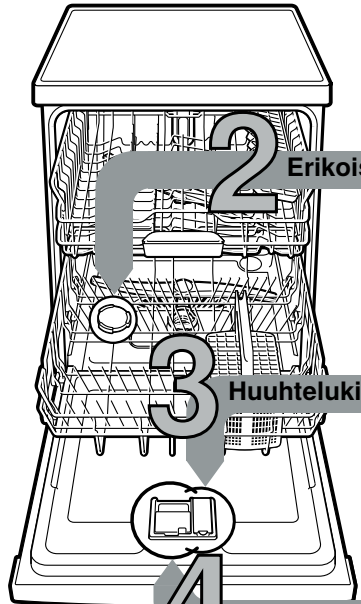


Erikoissuolan lisääminen

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

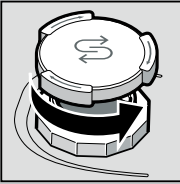


Irrota kansi.

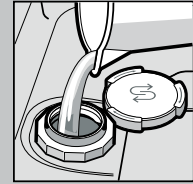


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

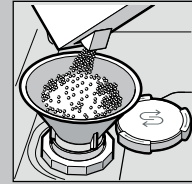


**Annostele** säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

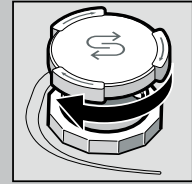

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Huuhdelukirkasteen annostelu


Kirkastaa astiat ...

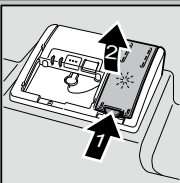


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

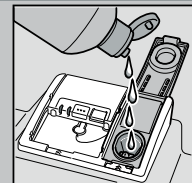


**Annostele** huuhdelukirkaste.

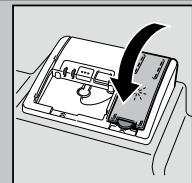

Sulje kansi. KLIK!



Astianpesuaineen annostelu

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

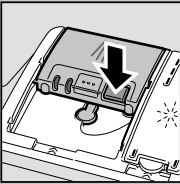


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

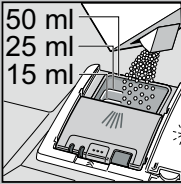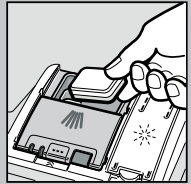

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

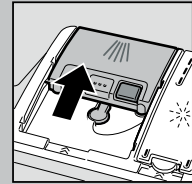

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Koneen kytkeminen päälle

Ohjelman valinta

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmamiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhdelukirkastetta on liian vähän.

\* puolet standardiastiatosta

\*\* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

|                       | Intensiivi 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Silence ** 50° | Express 65° | Express 60° | Express 45° | Lasit 40°     | Favourite | Koneen hoito  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
|                       |                |                |         |                |             |             |             |               |           |               |
| Kesto h : min         | 2:25 - 2:30    | 1:40 - 2:40    | 3:55    | 4:00           | 1:00        | 1:29        | 0:35 *      | 1:40 - 1:45   | 0:15      | 2:10 - 2:15   |
| Sähkönkulutus kWh     | 1,150 - 1,250  | 0,680 - 1,300  | 0,736   | 0,800          | 1,280       | 1,050       | 0,710       | 0,750 - 0,800 | 0,050     | 1,130 - 1,350 |
| Vedenkulutus litroina | 10,5 - 13,5    | 7 - 15,5       | 9,5     | 10,5           | 10,2        | 11,5        | 10,5        | 11,1 - 13,7   | 4         | 13 - 15,2     |

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

Ohjelman käynnistäminen Pesu käynnistyy...


Koneen kytkeminen pois päältä Kaikki ok...

Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät  
...tarkista, puhdista  
tarvittaessa

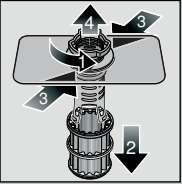


Kierrä  
siiviläsylinteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...

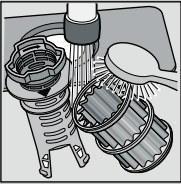


huuhdo juoksevan  
veden alla ...

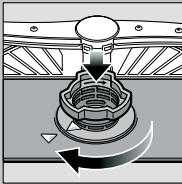

kiinnitä paikoilleen ...

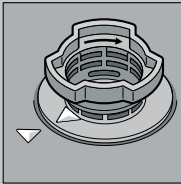


Kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

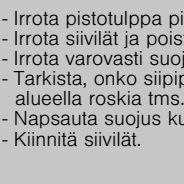


- Irrota pistotulppa pistorasiasta.  
- Irrota siivilät ja poista vesi.  
- Irrota varovasti suojakansi (A).  
- Tarkista, onko siipipyörän  
alueella roskia tms.  
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).  
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret  
...Poista tukkeutumat/  
saostumat

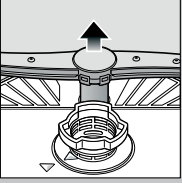


nosta alasuihkuvarsi  
pois ...

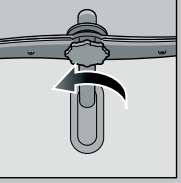

irrota yläsuihkuvarsi ...

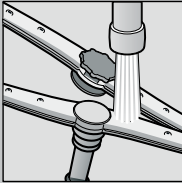


puhdistaa suihkuvarsien  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...

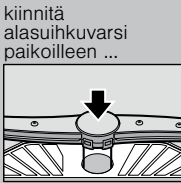


kiinnitä  
alasuihkuvarsi  
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvarsi  
kiinni

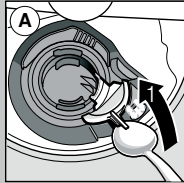

**A**

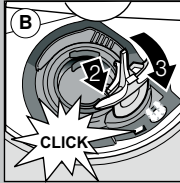


**B**  
**CLICK**

Ohjeita häiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisätietoja löytyy käyttöohjeesta
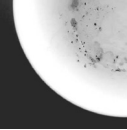
| Häiriö                                                                                                        | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                     | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Häiriö                                                                                                                                                            | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                                                   | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttö E32 -00 ja  sytyvät   | Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta<br><br><br><br>Vedenottoletkua ei ole liitetty | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avaa vesihana.</li><li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li><li>▶ 2. Puhdista vesiliitäntän siivilä.</li><li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki.</li><li>▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li><li>▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.</li><li>▶ Liitä vedenottoletku. (Vesiliitäntä käyttöohjeessa).</li></ul> | Astiat eivät ole puhtaita<br>Astioissa on hiekkaa tai ryynimäisiä jänteitä<br> | Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin<br>Liian vähän astianpesuainetta<br>On valittu epäsopiva ohjelma<br>Suihkuvarsien suuttimet tukossa<br>Siivilät likaiset, eivät kunnolla paikoillaan<br>Suihkuvarret jumissa | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li><li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li><li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li><li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso yllä).</li><li>▶ Puhdista siivilät (katso yllä).</li><li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li></ul> |
| Näyttö E92 -40                                                                                                | Siivilät likaiset tai tukossa                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista siivilät (katso yllä).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tahroja ja juovia                                                                                                                                                 | Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Juovia: pienennä annostusmäärää.</li><li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahroja: suurennä annostusmäärää.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| Näyttö E61 -03 ja  sytyvät   | Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla<br>Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Asenna poistovesiletku ilman mutkia.</li><li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Astiat eivät ole kuivia                                                                                                                                           | Huuhdelukirkaste<br><br>Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono.<br>Laitteasetus                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lisää annostelumäärää.</li><li>▶ Vaihda tuote.</li><li>▶ Käytä huuhdelukirkastetta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| Näyttö E61 -02 ja  sytyvät | Poistovesipumppu on tukossa                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso yllä).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)                                                                                                                   | Vedenpehmennys säädetty väärin;<br>Erikoissuola puuttuu                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan)</li><li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li><li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| Jokin muu virhenäyttö<br>Exx -xx syttyy                                                                       | Laitteessa on tekninen vika                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li><li>▶ Irrota laite pistorasiasta.</li><li>▶ Sulje vesihana.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/ väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)                                                                                         | Lasit eivät ole konepesun kestäviä.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.</li><li>▶ Käytä lasille hellävaraista astianpesuainetta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Laitteeseen on jäänyt vettä                                                                                   | Ohjelma ei ole vielä päättynyt                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman keskeyttäminen).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | Muoviosissa/astioissa on värjäytyimiä                                                                                                                             | Liian vähän astianpesuainetta<br>Värjäytyimiä elintarvikeväriin johdosta (tomaattikastike)                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li><li>▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavilla pesukerroilla.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| Ruokailuvälineissä on ruostetta                                                                               | Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä<br>Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin<br>Muualta peräisin oleva ruoste                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li><li>▶ Älä koskaan pese ruostuvia osia koneessa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana  
-painiketta noin 4 sekunnin  
ajan (Reset).



Kaikki näytöt sytyvät,  
ja tämän jälkeen näyttöön ilmestyy "0:01"  
Ohjelman päätyttyä näkyviin tulee "0:00"

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti  
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikkettien jäämiä;  
poista suurimmat ruoantähteet).  
Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti