



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Pralni stroj

WAJ20060BY

[sl]

Navodila za uporabo in name-
stitev

Kazalo

Varnost	4	Razvrščanje perila	26
Splošna navodila	4	Stopnje umazanosti	27
Namenska uporaba	4	Simboli za nego na etiketah za nego	27
Omejitev kroga uporabnikov	5	Pralna in negovalna sredstva.....	27
Varna namestitvev	5	Priporočena pralna sredstva	28
Varna uporaba	7	Doziranje pralnega sredstva	28
Varno čiščenje in vzdrževanje	10	Osnovno upravljanje.....	29
Preprečevanje materialne ško- de	11	Vklopite aparat	29
Varstvo okolja in varčevanje	12	Nastavitev programa	29
Odlaganje embalaže novega aparata	12	Prilagoditev nastavitve programa...	29
Varčevanje z energijo in viri	12	Naložite perilo	30
Način za varčevanje z energijo	12	Vstavite pripomoček za dozira- nje tekočih pralnih sredstev	30
Namestitev in priključitev	13	Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev	30
Odstranjevanje embalaže apara- ta	13	Zagon programa	31
Obseg dobave	13	Namakanje perila	31
Zahteve glede mesta postavitve	14	Naknadno dodajanje perila	31
Odstranjevanje transportnih va- roval	15	Prekinitev programa	31
Priključitev aparata	16	Nadaljevanje programa po upo- rabi funkcije Izpiranje stop	31
Izravnavo aparata	17	Jemanje perila iz aparata	32
Spoznavanje	18	Izklop aparata	32
Aparat	18	Otroško varovalo	32
Predal za pralna sredstva	19	Aktiviranje otroškega varovala	32
Upravljalni elementi	19	Deaktiviranje otroškega varovala ...	32
Zaslon	20	Osnovne nastavitve	33
Tipke	22	Pregled osnovnih nastavitvev	33
Programi	23	Sprememba osnovnih nastavitvev ...	33
Pribor	25	Čiščenje in nega.....	34
Pred prvo uporabo	25	Nasveti za nego aparata	34
Zagon pranja brez perila	25	Čiščenje bobna	34
Perilo.....	26	Čiščenje predala za pralna sred- stva	34
Priprava perila	26	Odstranjevanje vodnega kamna	35
		Čiščenje črpalke za pralno raz- topino	35

Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu	37
Očistite sita v dovodu vode.....	38

Odpravljanje motenj..... 40

Koda napake/prikaz napake/signal.....	40
Motnje delovanja	41
Šumi	44
Težava dogodka.....	44
Netesnost	45
Vonjave.....	45
Odklepanje v sili.....	46

Transport, skladiščenje in odstranjevanje..... 46

Demontaža aparata	46
Namestitev transportnih varoval....	46
Ponovni vklop aparata.....	47
Odstranitev starega aparata v odpad	47

Servisna služba..... 48

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	48
---	----

Vrednosti porabe

Tehnični podatki



Varnost

Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo »Varnost«.

Splošna navodila

Tu boste našli splošne informacije o teh navodilih.



- Skrbno preberite ta navodila. Samo tako boste lahko aparat uporabljali varno in učinkovito.
- Ta navodila so namenjena monterju in uporabniku aparata.
- Upoštevajte varnostne napotke in opozorila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat. Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

Namenska uporaba

Za varno in pravilno uporabo aparata upoštevajte navodila za namensko uporabo.

Aparat uporabljajte samo:

- V skladu s temi navodili za postavitve in uporabo.
- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Omejitev kroga uporabnikov

Zmanjšajte tveganje za otroke in ogrožene osebe.

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

Varna namestitvev

Pri vgradnji aparata upoštevajte varnostna navodila.

OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovne instalacije so nevarne.
 - ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
 - ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
 - ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
 - ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
 - ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
 - ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
 - ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

- Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
 - ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
 - ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

- Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.
 - ▶ Aparata ne dvigajte sami.
- Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.
 - ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
 - ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
 - ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
 - ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrmeta.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnijo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.

- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost telesnih poškodb!

- Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.
 - Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
 - Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.
- Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
 - Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.
- Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.
 - Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureza!

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

Varna uporaba

Upoštevajte ta varnostna navodila, kadar uporabljate aparat.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
 - Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklopite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
 - Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 48*
 - Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
 - ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vla-gi.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, viso-kotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost za zdravje!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevar-nost.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali prepre-čujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poišcite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otro-ke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če je bilo perilo predhodno obdelano s čistili, ki vsebujejo to-pila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred sušenjem temeljito izperite z vodo.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost telesnih poškodb!

- Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko delovna plošča zlomi.
 - ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
- Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
 - ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
 - ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
- Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
 - ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost opeklin!

Steklo vrat je pri pranju z visokimi temperaturami vroče.

- ▶ Ne dotikajte se vročih vrat aparata.
- ▶ Otroci naj se ne približujejo vročim vratom aparata.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

⚠ PREVIDNO – Nevarnost razjed!

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

Varno čiščenje in vzdrževanje

Pri čiščenju in vzdrževanju aparata upoštevajte varnostna navodila.

OPOZORILO – Nevarnost udara električnega toka!

- Nestrokovna popravila so nevarna.
 - ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
 - ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
 - ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
 - ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

OPOZORILO – Nevarnost telesnih poškodb!

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

Preprečevanje materialne škode

Upoštevajte ta navodila, da preprečite materialno škodo in poškodbe aparata.

POZOR!

- Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.
 - ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.
- Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.
 - ▶ Upoštevajte največjo količino perila → *Stran 23* za vsak program in je ne prekoračite.
- Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.
 - ▶ Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
 - ▶ Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.
- Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.
 - ▶ Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
 - ▶ Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljška, ventila ipd.
 - ▶ Pazite, da bo notranji premer dovodne pipe najmanj 17 mm.
 - ▶ Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
 - ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti redukcijski ventil.
 - ▶ Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pripravo vroče vode.
- Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
 - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, mečkajte, spreminjajte ali prerežite.
 - ▶ Uporabite samo dobavljene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
 - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Zaradi uporabe aparata z umazano ali prevročo vodo lahko nastane materialna škoda.
 - ▶ Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.
- Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.
 - ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
 - ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blazin ali gob.
 - ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
 - ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

Varstvo okolja in varčevanje

Varujte okolje, tako da pri uporabi aparata varčujete z viri in materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, pravilno zavržete.

Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.

Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila → *Stran23*.

- + Tako je poraba energije in vode najučinkovitejša.

Pralno sredstvo dozirajte → *Stran28* glede na stopnjo umazanosti perila.

- + Če je perilo malo ali normalno umazano, zadošča manjša količina pralnega sredstva. Upoštevajte priporočilo proizvajalca pralnega sredstva za doziranje.

Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.

- + Pri nižjih temperaturah aparat porabi manj energije. Če je perilo malo ali normalno umazano, zadoščajo tudi temperature, nižje od navedenih na etiketi za nego.

Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.

- + Če je perilo bolj suho, se trajanje programa sušenja skrajša in poraba energije je nižja. Z višjim številom vrtljajev ožemanja se zmanjša količina preostale vlage v perilu in ožemanje postane glasnejše.

Perilo perite brez predpranja.

- + Če perete s predpranjem, se trajanje programa podaljša in poraba energije in vode je višja.

Aparat ima funkcijo samodejnega prepoznavanja količine.

- + Samodejno prepoznavanje količine optimalno prilagodi porabo vode in trajanje programa vrsti tkanin in količini perila.

Način za varčevanje z energijo

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se aparat samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **Start / Reload** ► utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom, npr. odprete ali zaprete vrata.

Namestitev in priključitev

Kje je najbolje postaviti aparat, izvede-
ste tukaj. Poleg tega boste izvedeli,
kako aparat priklopiti na vodovod in
električno omrežje.

Odstranjevanje embalaže apara- ta


1. Z aparata odstranite vso embalažo
in zaščitne folije.

Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Pre-
verite tudi popolnost obsega dobave.

2. Preverite, če so na aparatu vidne
poškodbe.
3. **POZOR!** Predmeti, ki ostanejo v
bobnu in niso namenjeni za delo-
vanje v aparatu, lahko povzročijo
materialno škodo in poškodbe
aparata.
- Pred uporabo te predmete in ves
priloženi pribor odstranite iz bob-
na.

Odprite vrata in vzemite pribor iz
bobna.

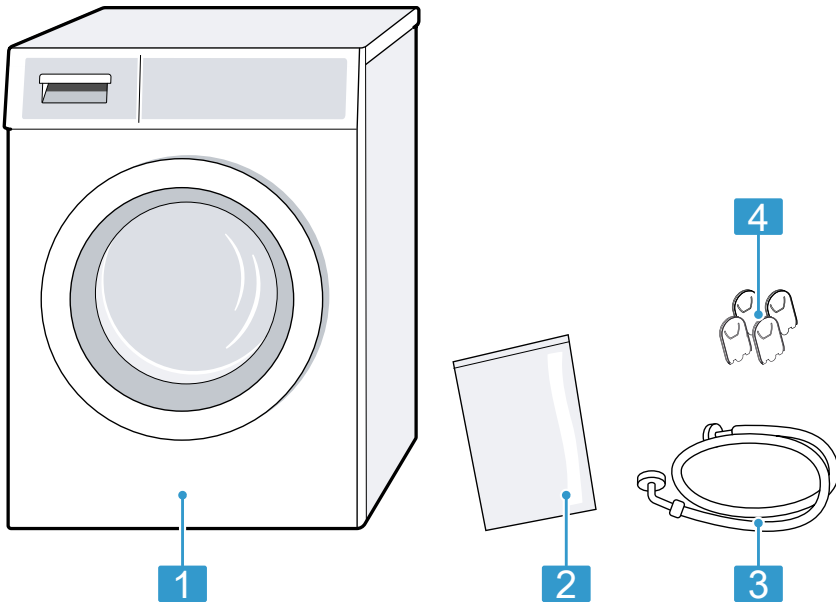

1 Pralni stroj

2 Spremniki dokumenti

3 Dovodna cev

4 Pokrivne kape

Zahteve glede mesta postavitve

Med ožemanjem se pralni stroj lahko premika. Upoštevajte navodila glede mesta postavitve.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

⚠ OPOZORILO





Nevarnost telesnih poškodb!

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrilnimi sponami → *Stran 25*.

POZOR!

- Če je aparat nameščen v prostoru, kjer zmrzuje, ali na prostem, se lahko aparat zaradi zamrznjenih ostankov vode poškoduje, zamrznjene cevi pa lahko počijo ali razpokajo.
 - ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.
- Pred odpremo iz tovarne je bil opravljen preizkus delovanja aparata, zato je v njem lahko še nekaj vode. Če aparat nagnete za več kot 40°, lahko ta voda izteče.
 - ▶ Previdno nagnite aparat.

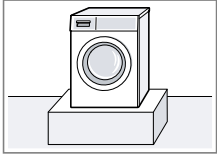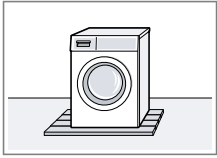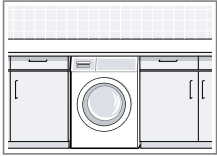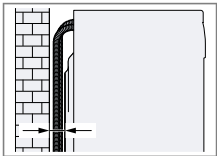Mesto postavitve	Zahteve
Na podnožju 	Aparat pritrdite s pritrilnimi sponami → <i>Stran 25</i> .
Na stropu z lesenimi tramovi 	Aparat postavite na vodoodporno leseno ploščo, ki je trdno pritrjena na tla. Lesena plošča mora biti debela najmanj 30 mm.
Med kuhinjskimi elementi 	■ Niša mora biti široka 60 cm. ■ Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s soslednjimi omaricami.
Ob steni 	Cevi ne priprite med steno in aparat.

Opomba: Če želite pralni stroj s sušilnikom namestiti v pralno-sušilni stolp, morate predhodno zamenjati delovno ploščo pralnega stroja. Za zamenjavo delovne plošče se obrnite na naš pooblaščen servis → *Stran 48*.


Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščit s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.
- Transportna varovala, vijake in tulce shranite za poznejši transport → *Stran 46*.


1. Cevi potegnite iz držal.

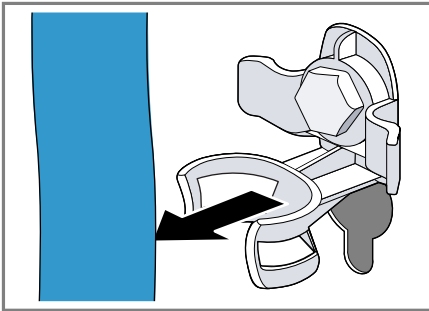


2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

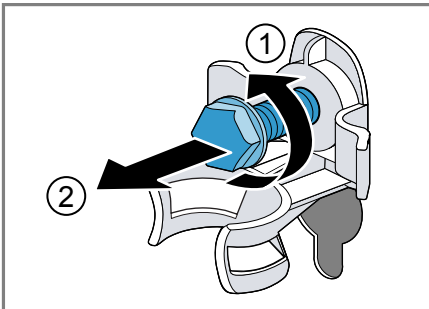


3. Omrežni priključni kabel potegnite iz držala.

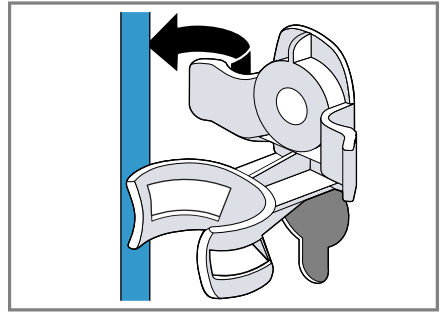


4. Odstranite 4 tulce.

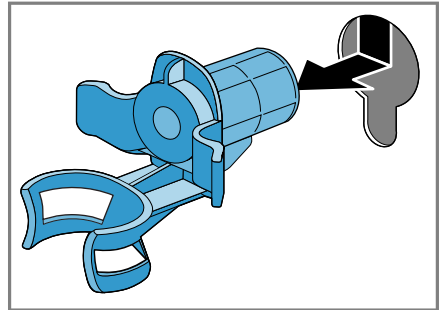

5. Vstavite 4 pokrivne kape.

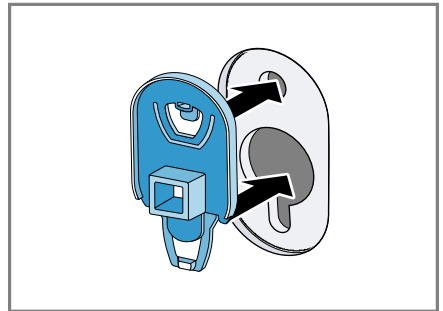

6. 4 pokrivne kape potisnite navzdol.

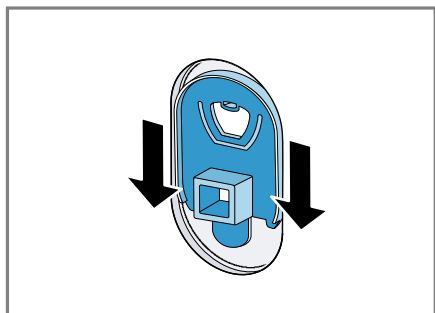


Priključitev aparata

Aparat priključite na električno omrežje, vodovod in na odtok.


Priključitev dovodne cevi

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

1. Dovodno cev priključite na aparat.

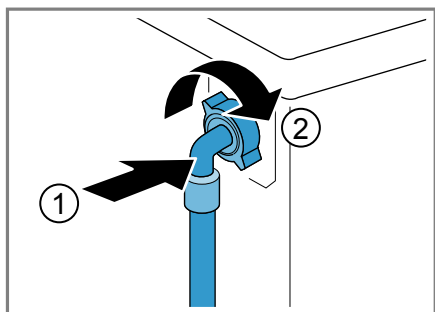

2. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

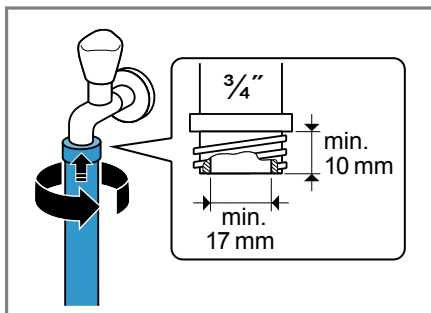

3. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

Načini priključitve na odtok

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

POZOR!


Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.

- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.


Odtok v sifon.
Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).

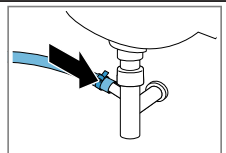

Odtok v umivalnik.
Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom → *Stran 25* in jo zavarujte.

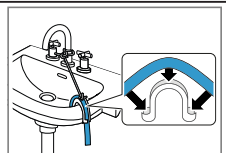

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko.
Odtočno gibko cev pritrdite s kolenom → *Stran 25* in jo zavarujte.

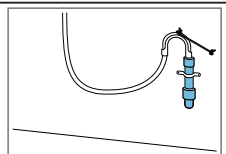

Priklop aparata na električno napajanje

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → *Stran 49*.


2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

Izravnavna aparata


Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnavajte aparat.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

1. Protimatice odvijte v desno z vijačnim ključem dim. 17.

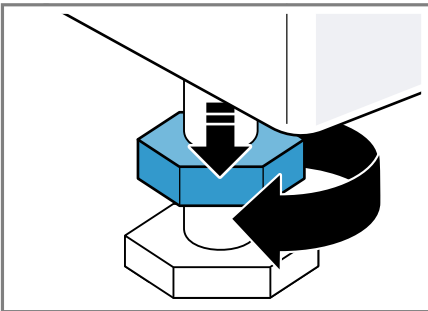


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehniko preverite, ali je aparat izravnano.

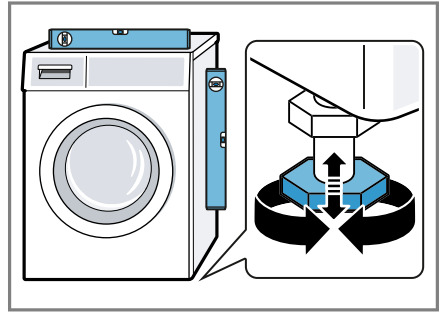

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice privijte proti ohišju z vijačnim ključem dim. 17 in jih ročno zategnite.

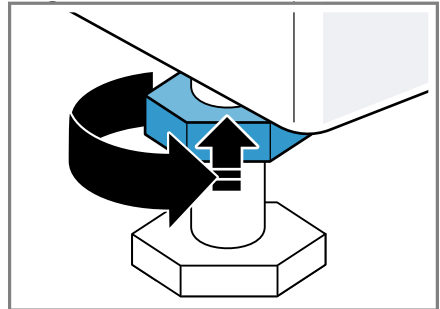


Pri tem nogo aparata trdno držite in ne spreminjajte višine.

Spoznavanje

Spoznajte sestavne dele svojega aparata.

Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

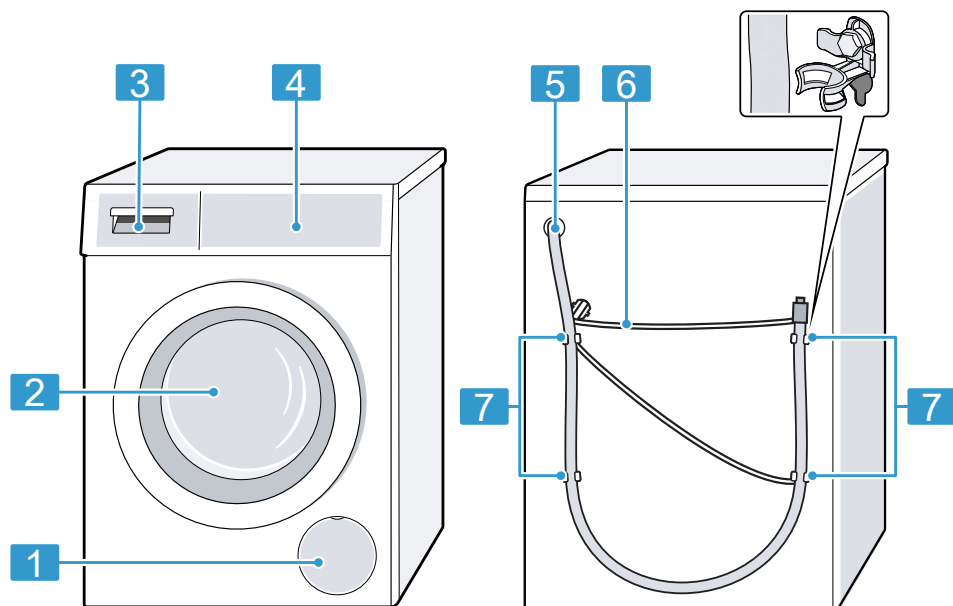


Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

1	Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → <i>Stran 35</i>
2	Vrata
3	Predal za pralna sredstva → <i>Stran 19</i>
4	Upravljalni elementi → <i>Stran 19</i>
5	Odtočna gibka cev → <i>Stran 16</i>
6	Omrežni priključni kabel → <i>Stran 17</i>

7	Transportna varovala → <i>Stran 15</i>
----------	--

Predal za pralna sredstva

Tu boste našli pregled sestavnih delov predala za pralna sredstva.

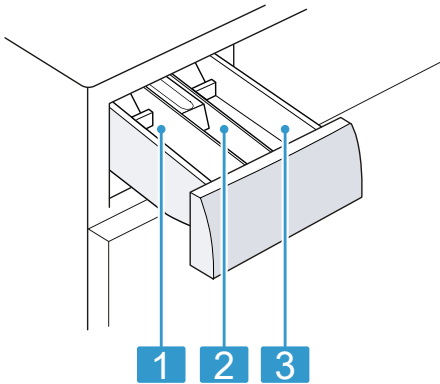


- 1** Prekat II:
- Pralno sredstvo za glavno pranje
 - Sredstvo za mehčanje vode
 - Belilo
 - Sol za odstranjevanje madežev

- 2** Prekat :
- Mehčalec
 - Tekoči škrob
 - Sredstvo za impregniranje

- 3** Prekat I:
- Pralno sredstvo za predpranje
 - Higieno pralno sredstvo

Upravljalni elementi

Prek upravljanjih elementov nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

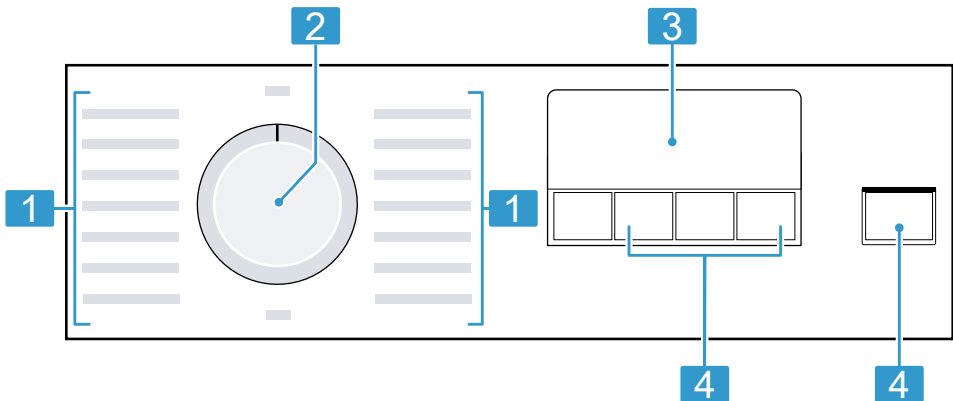

1 Programi → *Stran23*


2 Programsko stikalo → *Stran29*

3 Zaslón → *Stran20*

4 Tipke → *Stran22*

Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

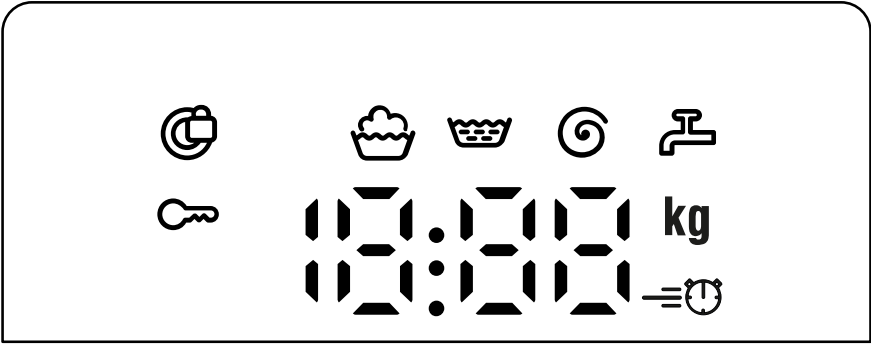

Prikaz	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno približno trajanje programa ali preostali čas programa.
10h ¹	Končano čez	Konec programa je določen in prikažejo se preostale ure. → "Tipke", Stran22
7 kg ¹	Priporočena količina perila	Največja količina perila za nastavljeni program v kg.
- - - - 1000	Število vrtljajev ožemanja	Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min. → "Tipke", Stran22 0: brez končnega ožemanja, samo črpanje - - -: izpiranje stop, brez črpanja
	Pranje	Stanje programa
	Izpiranje	Stanje programa
	Ožemanje	Stanje programa
- - -	Izpiranje stop	Stanje programa
End	Konec programa	Stanje programa
¹ Primer		

Prikaz	Naziv	Opis
	Otroško varovalo	■ sveti: otroško varovalo je aktivirano. ■ utripa: otroško varovalo je aktivirano in programsko stikalo je bilo premaknjeno. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran32
	SpeedPerfect	Pranje s skrajšanim časom je aktivirano. → "Tipke", Stran22
	Vrata	■ sveti: vrata so zaklenjena in jih ni mogoče odpreti. ■ utripa: vrata niso zaprta. ■ ugasnjeno: vrata so odklenjena in jih lahko odprete.
	Vodovodna pipa	■ Ni vodnega tlaka. → "Koda napake/prikaz napake/signal", Stran40 ■ Vodni tlak je prenizek.
E:60 / -2B ¹	Napaka	Koda napake, prikaz napake, signal. → "Koda napake/prikaz napake/signal", Stran40
¹ Primer		

Tipke

Tu najdete pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Izbira nastavitev programa je odvisna od nastavljenega programa. Možnosti izbire za vsak program najdete v pregledu za

→ "Programi", Stran23.

Tipka	Izbira	Opis
Start / Reload 	■ vklop ■ prekinitév ■ premor	Zagon, prekinitév programa ali premor.
Speed Perfect 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ali deaktiviranje pranja s krajšim časom. Opomba: Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.
Finished in  (Končano v)	1–24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po zagonu programa se prikaže trajanje programa.
Spin  (Ožemanje)	– – – 1000	Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte – – – (izpiranje stop). Če izberete – –, se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje.
 3 sec. (3 sek.)	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nenamernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, ostane otroško varovalo aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran32

Programi

Tu boste našli pregled programov. Dobili boste informacije o količini perila in možnih nastavitvah programa.

Nasvet: Nalepke za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", *Stran27*

Program	Opis	največja količina perila (kg)	najvišja temperatura (°C) ¹	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Speed Perfect 	Spin  – — (izpiranje stop)
Cottons  (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vla-ken. Primerno tudi kot skrajšani program za normalno uma-zano perilo, če aktivirate Speed Perfect  . Če je Spe-ed Perfect  aktivirano, se največja količina perila zmanjša na 4 kg.	7	90	1000	●	●
Cottons   (Bombaž)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vla-ken. Energetsko varčen program. Opomba: Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od nastavljene tempera-ture pranja. Učinkovitost pranja ustreza zakonskim predpisom.	7	60	1000	–	●
Cottons +  Prewash (Bombaž + predpranje)	Pranje odpornih tkanin iz bombaža, lanu in mešanih vla-ken. Program s predpranjem za zelo umazano perilo. Pralno sredstvo v predalu za pralna sredstva razdelite na del za predpranje in glavno pranje. → "Predal za pralna sredstva", <i>Stran19</i>	7	40	1000	●	●

¹ Nastavitev programa

Program	Opis	največja količina perila (kg)	najvišja temperatura (°C) ¹	največje število vrtljajev ožemanja (vrt/min) ¹	Speed Perfect 	Spin  – — (izpiranje stop)
 Easy-Care (Sintetika)	Pranje tkanin iz sintetike in mešanih vlaken.	4	40	1000	●	●
 Quick Mix (Hitro pranje / Mešano)	Pranje tkanin iz bombaža, lanu, sintetike in mešanih vlaken. Primerno za malo umazano perilo.	4	40	1000	●	●
 Delicates / Silk (Občutljivo / Svila)	Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike. Uporabite pralna sredstva za občutljivo perilo ali svilo. Opomba: Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.	2	30	800	–	●
 Wool  (Volna)	Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje. Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgi premori premika tkanine. Uporabite pralno sredstvo za volno.	2	30	800	–	●
 Rinse (Izpiranje)	Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode.	–	–	1000	–	●
Spin  / Drain  (Ožemanje / Črpanje)	Ožemanje in črpanje vode. Če želite samo črpanje vode, aktivirajte 0. Perilo se ne ožame.	–	–	1000	–	–
 Super Quick 15/30' (Hitro 15/30')	Pranje tkanin iz bombaža, sintetike in mešanih vlaken. Kratek program za malo umazane majhne kose perila. Program traja pribl. 30 minut. Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte Speed Perfect  . Največja količina perila se zmanjša na 2 kg.	4	30	1000	●	●

¹ Nastavitev programa

Pripor

Uporabljajte le originalni pripor. Ta je namreč posebej prilagojen vašemu aparatu. Tukaj dobite informacije o priboru vašega aparata in njegovi uporabi.

	Uporaba	Kataloška številka
Podaljšek dovodne cevi	Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spone	Večja stabilnost aparata.	WMZ2200
Daljša dovodna cev	Nadomestite standardno dovodno cev z daljšo cevjo (2,20 m).	00353925
Koleno	Pritrditev odtočne gibke cevi.	00655300
Vložek za tekoče pralno sredstvo	Doziranje tekočega pralnega sredstva.	00637516

Pred prvo uporabo


Pripravite aparat na uporabo.

Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.


1. Programsko stikalo pomaknite v položaj **Cottons**  90°.

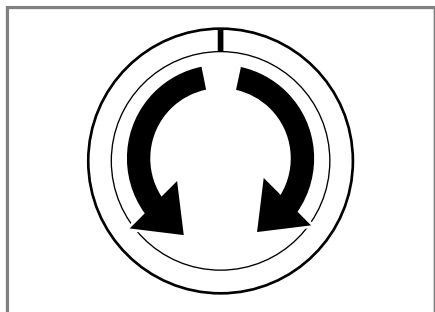


2. Zaprite vrata.
3. Izvlecite predal za pralna sredstva.

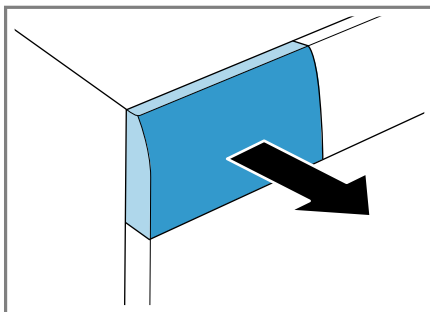

4. V prekat II nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

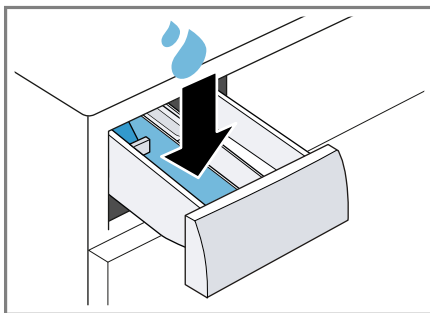


5. V prekat II dodajte pralni prašek.

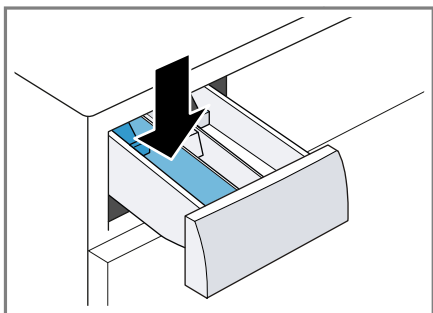

Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

6. Zaprite predal za pralna sredstva.

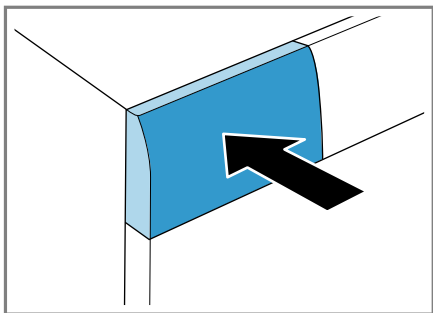

7. Za zagon programa pritisnite **Start / Reload** .

- ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

8. Zaženite prvo pranje ali obrnite programsko stikalo na **Off**, da izklopite aparat.
→ "Osnovno upravljanje", Stran 29

Perilo

V aparatu lahko perete vse tkanine, za katere je proizvajalec na etiketi za nego navedel, da so primerne za strojno pranje, in tkanine iz volne za ročno pranje.

Priprava perila

POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
 - izpraznite vse žepe
 - skrajšajte pesek iz vseh zavihkov in žepov
 - zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
 - zapnite vse zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
 - zvežite pasove in trakove ali uporabite mrežico
 - odstranite kolesca in obtežilne vrvce za zavese ali uporabite mrežico
 - za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico
 - razprite in zrahljajte perilo
 - velike in majhne kose perila perite skupaj
 - sveže madeže namočite z milnico (ne drgnite)
 - nekateri trdovratni in zasušeni madeži izginejo šele po večkratnem pranju

Razvrščanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 11.

- Za boljši rezultat pranja in za manjše razbarvanje pred pranjem razvrstite perilo po naslednjih merilih.
 - Vrsta tkanine in vrsta vlaken
 - belo perilo

- pisano perilo
Novo pisano perilo prvič perite ločeno od drugega perila.
- Umazanost → *Stran 27*
- Simboli za nego na etiketah za nego → *Stran 27*

Stopnje umazanosti

Stopnja umazanosti	Umazanost	Primeri
rahla	■ ni vidne umazanije ali madežev ■ perilo se je navzelo vonjav	lahka poletna ali športna oblačila, nošena le nekaj ur
normalna	vidna umazanija ali rahli madeži	■ majice, srajce ali bluže so prepotene ali večkrat nošene ■ brisače ali posteljnina, uporabljene do enega tedna
močna	izrazito vidna umazanija ali madeži	kuhinske krpe, otroško perilo ali delovna oblačila

Simboli za nego na etiketah za nego

Simboli navajajo priporočeni program in številke v simbolih pomenijo najvišjo priporočeno temperaturo pranja.

Simbol	Postopek pranja	Priporočen program
	Normalno	Bombaž
	nežno	preprosta nega
	posebej nežno	občutljivo/svila za ročno pranje
	ročno pranje	volna
	ni primerno za pranje v pralnem stroju	–

Nasvet: Na www.ginetex.ch najdete dodatne informacije o simbolih za nego.

Pralna in negovalna sredstva

S pravilno izbiro in uporabo pralnih in negovalnih sredstev varujete aparat in perilo. Uporabljate lahko vsa pralna in negovalna sredstva, primerna za gospodinjske pralne stroje.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

sl Pralna in negovalna sredstva

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte izdelkov s pretečnim rokom uporabe ali močno zgoščenih
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov, npr. tekočega belila
- barvila uporabljajte varčno, sol lahko razžre nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje

Priporočena pralna sredstva

Te informacije vam bodo pomagale, da boste izbrali ustrezno pralno sredstvo za tkanine.

Pralno sredstvo	Tkanine	Program	Temperatura
Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami	toplotno odporne bele tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 90 °C
Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz lanu ali bombaža	Bombaž	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za barvaste/občutljive tkanine brez optičnih posvetlitev	barvaste tkanine iz vlaken za preprosto nego ali sintetike	Preprosta nega	od hladno do 60 °C
Pralno sredstvo za občutljivo perilo	občutljive fine tkanine iz svile ali viskoze	Občutljivo/svila	od hladno do 40 °C
Pralno sredstvo za volno	Volna	Volna	od hladno do 40 °C

Nasvet: Na www.cleanright.eu so vam na voljo številne dodatne informacije o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za zasebno uporabo.

Doziranje pralnega sredstva

Z ustreznim doziranjem pralnega sredstva dosežete optimalni rezultat pranja in lahko varčujete. Doziranje pralnega sredstva je odvisno od:

- količine perila
- stopnje umazanosti
- trdote vode

O trdoti vode se pozanimajte pri lokalnem vodovodnem podjetju ali jo sami določite s testerjem trdote vode.

Trdota vode

Območje trdote	Skupna trdota v mmol/l	nemška trdota v dH
mehka (I)	0–1,5	0–8,4
srednje trda (II)	1,5–2,5	8,4–14
trda (III)	nad 2,5	nad 14

Primer proizvajalčeve navedbe za pralno sredstvo

Podatki za ta primer se nanašajo na običajno količino perila 4–5 kg.

Umazanost	rahla	običajna	močna
Trdota vode: mehka/srednje trda	40 ml	55 ml	80 ml
Trdota vode: trda/zelo trda	55 ml	80 ml	105 ml

Količine doziranja najdete na embalaži proizvajalca.


- Količino doziranja prilagodite dejanski količini perila.

Osnovno upravljanje

Tukaj dobite najpomembnejše informacije o upravljanju aparata.


Vklopite aparat

- Programsko stikalo nastavite na program.

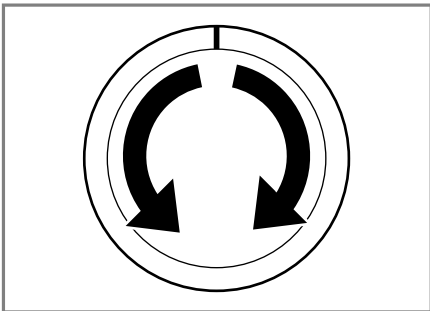

Nastavitev programa

1. Programsko stikalo obrnite na želeni program → *Stran 23*.

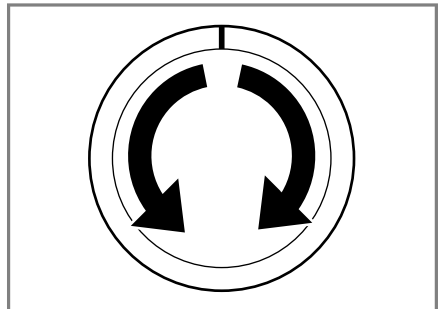

2. Po potrebi prilagodite nastavitve programa → *Stran 29*.

Prilagoditev nastavitve programa

Glede na program in potek programa lahko prilagodite ali aktivirate in deaktivirate nastavitve.

Opomba: Pregled vseh nastavitve programa:
→ "*Tipke*", *Stran 22*

Pogoj: Program je nastavljen.

- Prilagodite nastavitve programa.

sl Osnovno upravljanje

Nastavitve tega programa se ne shranijo trajno.

Naložite perilo


Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.
- Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za program → *Stran 23*.

Pogoj: Pripravite perilo in ga razvrstite.

→ "Perilo", *Stran 26*

1. Odprite vrata.

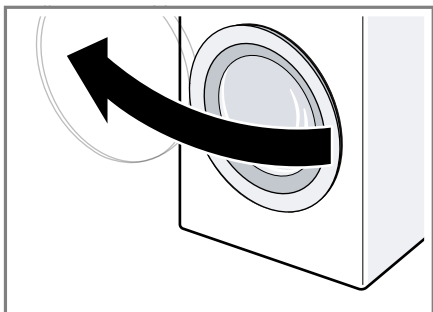


2. Prepričajte se, da je boben prazen.
3. Perilo razgrnite in ga naložite v boben.
4. **Opomba:** Prepričajte se, da perila niste priprli z vrati. Zaprite vrata.


Vstavite pripomoček za doziranje tekočih pralnih sredstev

Če pripomoček za doziranje naročite kot pribor, morate vstaviti pripomoček za doziranje.


1. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

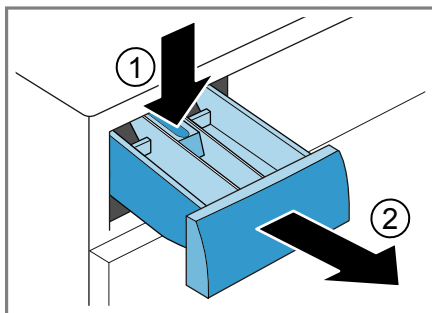

2. Vstavite pripomoček za doziranje.

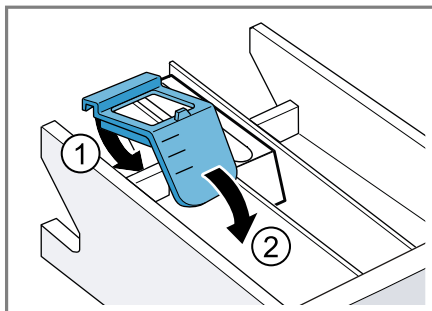

3. Vstavite predal za pralna sredstva.

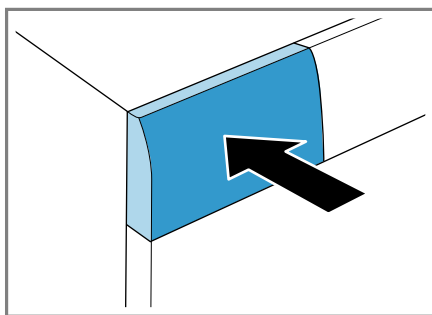

Polnjenje pralnih in negovalnih sredstev

Opombe

- Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

- Pripomočka za doziranje tekočih pralnih sredstev ne uporabljajte pri pralnih sredstvih v gelu, pralnem prašku, aktiviranem predpranju in pri programih z izbranim časom „Konec čez“.

Pogoj: Pozanimajte se o optimalni količini doziranja pralnega in negovalnega sredstva. → *Stran 27*

1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Napolnite pralno sredstvo.
→ *"Predal za pralna sredstva", Stran 19*
3. Po potrebi dodajte negovalno sredstvo.
4. Zaprite predal za pralna sredstva.

Zagon programa

Opomba: Če želite spremeniti čas do konca programa, najprej nastavite čas Končano čez.

- ▶ Pritisnite **Start / Reload** ▷.
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže bodisi trajanje programa bodisi čas Končano čez.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End" .

Namakanje perila

Pred pranjem lahko perilo namakate v aparatu, tako da začasno prekinete program.

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Pralna raztopina se nato uporabi za pranje.

1. Zaženite program.
2. Da začasno prekinete program, po pribl. 10 minutah pritisnite **Start / Reload** ▷.

3. Po preteku želenega časa namakanja ponovno pritisnite **Start / Reload** ▷, da se program nadaljuje.

Naknadno dodajanje perila

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

1. Pritisnite **Start / Reload** ▷.
- Delovanje aparata se zaustavi in aparat preveri, ali lahko dodajate ali odvezimate perilo. Upoštevajte stanje programa.
→ *"Zaslon", Stran 20*
2. Dodajte ali odvezimate perilo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite **Start / Reload** ▷.

Prekinitev programa

Po zagonu programa lahko program kadar koli prekinete.

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

1. Pritisnite **Start / Reload** ▷.
2. Odprite vrata.
Pri visoki temperaturi in visokem nivoju vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
 - Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse** .
 - Pri visokem nivoju vode zaženite program **Spin**  ali **Drain** .
3. Vzemite perilo iz aparata.



Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

1. Nastavite program **Spin**  ali **Drain** .
2. Pritisnite **Start / Reload** ▷.

Jemanje perila iz aparata

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.


1. Odprite vrata.
2. Vzemite perilo iz aparata.

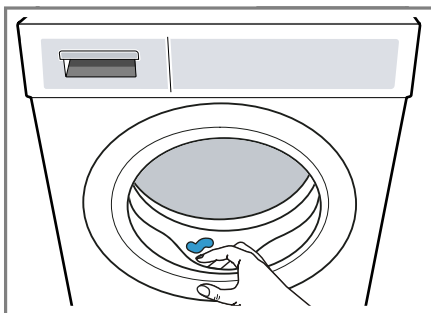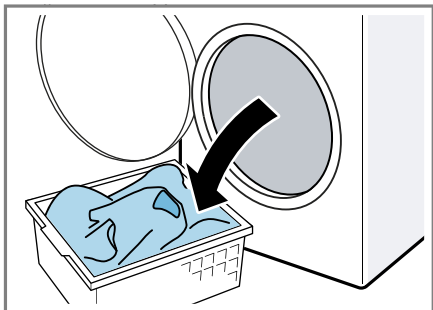

4. Vrata in predal za pralna sredstva pustite odprta, da lahko preostala voda izhlapi.

Izklop aparata

1. Programsko stikalo pomaknite v položaj **Off**.

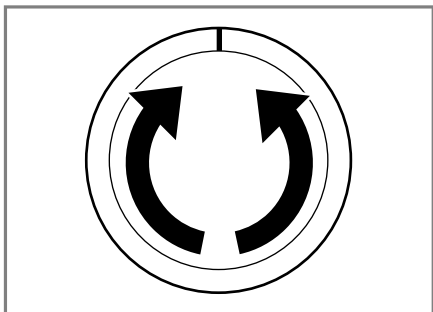

2. Zaprite vodovodno pipo.
3. Gumijasto tesnilo obrišite do suhega in odstranite tujke.

Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **3 sec.** .
- ✓ Na zaslonu se prikaže **3 sec.** .
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata.

Deaktiviranje otroškega varovala

Pogoj: Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite obe tipki **3 sec.** .

Da ne prekinete programa, ki se izvaja, mora biti programsko stikalo na izhodiščnem programu.


- ✓ Na zaslonu **3 sec.** ugasne.

Osnovne nastavitve

Aparat lahko prilagodite svojim potrebam.

Pregled osnovnih nastavitev


Tu boste našli pregled osnovnih nastavitev aparata.

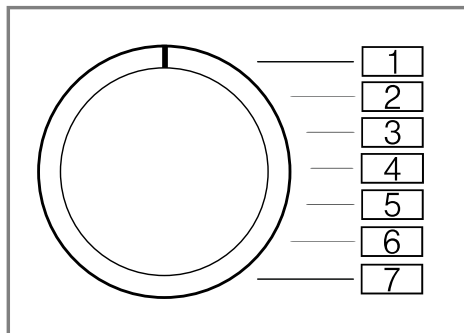

Osnovna nastavitve	Položaj programa	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	2	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	3	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo glasno)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.

Sprememba osnovnih nastavitev

1. Programsko izbirno stikalo nastavite na položaj 1.

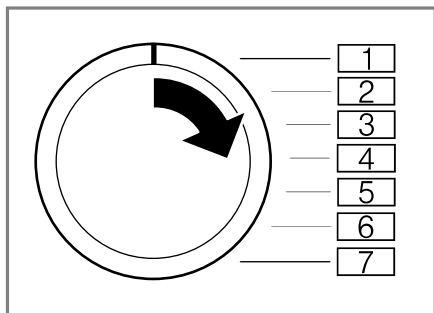

2. Pritisnite **Start / Reload** in hkrati nastavite programsko izbirno stikalo na položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trenutna vrednost.
3. Programsko izbirno stikalo nastavite na želeni položaj.
→ "Pregled osnovnih nastavitev", Stran 33
4. Da spremenite vrednost, pritisnite **Finished in** .
5. Da shranite spremembo, izklopite aparat.

Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

Nasveti za nego aparata

Da bo vaš aparat dolgo deloval, upoštevajte nasvete za nego aparata.

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Deli aparata ostanejo čisti in higienični.

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

Po uporabi pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta.

Tako lahko preostala voda izhlapi in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

Čiščenje bobna

Če pogosto perete pri temperaturi 40 °C in manj ali če aparata dolgo niste uporabljali, očistite boben.


- Izvedite program **Cottons** 90° brez perila.

Uporabite univerzalni pralni prašek.


Čiščenje predala za pralna sredstva

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → Stran 4 in Preprečevanje materialne škode → Stran 11.


1. Izvlecite predal za pralna sredstva.
2. Vložek potisnite navzdol in izvlecite predal za pralna sredstva.

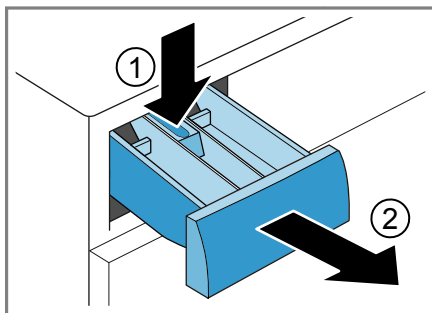


3. Vložek potisnite ven od spodaj navzgor.

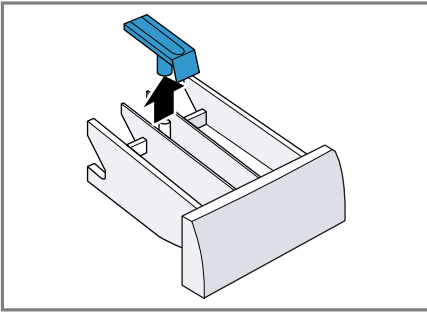


4. Predal za pralna sredstva in vložek operite z vodo in ščetko in ju posušite.

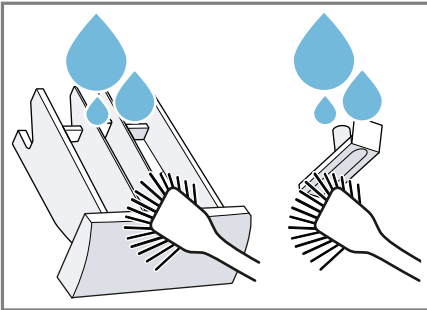

5. Vstavite vložek, da se zaskoči.

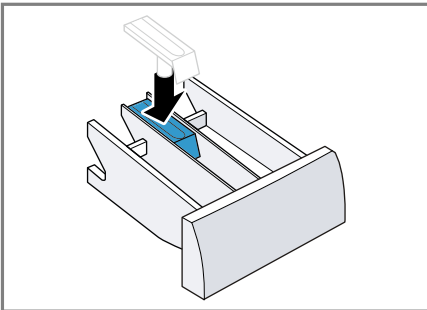

6. Očistite odprtino predala za pralna sredstva.

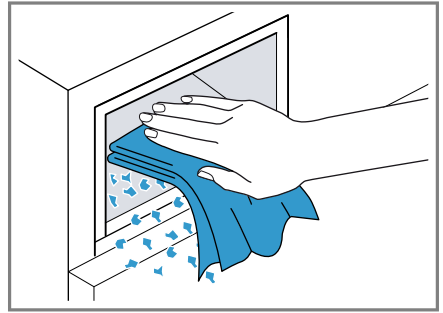

7. Zaprite predal za pralna sredstva.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če pravilno dozirate pralna sredstva, vam ni treba odstranjevati vodnega kamna iz aparata. Če želite vseeno uporabiti sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo.

POZOR!

Če uporabljate neprimerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, npr. sredstva za kavne avtomate, se aparat lahko poškoduje.

- Za ta aparat uporabljajte samo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki jih lahko kupite na spletni strani ali na pooblaščenem servisu proizvajalca.

Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Očistite črpalko za pralno raztopino, če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropotanja.


Praznjenje črpalke za pralno raztopino

Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.


1. Zaprite vodovodno pipo.

sl Čiščenje in nega


2. Izklopite aparat.
3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo.

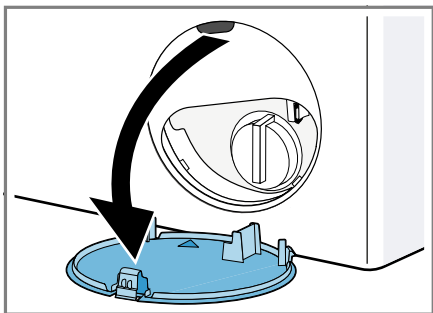

5. Pod odprtino potisnite posodo.

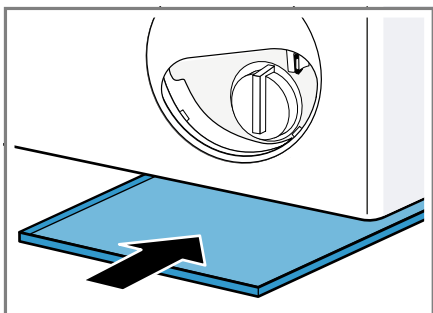

6. Previdno odvijte pokrov črpalke, da raztopina za pralno sredstvo odteče v posodo.

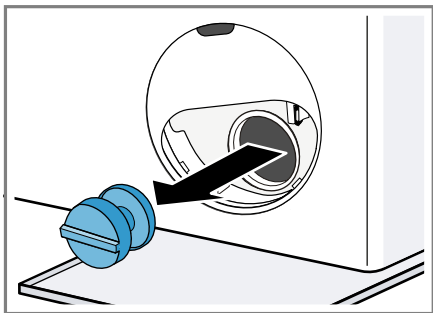


Čiščenje črpalke za pralno raztopino


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

Pogoj: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 35*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino lahko še nekaj vode, previdno odvijte pokrov črpalke.
 - Zaradi grobe umazanije se lahko filterni vložek v ohišju črpalke zagozdi. Namočite umazanijo in odstranite filterni vložek.

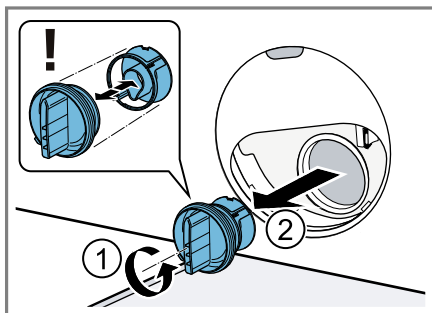


2. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke.

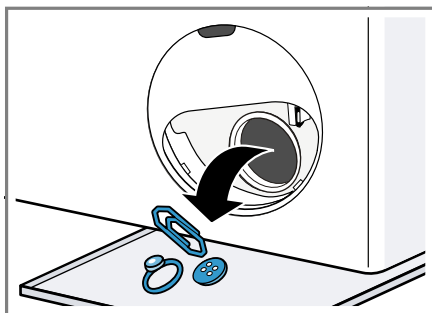


Pokrov črpalke je sestavljen iz dveh delov, ki ju za čiščenje lahko razstavite.

3. Prepričajte se, da se rotor črpalke za pralno raztopino prosto vrti.

4. Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

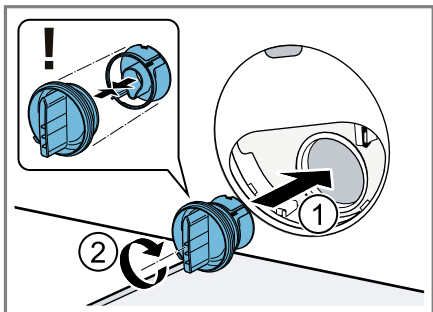


5. Namestite pokrov črpalke, in ga privijte.

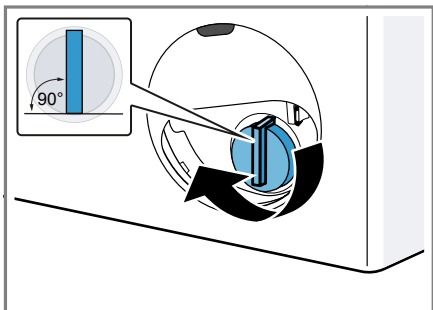

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.

6. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.

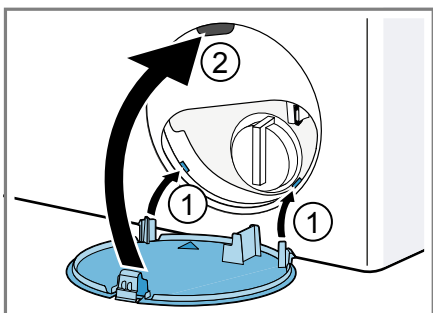

7. Zaprite vzdrževalno loputo.

Pred naslednjim pranjem


Da pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bi neuporabljeno steklo v odtok, izvedite program **Drain** , potem ko ste izpraznili črpalke za pralno raztopino.

1. Odprite vodovodno pipo.
2. Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
3. Vključite aparat.
4. V prekat II nalijte en liter vode.
5. Zaženite program **Drain** .

Čiščenje odtočne gibke cev na sifonu


Če je odtočna gibka cev na sifonu umazana ali če se pralna raztopina ne črpa, jo morate očistiti.

1. Izklopite aparat.
2. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
3. Odvijte cevno objemko in previdno snemite odtočno gibko cev.

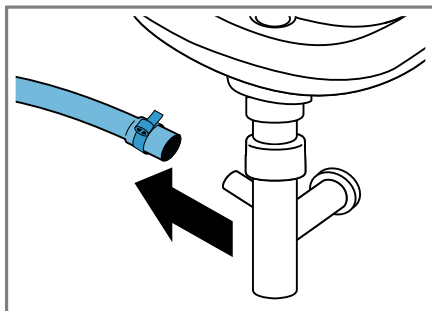


Preostala voda lahko odteče.

4. Očistite odtočno gibko cev in nastavite na sifonu.

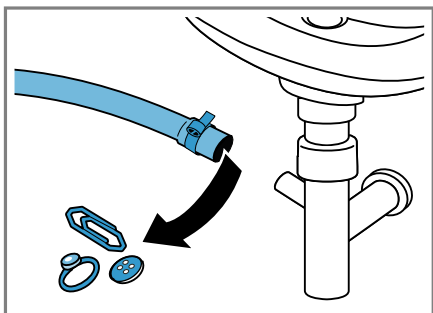

5. Natakните odtočno gibko cev in priključno mesto zavarujte s cevno objemko.

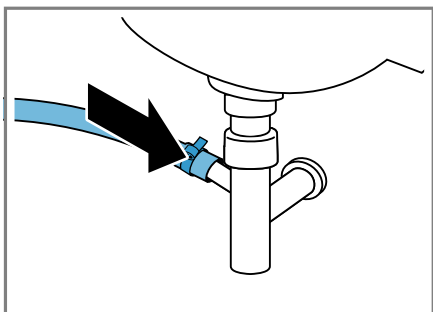

Očistite sita v dovodu vode.

Očistite sita v dovodu vode, če je zamašen ali če je vodni tlak prenizek.

Praznjenje dovodne cevi


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Nastavite program, razen **Rinse**, **Spin** ali **Drain**.
3. Zaženite program in pustite, da deluje pribl. 40 sekund.
4. Izključite aparat.
5. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.

Čiščenje sita na vodovodni pipi


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

Pogoj: Dovodna cev je prazna.


1. Dovodno cev snemite z vodovodne pipe.

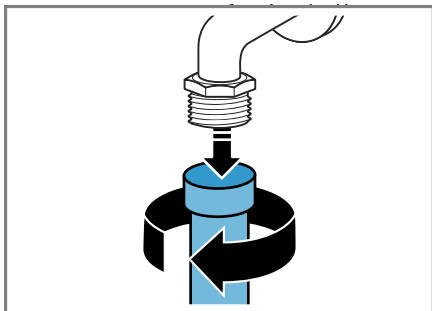

2. Očistite sito z majhno ščetko.

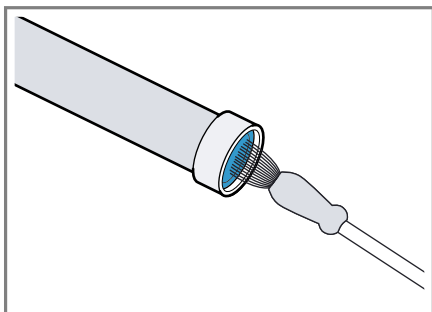

3. Priključite dovodno cev in preverite, da tesni.

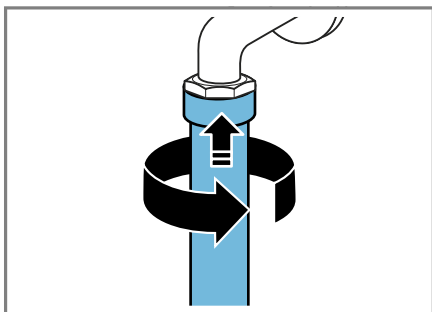


Čiščenje sita na aparatu


Opomba: Za varno uporabo aparata upoštevajte informacije na temo Varnost → *Stran 4* in Preprečevanje materialne škode → *Stran 11*.

Pogoj: Dovodna cev je prazna.
→ "Praznjenje dovodne cevi", Stran 38


1. Snemite cev na zadnji strani aparata.

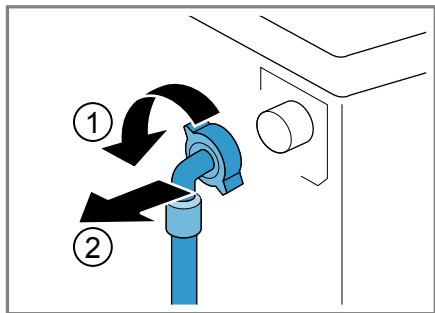


2. S kleščami izvalcite sito.

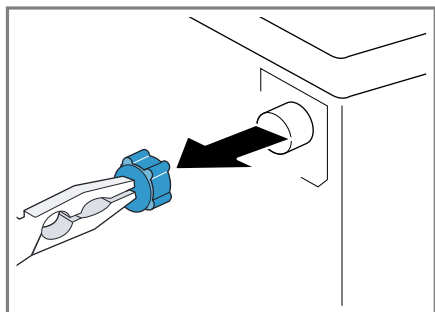

3. Očistite sito z majhno ščetko.

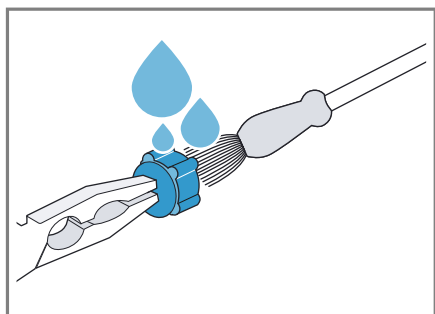

4. Filter spet vstavite.
5. Priključite cev in preverite, da tesni.

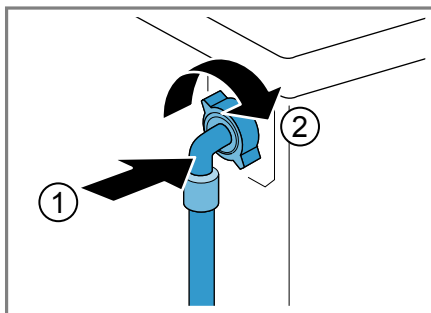

Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



OPOZORILO

Nevarnost udara električnega toka!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Koda napake/prikaz napake/signal

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Zaslon ugasne in Start / Reload  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktiven.	▶ Pritisnite poljubno tipko. ✓ Zaslon znova sveti.
"E:36 / -10"	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran35
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko. → "Tehnični podatki", Stran50
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.	▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke. → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran36
"E:36 / -25 / -26"	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran35
"E:60 / -2B"	Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	▶ Znova razporedite perilo v bobnu. Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
	Vodni tlak je prenizek.	Odprava napake ni možna.

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
	Sita v dovodu vode so zamašena.	▶ Očistite sita v dovodu vode → <i>Stran38</i> .
	Vodovodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodovodno pipo.
	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
 sveti.	Temperatura je previsoka.	▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → <i>"Prekinitev programa", Stran31</i>
	Raven vode je previsoka.	▶ Zaženite program Drain  .
	Perilo je priprto med vrati.	1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite Start / Reload  .
 utripa.	Vrata niso zaprta.	1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite Start / Reload  .
Vse druge kode napak.	Motnja v delovanju	▶ Pokličite servisno službo. → <i>"Servisna služba", Stran48</i>

Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen.	▶ Priključite aparat na električno omrežje.
	Varovalka je pregorela.	▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.
	Prišlo je do izpada napajanja.	▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.
Program se ne zažene.	Niste pritisnili Start / Reload  .	▶ Pritisnite Start / Reload  .
	Vrata niso zaprta.	1. Zaprite vrata. 2. Za zagon programa pritisnite Start / Reload  .
	Otroška zaščita je aktivirana.	▶ → <i>"Deaktiviranje otroškega varovanja", Stran32</i>
	Finished in  je aktivirano.	▶ Preverite, ali je Finished in  je aktivirano. → <i>"Tipke", Stran22</i>

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Program se ne zažene.	Perilo je priprto med vrati.	1. Znova odprite vrata. 2. Odstranite priprto perilo. 3. Zaprite vrata. 4. Za zagon programa pritisnite Start / Reload .
Vrat ni mogoče odpreti.	-- je aktivirano.	▶ Program nadaljujete tako, da izberete Spin  ali Drain  in pritisnete Start / Reload . → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran31
	Temperatura je previsoka.	▶ Počakajte, da se temperatura zniža. ▶ → "Prekinitev programa", Stran31
	Raven vode je previsoka.	▶ Zaženite program Drain .
	Izpad električnega toka.	▶ Odprite vrata z odklepanjem v sili. → "Odklepanje v sili", Stran46
	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.	▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.
Aparat ne črpa pralne raztopine.	Odtočna cev ali odtočna gibka cev je prepognjena ali stisnjena.	▶ Prepričajte se, da odtočna cev in odtočna gibka cev nista prepognjeni ali stisnjeni.
	Črpalka za pralno raztopino je zamašena.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran35
	-- je aktivirano.	▶ Program nadaljujete tako, da izberete Spin  ali Drain  in pritisnete Start / Reload . → "Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop", Stran31
	Odtočna gibka cev je priključena previsoko.	▶ Odtočno gibko cev namestite največ 1 meter visoko. → "Tehnični podatki", Stran50
	Pokrov črpalke ni pravilno sestavljen.	▶ Pravilno sestavite pokrov črpalke. → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran36
	Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	▶ Pritisnite Start / Reload .
	Sita v dovodu vode so zamašena.	▶ Očistite sita v dovodu vode → Stran38.
	Vodovodna pipa je zaprta.	▶ Odprite vodovodno pipo.

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Voda ne doteka. Pralno sredstvo se ne izpira iz prekata.	Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.	► Prepričajte se, da dovodna cev ni prepognjena ali stisnjena.
Večkratno kratko ožemanje.	Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim pre-rasporejanjem perila.	► To ni napaka – ukrep ni potreben. Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa.	► To ni napaka – ukrep ni potreben.
	Sistem za nadzor uravnoteženosti odpravlja neuravnoteženost z večkratnim pre-rasporejanjem perila.	► To ni napaka – ukrep ni potreben. Opomba: Ko nalagate perilo, po možnosti vložite v boben velike in majhne kose hkrati. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu.
	Če se pralna raztopina preveč peni, sistem za nadzor penjenja vklopi dodatno izpiranje.	► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V bobnu ni videti vode.	Raven vode ne sega do vidnega območja.	► To ni napaka – ukrep ni potreben.
Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.	Vzrok je v internem preizkusu motorja.	► To ni napaka – ukrep ni potreben.
V prekatu  ostaja voda.	Vložek v prekatu  je zamašen.	► → "Čiščenje predala za pralna sredstva", Stran 34
Tresljaji in premiki aparata med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán.	► Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene.	► Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili.	► Odstranjevanje transportnih varoval
Boben se vrti, voda ne doteka.	Zaznavanje količine perila je aktivno.	► To ni napaka, ukrep ni potreben. Opomba: Zaznavanje količine perila lahko traja do 2 minuti.

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Močno penjenje.	Dozirali ste preveč pralnega sredstva.	▶ Takojšnji ukrep: jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 l vode in vlijte mešanico v levi prekat (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom). ▶ Pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.

Šumi

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Šumenje in sikanje.	Voda pod tlakom izpira predal za pralna sredstva.	▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Glasni zvoki med ožemanjem.	Aparat ni pravilno izravnán.	▶ Izravnava aparata
	Noge aparata niso pritrjene.	▶ Pritrdite noge aparata. Izravnava aparata
	Transportnih varoval niste odstranili.	▶ Odstranjevanje transportnih varoval
Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.	V črpalko za pralno raztopino je zašel tujek.	▶ → "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran35
Ritmíčen zvok srkanja in sesanja.	Črpalka za pralno raztopino je aktivna, pralna raztopina se izčrpava.	▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.

Težava dogodka

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Mečkanje perila.	Število vrtljajev ožemanja je previsoko.	▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.
	Količina perila je prevelika.	▶ Pri naslednjem pranju zmanjšajte količino perila.
	Izbrali ste napačen program za to vrsto tkanine.	▶ Izbirajte programe, primerne za vrsto tkanine. → "Programi", Stran23
Pralno sredstvo ali mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	Preveč pralnega sredstva/mehčalca v predalu za pralna sredstva.	▶ Pri doziranju tekočega pralnega sredstva in mehčalca upoštevajte oznako v predalu za pralna sredstva in ne dozirajte preveč sredstva.

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Ožemanje ni dovolj učinkovito. Perilo je preveč mokro/preveč vlažno.	Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.	▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja. ▶ Zaženite program Spin .
	Sistem za nadzor neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.	▶ Znova razporedite perilo v bobnu. Opomba: Po možnosti vložite v boben velike in majhne kose perila skupaj. Kosi perila različnih velikosti se med ožemanjem bolje razporedijo po bobnu. ▶ Zaženite program Spin .
Ostanki pralnega sredstva na vlažnem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.	▶ Zaženite program  Rinse.
Ostanki pralnega sredstva na suhem perilu.	Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.	▶ Po pranju in sušenju skrajšajte perilo.

Netesnost

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
Pri dovodni cevi izteka voda.	Dovodna cev ni pravilno/trdno priključena.	1. Pravilno priključite dovodno cev. Priključitev dovodne cevi 2. Zategnite vijake.
Pri odtočni cevi izteka voda.	Odtočna cev je poškodovana.	▶ Zamenjajte poškodovano odtočno cev.
	Odtočna cev ni pravilno priključena.	▶ Pravilno priključite odtočno cev. Načini priključitve na odtok

Vonjave

Motnja	Vzrok	Odpravljanje motenj
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije.	▶ → "Čiščenje bobna", <i>Stran 34</i> ▶ Če aparata ne uporabljate, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.


Odklepanje v sili

Če želite vzeti perilo iz aparata, npr. ob izpadu električnega toka, lahko ročno odklenete vrata.

Odklepanje vrat

Pogoj: Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 35*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
 - Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

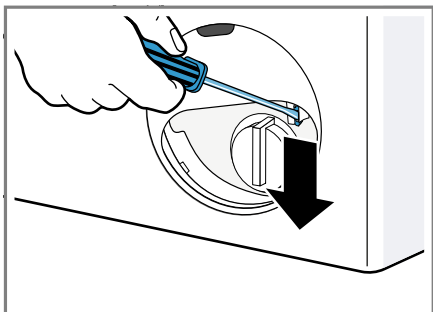

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
3. Zaprite vzdrževalno loputo.

Transport, skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako svoj aparat pripraviti na transport in skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako odstraniti stare aparate.

Demontaža aparata


1. Zaprite vodovodno pipo.
2. → *"Praznjenje dovodne cevi", Stran 38.*

3. Izklopite aparat.
4. Izvlecite priključni vtič aparata.
5. Ostanek pralne raztopine izpustite iz stroja.
→ *"Čiščenje črpalke za pralno raztopino", Stran 35*
6. Odmontirajte cevi.

Namestitev transportnih varoval


Pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovali, da preprečite škodo.

1. Odstranite 4 pokrivne kape.
 - Za odstranjevanje pokravnih kap po potrebi uporabite izvijač.

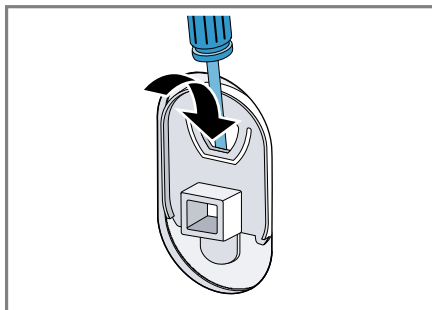


Pokrivne kape shranite.


2. Vstavite 4 tulce.

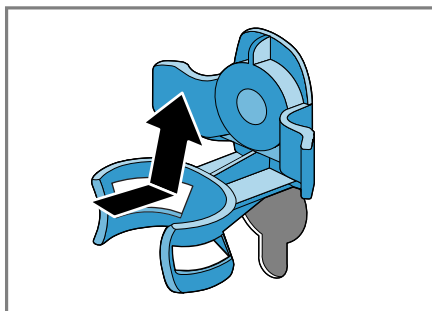


3. Namestite vse vijake 4 transportnih varoval in jih nekoliko privijte.

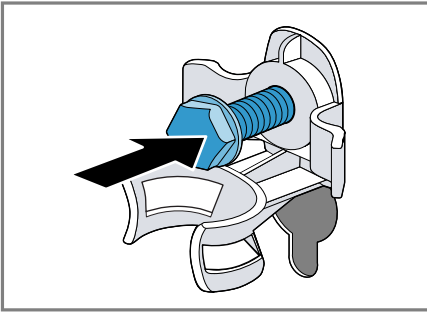

4. Priključni kabel vstavite v držalo ① in vse 4 vijake transportnih varoval zategnite z vijačnim ključem dim. 13 ②.

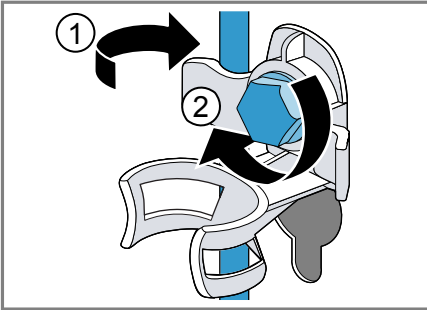

5. Cev vstavite v držalo.

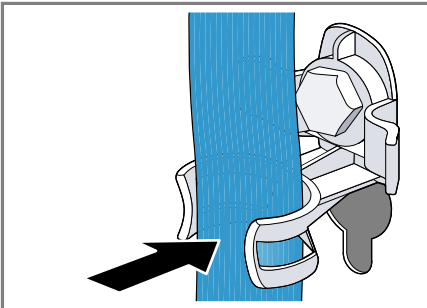

Ponovni vklop aparata

1. Odstranite transportna varovala.
2. V prekat II v predalu za pralna sredstva nalijte pribl. 1 liter vode.

3. Zaženite program **Drain** .

✓ Pri naslednjem pranju pralno sredstvo ne bo neuporabljeno steklo v odtok.

Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO **Nevarnost za zdravje!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in zaidejo v smrtno nevarnost.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvalcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvalcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Stroj odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Servisna služba

Če imate vprašanja glede uporabe, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščen servis. Veliko težav lahko odpravite sami na osnovi informacij o odpravljanju motenj v teh navodilih ali na naši spletni strani. Če to ni možno, se obrnite na naš storitveni servis za stranke.

Zmeraj najdemo ustrezen rešitev in se poskušamo izogniti nepotrebnim obiskom tehničnega osebja. Zagotovimo, da bo v garancijskem primeru in po poteku garancije proizvajalca izšolano tehnično osebje storitvenega servisa popravilo vaš stroj z originalnimi nadomestnimi deli.

Iz varnostnih razlogov sme stroj popravljati le izšolano strokovno osebje. Garancijska pravica ugasne, če popravila ali posege na stroju izvajajo osebe, ki za to niso pooblaščen, ali če se naši stroji opremijo z nadomestnimi, dodatnimi ali deli pribora, ki niso originalni deli, in zato povzročijo okvare.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijski dobi in pogojih v vaši državi dobite pri našem storitvenem servisu za stranke, vašem prodajalcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

Vrednosti porabe

Navedene vrednosti porabe so približne.

Vrednosti lahko odstopajo od navedenih glede na vodni tlak, trdoto vode, temperaturo dovodne vode in prostora, vrsto, količino in umazanost perila, uporabljeno pralno sredstvo, nihanja omrežne napetosti in izbrane nastavitve.

Program	Temperatura (°C)	Količina perila (kg)	Poraba energije (kWh) ¹	Poraba vode (l) ¹	Trajanje programa (h) ¹	Preostala vlaga (%) ^{1, 2}
Cottons 	20	7	0,29	79	3	68
Cottons  ³	40	7	1,05	79	3	68
Cottons 	60	7	1,30	79	3	68
Cottons   ⁴	 ⁴	7	0,80	44	3 1/2	62
Cottons   ⁴	 ⁴	3,5	0,65	33	3 1/2	62
Cottons   ⁴	 ⁴	3,5	0,60	42	3	62
 Easy-Care ³	40	4	0,77	63	2 1/2	40
 Quick Mix	40	4	0,62	44	1	60
 Delicates / Silk	30	2	0,22	35	3/4	60
 Wool 	30	2	0,22	40	3/4	45

¹ Vrednosti v skladu z veljavno različico EN60456

² Podatki o preostali vlagi veljajo za omejeno število vrtljajev ožemanja, ki je odvisno od programa, in največjo količino perila.

³ Informacije za inštitute za preizkušanje: pri preizkusu na osnovi veljavnega standarda EN60456 je treba izbrati največje število vrtljajev ožemanja.

⁴ Nastavitev programa z največjim številom vrtljajev za preizkuse in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C). Programi so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so glede na skupno porabo energije in vode najučinkovitejši. Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja pa je v skladu z zakonskimi predpisi.

Tehnični podatki

Tukaj dobite tehnične podatke o svojem aparatu.

Višina aparata	85,0 cm
Širina aparata	60,0 cm
Globina aparata	55,0 cm

¹ Odvisno od opreme aparata

Teža	65 - 70 kg ¹
Največja količina perila	7 kg
Omrežna napetost	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimalna varovalka v instalaciji	10 A
Nazivna moč	2300 W

¹ Odvisno od opreme aparata

sl Tehnični podatki

Poraba moči	■ Izklopljeno stanje: 0,12 W ■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W
Vodni tlak	■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Dolžina dovodne cevi	150 cm
Dolžina odtočne cevi	150 cm
Dolžina električnega priključnega kabla	160 cm
Maksimalna višina izčrpanja	100 cm
Minimalna višina izčrpanja	60 cm
¹ Odvisno od opreme aparata	

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Spletni naslov je povezan z uradno banko podatkov EU EPREL, katere spletni naslov v času tiska še ni bil objavljen. Sledite napotkom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski tablici. Alternativno lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001538296 (000214)

sl