


Kort og præcist:  
Alt hvad din opvaskemaskine  
har brug for...

Læs alligevel opstillings- og  
brugsanvisningen, før maskinen  
tages i brug første gang!

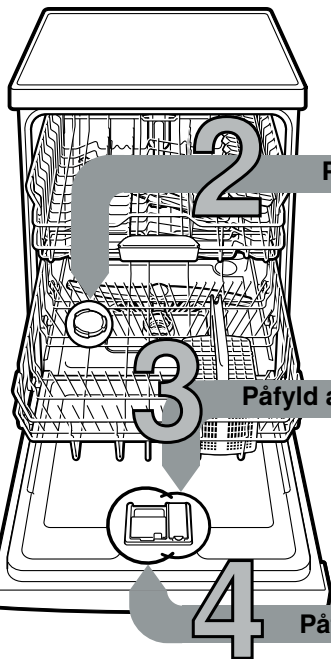

## Påfyld specialsalt

## Påfyld afspændingsmiddel

## Påfyld opvaskemiddel

## Tænd for maskinen

## Vælg program

## Start program, programmet starter...

## Sluk for maskinen, alt er klar...

1

## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Spørg det lokale  
vandværk som  
vandets  
hårdhedsgrad,  
og noter den ...



\* kun før første  
opvask, eller hvis  
vandets  
hårdhedsgrad  
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdhed- sområde	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blødt	0-1,1	H:00
7-8	blødt	1,2-1,4	H:01
9-10	mellem	1,5-1,8	H:02
11-12	mellem	1,9-2,1	H:03
13-16	mellem	2,2-2,9	H:04
17-21	hårdt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårdt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårdt	5,5-8,9	H:07

Det er hurtigt gjort ...


### og indstil på følgende måde

- Tænd for  $\odot$  TÆND/SLUK-knappen.
  - Hold tasten **Setup 3 sec** trykket ind i 3 sekunder.
- Displayet viser **Hxx** og **Set**
- Tryk på tasten Start flere gange, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
  - Hold tasten  $\cdot$  trykket ind i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

### Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

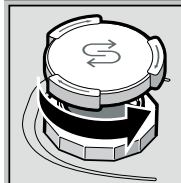


Drej låget af.

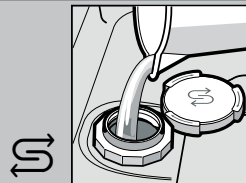


Fyld kun  
saltbeholderen  
med vand  
før den  
første opvask.

### For optimale opvaskeresultater

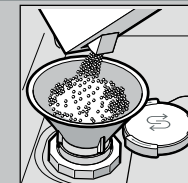


Påfyld  
specialsalt  
(påfyld aldrig  
opvaskemiddel!).

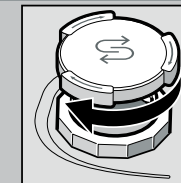

Luk låget.  
Start maskinen  
med det samme.


### Gør skinnende blankt ...

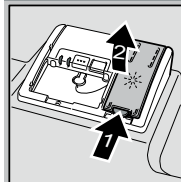


Tryk på mærket 1,  
og løft låget 2.



### For optimale tørreresultater

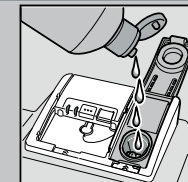


Påfyld  
afspændingsmiddel.

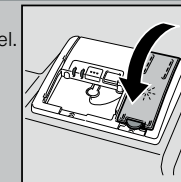

Luk låget.  
KLIK!



### Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

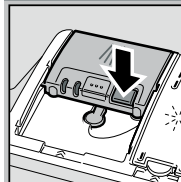


Åbn evt. låget  
(tryk på tasten).



Pas på,  
Kombiprodukter  
er ikke egnet  
til alle programmer,  
følg fabrikantens  
tips.

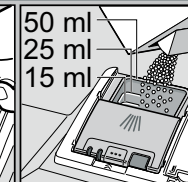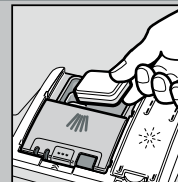

Sæberummet  
skal være tørt,  
når opvaskemiddel  
fyldes i.

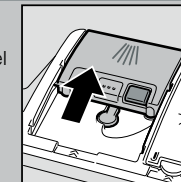

Skub låget  
på plads og tryk  
det fast.  
KLAk!

### Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

#### Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

\* halv standardfyldning

\*\* Program, der er egnet til natten:  
forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Maskin- pleje
Varighed i t. : min.	2:25-2:30	1:40-2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40-1:45	0:15	2:10-2:15
Strømforsøg i kWh	1,150-1,250	0,680-1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750-0,800	0,050	1,130-1,350
Vandforbrug i liter	10,5-13,5	7-15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1-13,7	4	13-15,2

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

## Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask ...

## Afløbspumpe rengøres

Sier ...kontrolleres og rengøres efter behov

Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

Skylles ren under rindende vand ...

Sættes i ...

Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

- Træk stikket ud  
- Fjern sierne og øs vandet ud  
- Løft afdækningen af (A)  
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande  
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)  
- Sæt sierne i

Spulearme ...Tilstopninger/ aflejringer fjernes

Nederste arm trækkes op ...

Øverste arm skrues af ...

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

Nederste arm sættes i ...

Øverste arm skrues fast

## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fleere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Indikator E32 -00 og  lyser	Der er noget galt med vandhanen, eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åbn for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min, når der er åbnet for vandtilløbet. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Før tilløbsslangen uden knæk.</li> <li>▶ Tilslut vandtilløbet. (Rentvandstilslutning i brugsanvisningen).</li> </ul>
	<p>Vandtilløb er ikke tilsluttet</p>	
Indikator E92 -40	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> </ul>
Indikator E61 -03 og  lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afløbspumpens afdækning er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Før afløbsslangen uden knæk.</li> <li>▶ Montér afdækningen (se ovenfor).</li> </ul>
Indikator E61 -02 og  lyser	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Anden fejlindikator Exx -xx lyser	Maskinen er teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice (oplys fejlindikatorens visning).</li> <li>▶ Træk stikket til maskinen ud. Luk for vandhanen.</li> </ul>
Der er restvand i maskinen	Programmet er endnu ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk maskinen, og tænd den, eller afbryd programmet (se "Afbrydelse af program").</li> </ul>
Der er rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger rustet nemmere Fremmed rust	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Vask aldrig rustende dele i maskinen.</li> </ul>

Fejl	Mulige årsager	Løsning
Service er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stil servicedele rigtigt, så de ikke rammer hinanden.</li> </ul>
Der er sand eller grynagtige rester på servicet	For lidt opvaskemiddel Der er valgt et uegnet program Spulearmsdyser er tilstoppede Sier er snavsede, sidder ikke fast Spulearme er blokerede	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).</li> <li>▶ Vælg et stærkere program.</li> <li>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</li> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> <li>▶ Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at spulearmene kan bevæge sig frit.</li> </ul>
Pletter og striber	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ I tilfælde af striber: Reducér doseringen.</li> <li>▶ I tilfælde af vand- eller kalkpletter: Øg doseringen.</li> </ul>
Service er ikke tørt	Afspændingsmiddel Anvendt kombineret opvaskemiddel har dårlig tørrekapacitet. Indstilling af apparat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Øg doseringen. Skift produkt.</li> <li>▶ Anvend afspændingsmiddel.</li> <li>▶ Aktivér intensiv tørring (afhængigt af modellen).</li> </ul>
Der er mælkeagtige belægninger på servicet (kan fjernes)	Afkalkning af vand er indstillet forkert. Specialsalt mangler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil afkalkningsanlægget korrekt.</li> <li>▶ Påfyld specialsalt.</li> </ul>
Mælkeagtige belægninger, glas er matte/ugennemsigtige (kan ikke fjernes)	Glas kan ikke tåle opvaskemaskine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Brug glasskånende opvaskemiddel.</li> </ul>
Kunststof/servicedele er misfarvede	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på grund af fødevarerfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Følg producentens anvisninger (opvaskemiddel).</li> <li>▶ Misfarvninger er uskadelige. De reduceres efter flere gange opvask.</li> </ul>

## Afbryd program ...

Hold -tasten trykket ind i ca. 4 sek. (Reset) under programkørslen.



Alle indikatorer lyser, og derefter vises "0:01" i displayet. Efter programslut vises "0:00"

## Sæt service korrekt i maskinen ...

Placér service, der kan tåle maskinopvask, i maskinen (uden rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; fjern grove rester af marmelade, mælkeprodukter og fødevarer) som anført i brugsanvisningen, og kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit