



**BOSCH**


**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




# Refrigerator

**KSF..**



|             |                |           |    |
|-------------|----------------|-----------|----|
| <b>[da]</b> | Brugsanvisning | Køleskab  | 5  |
| <b>[no]</b> | Bruksanvisning | Kjøleskap | 28 |
| <b>[sv]</b> | Bruksanvisning | Kylskåp   | 50 |
| <b>[fi]</b> | Käyttöohje     | Jääkaappi | 70 |

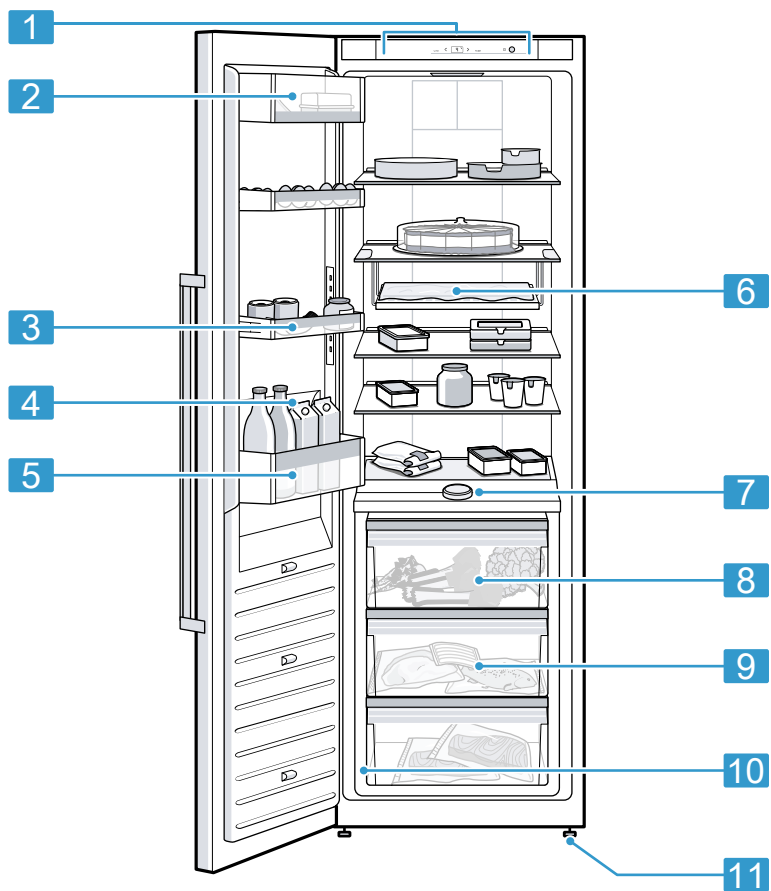


1

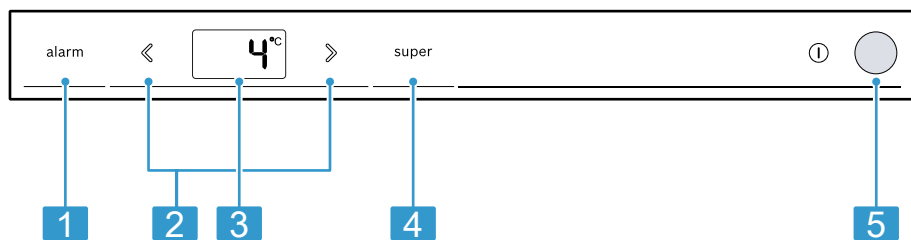


2

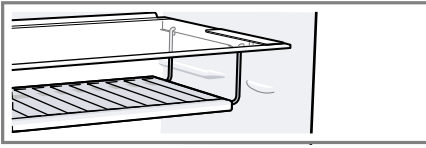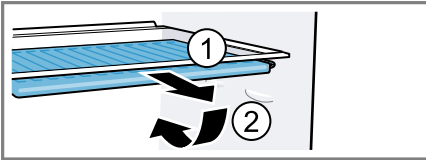


3

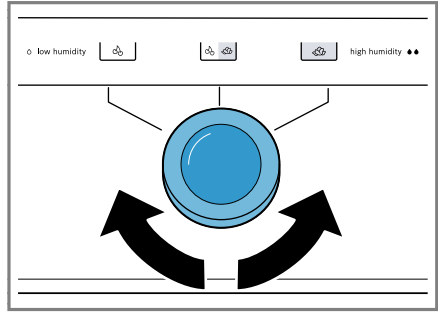


4

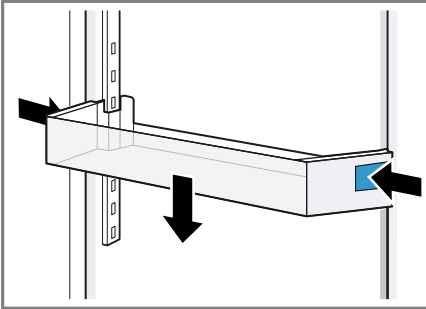


5

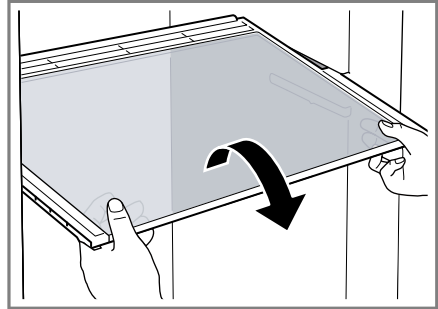


6

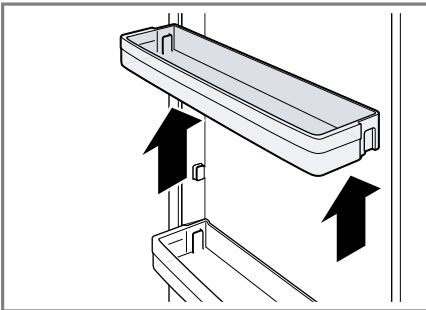


7

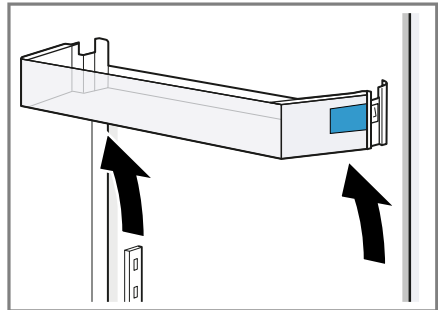


8

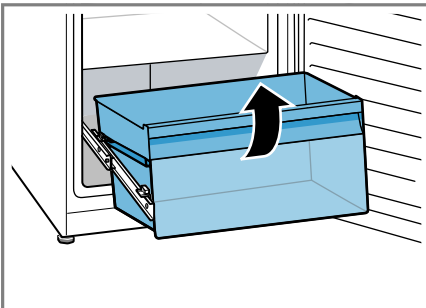


9

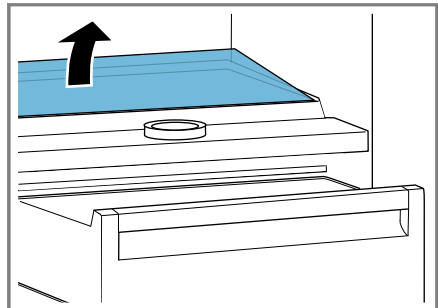


10

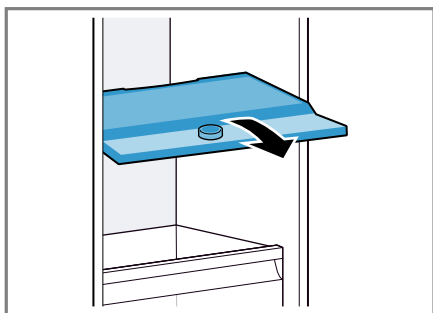


11

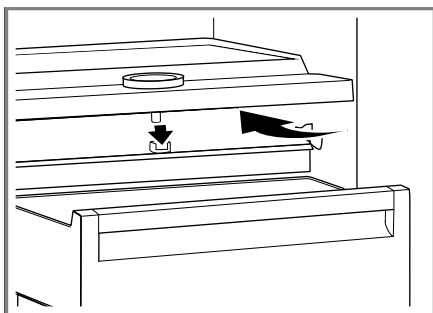


12

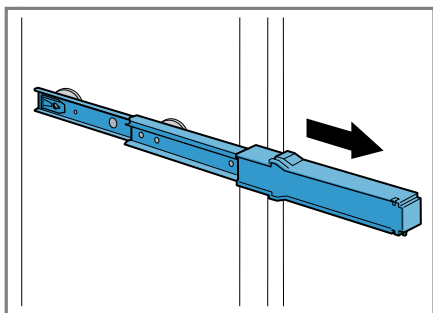


13

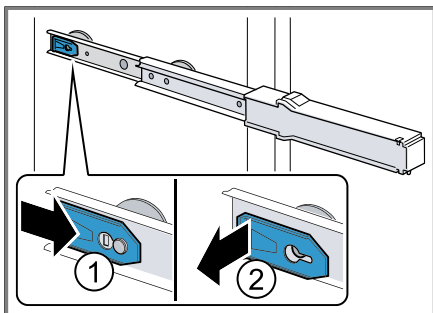


14

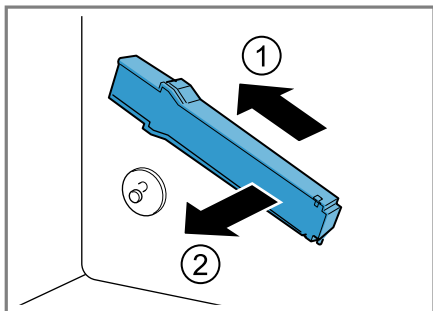


15

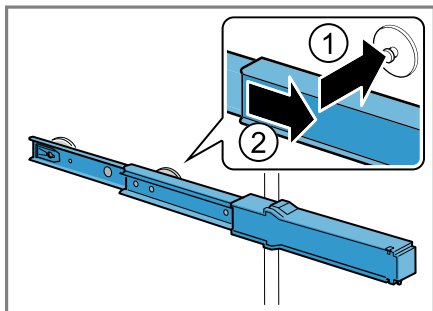

16

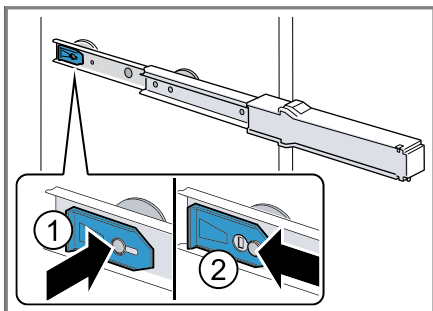

17

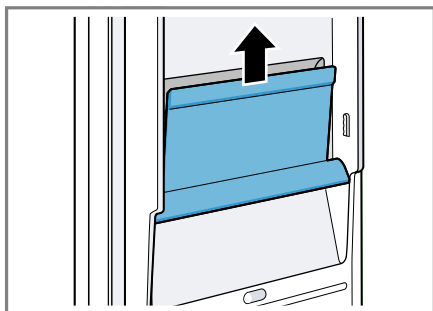

18

# Indholdsfortegnelse

|                                                       |           |                                                          |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhed.....</b>                                 | <b>6</b>  | <b>Ekstrafunktioner .....</b>                            | <b>17</b> |
| Generelle henvisninger .....                          | 6         | Superkøling .....                                        | 17        |
| Bestemmelsesmæssig brug .....                         | 6         | <b>Alarm.....</b>                                        | <b>18</b> |
| Begrænsning af brugerkreds .....                      | 6         | Døralarm.....                                            | 18        |
| Sikker transport .....                                | 7         | <b>Kølerum .....</b>                                     | <b>18</b> |
| Sikker installation .....                             | 7         | Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet.....         | 18        |
| Sikker brug.....                                      | 9         | Kuldezoner i kølerummet .....                            | 18        |
| Beskadiget apparat.....                               | 11        | <b>Ferskvarerum .....</b>                                | <b>18</b> |
| <b>Udgå materielle skader.....</b>                    | <b>13</b> | Opbevaringstider i ferskvarerum ved 0 °C.....            | 19        |
| <b>Miljøbeskyttelse og besparelse....</b>             | <b>13</b> | <b>Afrimning.....</b>                                    | <b>19</b> |
| Bortskaffelse af emballage.....                       | 13        | Afrimning af kølerum .....                               | 19        |
| Energibesparelse .....                                | 13        | Afrimning i ferskvarerum .....                           | 19        |
| <b>Opstilling og tilslutning .....</b>                | <b>14</b> | <b>Rengøring og pleje.....</b>                           | <b>19</b> |
| Leveringsomfang .....                                 | 14        | Forberede apparat til rengøring ....                     | 19        |
| Opstilling og tilslutning af apparat .....            | 14        | Rengøre apparatet .....                                  | 20        |
| Betingelser for opstillingssted.....                  | 14        | Tage udstyrsdele ud.....                                 | 20        |
| Forberede apparatet til den første ibrugtagning ..... | 15        | Afmontage af dele i apparatet .....                      | 21        |
| Elektrisk tilslutning.....                            | 15        | <b>Afhjælpning af fejl.....</b>                          | <b>22</b> |
| <b>Lær apparatet at kende.....</b>                    | <b>15</b> | Funktionsfejl .....                                      | 22        |
| Apparat.....                                          | 15        | Henvisninger i displayfeltet .....                       | 23        |
| Betjeningselementer.....                              | 15        | Temperaturproblem.....                                   | 23        |
| <b>Udstyr .....</b>                                   | <b>16</b> | Lyde.....                                                | 23        |
| Hylde .....                                           | 16        | Lugt.....                                                | 24        |
| Udklapbar hylde .....                                 | 16        | Udførelse af apparatets selvtest ....                    | 25        |
| Frugt- og grøntsagsbeholder .....                     | 16        | <b>Opbevaring og bortskaffelse.....</b>                  | <b>25</b> |
| Ferskvarerbeholder .....                              | 16        | Tage apparatet ud af drift .....                         | 25        |
| Smør- og osteboks.....                                | 16        | Bortskaffelse af udtjent apparat ....                    | 25        |
| Dørhylde .....                                        | 16        | <b>Kundeservice .....</b>                                | <b>26</b> |
| Højdeindstillelig dørhylde .....                      | 16        | Produktnummer (E-Nr.) og fabriktionsnummer (FD-Nr.)..... | 26        |
| Tilbehør.....                                         | 17        | <b>Tekniske data .....</b>                               | <b>26</b> |
| <b>Generel betjening.....</b>                         | <b>17</b> |                                                          |           |
| Tænde apparatet.....                                  | 17        |                                                          |           |
| Tips om brugen .....                                  | 17        |                                                          |           |
| Slukke apparat .....                                  | 17        |                                                          |           |
| Indstille temperatur.....                             | 17        |                                                          |           |



## Sikkerhed

---

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert.

### Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Denne vejledning retter sig til apparatets bruger.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarsels henvisningerne.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af transportskader.

### Bestemmelsesmæssig brug

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Anvend kun apparatet:

- iht. denne brugsanvisning.
- Til køling af madvarer.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

### Begrænsning af brugerkreds

Undgå risici for børn og personer i risikogrupper.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.  
Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtage varer fra køle-/fryseskabet.

## **Sikker transport**

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under transport af apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for at komme til skade!**

- Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.
- ▶ Løft ikke apparatet alene.

## **Sikker installation**

Overhold disse sikkerhedsanvisninger, når apparatet installeres.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Forkert udførte installationer er farlige.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
  - ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
  - ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
- En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.
  - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- ▶ Luk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinetter.


### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

- Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke godkendte adaptere er farligt.
  - ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
  - ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
  - ▶ Brug kun adaptere godkendt af producenten.
- Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.
  - ▶ Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

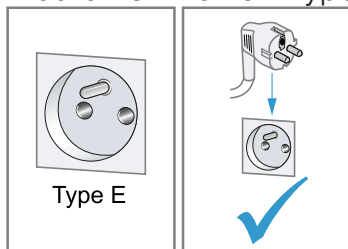

## Sikker brug

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for kvælning!**

- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
  - ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
  - ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
  - ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
  - ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

- Mekaniske anordninger og andre midler kan beskadige kølekredsløbet, så der løber kølemiddel ud, som kan eksplodere.
  - ▶ Der må ikke andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrimningen end det, der er anbefalet af producenten.
- Produkter med brandbare drivgasser og eksplosive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.
  - ▶ Produkter med brandbare drivgasser samt eksplosive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

### **ADVARSEL – Brandfare!**

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- ▶ Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for at komme til skade!**

- Beholdere med kulsyreholdige drikkevarer kan eksplodere.
  - ▶ Beholdere med kulsyreholdige drikkevarer må ikke opbevares i ferskvarerummet.
- Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.
  - ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.
- Apparatet kan vælte.
  - ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.

### **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Enkelte dele på apparatets bagside bliver meget varme under driften.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.

### **VÆR FORSIGTIG – Fare for sundhedsskader!**

- Overhold følgende anvisninger for at undgå, at madvarer forrådes.
  - ▶ Hvis døren står åben i længere tid, kan der ske en betydelig temperaturstigning i rummene inde i apparatet.
  - ▶ Rengør regelmæssigt de overflader, som kommer i berøring med madvarer og tilgængelige afløbssystemer.
  - ▶ Opbevar rådt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i berøring med andre madvarer eller drypper på dem.
  - ▶ Hvis køle-/fryseapparatet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres og døren skal stå åben for at undgå skimmeldannelse.
- Når sure madvarer kommer i kontakt med aluminium i apparatet, kan der blive overført aluminium-ioner til madvarerne.
  - ▶ Spis ikke forurenede madvarer.

## Beskadiget apparat

Overhold disse sikkerhedsanvisninger, hvis apparatet er beskadiget.

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
  - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
  - ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
  - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
  - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
  - ▶ "Kontakt kundeservice." → *Side 26*
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
  - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
  - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

### **ADVARSEL – Brandfare!**



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- ▶ Udluft rummet.
- ▶ "Sluk for apparatet." → *Side 17*

- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ "Kontakt kundeservice." → *Side 26*

## Undgå materielle skader

Overhold disse henvisninger for at undgå tingskader på apparatet, tilbehør eller køkkenredskaber.

### OBS!

- Hvis sokkel, udtræk eller apparatets døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.
  - ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte.
- Tilsudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.
  - ▶ Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt.
- Apparatets af metal eller med metallisk udseende kan indeholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med sure madvarer.
  - ▶ Opbevar ikke utildækkede madvarer i apparatet.

## Miljøbeskyttelse og besparelse

Skån miljøet ved at bruge apparatet ressourceskånsomt, og bortskaf genanvendelige materialer korrekt.

### Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.  
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

## Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

### Valg af opstillingssted

Overhold disse anvisninger ved opstilling af apparatet.

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatorer, komfurer og andre varmekilder:
  - Hold en afstand på 30 mm til el- eller gaskomfurer.
  - Hold en afstand på 30 cm til olie- eller kulfyrede komfurer.
- + Ved lavere omgivelsestemperatur aktiveres apparatets køling med større mellemrum.
- Ventilationsåbninger må ikke dækkes til eller lukkes med genstande.
- + Luften på apparatets bagvæg kan bedre trække bort, så apparatet ikke bliver så varmt.  
Apparatet skal køle sjældnere.

### Energibesparelse under driften

Overhold disse anvisninger under brugen af apparatet.

**Bemærk:** Placeringen af udstyrsdelene har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

- Ventilationsåbninger må ikke dækkes til eller lukkes med genstande.
- + Luften på apparatets bagvæg kan bedre trække bort, så apparatet ikke bliver så varmt.

## da Opstilling og tilslutning

- Åbn kun apparatets dør kortvarigt.
- Transporter indkøbte madvarer i en køletaske, og læg dem hurtigt ind i apparatet.
- Lad varme madvarer og drikke køle af, før de sættes i køleskabet.
- Læg frostvarer til optøning i kølerummet for at udnytte kulden fra frostvarerne.
- + Luften i apparatet opvarmes ikke så meget.  
Apparatet skal køle sjældnere.
- Der skal altid være lidt plads mellem madvarerne og bagvæggen.
- Pak madvarer lufttæt ind.
- + Luften kan cirkulere, og luftfugtigheden forbliver konstant.

---

## Opstilling og tilslutning

Læs her, hvor og hvordan apparatet bedst opstilles. Læs også, hvordan apparatet tilsluttes til strømnettet.

### Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leveringen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller "kundeservice" → Side 26 i tilfælde af reklamationer.

Leveringen består af:

- Gulvmodel
- Udstyr og tilbehør<sup>1</sup>
- Montagemateriale
- Montagevejledning
- Brugsanvisning
- Kundeservicehæfte
- Garanti-dokument<sup>2</sup>

- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

## Opstilling og tilslutning af apparat

**Forudsætning:** "Apparatets leveringsomfang er kontrolleret."

→ Side 14

1. "Overhold betingelserne for opstillingsstedet." → Side 14
2. Installer apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.
3. "Forbered apparatet til den første ibrugtagning." → Side 15
4. "Elektrisk tilslutning af apparatet." → Side 15

## Betingelser for opstillingssted

Overhold disse anvisninger ved opstilling af apparatet.

### ADVARSEL Eksplodingsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar gas-/luftblanding i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet.

- Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum 1 m<sup>3</sup> pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskiltet. → Fig. 1/10

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 75 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

---

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle lande

## Tilladt rumtemperatur

Den tilladte rumtemperatur afhænger af apparatets klimaklasse.

Klimaklassen står på typeskiltet.

→ Fig. 1/10

| Klimaklasse | Tilladt rumtemperatur |
|-------------|-----------------------|
| SN          | 10 °C...32 °C         |
| N           | 16 °C...32 °C         |
| ST          | 16 °C...38 °C         |
| T           | 16 °C...43 °C         |

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur. Hvis et apparat fra klimaklasse SN er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet udelukkes ved en rumtemperatur på 5 °C.

## Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. "Den første rengøring af apparatet." → Side 20

## Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.  
Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet. → Fig. 1/10
  2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
- ✓ Nu er apparatet klar til brug.

## Lær apparatet at kende

Lær apparatets enkeltdele at kende.

### Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 1

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Betjeningselementer                     |
| 2  | "Smør- og osteboks" → Side 16           |
| 3  | "Højdeindstillelig dørhylde" → Side 16  |
| 4  | Dørventilation                          |
| 5  | Dørhylde til store flasker              |
| 6  | "Udklapbar hylde" → Side 16             |
| 7  | Skilleplade med fugtighedsregulator     |
| 8  | "Frugt- og grøntsagsbeholder" → Side 16 |
| 9  | "Ferskvarebeholder" → Side 16           |
| 10 | Typeskilt                               |
| 11 | Skruefod                                |

**Bemærk:** Der kan forekomme afvigelser mellem apparatet og afbildningerne hvad angår udstyr og størrelser.

### Betjeningselementer

Via betjeningselementerne indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

→ Fig. 2

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | alarm deaktiverer advarselssignalet.                |
| 2 | ↔ indstiller temperaturen i kølerummet.             |
| 3 | Viser den indstillede temperatur i kølerummet i °C. |
| 4 | super aktiverer eller deaktiverer Superkøling.      |

## 5 ① tænder eller slukker for apparatet.

### Udstyr

Her findes en oversigt over det forskellige udstyr til apparatet og dets anvendelse.

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

### Hylde

Om ønsket kan hylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage hylder ud", Side 20

### Udklapbar hylde

For at få mere plads kan den udklapbare hylde trækkes fremad ① og klappes ned ②.

→ Fig. 3

### Frugt- og grøntsagsbeholder

Opbevar frisk frugt og grøntsager i frugt- og grøntsagsbeholderen.

Med skillepladens fugtighedsregulator og en speciel tætning kan luftfugtigheden i frugt- og grøntsagsbeholderen indstilles.

→ Fig. 4

Luftfugtigheden i frugt- og grøntsagsbeholderen kan indstilles svarende til arten og mængden af madvarerne ved at dreje på fugtighedsregulatoren:

- Lav luftfugtighed , når der primært opbevares frugt eller ved større mængder madvarer.
- Middel luftfugtighed , ved blandede madvarer.
- Høj luftfugtighed , når der primært opbevares grøntsager eller små mængder madvarer.

Der kan danne sig kondensvand i frugt- og grøntsagsbeholderen afhængigt af arten og mængden af, hvad der opbevares.

Fjern kondensvandet med en tør klud, og indstil luftfugtigheden med fugtighedsregulatoren.

For at bevare kvalitet og aroma ved kuldefølsomme frugter og grøntsager, skal de opbevares udenfor apparatet ved temperaturer fra ca. 8 °C til 12 °C.

|                          |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuldefølsom frugt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ananas</li> <li>■ Bananer</li> <li>■ Mango</li> <li>■ Papaja</li> <li>■ Citrusfrugter</li> </ul>                            |
| Kuldefølsomme grøntsager | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auberginer</li> <li>■ Agurker</li> <li>■ Squash</li> <li>■ Peberfrugter</li> <li>■ Tomater</li> <li>■ Kartoffler</li> </ul> |

### Ferskvarebeholder

Udnyt de ekstra lave temperaturer i ferskvarebeholderen til opbevaring af sarte madvarer, f.eks. fisk, kød og pålæg.

### Smør- og osteboks

Opbevar smør og hårde oste i smør- og osteboksen.

### Dørhylde

Om ønsket kan dørhylden tages ud og flyttes til en anden placering.

→ "Tage dørhylde ud", Side 20

### Højdeindstillelig dørhylde

Tryk samtidigt på knapperne i siden for at flytte den højdeindstillelige dørhylde nedad.

→ Fig. 5

Den højdeindstillelige dørhylde kan flyttes opad uden at trykke på knap-  
perne.

## Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er til-  
passet til apparatet. Her findes en  
oversigt over tilbehør til apparatet og  
dets anvendelse.

Apparatets tilbehør afhænger af mo-  
dellen.

## Æggehylde

Opbevar æg sikkert i æggehylden.

---

## Generel betjening

Her findes de vigtigste oplysninger  
om betjening af apparatet.

## Tænde apparatet

1. Tryk på ①.
- ✓ Apparatet begynder at køle.
2. "Indstil den ønskede temperatur."  
→ Side 17

## Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for appa-  
ratet, varer det flere timer, inden den  
indstillede temperatur opnås.  
Læg ikke madvarer ind, før tempe-  
raturen er nået.
- Når døren lukkes, kan der opstå et  
undertryk. Døren er i så fald van-  
skelig at åbne. Vent et øjeblik, til  
undertrykket er udlignet.

## Slukke apparat

- ▶ Tryk på ①.
- ✓ Apparatet køler ikke længere.

## Indstille temperatur

Indstil temperaturen, når der er blevet  
tændt for apparatet.

## Indstille kølerumstemperatur

- ▶ Tryk flere gange på </>, indtil tem-  
peraturindikatoren viser den øn-  
skede temperatur.

Den anbefalede temperatur i køle-  
rummet er 4 °C.

## Indstilling af temperatur i ferskvarerum

**Bemærk:** Temperaturen i ferskvare-  
rummet holdes i nærheden af 0 °C.

- ▶ "Hvis der dannes sig rim på mad-  
varerne i ferskvarerummet, skal  
der indstilles en lidt højere tempe-  
ratur." → Side 23

---

## Ekstrafunktioner

Oplysninger om, hvilke ekstra funktio-  
ner, der kan indstilles i apparatet.

## Superkøling

Ved Superkøling køles kølerummet  
så kraftigt som muligt. Derved gen-  
nemfryses levnedsmidler og drikke-  
varer hurtigt.

Aktiver Superkøling, inden der læg-  
ges større mængder levnedsmidler  
ind.

**Bemærk:** Når Superkøling er akti-  
veret, kan driftsstøjen være noget hø-  
jere.

## Aktiver Superkøling

- ▶ Tryk på super.
- ✓ super lyser.

**Bemærk:** Efter 15 timer skifter appa-  
ratet til normal drift.

## Deaktiver Superkøling

- ▶ Tryk på super.
- ✓ Den forinden indstillede temperatur vises.

---

## Alarm

Apparatet har alarm-funktioner.

### Døralarm

Hvis døren til apparatet står åben i længere tid, aktiveres døralarmen.

### Slukning af advarselssignal (døralarm)

- ▶ Luk apparatdøren, eller tryk på alarm.
- ✓ Advarselssignalet er slukket.

---

## Kølerum

Der kan opbevares mælkeprodukter, æg, tilberedte retter, bagværk og åbne konserverede madvarer og ost i kølerummet.

Temperaturen i kølerummet kan indstilles fra 3 °C til 8 °C.

Den anbefalede temperatur i kølerummet er 4 °C.

Kølingen gør det muligt at opbevare letfordærlige fødevarer i korte og mellemlange tidsrum. Jo lavere den valgte temperatur er, desto længere holdes madvarerne friske.

### Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet

Husk følgende tips om opbevaring af madvarer i kølerummet.

- Opbevar kun friske og fejlfri madvarer i køleskabet, derved forlænges holdbarhed og kvalitet af madvarerne.

- Overskrid ikke producentens mindste holdbarhedsdato eller forbrugsdato ved færdigprodukter og påfyldte varer.
- Opbevar madvarerne godt emballeret eller tildækket for at bevare aroma, farve og friskhed, og for at undgå, at smag og lugt ikke overføres, og så kunststofdele ikke misfarves.
- Varme retter og drikkevarer skal afkøles, før de sættes i kølerummet.

### Kuldezoner i kølerummet

Luftcirkulationen i kølerummet danner forskellige kuldezoner.

#### Koldeste zone

Den koldeste zone er på skillepladen og på dørhyliden til store flasker.

#### Varmeste zone

Den varmeste zone er helt foroven ved døren.

#### Tips

- Opbevar robuste madvarer, som f.eks. hård ost og smør, i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smørret kan smøres uden problemer.
- Opbevar sarte madvarer som f.eks. fisk, pålæg og kød i ferskvarerummet.  
→ "*Ferskvarerum*", Side 18

---

## Ferskvarerum

I ferskvarerummet kan ferske madvarer holde sig friske op til tre gange længere end i kølerummet.

Temperaturen i ferskvarerummet holdes i nærheden af 0 °C.

Takket være den ekstra kolde opbevaring bevares madvarernes kvalitet bedre. Den lave temperatur og den

optimale luftfugtighed sikrer ideelle opbevaringsbetingelser for ferske fødevarer.

## Opbevaringstider i ferskvarerum ved 0 °C

Opbevaringstiderne afhænger af madvarernes udgangskvalitet.

| Madvare                                      | Opbevaringstid |
|----------------------------------------------|----------------|
| Fersk fisk, skaldyr                          | op til 3 dage  |
| Fjerkræ, kød (kogt/stegt)                    | op til 5 dage  |
| Okse-, svine-, lammekød, pålæg               | op til 7 dage  |
| Røget fisk, broccoli                         | op til 14 dage |
| Salat, fennikel, abrikoser, blommer          | op til 21 dage |
| Blød ost, yoghurt, kvark, kærnemælk, blomkål | op til 30 dage |

## Afrimning

Følg anvisningerne, når apparatet skal afrimes.

### Afrimning af kølerum

Kølerummet i apparatet afrimes automatisk.

### Afrimning i ferskvarerum

Ferskvarerummet i apparatet afrimes automatisk.

## Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

## Forberede apparat til rengøring

Læs her, hvordan apparatet forberedes til rengøring.

1. "Sluk for apparatet." → *Side 17*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.  
Træk netttilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Tag alle madvarer ud, og opbevar dem et køligt sted.  
Hvis det findes: Læg fryseelementer på madvarerne.
4. "Tag alle udstyrsdele ud af apparatet." → *Side 20*
5. Følgende dele i apparatet kan afmonteres:

## da Rengøring og pleje

- → "Skillepladen og afdækningen over frugt- og grøntsagsbeholderen", Side 21
- → "Udtræksskinner", Side 21
- "Afdækning over dørventilation" → Side 21

## Rengøre apparatet

Rengør apparatet som foreskrevet, så det ikke bliver beskadiget ved forkert rengøring eller brugen af forkerte eller uegnede rengøringsmidler.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
  - ▶ Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen.
  - ▶ Vaskevandet må ikke komme i ind i belysningen.

### OBS!

- Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.
  - ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsvampe.
  - ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
  - ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformet eller misfarvet.
  - ▶ Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.

1. "Forbered apparat til rengøring." → Side 19
2. Rengør apparatet, udstyrsdelene, de aftagelige dele og dørtætningerne med en opvaskeklud, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.

3. Tør grundigt efter med en blød, tør klud.
4. Monter udstyrsdelene og de aftagelige dele igen.
5. Elektrisk tilslutning af apparatet.
6. "Tænd for apparatet." → Side 17
7. Læg madvarerne ind.

## Tag udstyrsdele ud

Tag udstyrsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

### Tag hylder ud

- ▶ Træk hylden ud, og tag den ud.  
→ Fig. 6

### Tag dørhylde ud

- ▶ Løft dørhylden lidt opad, og tag den ud.  
→ Fig. 7

### Udtagning af højdeindstillelig dørhylde

- ▶ Bevæg den højdeindstillelig dørhylde opad, indtil dørhylden løsner sig fra holderen.  
→ Fig. 8

### Udtagning af frugt- og grøntsagsbeholder

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen ud til anslag.
2. Løft frugt- og grøntsagsbeholderen lidt op foran, og tag den ud.  
→ Fig. 9

### Udtagning af ferskvarebeholder

1. Træk ferskvarebeholderen ud til anslag.
2. Løft ferskvarebeholderen foran, og tag den ud.  
→ Fig. 9

## Afmontage af dele i apparatet

Bestemte dele kan tages ud af apparatet, når det skal rengøres grundigt.

### Skillepladen og afdækningen over frugt- og grøntsagsbeholderen

For en grundig rengøring kan skillepladen og afdækningen over frugt- og grøntsagsbeholderen afmonteres.

#### Afmontage af skilleplade

1. Tag glaspladen af skillepladen.  
→ Fig. **10**
2. Tag frugt- og grøntsagsbeholderen ud.
3. Træk skillepladen fremad.  
→ Fig. **11**
4. Løft skillepladen, og drej den ud til siden.

#### Afmontage af afdækning

- Løft afdækningen over frugt- og grøntsagsbeholderen, træk den fremad, og drej den ud til siden.

### Montage af skilleplade

1. Sæt afdækningen over frugt- og grøntsagsbeholderen i.
2. Sæt skillepladen i.  
→ Fig. **12**
3. Læg glaspladen på skillepladen.

### Udtræksskinner

For en grundig rengøring kan udtræksskinnerne afmonteres.

#### Afmontage af udtræksskinner

1. Træk udtræksskinnen ud.  
→ Fig. **13**
2. Skyd låseanordningen i pilens retning ①, og frigør den fra den bagerste bolt ②.  
→ Fig. **14**
3. Skyd udtræksskinnen sammen.

4. Skyd udtræksskinnen bagud over den bagerste bolt ①, og lad den gå ud af indgreb ②.  
→ Fig. **15**

### Montage af udtræksskinner

1. Sæt udtræksskinnen i udtrukket tilstand på den forreste bolt ①, og træk den lidt fremad for at lade den gå i indgreb ②.  
→ Fig. **16**
2. Sæt udtræksskinnen på den bagerste bolt ①, og skyd låseanordningen bagud ②.  
→ Fig. **17**

### Afmontage af afdækning over dørventilation

- Løft afdækningen over ventilationsåbningen lidt, og tag den af døren.  
→ Fig. **18**

## Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

## Funktionsfejl

| Fejl                                                            | Årsag                                   | Afhjælpning af fejl                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker ikke.<br>Ingen indikatorlampe lyser.           | Netstikket er ikke sat fast i.          | ► Kontroller, at netledningens stik er sat korrekt i kontakten.                                                                          |
|                                                                 | Sikring er udløst.                      | ► Kontroller sikringerne.                                                                                                                |
|                                                                 | Strømsvigt.                             | 1. Kontroller, om der er strømforsyning.<br>2. Læg eventuelle fryseelementer på madvarerne.                                              |
| Apparatet køler ikke, indikatorer og belysning lyser.           | Demotilstanden er aktiveret.            | 1. Tryk vedvarende på <b>alarm</b> i 10 sekunder, til der lyder et akustisk signal.<br>2. Kontroller efter kort tid, om apparatet køler. |
| LED-belysningen fungerer ikke.<br>Fjern ikke lampens afdækning. | Forskellige årsager er mulige.          | ► Kontakt kundeservice.<br>→ "Kundeservice", Side 26                                                                                     |
| Kompressoren aktiveres hyppigere og i længere tid.              | Apparatets dør er blevet åbnet hyppigt. | ► Åbn ikke apparatets dør unødigt.                                                                                                       |
|                                                                 | Ventilationsåbningerne er dækket til.   | ► Fjern hindringer fra ventilationsåbningerne.                                                                                           |

## Henvisninger i displayfeltet

| Fejl                                                   | Årsag                                  | Afhjælpning af fejl                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> eller <b>d</b> vises i temperaturindikatoren. | Elektronikken har registreret en fejl. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt kundeservice.<br/>→ "Kundeservice", Side 26</li> </ul> |
| Der lyder et advarselssignal, og alarm lyser.          | Forskellige årsager er mulige.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slukkes.</li> </ul>   |
|                                                        | Apparatets dør er åben.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk apparatets dør.</li> </ul>                                 |

## Temperaturproblem

| Fejl                                          | Årsag                                                                                 | Afhjælpning af fejl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturen afviger meget fra indstillingen. | Forskellige årsager er mulige.                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Sluk for apparatet." → Side 17</li> <li>2. "Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter." → Side 17 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontroller temperaturen igen efter et par timer, hvis temperaturen er for høj.</li> <li>– Kontroller temperaturen igen næste dag, hvis temperaturen er for lav.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cool-fresh-afdelingen er for varm eller kold. | Standardindstillingen er for høj eller for lav, f.eks. frost i cool-fresh-afdelingen. | <p><b>Bemærk:</b> Standardindstillingen for cool-fresh-afdelingen er forudindstillet til 0. Indstillingen 0 svarer til en temperatur på omkring 0 °C. Temperaturen i cool-fresh-afdelingen kan indstilles til 3 indstillinger varmere eller koldere.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>super</b>, indtil temperaturdisplayet blinker.</li> <li>2. Tryk på <b>↔</b> for at ændre indstillingen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Indstilling -3 svarer til den koldeste indstilling.</li> <li>– Indstilling +3 svarer til den varmeste indstilling.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Den valgte indstilling gemmes efter et minut.</p> |

## Lyde

| Fejl               | Årsag                                                            | Afhjælpning af fejl       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Apparatet brummer. | Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator. | Ingen handling nødvendig. |

## da Afhjælpning af fejl

| Fejl                                    | Årsag                                                             | Afhjælpning af fejl                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet bobler, summer eller gurgler. | Ingen fejl. Der løber kølemiddel gennem rørene.                   | Ingen handling nødvendig.                                                  |
| Apparatet klikker.                      | Ingen fejl. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker. | Ingen handling nødvendig.                                                  |
| Apparatet støjer.                       | Apparatet står ikke plant.                                        | ► Indjuster apparatet ved hjælp af et vaterpas og skruefodderne.           |
|                                         | Udstyrsdele vipper eller klemmer.                                 | ► Kontroller de udtagelige udstyrsdele, og isæt dem eventuelt rigtigt ind. |
|                                         | Flasker eller beholdere rører ved hinanden.                       | ► Flyt flasker eller beholder væk fra hinanden.                            |

## Lugt

| Fejl                          | Årsag                          | Afhjælpning af fejl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet lugter ubehageligt. | Forskellige årsager er mulige. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. "Forbered apparatet til rengøring." → <i>Side 19</i></li><li>2. "Rengør apparatet." → <i>Side 20</i></li><li>3. Rengør alle madvareemballager.</li><li>4. Læg kraftigt lugtende madvarer i lufttæt emballage for at forhindre lugtdannelse.</li><li>5. Kontroller efter 24 timer, om der igen er opstået ubehagelig lugt i apparatet.</li></ol> |

## Udførelse af apparatets selvtest

1. "Sluk for apparatet." → *Side 17*
  2. "Tænd for apparatet igen efter ca. 5 minutter." → *Side 17*
  3. Tryk vedvarende på super i 3 til 5 sekunder indenfor 10 sekunder, efter at apparatet er tændt, til der lyser et akustisk signal.
- ✓ Apparatets selvtest starter.
  - ✓ Under apparatets selvtest lyder der ind i mellem et langt akustisk signal.
  - ✓ Hvis der lyder 2 akustiske signaler, når selvtesten er afsluttet, og temperaturindikatoren viser den indstillede temperatur, er apparatet i orden. Apparatet går over til normal drift.
  - ✓ Hvis der høres 5 akustiske signaler efter apparatets selvtest, og super blinker i 10 sekunder, skal kundeservice kontaktes.

## Opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til opbevaring. Læs også, hvordan udtjente apparater bortskaffes.

### Tage apparatet ud af drift

1. "Sluk for apparatet." → *Side 17*
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.  
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
3. "Afrim apparatet." → *Side 19*
4. "Rengør apparatet." → *Side 20*
5. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation indvendigt i det.

## Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

### ADVARSEL

#### Fare for sundhedsskader!

Børn kan spærre sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- For at gøre det besværligt for børn at klatre ind må hylder og beholdere ikke tages ud af apparatet.
- Sørg for at holde børn væk fra et udtjent apparat.

### ADVARSEL

#### Brandfare!

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlfhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi finder altid en passende løsning og forsøger at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Vi garanterer, at apparatet bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien.

Af sikkerhedsgrunde må kun uddannet fagpersonale udføre reparationer på apparatet. Garantikravet bortfalder, hvis reparationer eller indgreb foretages af personer, som vi ikke har givet bemyndigelse til dette, eller hvis vores apparater udstyres med reservedele, supplerende dele eller tilbehørsdele, som ikke er originale dele, og der derved forårsages en defekt. Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsvarigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale ga-

rantibetingelser. Garantibetingelserne har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

## Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1/10

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderligere tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ Fig. 1/10

Yderligere oplysninger om din model findes på internetadressen <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL, hvis webadresse endnu ikke var offentliggjort på tidspunktet for trykningen af denne brugsanvisning. Følg da anvisningerne til modelsøgningen. Modelidentifikationen fremgår af tegnene

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

før skråstregen i produktnummeret (E-nr.) på typeskiltet. Alternativt findes modelidentifikationen også på første linje i EU-energimærkningen.

# Innholdsfortegnelse

|                                        |           |                                      |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhet.....</b>                  | <b>29</b> | <b>Tilleggsfunksjoner .....</b>      | <b>39</b> |
| Generelle merknader.....               | 29        | Superkjøling .....                   | 39        |
| Korrekt bruk .....                     | 29        | <b>Alarm.....</b>                    | <b>40</b> |
| Begrensning av brukerkretsen .....     | 29        | Døralarm.....                        | 40        |
| Sikker transport .....                 | 30        | <b>Kjølerom .....</b>                | <b>40</b> |
| Sikker installasjon.....               | 30        | Tips når du skal legge inn varer     |           |
| Sikker bruk .....                      | 31        | i kjølerommet.....                   | 40        |
| Apparat med skader .....               | 33        | Kuldesonene i kjølerommet .....      | 40        |
| <b>Unngå materielle skader .....</b>   | <b>35</b> | <b>Ferskkjølerom .....</b>           | <b>40</b> |
| <b>Miljøvern og innsparing.....</b>    | <b>35</b> | Oppbevaringstid ved 0 °C i           |           |
| Avfallsbehandling av emballasje....    | 35        | ferskkjølerommet.....                | 41        |
| Energisparing .....                    | 35        | <b>Avriming .....</b>                | <b>41</b> |
| <b>Oppstilling og tilkobling .....</b> | <b>36</b> | Avriming av kjølerommet .....        | 41        |
| Leveringsinnhold .....                 | 36        | Avriming i ferskkjølerommet.....     | 41        |
| Oppstilling og tilkobling av ap-       |           | <b>Rengjøring og pleie.....</b>      | <b>41</b> |
| paratet .....                          | 36        | Klargjøre apparatet for rengjø-      |           |
| Kriterier for oppstillingsted .....    | 36        | ring .....                           | 41        |
| Klargjøre apparatet til å tas i        |           | Rengjøring av apparatet.....         | 42        |
| bruk .....                             | 37        | Uttak av utstyrsdeler.....           | 42        |
| Koble apparatet til strøm.....         | 37        | Demontere deler fra apparatet.....   | 43        |
| <b>Bli kjent med.....</b>              | <b>37</b> | <b>Utbedring av feil .....</b>       | <b>44</b> |
| Apparat .....                          | 37        | Funksjonsfeil.....                   | 44        |
| Betjeningsselementer .....             | 37        | Merknader i displayet.....           | 44        |
| <b>Utstyr .....</b>                    | <b>38</b> | Temperaturproblem.....               | 45        |
| Hylle.....                             | 38        | Lyder.....                           | 45        |
| Utfellbar hylle.....                   | 38        | Lukt.....                            | 46        |
| Frukt- og grønnsaksbeholder .....      | 38        | Utfør egentest av apparatet .....    | 47        |
| Ferskkjølebeholder .....               | 38        | <b>Oppbevaring og avfallsbehand-</b> | <b>47</b> |
| Smør- og ostbeholder .....             | 38        | <b>ling .....</b>                    | <b>47</b> |
| Dørhylle .....                         | 38        | Ta apparatet ut av bruk.....         | 47        |
| Høydejusterbar dørhylle .....          | 38        | Avfallsbehandling av gammelt         |           |
| Tilbehør.....                          | 39        | apparat .....                        | 47        |
| <b>Grunnleggende betjening .....</b>   | <b>39</b> | <b>Kundeservice .....</b>            | <b>48</b> |
| Slå på apparatet.....                  | 39        | Produktnummer (E-Nr.) og             |           |
| Merknader om bruk.....                 | 39        | produksjonsnummer (FD) .....         | 48        |
| Slå av apparatet .....                 | 39        | <b>Tekniske data .....</b>           | <b>48</b> |
| Innstilling av temperatur .....        | 39        |                                      |           |



## Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

### Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veiledningen.

- Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Denne veiledningen er rettet mot brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader.

### Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og korrekt.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruksanvisningen.
- For å kjøle varene.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 2000 m over havet

### Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

Barn mellom 3 og 8 år har lov til å fylle og tømme kombiskapet.

## **Sikker transport**

Følg sikkerhetsinstruksene når du transporterer apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for personskader!**

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

## **Sikker installasjon**

Følg disse sikkerhetsinstruksene når du installerer apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

- Ukyndige installasjoner er farlig.
  - ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelserne på typeskiltet.
  - ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
  - ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
  - ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
  - ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
  - ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
  - ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varmekilder.
  - ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
  - ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

**⚠ ADVARSEL – Fare for eksplosjon!**

Hvis apparatets lufteåpninger er tettet igjen, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekrets-løpet.

- ▶ Ikke tett lufteåpningene i apparathuset eller monteringshuset.

**⚠ ADVARSEL – Brannfare!**

- Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.
  - ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
  - ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
  - ▶ Bruk kun adapter som produsenten har godkjent.
- Flyttbare grenuttak eller adaptere kan bli overopphetet og føre til brann.
  - ▶ Ikke plasser flyttbare grenuttak eller adaptere på baksiden av apparatene.

**Sikker bruk**

Følg sikkerhetsinstruksene når du bruker apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

**⚠ ADVARSEL – Fare for kvelning!**

- Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.
  - ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
  - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
  - ▶ Hold smådeler borte fra barn.
  - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

### **ADVARSEL – Fare for eksplosjon!**

- Mekaniske innretninger eller annet utstyr kan skal kjølekrets-løpet, brennbart kjølemiddel kan lekke ut og eksplodere.
  - ▶ Ikke prøv å påskynde avrimingen med andre mekaniske innretninger eller annet utstyr enn det som anbefales av produsenten.
- Produkter med brennbare drivgasser og eksplosive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraybokser.
  - ▶ Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass eller eksplosive stoffer i apparatet.

### **ADVARSEL – Brannfare!**

Elektrisk utstyr inne i apparatet, f.eks. varmeapparater eller elektriske isbitmaskiner, kan føre til brann.

- ▶ Ikke bruk elektrisk utstyr inne i apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for personskader!**

- Beholdere med kullsyreholdige drikkevarer kan sprekke.
  - ▶ Ikke oppbevar beholdere med kullsyreholdige drikkevarer i ferskkjølerommet.
- Det kan oppstå øyeskader hvis det spruter ut brennbart kjølemiddel og skadelige gasser.
  - ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.
- Apparatet kan velte.
  - ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.

### **ADVARSEL – Fare for forbrenning!**

Enkelte deler av apparatets bakside blir varme under bruk.

- ▶ Ta aldri på de varme delene.

### **FORSIKTIG – Fare for helseskader!**

- For å unngå forurensning av matvarer må du følge følgende anvisninger.
  - ▶ Hvis døren står åpen over lengre tid, kan temperaturen stige betraktelig i rommene i apparatet.

- ▶ De flatene som kommer i kontakt med matvarer og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- ▶ Rått kjøtt og rå fisk bør oppbevares i egnede beholdere slik at det ikke kommer i kontakt med andre matvarer eller drypper på dem.
- ▶ Hvis kombiskapet blir stående tomt over lengre tid, må du slå det av, avrime det, rengjøre det og la døren stå åpen, slik at du unngår muggdannelse.
- Dersom syrlige matvarer kommer i kontakt med aluminiumet i apparatet, kan aluminiumsionene smitte over på matvarene.
  - ▶ Ikke spis forurensede matvarer.

## Apparat med skader

Følg disse sikkerhetsinstruksene hvis apparatet har skader.

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

- En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.
  - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
  - ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
  - ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
  - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
  - ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 48*
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
  - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
  - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
  - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

 **ADVARSEL – Brannfare!**



Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- ▶ Hold ild og tennkilder unna apparatet.
- ▶ Luft rommet.
- ▶ "Slå av apparatet." → *Side 39*
- ▶ Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 48*

## Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

### OBS!

- Hvis man sitter eller trår på sokkelen, uttrekkene eller apparatdørene, kan apparatet bli skadet.
  - ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene.
- Tilsmussing fra olje og fett gjøre plastdelene og dørtetningen porøse.
  - ▶ Plastdeler og dørtetninger må holdes frie for olje og fett.
- Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med syrlige matvarer.
  - ▶ Ikke oppbevar upakkede matvarer i apparatet.

## Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressurs sparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

### Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.  
Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

## Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

### Valg av oppstillingssted

Følg disse anvisningene når du skal stille opp apparatet.

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys.
- Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeovner, komfyrer og andre varmekilder:
  - Hold 30 mm avstand til elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.
  - Hold 30 cm avstand til olje- eller kullkomfyrer.
- + Når omgivelsestemperaturene er lave, må apparatet kjøle sjeldnere.
- Ventilasjonsåpningene må ikke dekkles til eller tettes.
- + Det blir bedre avtrekk av luften ved bakveggen av apparatet, og apparatet blir ikke så varmt. Apparatet må kjøle sjeldnere.

### Spar strøm ved bruk

Følg disse instruksene når du bruker apparatet.

**Merknad:** Plasseringen av utstyrsdelene har ingen innflytelse på apparatets strømforbruk.

- Ventilasjonsåpningene må ikke dekkles til eller tettes.
- + Det blir bedre avtrekk av luften ved bakveggen av apparatet, og apparatet blir ikke så varmt.

## no Oppstilling og tilkobling

- Apparatdøren må kun åpnes et kort øyeblikk.
- Frakt de innkjøpte matvarene i en kjølebag og legg dem snarest mulig inn i apparatet.
- Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet.
- Utnytt kulden fra frysevarene ved å legge dem til tining i kjølerommet.
- + Luften i apparatet blir ikke så varm.  
Apparatet må kjøle sjeldnere.
- La det alltid være litt plass mellom matvarene og bakveggen i skapet.
- Pakk matvarene lufttett.
- + Luften kan sirkulere, og luftfuktigheten holdes konstant.

---

## Oppstilling og tilkobling

Her får du vite hvor og hvordan du best kan stille opp apparatet. Dessuten får du vite hvordan du kobler apparatet til strømmettet.

### Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren eller til vår "kundeservice" → *Side 48*.

Leveringen består av:

- Frittstående apparat
- Utstyr og tilbehør<sup>1</sup>
- Monteringsmateriell
- Monteringsveiledning
- Bruksanvisning
- Hefte for kundeservice

---

<sup>1</sup> Avhengig av apparatets utstyr

<sup>2</sup> Ikke i alle land

- Garantivedlegg<sup>2</sup>
- Energimerking
- Informasjon om strømforbruk og støy

## Oppstilling og tilkobling av apparatet

**Forutsetning:** "Leveringsinnholdet er kontrollert." → *Side 36*

1. "Overhold kriteriene for oppstillingstedet." → *Side 36*
2. Installer apparatet i henhold til monteringsanvisningen.
3. "Klargjør apparatet til å tas i bruk." → *Side 37*
4. "Koble apparatet til strømmen." → *Side 37*

## Kriterier for oppstillingsted

Følg disse anvisningene når du skal stille opp apparatet.

### ADVARSEL Fare for eksplosjon!

Hvis apparatet står i et for lite rom, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- Apparatet må kun stilles opp i et rom med volum på minst 1 m<sup>3</sup> per 8 g kjølemiddel. Kjølemiddelmengden står på typeskiltet.  
→ *Fig. 11/10*

Vekten på apparatet kan være opptil 75 kg, alt etter modell.

Underlaget må være tilstrekkelig stabilt for å tåle vekten av apparatet.

### Tillatt romtemperatur

Den tillatte romtemperaturen avhenger av klimaklassen til apparatet.

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.  
→ Fig. 1/10

| Klimaklasse | Tillatt romtemperatur |
|-------------|-----------------------|
| SN          | 10 °C...32 °C         |
| N           | 16 °C...32 °C         |
| ST          | 16 °C...38 °C         |
| T           | 16 °C...43 °C         |

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen. Dersom et apparat i klimaklasse SN brukes ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet utelukkes ved en romtemperatur på ned til 5 °C.

## Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Ta ut informasjonsmaterialet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen og transportsikringene, f.eks. teip og papp.
3. "Rengjør apparatet for første gang." → Side 42

## Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.  
Du finner tilkoblingsdata for maskinen på typeskiltet. → Fig. 1/10
  2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.
- ✓ Nå er apparatet klar til bruk.

## Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

### Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 1

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | Betjeningslementer                      |
| 2  | "Smør- og ostbeholder" → Side 38        |
| 3  | "Høydejusterbar dørhylle" → Side 38     |
| 4  | Dørventilasjon                          |
| 5  | Dørhylle for store flasker              |
| 6  | "Utfellbar hylle" → Side 38             |
| 7  | Skilleplate med fuktighetsregulering    |
| 8  | "Frukt- og grønnsaksbeholder" → Side 38 |
| 9  | "Ferskkjølebeholder" → Side 38          |
| 10 | Typeskilt                               |
| 11 | Skrufot                                 |

**Merknad:** Apparatet ditt kan skille seg fra bildene med hensyn til utstyr og størrelse.

### Betjeningslementer

Ved hjelp av betjeningslementene stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

→ Fig. 2

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | alarm slår av varseltonen.                    |
| 2 | ⟲/⟳ stiller inn temperaturen i kjølerommet.   |
| 3 | Viser innstilt temperatur i kjølerommet i °C. |

---

**4** super slår Superkjøling på eller av.
 

---

**5** ① slår apparatet på og av.
 

---

## Utstyr

Her ser du en oversikt over apparatets utstyrsdeler og riktig bruk av dem.

Apparatets utstyr er modellavhengig.

### Hylle

For å kunne variere hyllene etter behov kan du ta ut en hylle og sette den inn igjen på et annet sted.

→ "Ta ut hylle", Side 42

### Utfellbar hylle

For å få mer oppbevaringsplass kan du dra den utfellbare hyllen forover ① og felle den ned ②.

→ Fig. 3

## Frukt- og grønnsaksbeholder

Oppbevar fersk frukt og ferske grønnsaker i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Ved hjelp av skilleplatens fuktighetsregulator og en spesiell tetning kan du tilpasse luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen.

→ Fig. 4

Still inn luftfuktigheten i frukt- og grønnsaksbeholderen etter type og mengde av matvarene ved å vri på fuktighetsregulatoren:

- Lav luftfuktighet  hvis du oppvarer mest frukt eller store mengder.
- Middels luftfuktighet  ved blandedt innhold.
- Høy luftfuktighet  hvis du oppbevarer mest grønnsaker eller små mengder.

Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondens i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Tørk bort kondensen med en tørr klut og tilpass fuktigheten med fuktighetsregulatoren.

For å bevare kvaliteten og aromaen bør du oppbevare kuldeømfintlig frukt og kuldeømfintlige grønnsaker utenfor apparatet ved temperaturer på ca. 8 °C til 12 °C.

|                            |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuldeømfintlig frukt       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ananas</li> <li>■ Banan</li> <li>■ Mango</li> <li>■ Papaya</li> <li>■ Sitrusfrukter</li> </ul>                      |
| Kuldeømfintlige grønnsaker | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auberginer</li> <li>■ Agurker</li> <li>■ Squash</li> <li>■ Paprika</li> <li>■ Tomater</li> <li>■ Poteter</li> </ul> |

## Ferskkjølebeholder

Benytt deg av de lavere temperaturene i ferskkjølebeholderen til oppbevaring av ømfintlige matvarer som fisk, kjøtt og pølser.

## Smør- og ostbeholder

Oppbevar smør og hard ost i smør- og ostbeholderen.

## Dørhylle

For å variere dørhyllen etter behov kan du ta den ut og sette den inn et annet sted.

→ "Ta ut dørhylle", Side 42

## Høydejusterbar dørhylle

Du beveger den høyderegulerbare dørhyllen nedover ved å trykke på knappene på siden samtidig.

→ Fig. 5

Den høyderegulerbare dørhyllen kan bevegges nedover uten at man trykker på knappene.

## Tilbehør

Bruk original-tilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat. Her får du en oversikt over apparatets tilbehør og riktig bruk av dette. Apparatets tilbehør varierer, avhengig av modell.

## Eggeskål

Oppbevar egg i eggeskålen.

---

## Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

## Slå på apparatet

1. Trykk på ①.
- ✓ Apparatet begynner å kjøle.
2. "Still inn ønsket temperatur."
- Side 39

## Merknader om bruk

- Når du har slått på apparatet, tar det opptil flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg inn matvarer før temperaturen er nådd.
- Når du lukker døren, kan det oppstå et undertrykk. Da blir døren tung å åpne igjen. Vent et øyeblikk til undertrykket er utlignet.

## Slå av apparatet

- ▶ Trykk på ①.
- ✓ Apparatet kjøler ikke lenger.

## Innstilling av temperatur

Etter at du har slått på apparatet, kan du stille inn temperaturen.

### Stille inn temperatur i kjølerommet

- ▶ Trykk på </> helt til temperaturindikatoren viser ønsket temperatur. Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.

### Stille inn ferskkjølerommet

**Merknad:** Temperaturen i ferskkjølerommet blir holdt på ca. 0 °C.

- ▶ "Dersom det dannes frost på varene i ferskkjølerommet, må temperaturen justeres litt opp."
- Side 45

---

## Tilleggsfunksjoner

Finn ut hvilke tilleggsfunksjoner som finnes på apparatet ditt.

## Superkjøling

Ved Superkjøling kjøles kjølerommet så kaldt som mulig. Dermed fryses matvarer og drikkevarer raskt. Slå på Superkjøling før du legger inn store mengder matvarer.

**Merknad:** Når Superkjøling er slått på, kan det komme mer støy fra apparatet.

### Slå på Superkjøling

- ▶ Trykk på super.
- ✓ super lyser.

**Merknad:** Etter 15 timer går apparatet over i vanlig modus.

### Slå av Superkjøling

- ▶ Trykk på super.
- ✓ Den tidligere innstilte temperaturen vises.

---

## Alarm

Apparatet har alarmfunksjoner.

### Døralarm

Døralarmen slår seg på når døren på apparatet har stått åpen lenge.

#### Slå av varseltonen (døralarm)

- ▶ Lukk apparatdøren eller trykk på alarm.
- ✓ Varseltonen er slått av.

---

## Kjølerom

I kjølerommet kan du oppbevare melkeprodukter, egg, tilberedte retter, bakevarer, åpnete hermetikkbokser og hard ost.

Du kan stille inn temperaturen i kjølerommet fra 3 °C til 8 °C. Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.

I kjølerommet kan du også lagre svært bederverlige matvarer i en kort eller middels lang periode. Jo lavere temperatur som er valgt, desto lenger holder matvarene seg ferske.

### Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet

Følg disse tipsene når du legger varer i kjølerommet.

- For at friskheten og kvaliteten på matvarene skal holde seg lenger, bør du kun legge inn ferske og fine matvarer.
- Ved ferdigprodukter og ferdig-pakkede varer må du ikke overskride best-før-datoen eller holdbarhetsdatoen som er angitt av produsenten.

- For å bevare aroma, farge og friskhet eller for å unngå plastsmak og misfarging på plastdelene bør matvarene være innpakket eller tildekt.
- Varme retter og varmt drikke bør avkjøles før de settes inn i kjølerommet.

### Kuldesonene i kjølerommet

Luftsirkulasjonen i kjølerommet gjør at det oppstår forskjellige kuldesoner.

#### Den kaldeste sonen

Den kaldeste sonen er oppå skilleplaten og i dørhyllen for store flasker.

#### Den varmeste sonen

Den varmeste sonen er øverst i døren.

#### Tips

- Oppbevar robuste matvarer i den varmeste sonen, f.eks. hard ost og smør. På denne måten kan osten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.
- Oppbevar ømfintlige matvarer, f.eks. fisk, pølser og kjøtt, i fersk-kjølerommet.  
→ "Ferskkjølerom", Side 40

---

## Ferskkjølerom

I ferskkjølerommet kan matvarene oppbevares opptil tre ganger lenger enn i kjølerommet.

Temperaturen i ferskkjølerommet blir holdt på ca. 0 °C.

Ferskoppbevaringen gjør at matvarene holder bedre på kvaliteten. Den lave temperaturen og den optimale luftfuktigheten sikrer ideelle lagringsbetingelser for ferske matvarer.

## Oppbevaringstid ved 0 °C i ferskkjølerommet

Oppbevaringstiden er avhengig av kvaliteten på matvaren når oppbevaringen begynner.

| Type mat                                  | Oppbevaringstid |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Fersk fisk, sjømat                        | opptil 3 dager  |
| Fjærkre, kjøtt (kokt/stekt)               | opptil 5 dager  |
| Okse, svin, lam, pålegg (opp-skåret)      | opptil 7 dager  |
| Røkt fisk, brokkoli                       | opptil 14 dager |
| Salat, fennikel, aprikoser, plommer       | opptil 21 dager |
| Myk ost, yoghurt, kesam, surmelk, blomkål | opptil 30 dager |

## Avriming

Følg anvisningene når du skal avrime apparatet.

### Avriming av kjølerommet

Kjølerommet i apparatet avrimes automatisk.

### Avriming i ferskkjølerommet

Ferskkjølerommet i apparatet avrimes automatisk.

## Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av utilgjengelige steder må utføres av kundeservice. Rengjøring som utføres av kundeservice kan medføre kostnader.

## Klargjøre apparatet for rengjøring

Finn ut hvordan du klargjør apparatet for rengjøring.

1. "Slå av apparatet." → *Side 39*
2. Koble apparatet fra strømmettet.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta ut alle matvarene og oppbevar dem på et kjølig sted.  
Hvis du har kjøleelementer, kan du legge dem oppå matvarene.
4. "Ta alle utstyrsdeler ut av apparatet." → *Side 42*
5. Demonter følgende deler fra apparatet:

- → "Skilleplate og deksel på frukt- og grønnsaksbeholderen", Side 43
- → "Uttrekksskinner", Side 43
- "Deksel for dørventilasjon" → Side 43

## Rengjøring av apparatet

Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene, slik at det ikke blir skadet av feilrengjøring eller uegnede rengjøringsmidler.

### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt!

- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
  - ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Væske i belysningen kan være farlig.
  - ▶ Vaskevannet må ikke komme bort i belysningen.

### OBS!

- Ueguede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.
    - ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
    - ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
    - ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
  - Hvis du vasker utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.
    - ▶ Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.
1. "Klargjør apparatet for rengjøring." → Side 41
  2. Rengjør tilbehøret, apparatdelene og dørtettingene med en klut, lunkent vann og litt pH-nøytralt oppvaskmiddel.

3. Tørk alt sammen grundig etterpå med en myk, tørr klut.
4. Sett inn tilbehøret og apparatdelene.
5. Koble apparatet til strømmen.
6. "Slå på apparatet." → Side 39
7. Legg inn matvarene.

## Uttak av utstyrsdeler

Hvis du vil rengjøre utstyrsdelene grundig, tar du dem ut av apparatet.

### Ta ut hylle

- ▶ Trekk ut hyllen og ta den ut.  
→ Fig. 6

### Ta ut dørhyll

- ▶ Løft litt på dørhyllen og ta den ut.  
→ Fig. 7

### Ta ut den høyderegulerbare dørhyllen

- ▶ Beveg den høyderegulerbare dørhyllen oppover inntil dørhyllen løsner fra holderen.  
→ Fig. 8

### Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen

1. Trekk frukt- og grønnsaksbeholderen helt ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av frukt- og grønnsaksbeholderen og dra den ut.  
→ Fig. 9

### Ta ut ferskkjølebeholderen

1. Trekk ferskvarerbeholderen helt ut til stopp.
2. Løft litt på fremre del av ferskkjølebeholderen og dra den ut.  
→ Fig. 9

## Demontere deler fra apparatet

Dersom du vil rengjøre apparatet grundig, kan du demontere bestemte deler fra apparatet.

### Skilleplate og deksel på frukt- og grønnsaksbeholderen

Når du skal foreta en grundig rengjøring av skilleplaten og dekselet til frukt- og grønnsaksbeholderen, kan du demontere dem.

#### Demontere skilleplaten

1. Fjern glassplaten fra skilleplaten.  
→ Fig. **10**
2. Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen.
3. Dra skilleplaten forover.  
→ Fig. **11**
4. Løft litt på skilleplaten og sving den ut til siden.

#### Demontere dekselet

- Løft litt på dekselet til frukt- og grønnsaksbeholderen, dra det frem og sving det ut til siden.

### Montere skilleplaten og deksel

1. Sett inn dekselet til frukt- og grønnsaksbeholderen.
2. Sett inn skilleplaten.  
→ Fig. **12**
3. Sett glassplaten på skilleplaten.

### Uttrekksskinner

Når du skal foreta en grundig rengjøring av uttrekksskinnene, kan du ta dem ut.

#### Ta ut uttrekksskinner

1. Trekk ut uttrekksskinnen.  
→ Fig. **13**
2. Skyv låsen i piltretningen ① og løsne den fra den bakre bolten ②.  
→ Fig. **14**
3. Skyv sammen uttrekksskinnen.

4. Skyv uttrekksskinnen over den bakre bolten bakover ① og ta den ut av låsen ②.  
→ Fig. **15**

### Montere uttrekksskinnene

1. Sett den uttrukne uttrekksskinnen på fremre bolt ① og la den gå i lås ved å trekke den lett forover ②.  
→ Fig. **16**
2. Sett uttrekksskinnen på bakre bolt ① og skyv låsen bakover ②.  
→ Fig. **17**

### Demontere dekselet fra dørventilasjonen

- Løft litt på dekselet til dørventilasjonen og ta det av døren.  
→ Fig. **18**

## Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

## Funksjonsfeil

| Feil                                                            | Årsak                               | Utbedring av feil                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker ikke.<br>Ingen indikator lyser.                | Støpselet sitter ikke skikkelig.    | ► Kontroller at støpselet på strømledningen er satt helt inn i stikkontakten.                                                        |
|                                                                 | Det er gått en sikring.             | ► Kontroller sikringene.                                                                                                             |
|                                                                 | Strømmen er gått.                   | 1. Kontroller om apparatet får strøm.<br>2. Hvis du har kjøleelementer, legger du dem i det øverste rommet.                          |
| Apparatet kjøler ikke, indikatorene og lyset lyser.             | Utstillingsmodus er slått på.       | 1. Hold <b>alarm</b> inne i 10 sekunder inntil du hører et lydsignal.<br>2. Etter en kort stund kontrollerer du om apparatet kjøler. |
| LED-belysningen fungerer ikke.<br><br>Ikke fjern lampedekselet. | Ulike årsaker er mulige.            | ► Ta kontakt med kundeservice.<br>→ "Kundeservice", Side 48                                                                          |
| Kompressoren slår seg på oftere og lenger.                      | Apparatdøren er blitt åpnet ofte.   | ► Ikke åpne apparatdøren unødig.                                                                                                     |
|                                                                 | Ventilasjonsåpningene er tildekket. | ► Fjern hindringer fra ventilasjonsåpningene.                                                                                        |

## Merknader i displayet

| Feil                                                   | Årsak                                 | Utbedring av feil                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> eller <b>d</b> vises i temperaturindikatoren. | Elektronikken har registrert en feil. | ► Ta kontakt med kundeservice.<br>→ "Kundeservice", Side 48 |

| Feil                                      | Årsak                    | Utbedring av feil                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det høres en varsel tone, og alarm lyser. | Ulike årsaker er mulige. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Trykk på <b>alarm</b>.</li> <li>✓ Alarmen slås av.</li> </ul> |
|                                           | Apparatdøren er åpen.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk apparatdøren.</li> </ul>                                 |

## Temperaturproblem

| Feil                                           | Årsak                                                                      | Utbedring av feil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturen avviker veldig fra innstillingen. | Ulike årsaker er mulige.                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Slå av apparatet." → <i>Side 39</i></li> <li>2. "Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter." → <i>Side 39</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hvis temperaturen er for høy, må du kontrollere den på nytt etter et par timer.</li> <li>– Hvis temperaturen er for lav, må du kontrollere den på nytt neste dag.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                        |
| Svalavdelingen er for varmt eller kaldt.       | Standardinnstillingen er for høy eller lav, f.eks. frost i svalavdelingen. | <p><b>Merknad:</b> Standardinnstillingen for svalavdeling er forhåndsinnstilt til 0. Innstilling av 0 svarer til en temperatur på ca. 0 °C. Du kan stille inn temperaturen i svalavdelingen 3 trinn varmere eller kaldere.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk på <b>super</b> til temperaturindikatoren blinker.</li> <li>2. Trykk på <b>↵/➤</b> for å endre innstillingen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kaldeste innstilling er -3.</li> <li>– Varmeste innstilling er +3.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Valgt innstilling lagres etter ett minutt.</p> |

## Lyder

| Feil                                                    | Årsak                                                                          | Utbedring av feil          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Apparatet lager brummelyder.                            | Ingen feil. En motor er i gang, f.eks. kuldeaggregatet eller ventilatoren.     | Ingen tiltak er nødvendig. |
| Apparatet lager boblelyder, durelyder eller gurgelyder. | Ingen feil. Er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene. | Ingen tiltak er nødvendig. |
| Apparatet lager klikkelyder.                            | Ingen feil. Motoren, bryterne eller magnetventiler slår seg på eller av.       | Ingen tiltak er nødvendig. |

| Feil                  | Årsak                                        | Utbedring av feil                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet avgir støy. | Apparatet står ujevnt.                       | ▶ Sett apparatet i vater ved hjelp av et vaterpass og skruføttene.     |
|                       | Utstyrsdelene vakler eller klemmer seg fast. | ▶ Kontrollerer uttakbare utstyrsdeler og sett dem eventuelt inn igjen. |
|                       | Flasker eller kar kommer borti hverandre.    | ▶ Flytt flaskene eller karene fra hverandre.                           |

## Lukt

| Feil                         | Årsak                    | Utbedring av feil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet lukter ubehagelig. | Ulike årsaker er mulige. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Klargjør apparatet for rengjøring." → <i>Side 41</i></li> <li>2. "Rengjør apparatet." → <i>Side 42</i></li> <li>3. Rengjør alle matvareforpakninger.</li> <li>4. For å unngå luktdannelse bør du pakke matvarer med sterk lukt lufttett.</li> <li>5. Etter 24 timer kontrollerer du om det fremdeles er lukt.</li> </ol> |

## Utfør egentest av apparatet

1. "Slå av apparatet." → *Side 39*
2. "Slå på apparatet igjen etter ca. 5 minutter." → *Side 39*
3. I løpet av 10 sekunder etter at du har slått på apparatet, må du holde super inne i 3 til 5 sekunder, inntil du hører et lydsignal.
  - ✓ Apparatets egentest starter.
  - ✓ Under apparatets egentest kommer det innimellom et langt lydsignal.
  - ✓ Hvis du hører 2 lydsignaler etter apparatets egentest og temperaturindikatoren viser den innstilte temperaturen, er apparatet i orden. Apparatet går over i vanlig modus.
  - ✓ Hvis du hører 5 lydsignaler etter apparatets egentest og super blinker i 10 sekunder, må du ta kontakt med kundeservice.

---

## Oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du klargjør vaskemaskinen for oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle vaskemaskiner.

### Ta apparatet ut av bruk

1. "Slå av apparatet." → *Side 39*
2. Koble apparatet fra strømmettet.  
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. "Avrim apparatet." → *Side 41*
4. "Rengjør apparatet." → *Side 42*
5. La apparatdøren stå åpen for å sikre at det luftes innvendig.

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



### ADVARSEL

#### Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholdere ikke tas ut.
- Hold barn borte fra utrangerte apparater.



### ADVARSEL

#### Brannfare!

Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

---

---

## Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning og forsøker å unngå unødige besøk av teknikere fra kundeservice.

Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt.

Av hensyn til sikkerheten skal kun opplært fagpersonell utføre reparasjoner på apparatet. Garantien tapes hvis reparasjoner eller inngrep utføres av personer som ikke er autorisert til dette av oss, eller hvis våre apparater utstyres med reservedeler, supplerte deler eller tilbehørsdeler som ikke er originaldeler, og som fører til defekt.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

**Merknad:** I rammen av gjeldende regler lokalt for produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis. Garantien minste varighet (produsentgaranti for private forbrukere) innenfor EØS er 2 år, iht. gjeldende lokale garantivilkår.

Garantivilkårene har ingen innvirkning på andre rettigheter eller krav som lokal lovgivning gir.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

## Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

→ Fig. 11/10

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

---

## Tekniske data

Kjølemiddel, nettovolum og andre tekniske opplysninger står på typeskiltet.

→ Fig. 11/10

Ytterligere informasjon om din modell finner du på Internett-adressen <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt databasen EPREL, og databasens nettadresse var ikke offentliggjort på tidspunktet for trykking. Følg avisningene for modellsøk. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-

---

<sup>1</sup> Gjelder kun for land innenfor EØS

Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

# Innehållsförteckning

|                                                |           |                                                         |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhet.....</b>                           | <b>51</b> | <b>Extrafunktioner .....</b>                            | <b>61</b> |
| Allmänna anvisningar .....                     | 51        | Superkylning .....                                      | 61        |
| Användning för avsett ändamål ....             | 51        | <b>Larm .....</b>                                       | <b>61</b> |
| Begränsning av användarkretsen.....            | 51        | Dörrlarm .....                                          | 61        |
| Säker transport.....                           | 52        | <b>Kylfack .....</b>                                    | <b>62</b> |
| Säker installation .....                       | 52        | Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket.....           | 62        |
| Säker användning .....                         | 53        | Kylfackets kylzoner.....                                | 62        |
| Skadad enhet.....                              | 55        | <b>Färskkylfacket .....</b>                             | <b>62</b> |
| <b>Förhindra sakskador.....</b>                | <b>57</b> | Förvaringstider i färskkylfack vid 0°C .....            | 62        |
| <b>Miljöskydd och sparsamhet .....</b>         | <b>57</b> | <b>Avfrostning.....</b>                                 | <b>63</b> |
| Förpackningsmaterialet.....                    | 57        | Frosta av kylfacket .....                               | 63        |
| Spara energi.....                              | 57        | Frosta av färskkylfacket .....                          | 63        |
| <b>Uppställning och anslutning .....</b>       | <b>58</b> | <b>Rengöring och skötsel .....</b>                      | <b>63</b> |
| Medföljande tillbehör.....                     | 58        | Förbereda enheten för rengöring...                      | 63        |
| Uppställning och anslutning.....               | 58        | Rengöra enheten.....                                    | 63        |
| Kriterier för uppställningsplatsen ...         | 58        | Ta ut inredningsdetaljerna.....                         | 64        |
| Förbereda enheten för första användningen..... | 59        | Ta ur enhetens delar .....                              | 64        |
| Elanslutning av apparaten.....                 | 59        | <b>Avhjälpning av fel .....</b>                         | <b>65</b> |
| <b>Lär känna .....</b>                         | <b>59</b> | Funktionsfel .....                                      | 65        |
| Enhet .....                                    | 59        | Information i displayen .....                           | 65        |
| Kontroller .....                               | 59        | Temperaturproblem.....                                  | 66        |
| <b>Inredning .....</b>                         | <b>59</b> | Buller .....                                            | 66        |
| Hylla.....                                     | 60        | Lukt.....                                               | 67        |
| Utfällbar hylla.....                           | 60        | Gör självtest på enheten .....                          | 68        |
| Frukt- och grönsakslåda .....                  | 60        | <b>Lagring och avfallshantering .....</b>               | <b>68</b> |
| Färskkylbehållare .....                        | 60        | Uttjänt enhet .....                                     | 68        |
| Smör- och ostfack .....                        | 60        | Omhändertagande av begagnade apparater.....             | 68        |
| Dörrhyllor .....                               | 60        | <b>Kundtjänst .....</b>                                 | <b>69</b> |
| Höjddjusterbar dörrhylla.....                  | 60        | Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)..... | 69        |
| Tillbehör.....                                 | 60        | <b>Tekniska data .....</b>                              | <b>69</b> |
| <b>Användningsprincip .....</b>                | <b>61</b> |                                                         |           |
| Slå på enheten .....                           | 61        |                                                         |           |
| Användningsanvisningar .....                   | 61        |                                                         |           |
| Slå av enheten.....                            | 61        |                                                         |           |
| Ställa in temperaturen .....                   | 61        |                                                         |           |



## Säkerhet

Följ informationen om säkerhet så att du använder apparaten på ett säkert sätt.

### Allmänna anvisningar

Här finns allmän information om bruksanvisningen.

- Läs noga igenom bruksanvisningen. Först därefter kan du använda apparaten säkert och effektivt.
- Denna bruksanvisning riktar sig till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Kontrollera apparaten efter uppackningen. Anslut inte apparaten om den har transportskador.

### Användning för avsett ändamål

För att du ska kunna använda spisen säkert och rätt måste du följa anvisningarna för avsedd användning.

Använd spisen enbart:

- enligt denna bruksanvisning.
- för att kyla livsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

### Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylan/frysaren.

## **Säker transport**

Följ säkerhetsanvisningarna när du transporterar enheten.

### **⚠ WARNING – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

## **Säker installation**

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar enheten.

### **⚠ WARNING – Risk för elstöt!!**

- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
  - ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
  - ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
  - ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
  - ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
  - ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.
- Skadad sladdisolering är farligt.
  - ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.
  - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
  - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

** VARNING – Explosionsrisk!**

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

** VARNING – Brandrisk!**

- Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.
  - ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
  - ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
  - ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.
- Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.
  - ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

**Säker användning**

Följ säkerhetsföreskrifterna när du använder apparaten.

** VARNING – Risk för elstöt!!**

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

** VARNING – Risk för kvävning!**

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
  - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
  - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
  - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **WARNING – Explosionsrisk!**

- Mekaniska anordningar och andra hjälpmedel kan skada kylsystemet så att brännbart kylmedium tränger ut och exploderar.
  - ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmedel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.
- Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.
  - ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

### **WARNING – Brandrisk!**

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

### **WARNING – Risk för personskador!**

- Burkar med kolsyrade drycker kan spricka.
  - ▶ Förvara inga burkar med kolsyrade drycker i färskkylfacket.
- Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.
  - ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.
- Enheten kan välta.
  - ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

### **WARNING – Risk för brännskador!**

Olika delar på enhetens baksida blir heta vid användning.

- ▶ Rör inte heta delar.

### **FÖRSIKTIGHET – Risk för hälsoskador!**

- Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.
  - ▶ Står dörren öppen läng, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
  - ▶ Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.

- ▶ Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
- ▶ Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frosta av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.
- Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium i enheten, så kan aluminiumjoner bli överförda till livsmedlet.
  - ▶ Ät inte kontaminerade livsmedel.

## Skadad enhet

Följ säkerhetsanvisningarna om enheten är skadad.

### **WARNING – Risk för elstöt!!**

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
  - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
  - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
  - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
  - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
  - ▶ "Ring service!" → *Sida 69*
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Felinstallationer är farliga.
  - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
  - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
  - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

 **VARNING – Brandrisk!**



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ "Slå av enheten." → *Sida 61*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ "Ring service." → *Sida 69*

## Förhindra sakskador

Förhindra sakskador på apparaten, tillbehören eller köksutrustningen genom att följa de här anvisningarna.

### OBS!

- Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.
  - ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.
- Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningar porösa.
  - ▶ Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.
- Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium reagerar vid kontakt med sura livsmedel.
  - ▶ Förvara inte livsmedel utan förpackning i enheten.

## Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhändertata återanvändningsbara material korrekt.

### Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhändertata de olika beståndsdelarna.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.

## Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

### Välja uppställningsplats

Följ anvisningarna när du ställer upp enheten.

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
  - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.
  - håll 30 cm avstånd till olje- och kolspisar.
- + Vid lägre omgivningstemperaturer behöver enheten inte kyla så ofta.
- Du får inte täcka över eller blockera ventilationsöppningarna.
- + Luften bakom enheten får bättre drag, enheten värms inte upp så mycket.  
Enheten behöver inte kyla så ofta.

### Spara effekt vid användning

Följ anvisningarna när du använder enheten.

**Anmärkning:** Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Du får inte täcka över eller blockera ventilationsöppningarna.
- + Luften bakom enheten får bättre drag, enheten värms inte upp så mycket.

## sv Uppställning och anslutning

- Öppna bara enhetens dörr ett kort tag.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptining för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- + Luften i enheten värms då inte upp så mycket.  
Enheten behöver inte kyla så ofta.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Förpacka matvarorna lufttätt.
- + Då kan luften cirkulera och luftfuktigheten förblir konstant.

---

## Uppställning och anslutning

Här får du veta var och hur du bäst ställer upp apparaten. Dessutom får du veta hur du ska ansluta apparaten till elnätet.

### Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett. Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår "kundtjänst" → *Sida 69*.

Leveransen består av:

- Fristående enhet
- Inredning och tillbehör<sup>1</sup>
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning

---

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

<sup>2</sup> Inte i alla länder

- Bruksanvisning
- Servicehäfte
- Garantibilaga<sup>2</sup>
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

## Uppställning och anslutning

**Förutsättning:** "Leveransomfattningen är kontrollerad." → *Sida 58*

1. "Följ kriterierna för uppställningsplatsen." → *Sida 58*
2. Installera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.
3. "Förbered enheten för första användningen." → *Sida 59*
4. "Elanslut enheten." → *Sida 59*

### Kriterier för uppställningsplatsen

Följ anvisningarna när du ställer upp enheten.

#### **VARNING** **Explosionsrisk!**

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m<sup>3</sup> per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → *Figur 11/10*

Enhetsens vikt kan allt efter modell vara upp till 75 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetsens vikt.

### Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetsens klimatklass.

Klimatklassen står på typskylten.

→ *Figur 11/10*

| Klimatklass | Tillåten rumstemperatur |
|-------------|-------------------------|
| SN          | 10°C...32°C             |
| N           | 16°C...32°C             |
| ST          | 16°C...38°C             |
| T           | 16°C...43°C             |

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen. Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

## Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. "Rengör enheten en första gång."  
→ *Sida 63*

## Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.  
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → *Figur 11/10*
  2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

## Lär känna

Lär dig enhetens komponenter.

### Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ *Figur 11*

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | Kontroller                                 |
| 2  | "Smör- och ostfack" → <i>Sida 60</i>       |
| 3  | "Höjdjusterbar dörrhylla" → <i>Sida 60</i> |
| 4  | Dörrventilation                            |
| 5  | Dörrhylla för stora flaskor                |
| 6  | "Utfällbar hylla" → <i>Sida 60</i>         |
| 7  | Avdelare med fuktighetsregulator           |
| 8  | "Frukt- och grönsakslåda" → <i>Sida 60</i> |
| 9  | "Färskkyllbehållare" → <i>Sida 60</i>      |
| 10 | Typskylt                                   |
| 11 | Skruvfot                                   |

**Anmärkning:** Det kan finnas avvikelser mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

## Kontroller

Med hjälp av manöverorganen kan du ställa in apparatens alla funktioner och få information om drifttillståndet.  
→ *Figur 2*

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | alarm slår av varningssignalen.         |
| 2 | ⟷ ställer in temperaturen i kylfacket.  |
| 3 | Visar inställd kylfackstemperatur i °C. |
| 4 | super slår på och av Superkylning.      |
| 5 | ⓘ slår på och av enheten.               |

## Inredning

Här får du en överblick över enhetens inredning och hur du använder den. Enhetens inredning är modellberoende.

## Hylla

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", Sida 64

## Utfällbar hylla

Dra den utfällbara hyllan framåt ① för mer hyllyta och fäll ned den ②.

→ Figur 3

## Frukt- och grönsakslåda

Förvara färsk frukt och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.

Du kan anpassa luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan med avdelarens fuktighetsregulator och speciåltätningen.

→ Figur 4

Du kan ställa in luftfuktigheten i frukt- och grönsakslådan efter den livsmedelstyp och -mängd du lägger i genom att vrida på fuktighetsregulatorn:

- Låg luftfuktighet  vid förvaring av mest frukt och stor mängd.
- Medelhög luftfuktighet  vid blandade mängder.
- Hög luftfuktighet  vid förvaring av mest grönsaker samt små mängder.

Beroende på förvarad mängd och livsmedelstyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan.

Ta bort kondensvattnet med torr trasa och anpassa luftfuktigheten med fuktighetsregulatorn.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Köldkänslig frukt | ■ Ananas |
|                   | ■ Banan  |
|                   | ■ Mango  |
|                   | ■ Papaya |

- Citrusfrukter

Köldkänsliga grönsaker

- Auberginer
- Gurkor
- Zucchini
- Paprika
- Tomater
- Potatis

## Färskkylbehållare

Använd färskkylbehållarens lägre temperatur för att förvara känsliga matvaror, t.ex. fisk, kött och korv.

## Smör- och ostfack

Förvara smör och hårdost i smör- och ostfacket.

## Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", Sida 64

## Höjdjusterbar dörrhylla

Tryck samtidigt på sidoknapparna för att flytta ned den höjdjusterbara dörrhyllan.

→ Figur 5

Du flyttar upp den höjdjusterbara dörrhyllan utan att trycka på knapparna.

## Tillbehör

Använd originaltillbehör. De är anpassade till din apparat. Här får du en överblick över apparatens tillbehör och hur du använder dem.

Tillbehören till din apparat är modellberoende.

## Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

---

## Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.

### Slå på enheten

1. Tryck på ①.
- ✓ Enheten börjar kyla.
2. "Ställ in den temperatur du vill ha."  
→ *Sida 61*

### Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.  
Lägg inte in livsmedel förrän temperaturen är uppnådd.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämnats.

### Slå av enheten

- ▶ Tryck på ①.
- ✓ Enheten kyler inte längre.

### Ställa in temperaturen

Du kan ställa in temperaturen när du slagit på enheten.

#### Ställa in kylfackstemperaturen

- ▶ Tryck på </> tills temperaturindikeringen visar den temperatur du vill ha.  
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.

#### Ställa in temperaturen i färskkylfacket

**Anmärkning:** Temperaturen i färskkylfacket ligger nära 0°C.

- ▶ "Ställ in högre färskkyltemperatur om du får frost på varorna i färskkylfacket." → *Sida 66*

---

## Extrafunktioner

Ta reda på vilka extrafunktioner enheten har.

### Superkylning

Vid Superkylning kyles kylfacket så mycket som möjligt. Funktionen kyler snabbt ned livsmedel och drycker. Slå på Superkylning innan du lägger in stora mängder livsmedel.

**Anmärkning:** När Superkylning är på, så kan enheten låta mer.

#### Slå på Superkylning

- ▶ Tryck på super.
- ✓ super lyser.

**Anmärkning:** Enheten slår om till normalläge efter ca 15 timmar.

#### Slå av Superkylning

- ▶ Tryck på super.
- ✓ Du får upp tidigare inställd temperatur.

---

## Larm

Enheten har larmfunktioner.

### Dörrlarm

Om dörren står öppen för länge, så löser dörrlarmet ut.

#### Slå av varningssignalen (dörrlarm)

- ▶ Stäng dörren eller tryck på alarm.
- ✓ Varningssignalen slår av.

## Kylfack

I kylfacket förvarar du mejeriprodukter, ägg, tillagad mat, bakverk, öppnade konserver och hårdost.

Du kan ställa in kylfackstemperaturen från 3°C till 8°C.

Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.

Tack vare kylagringen kan du lagra också mycket ömtåliga matvaror under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färska.

### Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

Följ tipsen när du förvarar livsmedel i kylfacket.

- Förvara bara färska och oskadda livsmedel, så att de håller sig färska och fina längre.
- Överskrid inte tillverkarens angivna bäst-före-datum eller förbrukningsdatum på färdigmat och färdigförpackade varor.
- Förvara livsmedlen väl förpackade eller övertäckta för att bibehålla smak, färg och färskhets och undvika smaköverföring och missfärgningar va plastdetaljerna.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i kylfacket.

### Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

#### Kallaste zonen

Det kallaste zonen är på avdelaren och i den stora flaskhyllan.

#### Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

### Tips

- Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidareutveckla sin smak, smöret blir bredbart.
- Förvara känsliga matvaror, t.ex. fisk, korv och kött, i färskkylfacket. → "Färskkylfacket", Sida 62

## Färskkylfacket

Färskkylfacket håller livsmedel färska tre gånger längre än kylfacket.

Temperaturen i färskkylfacket ligger nära 0°C.

Färskförvaringen bibehåller de förvarade livsmedlens kvalitet bättre. Den låga temperaturen och den optimala luftfuktigheten gör att färska matvaror kan förvaras på bästa möjliga sätt.

### Förvaringstider i färskkylfack vid 0°C

Förvaringstiderna beror på livsmedlens ursprungliga kvalitet.

| Livsmedel                                            | Förvaringstid     |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Färsk fisk, skaldjur                                 | upp till 3 dagar  |
| Fågel, kött (kokt/stekt)                             | upp till 5 dagar  |
| Nötkött, fläskkött, lamm, charkuterier (kallskuret): | upp till 7 dagar  |
| Rökt fisk, broccoli                                  | upp till 14 dagar |
| Sallad, fänkål, aprikoser, plommon                   | upp till 21 dagar |
| Mjukost, yoghurt, keso, kärnmjölk, blomkål           | upp till 30 dagar |

## Avfrostning

Följ anvisningarna när du avfrostar enheten.

### Frosta av kylfacket

Enhetens kylfack är självavfrostande.

### Frosta av färskkylfacket

Enhetens färskkylfack är självavfrostande.

## Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

### Förbereda enheten för rengöring

Ta reda på hur du förbereder enheten för rengöring.

1. "Slå av enheten." → *Sida 61*
2. Gör enheten strömlös.  
Dra ur sladden eller slå av säkring-  
en i proppskåpet.
3. Ta ur alla livsmedel och förvara  
dem svalt.  
Lägg kylklampar ovanpå livsmed-  
len, om du har sådana.
4. "Ta ut alla inredningsdetaljer ur en-  
heten." → *Sida 64*
5. Ta ut följande delar ur enheten:
  - → "Avdelare och skydd till frukt-  
och grönsakslådan", *Sida 64*
  - → "Utdragsskenor", *Sida 64*
  - "Täckskivan för dörrventilatio-  
nen" → *Sida 64*

## Rengöra enheten

Rengör enheten enligt anvisningarna så att den inte blir skadad pga. felaktig rengöring eller olämpliga rengöringsmedel.



### **VARNING** **Risk för elstöt!!**

- Risk för stötar om fukt tränger in.
  - ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Vätska i belysningen kan vara farligt.
  - ▶ Sköljvattnet får inte komma in i belysningen.

### **OBS!**

- Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.
  - ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
  - ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
  - ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformerade och missfärgade.
  - ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. "Förbereda enheten för rengöring." → *Sida 63*
2. Rengör enhet, inredningsdetaljer, delar och dörrtätningar med disktrasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljer och delar.
5. Elanslut enheten.
6. "Slå på enheten." → *Sida 61*
7. Lägg in livsmedlen.

## Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

### Ta ut hyllan

- ▶ Dra ut och ta bort hyllan.  
→ Figur 6

### Ta ut dörrhyllan

- ▶ Lyft upp och ta ut dörrhyllan.  
→ Figur 7

### Ta ur den höjddjusterbara dörrhyllan

- ▶ Flytta upp den höjddjusterbara dörrhyllan tills den lossar ur fästet.  
→ Figur 8

### Ta ur frukt- och grönsakslådan

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan ända till anslaget.
2. Lyft frukt- och grönsakslådan framtill och ta ur den.  
→ Figur 9

### Ta ur färskkylbehållaren

1. Dra ut färskkylådan ända till anslaget.
2. Lyft färskkylådan framtill och ta ur den.  
→ Figur 9

## Ta ur enhetens delar

Det går att ta ur vissa delar i enheten om du ska rengöra den ordentligt.

### Avdelare och skydd till frukt- och grönsakslådan

Det går att ta ur avdelaren och skyddet till frukt- och grönsakslådan om du ska rengöra den ordentligt.

#### Ta ur avdelaren

1. Ta ur glasskivan från avdelaren.  
→ Figur 10
2. Ta ur frukt- och grönsakslådan.

3. Dra avdelaren framåt.

→ Figur 11

4. Lyft och sväng ut avdelaren åt sidan.

#### Ta ur skyddet

- ▶ Lyft skyddet till frukt- och grönsakslådan, dra det framåt och sväng ut det åt sidan.

### Sätta i avdelare och skydd

1. Sätt i skyddet till frukt- och grönsakslådan.
2. Sätt i avdelaren.  
→ Figur 12
3. Sätt i glasskivan på avdelaren.

### Utdragsskenor

Det går att ta ur utdragsskenorna om du ska rengöra dem ordentligt.

#### Ta ur utdragsskenorna

1. Dra ut utdragsskenorna.  
→ Figur 13
2. Skjut låsningen i pilens riktning ① och lossa sprintarna bakifrån ②.  
→ Figur 14
3. Skjut ihop utdragsskenorna.
4. Skjut ① utdragsskenan ovanför de bakre sprintarna bakåt och snäpp loss ②.  
→ Figur 15

### Sätta i utdragsskenorna

1. Sätt den utdragna skenan på främre sprinten ① och dra den lite framåt ② tills den snäpper fast.  
→ Figur 16
2. Sätt utdragsskenan på bakre sprinten ① och skjut låsningen bakåt ②.  
→ Figur 17

### Ta bort täckskivan för dörrventilationen

- ▶ Lyft täckskivan för dörrventilationen och ta bort den från dörren.  
→ Figur 18

## Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.



### **VARNING**

#### **Risk för elstöt!!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

## Funktionsfel

| Fel                                                              | Orsak                                  | Felavhjälpning                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten fungerar inte.<br>Ingen indikering lyser.              | Kontakten sitter inte i ordentligt.    | ▶ Kontrollera om kontakten till nätan-slutningen sitter i ordentligt i utta-get.                                        |
|                                                                  | Säkringen har löst ut.                 | ▶ Kontrollera säkringarna.                                                                                              |
|                                                                  | Strömbortfall.                         | 1. Kontrollera om det finns ström.<br>2. Lägg kylklampar på översta hyllan, om du har sådana.                           |
| Enheten kyler inte, indike-ringar och belysning lyser.           | Utställningsläget är på.               | 1. Tryck 10 sekunder på <b>alarm</b> tills en-heten ger ljudsignal.<br>2. Kontrollera efter en stund om enhe-ten kyler. |
| LED-belysningen fungerar in-te.<br><br>Ta inte bort lampskyddet. | Olika orsaker är möjliga.              | ▶ Ring till kundtjänsten.<br>→ "Kundtjänst", Sida 69                                                                    |
| Kylmaskineriet slår på allt of-tare och är igång längre.         | Dörren har öppnats ofta.               | ▶ Öppna inte enhetens dörr i onödan.                                                                                    |
|                                                                  | Ventilationsöppningarna är övertäckta. | ▶ Ta bort hinder framför ventilations-öppningarna.                                                                      |

## Information i displayen

| Fel                                                            | Orsak                     | Felavhjälpning                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Du får upp <b>E</b> eller <b>d</b> på tem-peraturindikeringen. | Elektronikfel.            | ▶ Ring till kundtjänsten.<br>→ "Kundtjänst", Sida 69 |
| Enheten ger varningssignal och <b>alarm</b> lyser.             | Olika orsaker är möjliga. | ▶ Tryck på <b>alarm</b> .<br>✓ Larmet slår av.       |

| Fel                                         | Orsak            | Felavhjälpning  |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Enheten ger varningssignal och alarm lyser. | Dörren är öppen. | ► Stäng dörren. |

## Temperaturproblem

| Fel                                               | Orsak                                                                       | Felavhjälpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturen avviker kraftigt från inställningen. | Olika orsaker är möjliga.                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Slå av enheten." → <i>Sida 61</i></li> <li>2. "Slå på enheten igen efter ca 5 minuter." → <i>Sida 61</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Om temperaturen är för hög måste du kontrollera den igen efter ett par timmar.</li> <li>– Om temperaturen är för låg måste du kontrollera den igen nästa dag.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Svalutrymmet är för varmt eller för kallt.        | Standardinställningen är för hög eller för låg, t.ex. frost i svalutrymmet. | <p><b>Anmärkning:</b> Standardförinställningen för svalutrymmet är 0. Inställningen 0 motsvarar en temperatur kring 0 °C. Du kan ställa in temperaturen i svalutrymmet i steg om 3 varmare eller kallare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Håll <b>super</b> intryckt tills temperaturdisplayen blinkar.</li> <li>2. Ändra inställningen genom att trycka på  .</li> <li>– Läge -3 motsvarar den kallaste inställningen.</li> <li>– Läge +3 motsvarar den varmaste inställningen.</li> <li>✓ Den valda inställningen sparas efter en minut.</li> </ol> |

## Buller

| Fel                                    | Orsak                                                            | Felavhjälpning       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Enheten brummar.                       | Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt.          | Ingen åtgärd behövs. |
| Enheten bubblar, surrar eller gurglar. | Inget fel. Kylmediet flödar genom rören.                         | Ingen åtgärd behövs. |
| Enheten klickar.                       | Inget fel. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. | Ingen åtgärd behövs. |

| <b>Fel</b>              | <b>Orsak</b>                             | <b>Felavhjälpning</b>                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Enheten låter konstigt. | Enheten står inte plant.                 | ► Nivellera enheten med vattenpass och skruvfötterna.                    |
|                         | Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. | ► Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen. |
|                         | Flaskor eller burkar har kontakt.        | ► Flytta isär flaskor och burkar lite.                                   |

## Lukt

| <b>Fel</b>           | <b>Orsak</b>              | <b>Felavhjälpning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheten luktar illa. | Olika orsaker är möjliga. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Förbered enheten för rengöring." → <i>Sida 63</i></li> <li>2. "Rengör enheten." → <i>Sida 63</i></li> <li>3. Rengör alla livsmedelsförpackningar.</li> <li>4. Förpacka starkt luktande livsmedel lufttätt för att förhindra dålig lukt.</li> <li>5. Kontrollera efter 24 timmar om det börjat lukta igen.</li> </ol> |

## Gör självtest på enheten

1. "Slå av enheten." → Sida 61
2. "Slå på enheten igen efter ca 5 minuter." → Sida 61
3. Inom 10 sekunder från det att du slagit på, håll super intryckt 3 till 5 sekunder tills enheten ger ljudsignal.
  - ✓ Självtestet går igång.
  - ✓ Enheten ger då och då en lång ljudsignal under självtestet.
  - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av självtest 2 och temperaturindikeringen visar inställd temperatur, så är enheten OK. Enheten övergår till normalläge.
  - ✓ Ger enheten ljudsignal i slutet av självtest 5 och super blinkar i 10 sekunder, kontakta service.

---

## Lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du förbereder maskinen för lagring. Du får också veta hur du omhändertar uttjänta maskiner.

### Uttjänt enhet

1. "Slå av enheten." → Sida 61
2. Gör enheten strömlös.

Dra ur sladden eller slå av säkring-  
en i proppskåpet.
3. "Frosta av enheten." → Sida 63
4. "Rengör enheten." → Sida 63
5. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

## Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

### VARNING

#### Risk för hälsoskador!

Barn kan låsa in sig i apparaten och utsättas för livsfara.

- För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

### VARNING

#### Brandrisk!

Om rören skadas kan brännbart köldmedium och skadliga gaser tränga ut och antändas.

- Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

---

## Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi kan alltid hitta en lämplig lösning och försöker att undvika onödiga besök av vår kundtjänsttekniker.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut. Av säkerhetsskäl får bara utbildad yrkespersonal utföra reparationer av maskinen. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte har auktoriserats av oss för detta, eller om våra maskiner förses med reserv- kompletterings- eller påbyggnadsdelar som inte är originaldelar och detta orsakar en defekt.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Anmärkning:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsument) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopa enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

## Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ **Figur 1/10**

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten. → **Figur 1/10**

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produkt databasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

# Sisällysluettelo

|                                          |           |                                      |           |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Turvallisuus.....</b>                 | <b>72</b> | Laitteen kytkeminen pois päältä..... | 82        |
| Yleisiä ohjeita .....                    | 72        | Lämpötilan säätäminen .....          | 82        |
| Määräyksenmukainen käyttö.....           | 72        | <b>Lisätoiminnot .....</b>           | <b>83</b> |
| Käyttäjien rajoitukset .....             | 72        | Super-jäähdytys .....                | 83        |
| Turvallinen kuljetus.....                | 73        | <b>Hälytys .....</b>                 | <b>83</b> |
| Turvallinen asennus.....                 | 73        | Ovihälytys .....                     | 83        |
| Turvallinen käyttö.....                  | 74        | <b>Jääkaappiosa .....</b>            | <b>83</b> |
| Viallinen laite .....                    | 76        | Vihjeitä elintarvikkeiden            |           |
| <b>Esinevahinkojen välttäminen .....</b> | <b>78</b> | säilyttämisestä jääkaapissa.....     | 83        |
| <b>Ympäristönsuojelu ja säästö.....</b>  | <b>78</b> | Jääkaappiosan kylmäalueet.....       | 84        |
| Pakkausmateriaalin hävittäminen...       | 78        | <b>Tuorelokero .....</b>             | <b>84</b> |
| Energiansäästö.....                      | 78        | Säilytysajat tuorelokerossa          |           |
| <b>Asennus ja liittäminen .....</b>      | <b>79</b> | lämpötilassa 0 °C .....              | 84        |
| Toimituksen sisältö.....                 | 79        | <b>Sulatus .....</b>                 | <b>85</b> |
| Laitteen asentaminen ja                  |           | Sulatus jääkaappiosassa .....        | 85        |
| liittäminen .....                        | 79        | Sulatus tuorelokerossa.....          | 85        |
| Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit...    | 80        | <b>Puhdistus ja hoito .....</b>      | <b>85</b> |
| Laitteen esivalmistelu                   |           | Laitteen esivalmistelu               |           |
| ensimmäistä käyttöä varten.....          | 80        | puhdistusta varten .....             | 85        |
| Laitteen liittäminen                     |           | Laitteen puhdistaminen .....         | 85        |
| sähköverkkoon .....                      | 80        | Varusteosien poistaminen.....        | 86        |
| <b>Tutustuminen .....</b>                | <b>80</b> | Laitteen osien irrottaminen.....     | 86        |
| Laite .....                              | 80        | <b>Toimintahäiriöiden</b>            |           |
| Valitsimet .....                         | 81        | <b>korjaaminen.....</b>              | <b>88</b> |
| <b>Varusteet .....</b>                   | <b>81</b> | Toimintahäiriöt .....                | 88        |
| Hylly .....                              | 81        | Ilmoitukset näyttöruudussa .....     | 88        |
| Esiin käännettävä hylly .....            | 81        | Ongelma lämpötilassa .....           | 89        |
| Hedelmä- ja vihanneslaatikko .....       | 81        | Äänet .....                          | 89        |
| Tuorelaatikko .....                      | 82        | Hajuhaitat .....                     | 90        |
| Voi- ja juustolokero.....                | 82        | Laitteen itsetestin tekeminen.....   | 91        |
| Ovihylly .....                           | 82        | <b>Säilytys ja hävittäminen.....</b> | <b>91</b> |
| Korkeudeltaan säädettävä                 |           | Laitteen poistaminen käytöstä.....   | 91        |
| ovihylly .....                           | 82        | Käytöstä poistetun laitteen          |           |
| Varusteet .....                          | 82        | hävittäminen .....                   | 91        |
| <b>Käytön perusteet.....</b>             | <b>82</b> |                                      |           |
| Laitteen kytkeminen päälle.....          | 82        |                                      |           |
| Käyttöä koskevia huomautuksia ....       | 82        |                                      |           |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Huoltopalvelu .....</b>                           | <b>92</b> |
| Mallinumero (E-nro) ja<br>valmistusnumero (FD) ..... | 92        |
| <b>Tekniset tiedot.....</b>                          | <b>92</b> |



## Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

### Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tätä ohjetta koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- elintarvikkeiden jäähdytykseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

### Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

lältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täyttääkseen laitetta.

## **Turvallinen kuljetus**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun kuljetat laitetta.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nosta laitetta yksin.

## **Turvallinen asennus**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun asennat laitteen.

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
  - Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
  - Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
  - Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
  - Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
  - Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
  - Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
  - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

### **⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!**

Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.

### **⚠ VAROITUS – Palovaara!**

- Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.
  - ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
  - ▶ Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
  - ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.
- Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
  - ▶ Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

## **Turvallinen käyttö**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät laitetta.

### **⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

### **⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
  - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
  - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

### **VAROITUS – Räjähdysvaara!**

- Mekaaniset laitteet tai muut välineet voivat vaurioittaa kylmäainekiertoa, palava kylmäaine voi valua ulos ja räjähtää.
  - ▶ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.
- Palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.
  - ▶ Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähdysalttiita aineita sisältäviä tuotteita.

### **VAROITUS – Palovaara!**

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jääpalakoneet.

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

- Hiilihappoisia juomia sisältävät astiat saattavat rikkoutua.
  - ▶ Älä säilytä tuorelokerossa hiilihappopitoisia juomia sisältäviä pulloja.
- Palavan kylmäaineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.
  - ▶ Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.
- Laite voi kaatua.
  - ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.

### **VAROITUS – Palovammojen vaara!**

Laitteen takasivulla olevat osat kuumenevat käytön aikana.

- ▶ Älä kosketa kuumia osia.

## **VARO – Terveysvahinkojen vaara!**

- Noudata elintarvikkeiden likaantumisen välttämiseksi seuraavia ohjeita.
  - ▶ Jos ovi pidetään auki pidemmän aikaa, seurauksena voi olla lämpötilan merkittävä nousu laitteen lokeroissa.
  - ▶ Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat päästä kosketuksiin elintarvikkeiden ja käsiksi päästävien poistojärjestelmien kanssa.
  - ▶ Säilytä raakaa lihaa ja kalaa jääkaapissa tarkoitukseen sopivissa astioissa siten, että ne eivät kosketa muita elintarvikkeita tai niistä ei pääse valumaan mitään muiden elintarvikkeiden päälle.
  - ▶ Jos jääkaappipakastin on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke laite pois päältä, sulata ja puhdista laite ja jätä ovi auki, jotta vältät homeen muodostumisen.
- Jos happamat elintarvikkeet pääsevät kosketuksiin laitteessa olevan alumiinin kanssa, alumiini-ionit voivat siirtyä elintarvikkeisiin.
  - ▶ Älä nauti saastuneita elintarvikkeita.

## **Viallinen laite**

Noudata näitä turvallisuusohjeita, jos laite on viallinen.

## **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
  - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
  - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 92*
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## **VAROITUS – Palovaara!**



Jos putket vaurioituvat palava kylmäaine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja syttyä palamaan.

- Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen läheltä.
- Tuuleta huonetta.
- "Kytke laite pois päältä." → *Sivu 82*
- Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 92*

---

## Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

### HUOMIO!

- Laite voi vaurioitua, jos sokkelin, ulos vedettävien osien tai laitteen ovien päälle istutaan tai astutaan.
  - ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.
- Öljyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivistet voivat muuttua huokoisiksi.
  - ▶ Pidä muovipinnat ja ovitiivistet puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Alumiini reagoi kosketukseen happamien elintarvikkeiden kanssa.
  - ▶ Älä säilytä pakkaamattomia elintarvikkeita laitteessa.

---

## Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystävällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

## Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat näitä ohjeita.

### Sijoituspaikan valinta

Noudata näitä ohjeita, kun valitset laitteen sijoituspaikan.

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.
- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
  - pidä 30 mm:n etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin.
  - pidä 30 cm:n etäisyys öljy- ja tai hiililämmitteisiin liesiin.
- + Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy alhaisissa käyttöympäristön lämpötiloissa harvemmin.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- + Laitteen takana oleva ilma pääsee poistumaan paremmin, laite ei lämpene niin voimakkaasti. Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin.

### Energiaa säästävä käyttö

Noudata näitä ohjeita, kun käytät laitetta.

**Huom:** Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- + Laitteen takana oleva ilma pääsee poistumaan paremmin, laite ei lämpene niin voimakkaasti.
- Avaa laitteen ovi vain hetkeksi.
- Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne nopeasti kylmälaitteeseen.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen laitteeseen sijoittamista.
- Sulata pakasteet jääkaapissa, jolloin voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- + Laitteessa oleva ilma ei lämpene silloin niin voimakkaasti. Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin.
- Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.
- Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.
- + Ilma pääsee kiertämään ja ilmankosteus pysyy jatkuvasti vakana.

## Asennus ja liitäntä

Tästä näet, millainen on paras asennuspaikka laitteellesi. Lisäksi saat tietoja laitteen liittämisestä sähköverkkoon.

### Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteyttä "huoltopalveluumme" → *Sivu 92*.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Vapaasti sijoitettava laite
- Varusteet ja lisävarusteet<sup>1</sup>
- Asennusmateriaali
- Asennusohje
- Käyttöohje
- Huoltovihko
- Takuukortti<sup>2</sup>
- Energiamerkkiä
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

### Laitteen asentaminen ja liittäminen

**Edellytys:** "Laitteen toimitussisältö on tarkastettu." → *Sivu 79*

1. "Ota huomioon laitteen sijoituspaikkaa koskevat kriteerit." → *Sivu 80*
2. Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.
3. "Esivalmistele laite ensimmäistä käyttöä varten." → *Sivu 80*
4. "Liitä laite sähköverkkoon." → *Sivu 80*

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

<sup>2</sup> Ei kaikissa maissa

## Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

Noudata näitä ohjeita, kun valitset laitteen sijoituspaikan.

### VAROITUS Räjähdysvaara!

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään 1 m<sup>3</sup> per 8 g kylmäainetta. Kylmäaineen määrä on ilmoitettu tyyppikilvessä.  
→ Kuva **1**/**10**

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 75 kg.

Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

### Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta. Ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen. → Kuva **1**/**10**

| Ilmastoluokka | Sallittu huonelämpötila |
|---------------|-------------------------|
| a             |                         |
| SN            | 10 °C...32 °C           |
| N             | 16 °C...32 °C           |
| ST            | 16 °C...38 °C           |
| T             | 16 °C...43 °C           |

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteen vahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

## Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. "Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä." → *Sivu 85*

## Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.  
Laitteen liitântätiedot löytyvät tyyppikilvestä. → Kuva **1**/**10**
2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.  
✓ Laite on nyt toimintavalmis.

## Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

### Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva **1**

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Valitsimet                                           |
| <b>2</b> | "Voi- ja juustolokero" → <i>Sivu 82</i>              |
| <b>3</b> | "Korkeudeltaan säädettävä ovihylly" → <i>Sivu 82</i> |
| <b>4</b> | Ilmankiertoaukut ovesa                               |
| <b>5</b> | Ovihylly suurikokoisille pulloille                   |
| <b>6</b> | "Esiin käännettävä hylly" → <i>Sivu 81</i>           |
| <b>7</b> | Tilanjakaja ja kosteussäädin                         |
| <b>8</b> | "Hedelmä- ja vihanneslaatikko" → <i>Sivu 81</i>      |
| <b>9</b> | "Tuorelaatikko" → <i>Sivu 82</i>                     |

**10** Tyypikilpi

**11** Ruuvijalka

**Huom:** Laitteesi ja kuvien välillä voi olla varustekohtaisia ja kokoon liittyviä eroja.

## Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

→ Kuva **2**

**1** alarm kytkee varoitusäänen pois päältä.

**2** säättää jääkaappiosan lämpötilan.

**3** Näyttää jääkaappiosan asetetun lämpötilan Celsius-asteina (°C).

**4** super kytkee toiminnon Super-jäähdytys päälle tai pois päältä.

**5** kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

## Varusteet

Tästä näet yhteenvedon laitteesi varusteosista ja niiden käytöstä. Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

## Hylly

Voit vaihtaa tarvittaessa hyllyn paikkaa ottamalla hyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Hyllyn poistaminen", Sivu 86

## Esiin käännettävä hylly

Jotta saat käyttöön lisää säilytystilaa, vedä käännettävää hyllyä eteenpäin

① ja käännä käännettävä hylly alaspäin ②.

→ Kuva **3**

## Hedelmä- ja vihanneslaatikko

Säilytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia hedelmä- ja vihanneslaatikossa.

Tilanjakajan kosteussäätimen ja erikoistiivisteen avulla voit säätää hedelmä- ja vihanneslaatikon ilmankosteuden sopivaksi.

→ Kuva **4**

Säädä hedelmä- ja vihanneslaatikon ilmankosteus säilytettävien elintarvikkeiden lajin ja määrän mukaan kääntämällä kosteussäädintä:

- Matala ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa hedelmiä, tai kun tuotteita on runsaasti.
- Keskimääräinen ilmankosteus , kun säilytetään sekaisin erityyppisiä tuotteita.
- Korkea ilmankosteus , kun säilytetään pääasiassa vihanneksia, tai kun tuotteita on vähän.

Hedelmä- ja vihanneslokeroon voi muodostua kondenssivettä säilytettävien elintarvikkeiden tyypistä ja määrästä riippuen.

Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä ja säädä ilmankosteus sopivaksi säätimellä.

Säilytä kylmänarat hedelmät ja vihannekset laitteen ulkopuolella lämpötilassa n. 8 °C - 12 °C, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät.

Kylmälle arat  
hedelmät

- Ananas
- Banaani
- Mango
- Papaija
- Sitruhedelmät

Kylmälle arat  
vihannekset

- Munakoisot
- Kurkut
- Kesäkurpitsa
- Paprika
- Tomaatit
- Perunat

## Tuorelaatikko

Käytä tuorelaatikon matalampaa lämpötilaa herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden, esim. kalan, lihan ja makkaran säilytykseen.

## Voi- ja juustolokero

Säilytä voita ja kovia juustoja voi- ja juustolokerossa.

## Ovihyilly

Voit vaihtaa tarvittaessa ovihyillyn paikkaa ottamalla ovihyillyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Ovihyillyn poistaminen", Sivu 86

## Korkeudeltaan säädettävä ovihyilly

Kun haluat siirtää korkeudeltaan säädettävää ovihyillyä alaspäin, paina sivuilla olevia painikkeita samanaikaisesti.

→ Kuva 5

Ylöspäin voidaan korkeudeltaan säädettävää ovihyillyä siirtää painikkeita painamatta.

## Varusteet

Käytä alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten. Tästä näet yhteenvedon laitteesi varusteista ja niiden käytöstä. Laitteiden varusteet ovat mallikohtaisia.

## Kananmunalokero

Säilytä kananmunat turvallisesti kananmunalokerossa.

## Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

## Laitteen kytkeminen päälle

1. Paina ①.
- ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
- 2 "Aseta haluamasi lämpötila."  
→ Sivu 82

## Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä. Älä laita laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin lämpötila on saavutettu.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina ①.
- ✓ Laitteen jäähdytys ei enää toimi.

## Lämpötilan säätäminen

Kun laite on kytketty päälle, voit säätää lämpötilan.

## Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen

- Paina ⏏ niin monta kertaa, että lämpötilanäytössä näkyy haluttu lämpötila.

Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.

## Tuorelokeron lämpötilan säätö

**Huom:** Tuorelokeron lämpötila on jatkuvasti lähellä 0 °C.

- "Jos tuorelokerossa säilytettäviin tuotteisiin muodostuu jäätä, säädä tuorelokeron lämpötila korkeammaksi." → *Sivu 89*

## Lisätoiminnot

Tutustu laitteen säädettävissä oleviin lisätoimintoihin.

### Super-jäähdytys

Toiminnolla Super-jäähdytys jääkaappiossa jäähtyy mahdollisimman kylmäksi. Siten elintarvikkeet ja juomat jäähtyvät nopeasti läpikotaisin. Kytke Super-jäähdytys päälle ennen kuin sijoitat laitteeseen suuria määriä elintarvikkeita.

**Huom:** Kun Super-jäähdytys on kytketty päälle, laite saattaa olla äänekkäämpi.

### Super-jäähdytys kytkeminen päälle

- Paina super.
- ✓ super palaa.

**Huom:** Laite kytkeytyy n. 15 tunnin kuluttua normaalikäytölle.

### Toiminnon Super-jäähdytys kytkeminen pois päältä

- Paina super.
- ✓ Näytössä näkyy aikaisemmin asetettu lämpötila.

## Hälytys

Laitteessa on hälytystoimintoja.

### Ovihälytys

Oven hälytysääni kytkeytyy päälle, kun laitteen ovi on pitempään auki.

### Varoitusäänen (ovihälytys) kytkeminen pois päältä

- Sulje laitteen ovi tai paina alarm.
- ✓ Varoitusääni on kytketty pois päältä.

## Jääkaappiossa

Jääkaappiosassa voidaan säilyttää maitotuotteita, munia, valmistettuja ruokia, leivonnaisia, avattuja säilykkeitä ja kovia juustoja. Jääkaappiosan lämpötila voidaan säätää välille 3 °C - 8 °C. Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.

Jääkaappiosassa myös helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän ajan. Mitä matalampi on valittu lämpötila, sitä pidempään elintarvikkeet säilyvät tuoreina.

### Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa

Ota huomioon vihjeet, kun säilytät elintarvikkeita jääkaapissa.

- Jotta elintarvikkeiden tuoreus ja laatu säilyvät pidempään, säilytä vain tuoreita ja hyvälaatuisia elintarvikkeita.
- Kun ostat eineksiä ja säilykkeitä, älä ylitä valmistajan ilmoittamaa vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöpäivää.

fi Tuorelokero

- Jotta aromit, väri ja tuoreus säilyvät tai välttät makujen sekoittumisen ja muoviosien värjäytymisen, säilytä elintarvikkeet huolellisesti pakattuina tai suljetuina.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen jääkaappiin asettamista.

Jääkaappiosan kylmäalueet

Ilman kierto saa jääkappiosassa aikaan erilaisia kylmäalueita.

Kylmin alue

Kylmin alue on tilanjakajan päällä ja isoille pulloille tarkoitettussa ovihyllyssä.

Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.

Vinkkejä

- Säilytä lämpimimmällä alueella hyvin säilyviä elintarvikkeita, esim. kovia juustoja ja voita. Näin juuston aromit tulevat paremmin esille ja voi pysyy riittävän pehmeänä.
- Säilytä helposti pilaantuvia elintarvikkeita kuten esim. kalaa, makkaraa ja lihaa tuorelokerossa.  
→ "Tuorelokero", Sivu 84

varmistavat ihanteelliset edellytykset tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Säilytysajat tuorelokerossa lämpötilassa 0 °C

Säilytysajat riippuvat elintarvikkeiden lähtölaadusta.

| Elintarvike                                          | Säilyvyysai<br>ka     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tuore kala, äyriäiset                                | enintään<br>3 päivää  |
| Siipikarja, liha (keitetty/<br>paistettu)            | enintään<br>5 päivää  |
| Nauta, sika, lammas,<br>makkaratuotteet (leikkeleet) | enintään<br>7 päivää  |
| Savukala, parsakaali                                 | enintään<br>14 päivää |
| Salaatti, fenkoli, aprikoosit,<br>luumut             | enintään<br>21 päivää |
| Pehmeä juusto, jogurtti, rahka,<br>piimä, kukkakaali | enintään<br>30 päivää |

Tuorelokero

Tuorelokerossa voit säilyttää tuoreet elintarvikkeet jopa kolme kertaa pidempään tuoreina kuin jääkaappiosassa. Tuorelokeron lämpötila on jatkuvasti lähellä 0 °C. Varastointuna olevien elintarvikkeiden laatu säilyy tuoresäilytyksen ansiosta paremmin. Alhainen lämpötila ja optimaalinen ilmankosteus

## Sulatus

Noudata ohjeita, kun haluat sulattaa laitteen.

### Sulatus jääkaappiosassa

Laitteen jääkaappiosa sulaa automaattisesti.

### Sulatus tuorelokerossa

Laitteen tuorelokero sulaa automaattisesti.

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Uloittumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

### Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten

Ohjeet laitteen esivalmistelemiseksi puhdistusta varten.

1. "Kytke laite pois päältä." → *Sivu 82*
2. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa.  
Jos mahdollista, aseta kylmävaraajia elintarvikkeiden päälle.
4. "Poista kaikki varusteosat laitteesta." → *Sivu 86*
5. Irrota laitteesta seuraavat laitteen osat:

- → *"Hedelmä- ja vihanneslaatikon tilanjakaja ja kansi", Sivu 86*
- → *"Kannatinkiskot", Sivu 86*
- *"Oven ilmankiertoaukon suojus"*  
→ *Sivu 87*

### Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite ohjeiden mukaan, jotta virheellinen puhdistus tai epäsoivat puhdistusaineet eivät vaurioita laitetta.



#### **VAROITUS**

##### **Sähköiskun vaara!**

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Lamppuun pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.
  - ▶ Pesuvettä ei saa päästä lamppuun.

#### **HUOMIO!**

- Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
    - ▶ Älä käytä kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.
    - ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
    - ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.
  - Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värjäytyä.
    - ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.
1. "Esivalmistele laite puhdistusta varten." → *Sivu 85*
  2. Puhdista laite, varusteosat, laitteen osat ja ovitiivisteet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrällä PH-neutraalia astianpesuainetta.

3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen ja asenna laitteen osat.
5. Liitä laite sähköverkkoon.
6. "Kytke laite päälle." → *Sivu 82*
7. Aseta elintarvikkeet jääkaappiin.

## **Varusteosien poistaminen**

Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

### **Hyllyn poistaminen**

- Vedä hylly ulos ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva **6**

### **Ovihyllyn poistaminen**

- Nosta ovihyllyä ylöspäin ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva **7**

### **Korkeudeltaan säädettävän ovihyllyn poistaminen**

- Siirrä korkeudeltaan säädettävää ovihyllyä ylöspäin, kunnes ovihyllly irtaosa pidikkeestä.  
→ Kuva **8**

### **Hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen**

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslaatikko ulos vasteeseen saakka.
2. Nosta hedelmä- ja vihanneslaatikkoa edestä ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva **9**

### **Tuorelaatikon poistaminen**

1. Vedä tuorelaatikko ulos vasteeseen saakka.
2. Nosta tuorelaatikkoa edestä ja ota se pois paikaltaan.  
→ Kuva **9**

## **Laitteen osien irrottaminen**

Kun haluat puhdistaa laitteen perusteellisesti, voit poistaa laitteesta tietyt osat.

### **Hedelmä- ja vihanneslaatikon tilanjakaja ja kansi**

Kun haluat puhdistaa hedelmä- ja vihanneslaatikon tilanjakajan ja kannen perusteellisesti, voit irrottaa ne.

#### **Tilanjakajan irrottaminen**

1. Poista lasilevy tilanjakajasta.  
→ Kuva **10**
2. Poista hedelmä- ja vihanneslaatikko.
3. Vedä tilanjakajaa eteenpäin.  
→ Kuva **11**
4. Nosta tilanjakajaa ja käännä se sivukautta pois paikaltaan.

#### **Kannen irrottaminen**

- Nosta hedelmä- ja vihanneslaatikon kantta, vedä sitten eteenpäin ja ota sivukautta pois paikaltaan.

#### **Tilanjakajan ja kannen asentaminen**

1. Aseta hedelmä- ja vihanneslaatikon kansi paikalleen.
2. Aseta tilanjakaja paikalleen.  
→ Kuva **12**
3. Aseta lasilevy tilanjakajaan.

### **Kannatinkiskot**

Kun haluat puhdistaa kannatinkiskot perusteellisesti, voit ottaa ne pois paikoiltaan.

#### **Kannatinkiskojen poistaminen**

1. Vedä kannatinkisko ulos.  
→ Kuva **13**
2. Työnnä lukitsinta nuolen suuntaan  
① ja vapauta takimmaisesta tapista  
②.  
→ Kuva **14**

3. Työnnä kannatinkisko kokoon.
4. Työnnä kannatinkisko takimmaisen tapin yläpuolella taaksepäin ① ja vapauta lukituksesta ②.  
→ Kuva **15**

### **Kannatinkiskojen kiinnittäminen**

1. Vedä kannatinkisko koko pituuteensa ja aseta se etummaisen tapin varaan ① ja lukitse se sitten paikalleen vetämällä kevyesti eteenpäin ②.  
→ Kuva **16**
2. Aseta kannatinkisko takimmaiseen tappiin ① ja työnnä lukitsinta taaksepäin ②.  
→ Kuva **17**

### **Oven ilmankiertoaukon suojuksen poistaminen**

- Nosta oven ilmankiertoaukon suojusta ja irrota se ovesta.  
→ Kuva **18**

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.



### VAROITUS

#### Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

## Toimintahäiriöt

| Häiriö                                                             | Syy                                                              | Häiriön poisto                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitte ei toimi.<br>Mikään näyttö ei pala.                         | Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.                           | ► Tarkasta, onko verkkojohdon pistoke ei ole liitetty huolellisesti pistorasiaan.                                                        |
|                                                                    | Sulake on lauennut.                                              | ► Tarkasta sulakkeet.                                                                                                                    |
|                                                                    | Laitte ei saa virtaa.                                            | 1. Tarkasta jännitteensaanti.<br>2. Jos kylmävaraajia on käytettävissä, aseta ne ylimmälle hyllylle.                                     |
| Laitteen jäähdytys ei toimi, näytöt ja sisävalo toimivat.          | Demotoiminto on kytketty päälle.                                 | 1. Pidä <b>alarm</b> painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.<br>2. Tarkista hetken kuluttua, toimiiko laitteen jäähdytys. |
| LED-valo ei pala.<br>Älä poista lampun suojusta.                   | Mahdollisia syitä on useita.                                     | ► Soita huoltopalveluun.<br>→ "Huoltopalvelu", Sivu 92                                                                                   |
| Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa. | Laitteen ovi on avattu usein.<br>Ilmankiertoaukot ovat peitossa. | ► Älä avaa laitteen ovea turhaan.<br>► Poista esteet ilmankiertoaukkojen edestä.                                                         |

## Ilmoitukset näyttöruudussa

| Häiriö                                            | Syy                                       | Häiriön poisto                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> tai <b>d</b> ilmestyy lämpötilanäyttöön. | Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. | ► Soita huoltopalveluun.<br>→ "Huoltopalvelu", Sivu 92     |
| Varoitusääni kuuluu ja <b>alarm</b> palaa.        | Mahdollisia syitä on useita.              | ► Paina <b>alarm</b> .<br>✓ Hälytys kytkeytyy pois päältä. |
|                                                   | Laitteen ovi on auki.                     | ► Sulje laitteen ovi.                                      |

## Ongelma lämpötilassa

| Häiriö                                                   | Syy                                                                              | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta. | Mahdollisia syitä on useita.                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kytke laite pois päältä." → <i>Sivu 82</i></li> <li>2. "Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle." → <i>Sivu 82</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.</li> <li>– Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                             |
| Cool-fresh-osa on liian lämmin tai liian kylmä.          | Vakioasetus on liian korkea tai liian matala, esim. huurretta cool-fresh-osassa. | <p><b>Huom:</b> Cool-fresh-osan vakioasetuksen esiasetus on 0. Asetus 0 vastaa noin 0 °C:n lämpötilaa. Voit asettaa lämpötilan cool-fresh-osassa 3 asetukseen lämpimämmäksi tai kylmemmäksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina <b>super</b>, kunnes lämpötilanäyttö vilkkuu.</li> <li>2. Paina asetuksen muuttamiseksi ⏪/⏩. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Asetus –3 vastaa kylmintä asetusta.</li> <li>– Asetus +3 vastaa lämpimintä asetusta.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Valittu asetus tallennetaan yhden minuutin kuluttua.</p> |

## Äänet

| Häiriö                                                    | Syy                                                                                                 | Häiriön poisto            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Laite hurisee.                                            | Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin.                                  | Toimenpiteitä ei tarvita. |
| Laitteesta kuuluu pulputtava, suriseva tai loriseva ääni. | Tämä ei ole vika. Kylmäaine kulkee putkien läpi.                                                    | Toimenpiteitä ei tarvita. |
| Laitteesta kuuluu napsuva ääni.                           | Tämä ei ole vika. Moottori, katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä. | Toimenpiteitä ei tarvita. |

| Häiriö            | Syy                                   | Häiriön poisto                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laite on äänekäs. | Laite ei seiso suorassa.              | ▶ Suorista laite vesivaa'an ja ruuvijalkojen avulla.                                               |
|                   | Varusteosat heiluvat tai jumittuvat.  | ▶ Tarkasta, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan ja korjaa tarvittaessa niiden asentoa. |
|                   | Pullot tai astiat koskevat toisiinsa. | ▶ Siirrä pullot ja astiat erilleen toisistaan.                                                     |

## Hajuhaitat

| Häiriö                             | Syy                          | Häiriön poisto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteessa on epämiellyttävä haju. | Mahdollisia syitä on useita. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Esivalmistele laite puhdistusta varten." → <i>Sivu 85</i></li> <li>2. "Puhdista laite." → <i>Sivu 85</i></li> <li>3. Puhdista kaikki elintarvikepakkaukset.</li> <li>4. Pakkaa voimakkaantuoksuiset elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta vältät hajujen muodostumisen.</li> <li>5. Tarkasta 24 tunnin kuluttua, onko hajua muodostunut uudelleen.</li> </ol> |

## Laitteen itsetestin tekeminen

1. "Kytke laite pois päältä." → *Sivu 82*
2. "Kytke laite n. 5 minuutin kuluttua taas päälle." → *Sivu 82*
3. Pidä super painettuna ensimmäisten 10 sekunnin aikana päällekytkemisen jälkeen 3 - 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
  - ✓ Laitteen itsetesti käynnistyy.
  - ✓ Itsetestauksen aikana kuuluu välillä pitkä äänimerkki.
  - ✓ Jos laitteen itsetestauksen päätyttyä kuuluu 2 äänimerkkiä ja lämpötilanäytössä näkyy asetettu lämpötila, laite on kunnossa. Laite palaa normaalikäyttöön.
  - ✓ Jos laitteen testauksen päätyttyä kuuluu 5 äänimerkkiä ja super vilkkuu 10 sekuntia, ota yhteys huoltopalveluun.

## Säilytys ja hävittäminen

Tästä löydät ohjeet laitteen valmistelemiseksi säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

### Laitteen poistaminen käytöstä

1. "Kytke laite pois päältä." → *Sivu 82*
2. Irrota laite sähköverkosta.  
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. "Sulata laite." → *Sivu 85*
4. "Puhdista laite." → *Sivu 85*
5. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.



### VAROITUS Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.




### VAROITUS Palovaara!

Jos putket vaurioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmäainetta ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan.

- Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

---

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriöpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turtia käyntejä. Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Varsinaisia korjaustoimia saa turvallisuussyistä suorittaa vain alan ammattihenkilöstö. Takuu raukeaa, jos korjaukset tai muut koneeseen liittyvät työ tekee henkilö, jota emme ole valtuuttaneet kyseisiin töihin, tai jos koneeseen asennetaan varaosia, täydennys- tai lisäosia, jotka eivät ole alkuperäisiä osia ja aiheuttavat koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huom:** Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuehtojen mukaisesti. Takuehdoilla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakien takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

## Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyypikilpeen.

→ Kuva 1/10

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

---

## Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät tyypikilvestä.

→ Kuva 1/10

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyypikilvestä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

---

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001538395** (000420)

da, no, sv, fi