



BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Refrigerator

KSF..



[et]	Kasutusjuhend	Külmik	5
[lt]	Naudojimo instrukcija	Šaldytuvas	28
[lv]	Lietošanas instrukcija	Ledusskapis	52

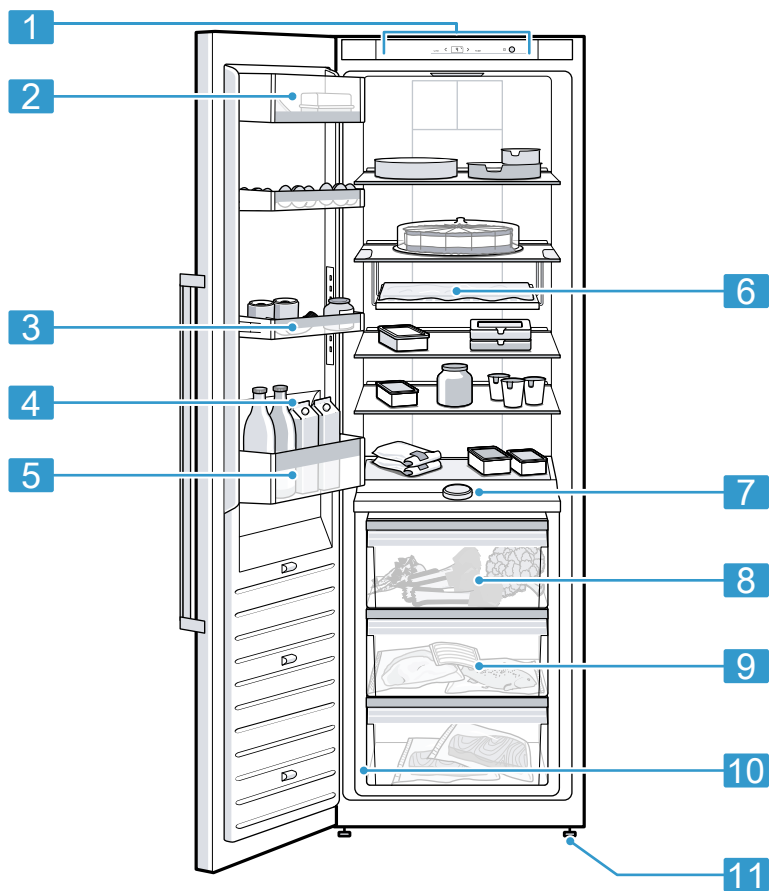


1

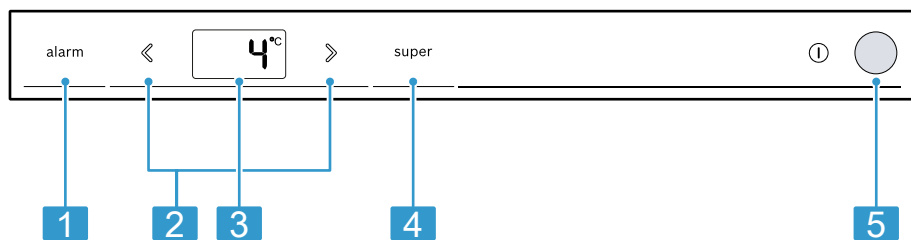


2

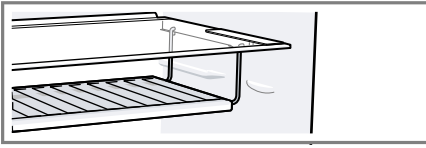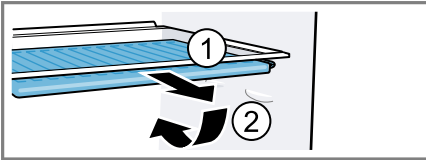


3

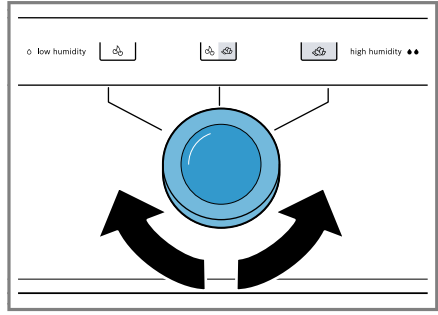


4

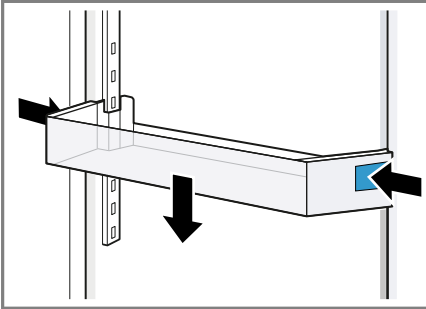


5

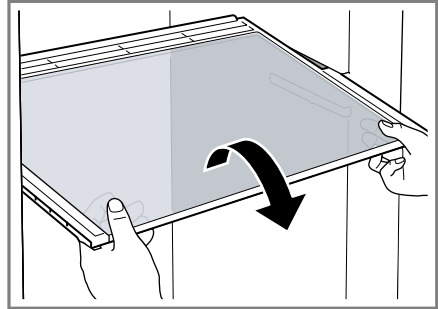


6

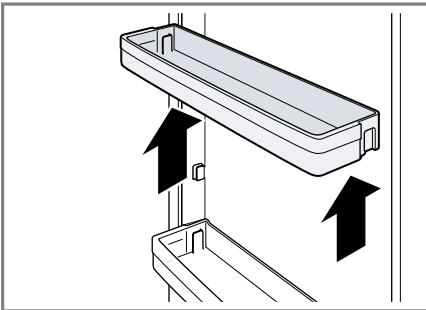


7

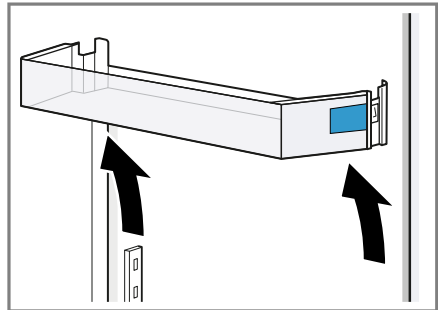


8

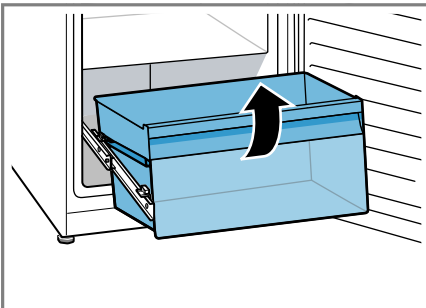


9

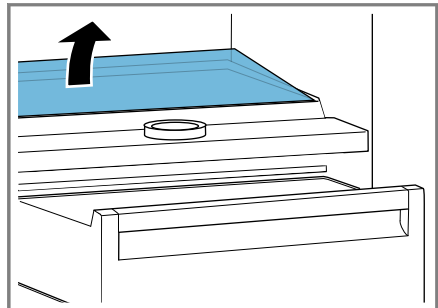


10

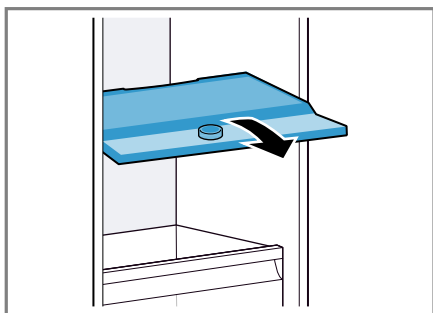


11

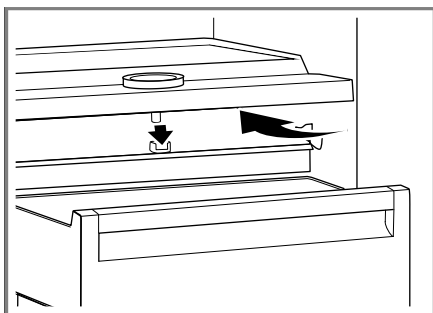


12

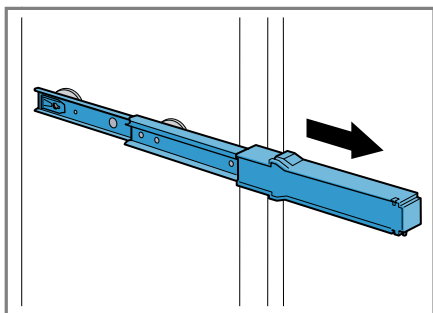


13

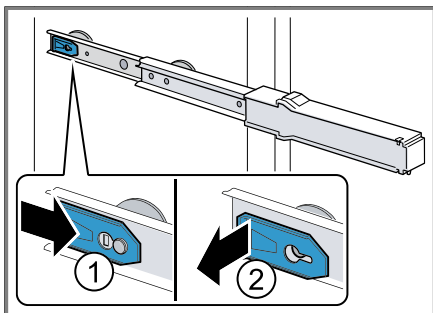


14

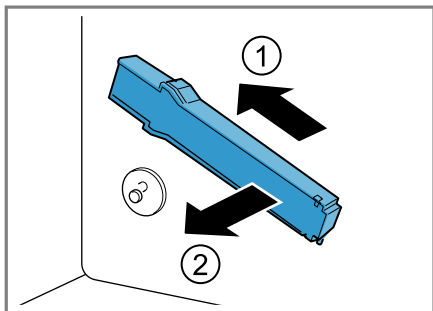


15

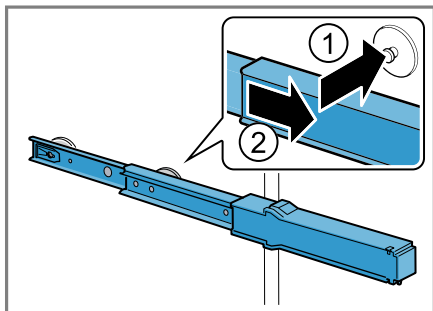

16

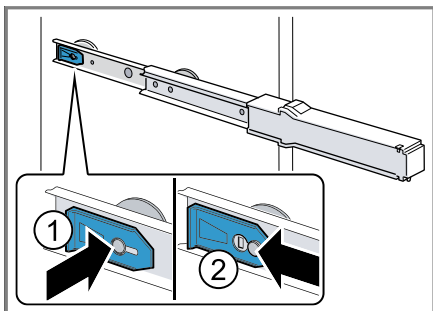

17

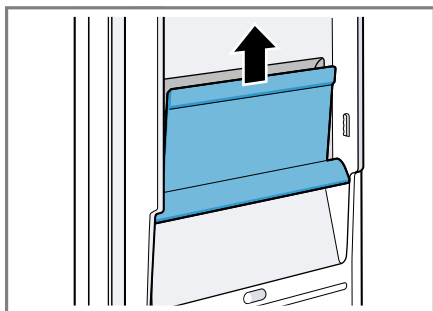

18

Sisukord

Ohutus	7	Seadme väljalülitamine	17
Üldised juhised.....	7	Temperatuuri seadmine	17
Sihtotstarbeline kasutamine	7	Lisafunktsioonid	18
Kasutajate ringi piiramine.....	7	superjahutus	18
Ohutu transport	8	Alarm.....	18
Ohutu paigaldamine.....	8	Uksealarm	18
Ohutu kasutamine	9	Jahekamber	18
Kahjustada saanud seade	11	Juhtnöörid toiduainete hoid- miseks jahekambris	18
Varalise kahju vältimine.....	13	Jahekambri külmatsoonid	19
Keskkonnakaitse ja säästmine.....	13	Nulltsoonikamber	19
Pakendi käitlemine	13	Säilitamisajad nulltsoonikambris temperatuuril 0 °C	19
Energia säästmine.....	13	Sulamine.....	20
Paigaldamine ja ühendamine	14	Jahekambri sulatamine	20
Tarnekomplekt.....	14	Nulltsoonikambri sulatamine	20
Seadme ülesseadmine ja voolu- võrku ühendamine.....	14	Puhastamine ja hooldamine.....	20
Paigalduskoha valiku kriteeriumid.....	14	Seadme ettevalmistamine puhastamiseks	20
Seadme ettevalmistamine esma- kordseks kasutamiseks.....	15	Seadme puhastamine	20
Seadme ühendamine voolu- võrku.....	15	Sissepandud osade väljavõtmi- ne.....	21
Tutvumine.....	15	Seadme osade väljavõtmine	21
Seade	15	Tõrgete kõrvaldamine.....	23
Juhtelemendid	15	Talitlushäired	23
Varustus	16	Viited näiduväljal	24
Riiul.....	16	Temperatuuriprobleem	24
Väljatõmmatav riiul	16	Müra	25
Puu- ja köögiviljasahatel.....	16	Lõhnad	25
Nulltsoonisahtel	17	Seadme toimivuse testi läbiviimi- ne.....	26
Või- ja juustusahatel	17	Ladustamine ja jäätmekäitus	26
Ukseriiul.....	17	Seadme kasutamise lõpetamine....	26
Reguleeritava kõrgusega uk- seriiul	17	Kasutatud seadme jäätmekäitus... 26	
Tarvikud	17		
Põhimõtteline käsitsemine	17		
Seadme sisselülitamine.....	17		
Nõuandeid kasutamise kohta	17		

et

Klienditeenindus 27

Tootenumber (E-Nr) ja tootmis-
number (FD-nr)..... 27

Tehnilised andmed..... 27



Ohutus

Oma seadme ohutuks käitlemiseks järgige teavet teema Ohutus kohta.

Üldised juhised

Siit leiate üldist teavet selle juhendi kohta.

- Lugege juhend hoolikalt läbi. Vaid siis saate seadet ohutult ja tõhusalt kasutada.
- Käesolev juhend on mõeldud seadme kasutajale.
- Järgige ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Kontrollige seade pärast lahtipakkimist üle. Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Sihtotstarbeline kasutamine

Seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks järgige sihtotstarbelise kasutamise juhiseid.

Kasutage seadet ainult:

- vastavalt käesolevale kasutusjuhendile.
- toiduainete jahutamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 merepinnast.

Kasutajate ringi piiramine

Vältige riske lastele ja kaitset vajavatele inimestele.

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

Üle 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed tohivad külmikut/sügavkülmikut täita ja tühjendada.

Ohutu transport

Seadme transportimisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.
 - ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
 - ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesasse.
 - ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjadekohaselt paigaldatud.
 - ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
 - ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, tuleb elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele paigaldada kõikide pooluste lahutusseade.
 - ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.
- Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.
 - ▶ Ärge laske võrgujuhtmel soojusallikatega kokku puutuda.
 - ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel teravate otste või servadega kokku puutuda.
 - ▶ Ärge murdke, muljuge või muutke võrgujuhet.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Kui seadme õhutusavad on suletud, võib külmaringluse lekke korral tekkida tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

► Ärge sulgege seadme korpuses olevaid õhutusavasid.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

- Pikendatud võrgujuhtme ja mittelubatud adapterite kasutamine on ohtlik.
 - Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
 - Kui võrgujuhe on liiga lühike, pöörduge klienditeeninduse poole.
 - Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid.
- Portatiivsed harupesad või portatiivsed võrguplokid võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
 - Ärge paigaldage portatiivseid harupesi ega võrguplokke seadme tagaküljele.

Ohutu kasutamine

Seadme kasutamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

⚠ HOIATUS – Lämmumisoht!

- Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.
 - Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
 - Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.
- Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
 - Hoidke väikesed osad lastest eemal.
 - Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

HOIATUS – Plahvatusoht!

- Mehaanilised seadmed või muud vahendid võivad kahjustada külmaringlust, eralduda võib tuleohtlikku külmaainet, mis võib plahvatada.
 - ▶ Sulamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid kui tootja soovitatud vahendid.
- Põlevate survegaasidega tooted, nt aerosoolid võivad plahvatada.
 - ▶ Ärge hoidke seadmes süttivate gaasidega tooteid ja plahvatusohtlikke aineid.

HOIATUS – Tuleoht!

Seadme sees olevad elektriseadmed võivad põhjustada tulekahju, nt kütteseadmed või elektrilised jäämasinad.

- ▶ Ärge kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid.

HOIATUS – Vigastusoht!

- Süsihappegaasi sisaldavate jookide pakendid võivad lõhkeda.
 - ▶ Ärge hoidke nulltsoonikambris süsihappegaasi sisaldavaid jooke.
- Eraldub tuleohtlik külmaaine ja kahjulikud gaasid võivad kahjustada silmi.
 - ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.
- Seade võib ümber minna.
 - ▶ Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.

HOIATUS – Põletusoht!

Seadme tagaküljel olevad osad lähevad töötamisel kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.

ETTEVAATUST – Tervisekahjustuste oht!

- Järgige järgmisi juhiseid, et kaitsta toiduaineid saastumise eest.
 - ▶ Kui uks on pikemat aega lahti, võib seadme sisemuses temperatuur olulisel määral tõusta.
 - ▶ Puhastage korrapäraselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduainete ja ligipääsetavate äravoolusüsteemidega.

- ▶ Toorest liha ja kala hoidke külmkapis sobivates anumates nii, et need ei puutu kokku teiste toiduainetega ja et nende mahl ei tilgu teiste toiduainete peale.
- ▶ Kui külmik/sügavkülmik seisab pikemat aega tühjana, lülitage seade välja, laske sulada, puhastage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse teket.
- Happeliste toiduainete kokkupuutel seadmes oleva alumiiniumiga võivad alumiiniumioonid toiduainesse üle kanduda.
 - ▶ Saastunud toiduaineid ärge tarbige.

Kahjustada saanud seade

Kui seade on kahjustada saanud, siis järgige alltoodud ohutusnõudeid.

HOIATUS – Elektrilöögi oht!

- Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.
 - ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
 - ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
 - ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
 - ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
 - ▶ "Kutsuge klienditeenindus." → *Lehekülg 27*
 - ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.
 - ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
 - ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
 - ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

HOIATUS – Tuleoht!



Kui torud on kahjustada saanud, siis võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▶ Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal.
- ▶ Õhutage ruumi.
- ▶ "Lülitage seade välja." → *Lehekülg 17*
- ▶ Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ "Võtke ühendust hooldekeskusega." → *Lehekülg 27*

Varalise kahju vältimine

Varalise kahju vältimiseks teie seadmel, tarvikutel või köögiesemetel järgige neid juhiseid.

TÄHELEPANU!

- Sokli, siinide ja uste kasutamine istumisasendina või redelina võib seade kahjustada.
 - ▶ Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.
- Õli või rasva toime võivad plastosad ja uksetihendid muutuda poorseks.
 - ▶ Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.
- Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Alumiinium reageerib happeliste toiduainetega kokkupuute korral.
 - ▶ Ärge hoidke seadmes ilma pakendita toiduaineid.

Keskkonnakaitse ja säästmine

Säästke keskkonda, selleks kasutage oma seadet ressursisäästlikult ja käideldge taaskasutatavad materjalid õigesti.

Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult. Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.

Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Paigalduskoha valik

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

- Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest.
- Paigaldage seade küttekehast, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugemale:
 - Kaugus elektri- või gaasipliidist peab olema 30 mm.
 - Kaugus õli- või sөөpliitidest peab olema 30 cm.
- + Madalamatel keskkonnatemperatuuridel peab seade jahutama harvemini.
- Ärge katke ega blokeerige ventilatsiooniasasid.
- + Õhk seadme tagaseina juures saab paremini eralduda ja seade ei lähe nii kuumaks. Seade peab jahutama harvemini.

Energia säästmine kasutamisel

Seadme kasutamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

Viide: Tarvikute paigutus ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.

- Ärge katke ega blokeerige ventilatsiooniasasid.
- + Õhk seadme tagaseina juures saab paremini eralduda ja seade ei lähe nii kuumaks.

et Paigaldamine ja ühendamine

- Avage seadme ust ainult korraks.
 - Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.
 - Soojadel toiduainetel ja jookidel lasta enne maha jahtuda ja panna alles siis sisse.
 - Külmutatud toiduainete külma ära kasutamiseks pange need ülessulatamiseks jahekambrisse.
- + Seadmes olev õhk ei soojene nii palju.
Seade peab jahutama harvemini.
- Jätke toiduainete ja tagaseina vahele alati veidi ruumi.
 - Pakkige toiduained õhukindlalt.
- + Õhk saab ringelda ja õhuniiskus püsib ühtlane.

Paigaldamine ja ühendamine

Siit saate teada, kuhu ja kuidas oma seadet kõige paremini paigaldada. Lisaks saate teada, kuidas ühendada seadet vooluvõrguga.

Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes. Pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja või meie "klienditeeninduse" → *Lehekülg 27* poole.

Tarne koosneb:

- Eraldiseisev seade
- detailid ja tarvikud¹
- Paigaldusmaterjal
- Paigaldusjuhend

- kasutusjuhend
- hooldekeskuse brošüür
- garantii lisaleht²
- energiamärgistus
- teave energiakulu ja müra kohta

Seadme ülesseadmine ja vooluvõrku ühendamine

Eeldus: "Tarne kompleksus on kontrollitud." → *Lehekülg 14*

1. "Täitke seadme paigalduskoha valiku kriteeriume." → *Lehekülg 14*
2. Paigaldage seade vastavalt komplekti kuuluvale paigaldusjuhendile.
3. "Valmistage seade ette esmakordseks kasutamiseks." → *Lehekülg 15*
4. "Ühendage seade vooluvõrku." → *Lehekülg 15*

Paigalduskoha valiku kriteeriumid

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusnõudeid.

HOIATUS Plahvatusoht!

Kui seade on liiga väikeses ruumis, võib külmaringluse lekke korral tekki- da tuleohtlik gaasi-õhu-segu.

- Paigaldage seade üksnes ruumi, mille ruumala on vähemasti 1 m³ 8 g külmaaine kohta. Külmaaine kogus on märgitud tüübisildile.
→ *Joon. 11/10*

Seadme kaal võib olenevalt mudelist olla tarnimisel kuni 75.

Seadme kaalu kandmiseks peab aluspind olema piisavalt stabiilne ja kande võimeline.

¹ Olenevalt seadme varustusest

² Mitte kõikides riikides

Lubatud ruumitemperatuur

Lubatud ruumitemperatuur oleneb seadme kliimaklassist. Kliimaklass on märgitud tüübisildile.
→ Joon. 11/10

Kliimaklass	Lubatud ruumitemperatuur
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Seade on lubatud ruumitemperatuuril täielikult toimiv.

Kui kliimaklassi SN seadet kasutatakse madalamal ruumitemperatuuril, võib välistada seadme kahjustused kuni ruumitemperatuurini 5 °C.

Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks.

1. Võtke välja infomaterjal.
2. Eemaldage kaitsekile ja transpordikinnitused, nt teibid ja kartong.
3. "Puhastage seadmet esmakordselt." → *Lehekülj 20*

Seadme ühendamine vooluvõrku

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupesasse.

Seadme ühendusandmed on toodud tüübisildil. → Joon. 11/10

2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.
- ✓ Seade on nüüd töövalmis.

Tutvumine

Tutvuge oma seadme komponentidega.

Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

→ Joon. 11

- | | |
|----|---|
| 1 | Juhtelemendid |
| 2 | "Või- ja juustusahtel" → <i>Lehekülj 17</i> |
| 3 | "Reguleeritava kõrgusega ukseriil" → <i>Lehekülj 17</i> |
| 4 | Ukse ventilatsioon |
| 5 | Ukseriil suurte pudelite jaoks |
| 6 | "Väljatõmmatav riiul" → <i>Lehekülj 16</i> |
| 7 | Niiskusregulaatoriga vaheriil |
| 8 | "Puu- ja köögiviljasahtel" → <i>Lehekülj 16</i> |
| 9 | "Nulltsoonisahtel" → <i>Lehekülj 17</i> |
| 10 | Tüübisilt |
| 11 | Kruvial |

Viide: Olenevalt varustusest ja suuruselt võib seade joonistest erineda.

Juhtelemendid

Käsitsuselementide abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

→ Joon. 2

- | | |
|---|---|
| 1 | alarm lülitab välja hoiatussignaali. |
| 2 | ⟳ reguleerib jahekambri temperatuuri. |
| 3 | Näitab jahekambri seatud temperatuuri °C. |

4 super lülitab superjahutus sisse või välja.

5 ① lülitab seadme sisse või välja.

Varustus

Siin saate ülevaate oma seadme tarvikutest ja nende kasutamisest. Seadme varustus sõltub mudelist.

Riil

Riili asukoha muutmiseks võtke riil välja ja asetage teise kohta.

→ "Riili eemaldamine",
Lehekülg 21

Väljatõmmatav riil

Selleks et riili pinda suurendada, tõmmake väljatõmmatav riil ette ① ja keerake väljatõmmatav riil alla ②.
→ Joon. 3

Puu- ja köögiviljasahtel

Värsket puu- ja köögivilja hoidke puu- ja köögiviljasahtlis.

Vaheriili niiskusregulaatori ja spetsiaalse tihendiga saate reguleerida puu- ja köögiviljasahtli õhuniiskust.
→ Joon. 4

Köögiviljasahtli õhuniiskust saate reguleerida vastavalt sellele, millist liiki ja millises koguses köögivilju sahtlis hoiate, selleks keerake niiskusregulaatorit.

- Madalam õhuniiskus  juhul, kui säilitate põhiliselt puuvilja ja kui sahtel on väga täis.
- Keskmine õhuniiskus  juhul, kui säilitate erinevaid toiduaineid.
- Suur õhuniiskus  juhul, kui säilitate põhiliselt köögivilja või kui sissepandud kogus on väike.

Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist võib köögiviljasahtlisse tekkida kondensatsioonivett.

Pühkige kondensatsioonivesi kuiva lapiga ära ja reguleerige õhuniiskust niiskusregulaatorist.

Et säilitada kvaliteeti ja maitset, hoidke külmatundlikku puu- ja köögivilja väljaspool seadet temperatuuril 8 °C kuni 12 °C.

Külmatundlikud puu- viljad	■ ananass ■ banaan ■ mango ■ papaia ■ tsitrusviljad
-------------------------------	---

Külmatundlikud köö- giviljad	■ baklažaanid ■ kurgid ■ suvikõrvits ■ paprika ■ tomatid ■ kartulid
---------------------------------	--

Nulltsoonisahtel

Nulltsoonisahtli madalamaid temperatuure kasutage tundlike toiduainete, nt kala, vorsti ja liha säilitamiseks.

Või- ja juustusahtel

Võid ja kõva juustu säilitage või- ja juustusahtlis.

Ukseriil

Ukseriuli asukoha muutmiseks võtke riil välja ja asetage teise kohta.
→ "Ukseriuli eemaldamine",
Lehekülg 21

Reguleeritava kõrgusega ukseriil

Selleks et reguleeritava kõrgusega ukseriulit alla viia, vajutage ühekorraga külgmistele nuppudele.
→ Joon. 5
Üles saab reguleeritava kõrgusega ukseriulit lükata ilma nuppudele vajutamiseta.

Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud. Siin saate ülevaate oma seadme tarvikutest ja nende kasutamisest.
Teie seadme tarvikud olenevad mudelist.

Munarest

Asetage munad stabiilselt munarestile.

Põhimõtteline käsitsemine

Siit saate olulist teavet oma seadme käsitlemise kohta.

Seadme sisselülitamine

1. Vajutage ①.
- ✓ Seade hakkab jahutama.
2. "Seadke soovitud temperatuur."
→ *Lehekülg 17*

Nõuandeid kasutamise kohta

- Pärast seadme sisselülitamist saavutatakse seatud temperatuur alles mitme tunni pärast.
Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui seade on jõudnud seatud temperatuurile.
- Ukse sulgemisel võib tekkida alarõhk. Ust on raske uuesti avada.
Oodake veidi, kuni alarõhk kaob.

Seadme väljalülitamine

- Vajutage ①.
- ✓ Seade ei jahuta enam.

Temperatuuri seadmine

Pärast seadme sisselülitamist võite välja reguleerida temperatuuri.

Jahekambri temperatuuri seadmine

- Vajutage </> seni, kuni temperatuurinäidikul kuvatakse soovitud temperatuuri.
Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

Nulltsoonikambri temperatuuri reguleerimine

Viide: Nulltsoonikambri temperatuur on ligikaudu 0 °C.

- ▶ "Kui toiduained hakkavad nulltsoonikambris külmuma: reguleerige temperatuur kõrgemaks."
→ *Lehekülg 24*

Lisafunktsioonid

Siit saate teada, milliseid lisafunktsioone saab seadmel välja reguleerida.

superjahutus

superjahutus puhul läheb jahekamber nii külmaks kui võimalik. Nii lähevad toiduained ja joogid kiiresti külmaks. superjahutus lülitage sisse enne suures koguses toiduainete asetamist külmikusse.

Viide: Kui superjahutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

superjahutus sisselülitamine

- ▶ Vajutage super.
- ✓ super põleb.

Viide: Ca 15 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

superjahutus väljalülitamine

- ▶ Vajutage super.
- ✓ Kuvatakse eelnevalt välja reguleeritud temperatuuri.

Alarm

Seadmel on alarm.

Uksealarm

Kui seadme uks on pikemat aega lahti, lülitub sisse uksealarm.

Hoiatussignaali (uksealarmi) väljalülitamine

- ▶ Sulgege seadme uks või vajutage alarm.
- ✓ Hoiatussignaal on välja lülitatud.

Jahekamber

Jahekambris saate hoida piimatooteid, mune, valmistooteid, küpsetisi, avatud konserve ja kõva juustu. Jahekambri temperatuuri saate reguleerida vahemikus 3 °C kuni 8 °C. Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

Jahekambris hoides saate lühikese kuni keskmise aja jooksul säilitada ka kiirestiriknevaid toiduaineid. Mida madalam on valitud temperatuur, seda kauem toiduained säilivad.

Juhtnõõrid toiduainete hoidmiseks jahekambris

Toiduainete asetamisel jahekambris pöörake tähelepanu järgmistele soovitudele.

- Selleks et toiduained jääksid kauem värskeks ja kvaliteetseks, kasutage ainult värskeid toiduaineid.
- Valmistoitude ja pakendatud toodete puhul ärge ületage tootja poolt märgitud minimaalset säilimisaega või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva.

- Selleks et säilitada lõhna, värvi ja värskest ning vältida maitsete ülekandumist ja plastdetailide värvimuutusi, hoidke toiduaineid korralikult pakituna või kinnikaetuna.
- Laske soojadel toitudel ja jookidel kõigepealt jahtuda, alles seejärel asetage jahekambrisse.

Jahekambri külmatsoonid

Jahekambris ringleva õhu toimel teivad erinevad külmatsoonid.

Kõige külmem tsoon

Kõige külmem tsoon on vaheriulil ja suurtele pudelitele ettenähtud hoiukohas.

Kõige soojem tsoon

Kõige soojem tsoon on ukse juures kõige üleval.

Nõuanded

- Hoidke kõige soojemas tsoonis vähem tundlikke toiduaineid, nt kõva juustu ja võid. Nii tulevad juustu maitseomadused paremini välja ning või jääb määratavaks.
- Nulltsoonikambris hoidke tundlikke toiduaineid, näiteks kala, vorsti ja liha.
→ "Nulltsoonikamber",
Lehekülg 19

Säilitamisajad nulltsoonikambris temperatuuril 0 °C

Säilitusajad olenevad toiduainete lähtekvaliteedist.

Toiduaine	Säilitusaeg
Värske kala, mereannid	kuni 3 päeva
Linnuliha, liha (keedetud/praetud)	kuni 5 päeva
Loomaliha, sealih, lambaliha, vorstitooted (viilutatud)	kuni 7 päeva
Suitsukala, spargelkapsas	kuni 14 päeva
Salat, fenkol, aprikoosid, ploomid	kuni 21 päeva
Pehme juust, jogurt, kohupiim, petipiim, lillkapsas	kuni 30 päeva

Nulltsoonikamber

Nulltsoonikambris saate värskeid toiduaineid hoida värskena kuni kolm korda kauem kui jahekambris. Nulltsoonikambri temperatuur on ligikaudu 0 °C.

Nulltsoonisahtlis säilib toiduainete kvaliteet paremini. Madal temperatuur ja optimaalne õhuniiskus loovad värske toiduainete hoiustamiseks ideaalsed säilitamistingimused.

Sulatamine

Järgige juhiseid, kui soovite seadet sulatada.

Jahekambri sulatamine

Jahekamber sulab automaatselt.

Nulltsoonikambri sulatamine

Nulltsoonikamber sulab automaatselt.

Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

Puhastamist mitteligipääsetavates kohtades peab teostama klienditeenindus. Klienditeeninduse poolt puhastamine võib põhjustada küsitusid.

Seadme ettevalmistamine puhastamiseks

Tutvuge, kuidas seadet puhastamiseks ette valmistada.

1. "Lülitage seade välja."
→ *Lehekülg 17*
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. Võtke kõik toiduained välja ja hoidke neid jahedas kohas.
Kui on olemas, siis asetage toiduainetele külmaakud.
4. "Võtke kõik sisepandud osad välja." → *Lehekülg 21*
5. Eemaldage seadmest järgmised osad:

- → "Vaheriul ja puu- ja köögiviljasahkli kate", *Lehekülg 21*
- → "Väljatõmbesiinid", *Lehekülg 21*
- "Ukseventilatsiooni kate"
→ *Lehekülg 22*

Seadme puhastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, nii ei saa seade vale puhastamise või ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tõttu kahjustada.

HOIATUS Elektrilöögi oht!

- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
 - ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- Valgustisse sattuv vedelik võib olla ohtlik.
 - ▶ Pesuvett ei tohi sattuda valgustisse.

TÄHELEPANU!

- Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.
 - ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
 - ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
 - ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
 - Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.
 - ▶ Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.
1. "Seadme ettevalmistamine puhastamiseks." → *Lehekülg 20*

2. Puhastage seade, seadme osad ja uksetihendid lapi, leige vee ja neutraalse pH-tasemega pesuvahendiga.
3. Kuivatage korralikult pehme kuiva lapiga.
4. Asetage osad sisse ja monteerige kokku.
5. Ühendage seade vooluvõrku.
6. "Seadme sisselülitamine."
→ *Lehekülg 17*
7. Pange toiduained sisse.

Sisepandud osade väljavõtmine

Kui soovite sisepandud osi põhjalikult puhastada, siis võtke need seadmest välja.

Riiuli eemaldamine

- ▶ Tõmmake riiul välja ja eemaldage.
→ Joon. 6

Ukseriuli eemaldamine

- ▶ Kergitage ukseriulit ja võtke välja.
→ Joon. 7

Reguleeritava kõrgusega ukseriuli eemaldamine

- ▶ Viige reguleeritava kõrgusega ukseriul üles, nii et see tuleb kinnitusest lahti.
→ Joon. 8

Puu- ja köögiviljasahtli eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljasahtel lõpuni välja.
2. Kergitage puu- ja köögiviljasahtlit eest ja eemaldage see.
→ Joon. 9

Nulltsoonisahtli eemaldamine

1. Tõmmake nulltsoonisahtel lõpuni välja.

2. Kergitage nulltsoonisahtlit eest ja eemaldage see.
→ Joon. 9

Seadme osade väljavõtmine

Kui soovite seadet põhjalikult puhastada, saate teatud osad seadmest välja võtta.

Vaheriul ja puu- ja köögiviljasahtli kate

Vaheriuli ja puu- ja köögiviljasahtli katte põhjalikuks puhastamiseks võite need välja võtta.

Vaheriuli eemaldamine

1. Võtke maha vaheriuli klaasplaat.
→ Joon. 10
2. Eemaldage puu- ja köögiviljasahtel.
3. Tõmmake eraldusplaat ette.
→ Joon. 11
4. Kergitage vaheriulit ja tõstke see külgsuunas välja.

Katte eemaldamine

- ▶ Kergitage puu- ja köögiviljasahtli katet, tõmmake ette ja võtke ühele küljele kallutades välja.

Vaheriuli ja katte paigaldamine

1. Paigaldage puu- ja köögiviljasahtli kaas.
2. Asetage vaheriul kohale.
→ Joon. 12
3. Asetage klaasplaat vaheriuli peale.

Väljatõmbesiinid

Väljatõmbesiinide põhjalikuks puhastamiseks võite need välja võtta.

Väljatõmbesiinide väljavõtmine

1. Tõmmake väljatõmbesiin välja.
→ Joon. 13

et Puhastamine ja hooldamine

2. Lükake sulgurit noole suunas ① ja võtke tagumise poldi küljest lahti ②.
→ Joon. **14**
3. Lükake väljatõmbesiin kokku.
4. Lükake väljatõmbesiin tagumise poldi kohalt taha ① ja laske kohale fikseeruda ②.
→ Joon. **15**

Väljatõmbesiinide paigaldamine

1. Asetage väljatõmbesiin väljatõmmatud olekus eesmisele poldile ① ja tõmmake fikseerimiseks kergelt ette ②.
→ Joon. **16**
2. Fikseerige väljatõmbesiin tagumise poldi külge ① ja lükake sulgur taha ②.
→ Joon. **17**

Ukseventilatsiooni katte eemaldamine

- Kergitage ukseventilatsiooni katet ja eemaldage see ukse küljest.
→ Joon. **18**

Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.



HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud remondid on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Talitlushäired

Tõrge	Põhjus	Tõrgete kõrvaldamine
Seade ei tööta. Ükski näidik ei sütti.	Võrgupistik ei ole korralikult sees.	▶ Kontrollige, kas võrgujuhtme pistik on täielikult pistikupessa ühendatud.
	Kaitse aktiveerus.	▶ Kontrollige kaitsmeid.
	Vooluvarustus on katkenud.	1. Kontrollige, kas vool on olemas. 2. Kui on olemas, siis asetage külmaakud kõige ülemisele riulile.
Seade ei jahuta, näidikud ja valgustus põlevad.	Väljalülitusrežiim on sisse lülitatud.	1. Hoidke alarm 10 sekundit all, kuni kõlab helisignaal. 2. Kontrollige mõne aja pärast, kas teie seade jahutab.
LED-valgustus ei tööta. Ärge eemaldage lambi katet.	Võimalikud on erinevad põhjused.	▶ Võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", <i>Lehekülg 27</i>
Külmutusagregaat lülitub üha sagedamini ja pikemalt sisse.	Seadme ust on sageli avatud.	▶ Ärge avage seadme ust asjatult.
	Ventilatsiooniavad on kinni kaetud.	▶ Eemaldage ventilatsiooniavadelt takistused.

Viited näiduväljal

Tõrge	Põhjus	Tõrgete kõrvaldamine
Temperatuurinäidikule ilmub E või d .	Elektroonika on tuvastanud rikke.	▶ Võtke ühendust klienditeenindusega. → "Klienditeenindus", <i>Lehekülg 27</i>
Kõlab hoiatussignaal ja alarm põleb.	Võimalikud on erinevad põhjused.	▶ Vajutage alarm. ✓ Alarm lülitatakse välja.
	Seadme uks on lahti.	▶ Sulgege seadme uks.

Temperatuuriprobleem

Tõrge	Põhjus	Tõrgete kõrvaldamine
Temperatuur on seadistatud temperatuurist väga erinev.	Võimalikud on erinevad põhjused.	1. "Lülitage seade välja." → <i>Lehekülg 17</i> 2. "Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse." → <i>Lehekülg 17</i> – Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti. – Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.
Nulltsoonikamber on liiga soe või külm.	Välja on reguleeritud liiga kõrge või liiga madala temperatuuriga standardseadistus, näiteks miinustemperatuurid nulltsoonikambri.	Viide: Nulltsoonikamber on standardina seatud astmele 0. Aste 0 vastab ligikaudu temperatuurile 0 °C. Nulltsoonikambri temperatuuri saate reguleerida 3 astme võrra soojemaks või külmemaks. 1. Vajutage super, kuni temperatuurinäidik vilkuma hakkab. 2. Seadistuse muutmiseks vajutage ↵. – Aste -3 on kõige külmem seadistus. – Aste +3 on kõige soojem seadistus. ✓ Seadistatud aste salvestatakse ühe minuti pärast.

Müra

Tõrge	Põhjus	Tõrgete kõrvaldamine
Surin seadmes.	See ei ole viga. Mõni mootor, nt külmutusagregaat, ventilaator on töös.	Tegevused pole vajalikud.
Mulin, sumin või kurin seadmes.	See ei ole viga. Külmutusaine voolab mööda torusid.	Tegevused pole vajalikud.
Klõpsud seadmes.	See ei ole viga. Mootor, lüliti või magnetventiilid lülituvad sisse/välja.	Tegevused pole vajalikud.
Seade tekitab müra.	Seade seisab ebatasasel pinnal.	▶ Vesiloodi abil loodige seade välja, reguleerige asend õigeks kruvialgadest keerates.
	Seadme osad kõiguvad või blokeeruvad.	▶ Kontrollige väljavõetavaid osi ja asetage need vajaduse korral uuesti sisse.
	Pudelid või anumad puutuvad kokku.	▶ Nihutage pudelid ja anumad üksteisest eemale.

Lõhnad

Tõrge	Põhjus	Tõrgete kõrvaldamine
Seadmes on ebameeldiv lõhn.	Võimalikud on erinevad põhjused.	1. "Valmistage seade puhastamiseks ette." → <i>Lehekülg 20</i> 2. "Puhastage seade." → <i>Lehekülg 20</i> 3. Puhastage kõik toiduainete pakendid. 4. Lõhna tekke vältimiseks pakkige tugevasti lõhnavad toiduained õhukindlalt. 5. Kontrollige 24 tunni pärast, kas lõhna pole uuesti tekkinud.

Seadme toimivuse testi läbi- viimine

1. "Lülitage seade välja."
→ *Lehekülg 17*
2. "Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse." → *Lehekülg 17*
3. 10 sekundi jooksul pärast sisselülitamist hoidke super 3 kuni 5 sekundit all, kuni kõlab helisignaali.
 - ✓ Seadme toimivuse test käivitub.
 - ✓ Seadme toimivuse testi ajal kõlab vahepeal pikk helisignaali.
 - ✓ Kui pärast seadme toimivuse testi kõlab 2 helisignaali ja temperatuurinäidikul kuvatakse seatud temperatuuri, on seade töökorras. Seade läheb üle tavarežiimile.
 - ✓ Kui pärast seadme toimivuse testi lõppu kõlab 5 helisignaali ja super 10 sekundit vilgub, pöörduge hooldekeskusse.

Ladustamine ja jäätme- käitlus

Siin saate teada, kuidas valmistada oma seadet ette ladustamiseks. Lisaks saate teada, kuidas te käitlete oma kasutatud seadmeid.

Seadme kasutamise lõpetami- ne

1. "Lülitage seade välja."
→ *Lehekülg 17*
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. "Sulitage seade." → *Lehekülg 20*
4. "Puhastage seade." → *Lehekülg 20*
5. Sisemuse ventileerimise tagamiseks jätke seade avatuks.

Kasutatud seadme jäätmekäit- lus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.



HOIATUS

Tervisekahjustuste oht!

Lapsed võivad lukustada end seadmesse ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Et lastel oleks raskem sisse ronida, ärge võtke resti ja mahuteid seadmest välja.
- ▶ Hoidke lapsed kasutusest kõrvaldatud seadmest eemal.



HOIATUS

Tuleoht!

Torude kahjustamise korral võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi, kui teil ei õnnestu tõrget seadmel ise kõrvaldada või kui seadet tuleb remontida, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Paljud probleemid saate käesolevas juhendis või meie veebilehel toodud tõrgete kõrvaldamise teabe abil ise kõrvaldada. Kui see ei ole nii, pöörduge meie hooldekeskusesse. Me leiame alati sobiva lahenduse ja üritame vältida tehnikute asjatuid külastusi.

Tagame, et kvalifitseeritud tehnikud parandavat teie seadet, kasutades originaalvaruosi, nii garantii korras ka pärast tootjagarantii lõppemist. Turvakaalutlustel tohivad seadet remontida ainult koolitatud spetsialistid. Garantiinõuded kaotavad kehtivuse, kui remonti või töid teostavad isikud, kes ei ole selleks meie poolt volitatud, või kui meie seadmed varustatakse varuosade, lisadetailide või tarvikutega, mis ei ole originaal-detailid ja selle tõttu tekitatakse defekt.

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Viide: Klienditeeninduse kasutamine on tootja vastavalt kohalike kehtivate garantiitingimuste raames tasuta. Garantii (tootjagarantii eratarbijatele) minimaalne kestus on Euroopa majandusruumis 2 aastat vastavalt kehtivatele kohalikele garantiitingimustele. Garantiitingimused ei mõju teistele õigustele või nõuetele, mis laienevad teile kohaliku õiguse järgi.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt. Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiате lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiате seadme tüübisildilt.

→ Joon. 11/10

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

Tehnilised andmed

Andmed külmaaine ja mahu kohta ning muud tehnilised andmed leiате tüübisildilt.

→ Joon. 11/10

Lisateavet oma mudeli kohta leiате internetist aadressilt <https://energylabel.bsh-group.com>¹. See veebiaadress on lingitud ametlikule EL tooteandmebaasile EPREL, mille veebiaadress ei olnud trükkimineku hetkel veel avaldatud. Palun järgige siis mudeliotsingu instruksioone. Mudelitunnus tuleneb märkidest tootenumbri (E-Nr) kaldkriipsu ees tüübisildil. Alternatiivse variandina leiате mudelitunnuse ka EL-energiamärgise esimesest reast.

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

Turiny

Sauga	30
Bendrosios nuorodos.....	30
Naudojimas pagal paskirtį	30
Naudotojų rato apribojimas.....	30
Saugus transportavimas.....	31
Saugus įrengimas	31
Saugus naudojimas.....	32
Prietaiso apgadinimas.....	34

Materialinės žalos išvengimas 36

Aplinkosauga ir taupymas	36
Pakuotės utilizavimas	36
Energijos taupymas.....	36

Pastatymas ir prijungimas..... 37

Komplektacija.....	37
Prietaiso pastatymas ir prijungi-	
mas.....	37
Statymo vietos kriterijai	38
Prietaiso paruošimas naudoti	
pirmą kartą	38
Prietaiso prijungimas prie elekt-	
ros tinklo.....	38

Susipažinimas 38

Prietaisas	38
Valdymo elementai.....	39

Įranga 39

Lentyna	39
Atlenkiamoji lentyna	39
Vaisių ir daržovių stalčius.....	39
Nulinės temperatūros stalčius.....	40
Sviesto ir sūrio dėtuve.....	40
Durų lentynos	40
Reguliuojamo aukščio durų le-	
ntynos	40
Priedai	40

Svarbiausia informacija apie valdymą 40

Prietaiso įjungimas	40
Nurodymai dėl eksploatacijos.....	40

Prietaiso išjungimas	40
Temperatūros nustatymas.....	40

Papildomos funkcijos 41

Intensyvus šaldymas	41
---------------------------	----

Signalas 41

Durų signalas	41
---------------------	----

Šaldytuvo skyrius 41

Patarimai dėl maisto produktų	
laikymo šaldytuvo skyriuje	41
Šalčio zonos šaldytuvo skyriuje	42

Nulinės temperatūros skyrius 42

Laikymo laikas nulinės tempera-	
tūros skyriuje, esant 0 °C	42

Atitirpinimas 43

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas	43
Nulinės temperatūros skyriaus	
atitirpinimas	43

Valymas ir priežiūra 43

Prietaiso paruošimas valyti	43
Prietaiso valymas	43
Įrangos dalių išėmimas	44
Prietaiso dalių išmontavimas.....	44

Sutrikimų šalinimas 46

Veikimo sutrikimai	46
Nuorodos rodmenų laukelyje	47
Temperatūros problema.....	47
Triukšmas	48
Kvapai.....	48
Prietaiso savikontrolės prog-	
ramos įjungimas.....	49

Sandėliavimas ir atliekų tvarky- **mas 49**

Prietaiso eksploatavimo nu-	
traukimas.....	49
Seno prietaiso utilizavimas.....	49

Klientų aptarnavimo tarnyba 50

Produkto numeris (E-Nr.) ir pa-
gaminimo numeris (FD) 50

Techniniai duomenys 50



Sauga

Kad naudotis Jūsų prietaisu būtų saugu, atkreipkite dėmesį į informaciją saugos tema.

Bendrosios nuorodos

Čia rasite bendrąją informaciją apie šią instrukciją.

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir efektyviai naudotis prietaisu.
- Ši instrukcija skirta prietaiso naudotojui.
- Laikykitės saugos ir įspėjamųjų nurodymų.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Išėmę iš pakuotės, patikrinkite prietaisą. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

Naudojimas pagal paskirtį

Kad prietaisu galėtumėte naudotis saugiai ir tinkamai, atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl naudojimo paskirties.

Prietaisą naudokite tik:

- pagal šią naudojimo instrukciją;
- maisto produktams šaldyti.
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- ne daugiau kaip 2000 m aukštyje virš jūros lygio;

Naudotojų rato apribojimas

Prižiūrėkite, kad nekiltų rizika vaikams ir pažeidžiamiems asmenims.

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

Vyresniems nei 3 metų vaikams ir jaunesniems nei 8 metų vaikams leidžiama į šaldytuvą ar šaldiklį dėti produktus ir iš jo išimti.

Saugus transportavimas

Prietaisą transportuodami, laikykitės šių saugos nurodymų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus susižeisti!

Prietaisas sunkus, todėl jį keliant galimi sužeidimai.

- ▶ Niekada nekelkite prietaiso vieni.

Saugus įrengimas

Prietaisą įrengdami, laikykitės šių saugos nurodymų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Netinkamai atlikta instaliacija darbai kelia pavojų.
 - ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
 - ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami į pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
 - ▶ Namo elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.
 - ▶ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
 - ▶ Jei prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.
 - ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio.

- Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.
 - ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesilies-
tų prie šilumos šaltinių.
 - ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesilies-
tų prie aštrių smaigalių arba briaunų.
 - ▶ El. tinklo prijungimo kabelio jokia būdu nesulenkite, nepri-
spauskite ir nemodifikuokite.

ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Jei prietaiso ventiliacijos angos yra uždarytos, atsiradus nuo-
tėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų
ir oro mišinys.

- ▶ Neuždarykite prietaiso korpuse arba įmontuojamajame kor-
puse esančių ventiliacijos angų.

ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

- Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus
adapterius pavojainga.
 - ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų
blokų.
 - ▶ Jei el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas, kreipkitės į kli-
entų aptarnavimo tarnybą.
 - ▶ Naudokite gamintojo aprobuotus adapterius.
- Nešiojamieji keliagubi kištukinių lizdų blokai arba nešiojamieji
maitinimo blokai gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
 - ▶ Nešiojamųjų keliagubų kištukinių lizdų blokų ir nešiojamųjų
maitinimo blokų nedėkite prie prietaiso galinės sienelės.

Saugus naudojimas

Naudodamiesi prietaisu, paisykite šių saugos nuorodų.

ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- ▶ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įren-
giniais.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Uždusimo pavojus!

- Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.
 - ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.
 - ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

- Mechaniniai įtaisai ar kitos priemonės gali pažeisti šaltnešio cirkuliaciją, šaltnešis gali prasiskverbti ir sukelti sprogimą.
 - ▶ Norint paspartinti atitirpimą, negalima naudoti kitų nei rekomenduojami gamintojo mechaninių įtaisų ar kitų priemonių.
- Gaminiai su degiosiomis dujomis ir sprogiosiomis medžiagomis, pvz., purškikliai, gali sprogti.
 - ▶ Nelaikykite prietaise gaminių, kuriuose yra degiųjų dujų ir sprogiųjų medžiagų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

- Į prietaisą įdėti kiti elektriniai prietaisai, pvz., šildytuvai arba elektriniai ledų gaminimo prietaisai, gali sukelti gaisrą.
- ▶ Prietaiso viduje nenaudokite jokių kitų elektrinių prietaisų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus susižeisti!

- Gazuotų gėrimų talpyklos gali sprogti.
 - ▶ Nulinės temperatūros skyriuje niekada nelaikykite talpyklų su anglarūgštės prisotintais gėrimais.
- Akių sužalojimas prasiskverbęs degiam šaltnešiui ir kenksmingoms dujoms.
 - ▶ Neapgadinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijos.
- Prižiūrėkite, kad prietaisas nepakryptų.
 - ▶ Nelipkite ir nesiremkite ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ir durų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nudegti!

Ekspluatuojant kai kurios dalys, esančios prietaiso kitoje pusėje, įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų dalių.

⚠ ARSARGIAI – Pavojus sutrikdyti sveikatą!

- Norint išvengti užteršimo maisto produktais, būtina laikytis toliau pateiktų instrukcijų.
 - ▶ Jei durys atidaromos ilgesniam laikui, gali labai padidėti prietaiso paviršių temperatūra.
 - ▶ Reguliariai valykite paviršius, ant kurių gali patekti maisto produktų, ir lengvai pasiekiamus išleidimo sistemų paviršius.
 - ▶ Žalią mėsą ir žuvį sudėkite į tinkamus šaldytuvo stalčius taip, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nelašėtų.
 - ▶ Jei šaldytuvas ar šaldiklis ilgai nenaudojamas, išjunkite prietaisą, jį atitirpinkite, išvalykite ir palikite atviras duris, kad nesusidarytų pelėsis.
- Jei rūgščių maisto produktų patenka ant aliumininių prietaiso dalių, į maisto produktus gali būti perduodama aliuminio jonų.
 - ▶ Nevalgykite užterštų maisto produktų.

Prietaiso apgadinimas

Jei prietaisas apgadintas, atkreipkite dėmesį į šiuos saugos nurodymus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.
 - ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
 - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
 - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.

- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ "Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą." → *Puslapis 50*
- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.
 - ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
 - ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
 - ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!



Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- ▶ Saugokite, kad šalia prietaiso nebūtų ugnies arba degimo šaltinių.
- ▶ Išvėdinkite patalpą.
- ▶ "Išjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
- ▶ Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ "Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą." → *Puslapis 50*

Materialinės žalos išvengimas

Atkreipkite dėmesį į šias nuorodas, kad nepadarytumėte žalos savo prietaisui, priedams arba virtuvėje esantiems daiktams.

DĖMESIO!

- Sėdant ar lipant ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ar prietaiso durų prietaisas gali būti apgadintas.
 - ▶ Nelipkite ir nesiremkite ant apatinės dalies, ištraukiamųjų mechanizmų ir durų.
- Alyva ar tepalu užterštos plastikinės dalys ir durų sandarikliai gali tapti porėti.
 - ▶ Prižiūrėkite, kad plastikinės dalys ir durų sandarikliai nebūtų alyvuoti ir tepaluoti.
- Prietaise esančiose dalyse iš metalo ar metalo imitacijos gali būti aliuminio. Aliuminis reaguoja, kai ant jo patenka rūgščių maisto produktų.
 - ▶ Nelaikykite prietaise nesupakuotų maisto produktų.

Aplinkosauga ir taupymas

Tausokite aplinką, naudodamiesi savo prietaisu taupiai ir teisingai sutvarkydami nebereikalingas perdirbamas medžiagas.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

Kur ir kaip šiuo metu galima priiduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.

Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Statymo vietos parinkimas

Prietaisą statydami atsižvelkite į šiuos nurodymus.

- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Prietaisą statykite kuo toliau nuo radiatorių, viryklės ir kitų šilumos šaltinių:
 - 30 mm atstumu nuo elektrinių ir dujinių viryklių;
 - 30 cm atstumu nuo skystuoju kuru ir anglimis kūrenamų viryklių.
- + Esant žemesnei aplinkos temperatūrai, prietaisas turi šaldyti rečiau.
- Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.
- + Geriau pasišalina oras nuo galinės prietaiso sienelės, o prietaisas ne taip smarkiai įšyla. Prietaisas turi šaldyti rečiau.

Energijos taupymas naudojant

Naudodamiesi savo prietaisu laikykitės šių nurodymų.

Nuoroda: Įrangos dalių išdėstymas prietaiso energijos sąnaudoms įtakos neturi.

- Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos angų.
- + Geriau pasišalina oras nuo galinės prietaiso sienelės, o prietaisas ne taip smarkiai įšyla.

- Prietaiso duris atidarykite tik trumpam.
 - Įsigytus maisto produktus transportuokite šaltkreipšyje ir greitai sudėkite į šaldytuvą.
 - Šiltiems maisto produktams ir gėrimams pirmiausia leiskite atvėsti, tik tada dėkite juos į šaldytuvą.
 - Norėdami išnaudoti šaldytų produktų šaltį, atitirpinamus produktus sudėkite į šaldytuvo skyrių.
- + Mažiau sušyla oras prietaiso viduje.
Prietaisas turi šaldyti rečiau.
- Tarp maisto produktų ir galinės sienelės visada palikite šiek tiek vietos.
 - Sandariai supakuokite maisto produktus.
- + Tada gali cirkuliuoti oras ir išlieka pastovi oro drėgmė.

Pastatymas ir prijungimas

Kur ir kaip geriausia statyti Jūsų prietaisą, sužinosite čia. Be to, sužinosite, kaip prijungti prietaisą prie elektros tinklo.

Komplektacija

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį prekybininką arba į mūsų "klientų aptarnavimo tarnybą"
→ *Puslapis 50*.

Komplekto sudėtis:

- Pastatomas prietaisas
- Įranga ir priedai¹
- Montažinės dalys
- Montavimo instrukcija
- Naudojimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo knygelė
- Garantijos priedas²
- Energijos vartojimo efektyvumo lentelė
- Informacija apie energijos sąnaudas ir garsus

Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Sąlyga: "Pristatytas prietaiso komplektas yra patikrintas."

→ *Puslapis 37*

1. "Atkreipkite dėmesį į prietaiso statymo vietos kriterijus."
→ *Puslapis 38*
2. Prietaisą įrenkite pagal pateiktą montavimo instrukciją.
3. "Paruoškite prietaisą naudoti pirmą kartą." → *Puslapis 38*
4. "Prijunkite prietaiso elektros jungtis." → *Puslapis 38*

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

² Ne visose šalyse

Statymo vietos kriterijai

Prietaisą statydami atsižvelkite į šiuos nurodymus.

ĮSPĖJIMAS Sprogimo pavojus!

Jei prietaisas statomas per ankštoje patalpoje, atsiradus nuotėkiui iš šaltnešio cirkuliacijos linijos gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys.

- Prietaisą statykite tik tokioje patalpoje, kurioje 1 m³ tūrio tenka 8 g šaltnešio. Šaltnešio kiekis nurodytas specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 11/10

Atsižvelgiant į modelį, iš gamyklos pristatytas prietaisas gali sverti iki 75 kg. Pagrindas turi būti pakankamai stabilus, kad išlaikytų prietaiso svorį.

Leidžiamoji patalpos temperatūra

Leidžiamoji patalpų temperatūra priklauso nuo prietaiso klimato klasės. Klimato klasė nurodyta specifikacijų lentelėje. → Pav. 11/10

Klimato klasė	Leidžiamoji patalpos temperatūra
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Jeį laikomasi leidžiamosios patalpos temperatūros diapazono, prietaisas atlieka visas funkcijas.

Jeį SN klimato klasės prietaisą eksploatuosite esant žemesnei patalpos temperatūrai, turėkite omenyje, kad prietaisas nesuges esant iki 5 °C patalpos temperatūrai.

Prietaiso paruošimas naudoti pirmą kartą

1. Išimkite informacinę medžiagą.
2. Nuimkite apsaugines plėveles ir transportavimo apsaugas, pvz., lipniasias juostas, ir išimkite iš kartoninių dėžių.
3. "Pirmą kartą išvalykite prietaisą."
→ Puslapis 43

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

1. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą.
Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
→ Pav. 11/10
 2. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.
- ✓ Dabar prietaisas parengtas naudoti.

Susipažinimas

Susipažinkite su sudėtinėmis savo prietaiso dalimis.

Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

→ Pav. 1

1	Valdymo elementai
2	"Siesto ir sūrio dėtuve" → Puslapis 40
3	"Reguliuojamo aukščio durų lentynos" → Puslapis 40
4	Durų vėdinimas
5	Durų lentyna dideliems buteliams
6	"Atlenkiamoji lentyna" → Puslapis 39

7	Skiriamoji plokštė su drėgmės reguliatoriumi
8	"Vaisių ir daržovių stalčius" → <i>Puslapis 39</i>
9	"Nulinės temperatūros stalčius" → <i>Puslapis 40</i>
10	Specifikacijų lentelė
11	Įsukamoji kojelė

Nuoroda: Dėl savybių ir dydžio Jūsų prietaiso ir paveikslėlių vaizdas gali neatitikti.

Valdymo elementai

Valdymo elementais Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.
→ Pav. **2**

1	alarm naudojamas įspėjamajam signalui išjungti.
2	« / » naudojami šaldytuvo skyriaus temperatūrai nustatyti.
3	Rodo šaldytuvo skyriui nustatytą temperatūrą Celsijaus laipsniais.
4	super naudojamas Intensyvus šaldymas įjungti arba išjungti.
5	① naudojamas prietaisui įjungti ir išjungti.

Įranga

Čia pateikiama Jūsų prietaiso įrangos dalių ir jų naudojimo apžvalga. Jūsų prietaiso įranga priklauso nuo modelio.

Lentyna

Norėdami įdėti lentyną pageidaujamoje vietoje, turite lentyną išimti ir tada ją dėti kitoje vietoje.
→ "*Lentynų išėmimas*", *Puslapis 44*

Atlenkiamoji lentyna

Kad atsirastų daugiau ploto produktams padėti, ištraukite atlenkiamąją lentyną į priekį ① ir užlenkite atlenkiamąją lentyną žemyn ②.
→ Pav. **3**

Vaisių ir daržovių stalčius

Šviežius vaisius ir daržoves laikykite vaisių ir daržovių stalčiuje. Drėgmės reguliatoriumi skiriamosiose plokštėse ir specialia sandarinimo įranga galite sureguliuoti oro drėgmę vaisių ir daržovių stalčiuje.
→ Pav. **4**

Oro drėgmę vaisių ir daržovių stalčiuje galite nustatyti pagal laikomų maisto produktų rūšį ir kiekį, pasukdami drėgmės reguliatorių:

- nedidelė oro drėgmė  laikant daugiausia vaisius arba didelį kiekį;
- vidutinė oro drėgmė  laikant įvairius maisto produktus;
- didelė oro drėgmė  laikant daugiausia daržoves arba nedidelį kiekį.

Atsižvelgiant į laikomų produktų kiekį ir rūšį, vaisių ir daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensato. Sausa šluoste išvalykite kondensatą ir drėgmės reguliatoriumi sureguliuokite oro drėgmę.

Kad būtų išsaugoma maisto kokybė ir aromatas, šalčiui jautrių vaisių ir daržovių nelaikykite prietaise; juos laikykite 8–12 °C laipsnių temperatūroje.

Šalčiui jautrūs vaisiai	■ Ananasai
	■ Bananai

- Mangai
- Papajos
- Citrusiniai vaisiai

Šalčiui jautrios daržovės

- Baklažanai
- Agurkai
- Cukinijos
- Paprikos
- Pomidorai
- Bulvės

Nulinės temperatūros stalčius

Nulinės temperatūros stalčiaus šalčiausiose zonose laikykite greičiau gendančius maisto produktus, pvz., žuvį, mėsą ir dešrą.

Sviesto ir sūrio dėtuvė

Sviestą ir kietąjį sūrį laikykite sviesto ir sūrio dėtuvėje.

Durų lentynos

Norėdami įdėti durų lentyną pageidaujamoje vietoje, galite ją išimti ir dėti kitoje vietoje.

→ "Durų lentynų išėmimas",
Puslapis 44

Reguliuojamo aukščio durų lentynos

Norėdami reguliuojamo aukščio durų lentynas pastumti žemyn, kartu spauskite šonuose esančius mygtukus.

→ Pav. 6

Reguliuojamo aukščio durų lentynos į viršų perstumiamos nespaudžiant mygtukų.

Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui. Čia pateikiama Jūsų prietaiso priedų ir jų naudojimo apžvalga.

Jūsų prietaiso priedai priklauso nuo modelio.

Kiaušinių dėtuvė

Kiaušinius saugiai laikykite kiaušinių dėtuvėje.

Svarbiausia informacija apie valdymą

Čia sužinosite svarbiausius dalykus apie savo prietaiso valdymą.

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ①.
- ✓ Prietaisas pradeda šaldyti.
2. "Nustatykite norimą temperatūrą."
→ *Puslapis 40*

Nurodymai dėl eksploatacijos

- Kai įjungsite prietaisą, nustatyta temperatūra bus pasiekta tik po kelių valandų. Kol temperatūra nepasiekta, nedėkite jokių maisto produktų.
- Uždarius dureles gali susidaryti žemas slėgis. Dėl to bus sunku jas atidaryti. Siek tiek palaukite, kol žemas slėgis pasiskirstys.

Prietaiso išjungimas

- ▶ Paspauskite ①.
- ✓ Prietaisas nebešaldo.

Temperatūros nustatymas

Prietaisą įjungę galite nustatyti temperatūrą.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas

- ▶ Spaudinėkite </>, kol temperatūros indikatoriuje bus rodoma norima temperatūra.

Rekomenduojama šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 4 °C.

Nulinės temperatūros stalčiaus temperatūros nustatymas

Nuoroda: Nulinės temperatūros stalčiuje palaikoma maždaug 0 °C temperatūra.

- ▶ "Jei ant nulinės temperatūros skyriuje esančių produktų susidaro šerkšnas, nustatykite aukštesnę nulinės temperatūros stalčiaus temperatūrą." → *Puslapis 47*

Papildomos funkcijos

Sužinokite, kokias savo prietaiso funkcijas galite nustatyti papildomai.

Intensyvus šaldymas

Pasirinkus Intensyvus šaldymas, šaldiklio skyrius šaldomas visu pajėgumu. Tuomet maisto produktai ir gėrimai sušąla greitai. Prieš padėdami laikyti didelius maisto produktų kiekius, įjunkite Intensyvus šaldymas.

Nuoroda: Kai įjungta funkcija Intensyvus šaldymas, prietaisas gali veikti garsiau.

Intensyvus šaldymas įjungimas

- ▶ Paspauskite **super**.
- ✓ Šviečia **super**.

Nuoroda: Maždaug po 15 valandų prietaise perjungiamas normalusis režimas.

Intensyvus šaldymas išjungimas

- ▶ Paspauskite **super**.
- ✓ Rodoma prieš tai nustatyta temperatūra.

Signalas

Jūsų prietaise yra signalo funkcija.

Durų signalas

Durų signalas įsijungia, jei prietaiso durys ilgą laiką laikomos atidarytos.

Įspėjamojo signalo (durų signalo) išjungimas

- ▶ Uždarykite prietaiso duris arba paspauskite **alarm**.
- ✓ Įspėjamasis signalas išjungtas.

Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyriuje galite laikyti pieno produktus, kiaušinius, paruoštus patiekalus, kepinius, atidarytas konservų dėžutes ir kietąjį sūrį.

Šaldytuvo skyriuje galite nustatyti nuo 3 °C iki 8 °C temperatūrą.

Rekomenduojama šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 4 °C.

Laikydami vėsiai galite trumpai arba vidutinį laiką išsaugoti ir labai greitai gendančius maisto produktus. Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo ilgiau maisto produktai išlieka švieži.

Patarimai dėl maisto produktų laikymo šaldytuvo skyriuje

Atkreipkite dėmesį į patarimus, kaip maisto produktus laikyti šaldytuvo skyriuje.

- Kad maisto produktai ilgiau išliktų švieži ir kokybiški, šaldytuve laikykite tik šviežius ir nesugedusius maisto produktus.
- Įsigiję pusfabrikačių ir fasuotų prekių, atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą produkto laikymo datą.
- Kad nepakistų maisto produktų kvapas, spalva, kad jie išliktų švieži, neperduotų savo skonio, o

lt Nulinės temperatūros skyrius

plastikinės prietaiso dalys nepa-
keistų spalvos, maisto produktus
laikykite tinkamose pakuotėse arba
uždengtus.

- Šiltus patiekalus ir gėrimus pir-
miausia atvėsinkite, tik tada dėkite
į šaldytuvo skyrių.

Šalčio zonos šaldytuvo sky- riuje

Dėl oro cirkuliacijos šaldytuvo skyriu-
je susidaro skirtingos šalčio zonos.

Šalčiausia zona

Šalčiausia zona yra ant skiriamosios
plokštės ir durelėse esančiose lenty-
nose, skirtose dideliems buteliams.

Šilčiausia zona

Šilčiausia zona yra pačiame viršuje
prie durų.

Pažymėjimai

- Šilčiausioje zonoje laikykite nejaut-
rius maisto produktus, pvz., kietąjį
sūrį ir sviestą. Sūris galės toliau
brandinti aromatą, o sviestas išliks
tėpus.
- Nulinės temperatūros skyriuje lai-
kykite greičiau gendančius maisto
produktus, pvz., žuvį, dešrą ir
mėsą.
→ "Nulinės temperatūros skyrius",
Puslapis 42

Nulinės temperatūros skyrius

Nulinės temperatūros skyriuje švieži
maisto produktai išlieka kokybiški tris
kartus ilgiau nei laikant šaldytuvo sky-
riuje.

Nulinės temperatūros stalčiuje palai-
koma maždaug 0 °C temperatūra.

Šviežumo palaikymo srityje laikomi
maisto produktai ilgiau išlieka švieži.
Žema temperatūra ir optimali oro
drėgmė užtikrina idealias sąlygas
šviežiems maisto produktams laikyti.

Laikymo laikas nulinės tem- peratūros skyriuje, esant 0 °C

Laikymo laikas priklauso nuo pradi-
nės produktų kokybės.

Maisto produktai	Laikymo laikas
Šviežia žuvis, jūros gėrybės	iki 3 dienų
Paukštiena, mėsa (virta, kepta)	iki 5 dienų
Jautiena, kiauliena, aviena, deš- ra (pjaustyta)	iki 7 dienų
Rūkyta žuvis, brokoliai	iki 14 dienų
Salotos, pankoliai, abrikosai, slyvos	iki 21 dienos
Minkštieji sūriai, jogurtas, va- rškė, pienas, žiediniai kopūstai	iki 30 dienų

Atitirpinimas

Norėdami atitirpinti prietaisą, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą informaciją.

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Prietaiso šaldytuvo skyrius atitirpinamas automatiškai.

Nulinės temperatūros skyriaus atitirpinimas

Prietaiso nulinės temperatūros skyrius atitirpinamas automatiškai.

Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite. Išvalyti neprieinamas vietas reikia pavedti klientų aptarnavimo tarnybai. Klientų aptarnavimo tarnybos atliekamas valymas gali būti mokamas.

Prietaiso paruošimas valyti

Sužinokite, kaip prietaisą paruošti valyti.

1. "Išjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. Išimkite visus maisto produktus ir sudėkite vėsioje vietoje.
Ant maisto produktų uždėkite šaldymo blokelių, jei turite.
4. "Išimkite iš prietaiso visas įrangos dalis." → *Puslapis 44*
5. Išmontuokite iš prietaiso šias dalis:

- → "Vaisių ir daržovių stalčiaus skiriamoji plokštė ir dangtis", *Puslapis 44*
- → "Ištraukiamieji bėgeliai", *Puslapis 44*
- "Durų vėdinimo uždanga"
→ *Puslapis 45*

Prietaiso valymas

Išvalykite prietaisą, kaip nurodyta, kad jis nebūtų pažeistas netinkamai valant ir naudojant netinkamas valymo priemones.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
 - ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.
- Ant apšvietimo elementų patekęs skystis gali kelti pavojų.
 - ▶ Saugokite, kad ant apšvietimo elementų nepatektų skalavimo vandens.

DĖMESIO!

- Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.
 - ▶ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.
 - ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
 - ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
 - Jei įrangos dalis ir priedus plausite indaplovėje, jie gali deformuotis ir pakeisti spalvą.
 - ▶ Įrangos dalių ir priedų niekada neplaukite indaplovėje.
1. "Paruoškite prietaisą valyti."
→ *Puslapis 43*

2. Prietaisą, įrangos dalis, prietaiso dalis ir durų sandariklius nuvalykite valymo servetėle, drungnu vandeniu ir neutralaus pH plovikliu.
3. Kruopščiai nusauskite minkšta sausa šluoste.
4. Įstatykite įrangos dalis ir įmontuokite prietaiso dalis.
5. Prijunkite prietaiso elektros jungtis.
6. "Įjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
7. Sudėkite maisto produktus.

Įrangos dalių išėmimas

Jei norite kruopščiai nuvalyti įrangos dalis, išimkite jas iš prietaiso.

Lentynų išėmimas

- ▶ Ištraukite lentyną ir ją išimkite.
→ Pav. **6**

Durų lentynų išėmimas

- ▶ Pakelkite durų lentyną į viršų ir išimkite.
→ Pav. **7**

Reguliuojamo aukščio durų lentynos išėmimas

- ▶ Stumkite reguliuojamo aukščio durų lentyną į viršų, kol ji atsilaisvins iš laikiklio.
→ Pav. **8**

Vaisių ir daržovių stalčiaus išėmimas

1. Iki galo ištraukite vaisių ir daržovių stalčių.
2. Priekyje kilstelėkite vaisių ir daržovių stalčių ir ištraukite.
→ Pav. **9**

Nulinės temperatūros stalčiaus išėmimas

1. Iki galo ištraukite nulinės temperatūros stalčių.

2. Priekyje kilstelėkite nulinės temperatūros stalčių ir ištraukite.
→ Pav. **9**

Prietaiso dalių išmontavimas

Jei norite kruopščiai išvalyti prietaisą, galite iš jo išimti tam tikras dalis.

Vaisių ir daržovių stalčiaus skiriamoji plokštė ir dangtis

Norėdami kruopščiai nuvalyti vaisių ir daržovių stalčiaus skiriamąją plokštę ir dangtį, galite juos išmontuoti.

Skiriamosios plokštės išmontavimas

1. Nuimkite stiklo plokštę nuo skiriamosios plokštės.
→ Pav. **10**
2. Ištraukite vaisių ir daržovių stalčių.
3. Traukite skiriamąją sienelę į save.
→ Pav. **11**
4. Kilstelėkite skiriamąją plokštę ir pakukę į šoną ištraukite.

Dangčio išmontavimas

- ▶ Pakelkite vaisių ir daržovių stalčiaus dangtį, patraukite jį į save ir pakreipkite į šoną.

Skiriamosios plokštės ir dangčio įmontavimas

1. Uždėkite vaisių ir daržovių stalčiaus dangtį.
2. Įdėkite skiriamąją plokštę.
→ Pav. **12**
3. Ant skiriamosios plokštės uždėkite stiklo plokštę.

Ištraukiamieji bėgeliai

Norėdami kruopščiai nuvalyti ištraukiamuosius bėgelius, galite juos išmontuoti.

Ištraukiamųjų bėgelių išmontavimas

1. Ištraukite ištraukiamuosius bėgelius.
→ Pav. **13**

2. Stumkite fiksatorių rodyklės kryptimi ① ir atlaisvinkite nuo galinio sraigto ②.
→ Pav. **14**
3. Įstumkite ištraukiamuosius bėgelius.
4. Stumkite ištraukiamuosius bėgelius virš galinio sraigto tolyn ① ir atfiksukite ②.
→ Pav. **15**

Ištraukiamųjų bėgelių įmontavimas

1. Ištrauktus ištraukiamuosius bėgelius uždėkite ant priekinio sraigto ① ir, norėdami užfiksuoti, šiek tiek patraukite į save ②.
→ Pav. **16**
2. Uždėkite ištraukiamuosius bėgelius ant galinio sraigto ① ir pastumkite fiksatorių tolyn ②.
→ Pav. **17**

Durų vėdinimo uždangos išmontavimas

- Kilstelėkite durų vėdinimo uždangą ir nuimkite ją nuo durų.
→ Pav. **18**

Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Sutrikimo šalinimas
Prietaisas neveikia. Nešviečia indikatoriai.	Netvirtai įkištas elektros tinklo kištukas. Suveikė saugiklis. Dingo elektra.	▶ Patikrinkite, ar tinklo laido kištukas iki galo įkištas į kištukinį lizdą. ▶ Patikrinkite saugiklius. 1. Patikrinkite, ar yra elektra. 2. Ant viršutinės lentynos padėkite šaldymo blokelius, jei turite.
Prietaisas nešaldo, šviečia indikatoriai ir veikia apšvietimas.	Įjungtas demonstracinis režimas.	1. Paspauskite ir 10 sekundžių palaukykite alarm, kol pasigirs garso signalas. 2. Praėjus tam tikram laikui patikrinkite, ar prietaisas šaldo.
Neveikia šviesos diodų apšvietimas. Nenuimtas lempučių dangtelis.	Galimos įvairios priežastys.	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → <i>"Klientų aptarnavimo tarnyba", Puslapis 50</i>
Dažniau ir ilgesniam laikui įsijungia šaldčio agregatas.	Per dažnai atidarinėjamas prietaiso durys. Uždengtos ventiliacijos angos.	▶ Jei nebūtina, neatidarykite prietaiso durų. ▶ Pašalinkite prieš ventiliacijos angas esančias kliūtis.

Nuorodos rodmenų laukelyje

Sutrikimas	Priežastis	Sutrikimo šalinimas
Temperatūros indikatoryje rodoma E arba d .	Elektronika aptiko klaidą.	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", <i>Puslapis 50</i>
Pasigirsta įspėjamasis signalas ir šviečia alarm .	Galimos įvairios priežastys.	▶ Paspauskite alarm . ✓ Signalas išjungiamas.
	Prietaiso durys atidarytos.	▶ Uždarykite prietaiso duris.

Temperatūros problema

Sutrikimas	Priežastis	Sutrikimo šalinimas
Temperatūra labai skiriasi nuo nustatytosios.	Galimos įvairios priežastys.	1. "Išjunkite prietaisą." → <i>Puslapis 40</i> 2. "Maždaug po 5 minučių vėl įjunkite prietaisą." → <i>Puslapis 40</i> – Jei temperatūra per aukšta, po poros valandų vėl patikrinkite temperatūrą. – Jei temperatūra per žema, temperatūrą vėl patikrinkite kitą dieną.
Nulinės temperatūros skyriuje per šilta arba per šalta.	Pasirinkta per didelė arba per maža standartinė nuostata, pvz., jei nulinės temperatūros skyriuje temperatūra yra minusinė.	Nuoroda: Standartiškai nulinės temperatūros skyriuje iš anksto nustatyta 0 pakopa. 0 pakopa atitinka maždaug 0 °C temperatūrą. Temperatūrą nulinės temperatūros skyriuje galite nustatyti šiltesnę arba šaltesnę 3 pakopomis. 1. Spauskite super, kol pradės mirksėti temperatūros rodmuo. 2. Norėdami pakeisti nuostatą, spustelėkite ↵/➤. – -3 pakopa atitinka šalčiausią nuostatą. – +3 pakopa atitinka šilčiausią nuostatą. ✓ Po vienos minutės nustatyta pakopa išsaugoma.

Triukšmas

Sutrikimas	Priežastis	Sutrikimo šalinimas
Prietaisas burzgia.	Tai ne triktis. Veikia variklis, pvz., šaldymo agregato, ventiliatoriaus.	Nieko daryti nereikia.
Prietaisas burbuliuoja, zirzia arba gurgia.	Tai ne triktis. Vamzdžiais teka šaltnešis.	Nieko daryti nereikia.
Prietaisas klaksi.	Tai ne triktis. Įsijungia arba išsijungia variklio, jungiklio arba elektromagnetiniai vožtuvai.	Nieko daryti nereikia.
Iš prietaiso sklinda triukšmas.	Prietaisas pastatytas nelygiai.	► Gulsčiuoku išlygiuokite prietaisą ir įsukamąsias kojeles.
	Įrangos dalys kliba arba užstringa.	► Patikrinkite išimamąsias įrangos dalis ir, jei reikia, įdėkite jas iš naujo.
	Buteliai arba indai liečiasi tarpusavyje.	► Patraukite butelius arba indus vieną nuo kito.

Kvapai

Sutrikimas	Priežastis	Sutrikimo šalinimas
Nemalonus kvapas prietaise.	Galimos įvairios priežastys.	1. "Paruoškite prietaisą valyti." → <i>Puslapis 43</i> 2. "Išvalykite prietaisą." → <i>Puslapis 43</i> 3. Nuvalykite visas maisto produktų pakuotes. 4. Kad nesklistų kvapas, sandariai suvakuokite stiprų kvapą skleidžiančius maisto produktus. 5. Po 24 valandų patikrinkite, ar vėl neatsirado nemalonus kvapas.

Prietaiso savikontrolės programos įjungimas

1. "Išjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
2. "Maždaug po 5 minučių vėl įjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
3. Per 10 sekundžių nuo prietaiso įjungimo 3–5 sekundes laikykite nuspauštą mygtuką **super**, kol pasigirs garso signalas.
 - ✓ Įsijungia prietaiso savikontrolės programa.
 - ✓ Veikiant prietaiso savikontrolės programai retkarčiais suskamba ilgas garso signalas.
 - ✓ Jei pasibaigus savikontrolės programai pasigirsta 2 garso signalai, o temperatūros indikatoriuje rodoma nustatytoji temperatūra, Jūsų prietaisas tvarkingas. Neįsijungia prietaiso normalusis režimas.
 - ✓ Jei pasibaigus savikontrolės programai pasigirsta 5 garso signalai ir 10 sekundžių mirksi **super**, kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

Čia susipažinkite, kaip savo prietaisą turite paruošti sandėliavimui. Be to, sužinosite, kaip elgtis su nebereikalingais senais prietaisais.

Prietaiso eksploatavimo nutraukimas

1. "Išjunkite prietaisą." → *Puslapis 40*
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Ištraukite jungimo prie elektros tinklo kabelio kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
3. "Atitirpinkite prietaisą." → *Puslapis 43*
4. "Išvalykite prietaisą." → *Puslapis 43*

5. Kad prietaiso vidus vėdintųsi, palikite jį atidarytą.

Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus sutrikdyti sveikatą!

Vaikai gali užsisklęsti prietaise ir jų gyvybei iškiltų pavojus.

- Kad vaikams būtų sunkiau įlipti į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir dėžių.
- Neleiskite vaikams artintis prie nebenaudojamo prietaiso.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus!

Pažeidus vamzdžius gali prasiskverbti degaus šaltnešio ir kenksmingų dujų. Šios medžiagos gali užsidegti.

- Neapgradinkite šaltnešio apytakos rato vamzdžių ir izoliacijų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Ekologiškai utilizuokite prietaisą.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite klausimų, Jums nepavyksta patiems pašalinti prietaiso sutrikimo arba jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Daug problemų galite pašalinti patys, vadovaudamiesi šioje instrukcijoje arba mūsų interneto svetainėje pateikta informacija apie trikčių šalinimą. Jei tai nepavyksta, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat ir tam, kad serviso meistriui nereikėtų atvykti be reikalo.

Garantuojame, kad garantiniu laikotarpiu ir pasibaigus gamintojo garantijai jūsų prietaisą remontuos kvalifikuoti klientų aptarnavimo tarnybos meistrai, naudodami originalias atsargines dalis.

Saugos sumetimais atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik mokyties specialistams. Jeigu remontavo ar kitaip prietaisu manipuliavo asmenys, kurių mes tam neįgaliojome, arba jeigu į mūsų prietaisus buvo įmontuotos atsarginės, papildomos arba priedų dalys, kurios nėra originalios dalys ir dėl to atsirado gedimų, garantinės pretenzijos nebepriimamos.

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dalių Europos ekonominėje erdvėje mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Nuoroda: Kol taikoma vietoje galiojanti gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos. Minimalus garantijos lai-

kas (gamintojo garantija privatiems naudotojams) Europos ekonominėje erdvėje yra 2 metai pagal vietoje garantijos suteikimo sąlygas. Garantijos suteikimo sąlygos neturi jokios įtakos kitoms teisėms arba pretenzijoms, kurias Jums numato vietos teisė.

Daugiau informacijos apie garantijos laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš mūsų prekybos atstovų arba mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė arba mūsų interneto svetainėje.

Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 1/10

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

Techniniai duomenys

Šaltnešis, naudingasis tūris ir kiti techniniai duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

→ Pav. 1/10

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Šis žiniatinklio adresas susietas su

¹ Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

oficialiu ES produktų duomenų banku EPREL, kurio žiniatinklio adresas pateikimo spaudai metu dar nebuvo paskelbtas. Toliau, ieškodami modelio, vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis. Modelio žymą sudaro produkto numerio (E-Nr.) specifikacijų lentelėje ženklai prieš pasvirąjį brūkšnį. Arba modelio žymą galite rasti ir pirmoje ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo eilutėje.

Satura rādītājs

Drošība	54	Lietošanas norādījumi	64
Vispārīgi norādījumi	54	Ierīces izslēgšana	64
Mērķim atbilstīga lietošana	54	Temperatūras iestatīšana	65
Lietotāju loka ierobežojums	54	Papildfunkcijas	65
Droša transportēšana	55	Superdzesēšana	65
Droša uzstādīšana	55	Trauksme	65
Droša lietošana	56	Durvju signalizācija	65
Bojāta ierīce	58	Dzesēšanas nodalījums	65
Izvairīšanās no bojājumiem	60	Padomi pārtikas produktu uz-	
Vides aizsardzība un taupīšana ...	60	glabāšanai dzesēšanas no-	
Iepakojuma likvidācija	60	dalījumā	66
Elektroenerģijas taupīšana	60	Aukstuma zonas dzesēšanas	
Uzstādīšana un pieslēgšana	61	nodalījumā	66
Piegādes komplektācija	61	Svaigi atdzesētu produktu no-	
Iekārtas uzstādīšana un pievie-		dalījums	66
nošana	61	Glabāšanas ilgums svaigi at-	
Uzstādīšanas vietas izvēles		dzesētu produktu nodalījumā	
kritēriji	62	0 °C temperatūrā	66
Ierīces sagatavošana pirmajai		Atkausēšana	67
lietošanas reizei	62	Dzesēšanas nodalījuma at-	
Iekārtas elektropieslēguma izvei-		kausēšana	67
de	62	Svaigi atdzesētu produktu no-	
Iepazīšana	62	dalījuma atkausēšana	67
Ierīce	62	Tīrīšana un kopšana	67
Vadības elementi	63	Ierīces sagatavošana tīrīšanai	67
Aprīkojums	63	Ierīces tīrīšana	67
Plaukts	63	Aprīkojuma daļu izņemšana	68
Atlokāms plaukts	63	Ierīces daļu demontāža	68
Augļu un dārzeņu tvertne	63	Traucējumu novēršana	70
Svaigi atdzesētu produktu tver-		Darbības traucējumi	70
tnē	64	Norādījumi vadības panelī	71
Sviesta un siera nodalījums	64	Temperatūras problēma	71
Durvju nodalījums	64	Trokšņi	72
Vertikāli regulējams durvju no-		Nepatīkams aromāts	72
dalījums	64	Ierīces pašpārbaudes izpilde	73
Piederumi	64		
Galvenā vadība	64		
Ierīces ieslēgšana	64		

Glabāšana un likvidācija.....	73
ierīces ekspluatācijas	
pārtraukšana	73
Nolietotas iekārtas likvidācija	73
Tehniskā servisa dienests.....	74
Ražojuma numurs (E-Nr.) un iz-	
gatavošanas numurs (FD).....	74
Tehniskie dati	74



Drošība

Ievērojiet informāciju par drošību, lai varētu droši lietot savu iekārtu.

Vispārīgi norādījumi

Šeit atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tad varēsiet droši un efektīvi lietot šo ierīci.
- Šī instrukcija ir adresēta iekārtas lietotājam.
- Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportēšanas laikā ir radušies bojājumi, nepievienojiet ierīci.

Mērķim atbilstīga lietošana

Lai droši un pareizi lietotu ierīci, ievērojiet norādījumus par mērķim atbilstošu lietošanu.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- saskaņā ar šo lietošanas instrukciju;
- pārtikas produktu atdzesēšanai.
- privātā mājtsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- vietā, kas atrodas ne augstāk par 2000 m virs jūras līmeņa.

Lietotāju loka ierobežojums

Novērsiet riskus bērniem un apdraudētām personām.

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Bērni, kas vecāki par 3 gadiem, bet jaunāki par 8 gadiem, drīkst izņemt un ievietot produktus dzesēšanas/saldēšanas ierīcē.

Droša transportēšana

Ievērojiet šos drošības norādījumus ierīces transportēšanas laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

Lielais iekārtas svars, paceļot iekārtu, var izraisīt savainojumus.

- ▶ Neceliet iekārtu vienatnē.

Droša uzstādīšana

Ievērojiet šos drošības norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

- Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.
 - ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
 - ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
 - ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
 - ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pultī.
 - ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
 - ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
 - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar siltuma avotiem.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar asiem galiem vai malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmainiet elektrotīkla pieslēguma vadu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamība!

Ja ierīces ventilācijas atveres ir noslēgtas, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- ▶ Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces vai iebūves mēbeles korpusā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ugunsbīstamība!

- Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un nepastiprinātus adapterus.
 - ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
 - ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
 - ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus.
- Pārnēsājamie kontaktligzdu paneļi vai barošanas bloki var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
 - ▶ Nenovietojiet pārnēsājamās kontaktligzdu paneļus vai barošanas blokus ierīces aizmugurē.

Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.
 - ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
 - ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamība!

- Mehāniskas ierīces vai citi līdzekļi var sabojāt aukstuma kontūru, degtspējīgais aukstumaģents var izplūst un sprāgt.
 - ▶ Lai paātrinātu atkausēšanu, nelietojiet citas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, kā tikai ražotāja ieteiktos.
- Produkti, kuri satur degtspējīgas gāzes, piemēram, aerosolu baloniņi, un eksplozīvas vielas, var sprāgt.
 - ▶ Neglabāiet ierīcē produktus, kas satur degtspējīgas gāzes un eksplozīvas vielas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ugunsbīstamība!

Šīs ierīces iekšienē uzstādītas elektroierīces, piemēram, sildītāji vai elektriskie ledus ģeneratori, var izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Šīs ierīces iekšienē nedarbiniet nekādas elektroierīces.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

- Trauki, kuros ir gāzēti dzērieni, var plīst.
 - ▶ Svaigi atdzesētu produktu nodalījumā nedrīkst glabāt traukus ar gāzētiem dzērieniem.
- Risks gūt acu traumas degtspējīga aukstumaģenta un kaitīgu gāzu noplūdes gadījumā.
 - ▶ Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.
- Ierīce var apgāzties.
 - ▶ Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.

BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Darbības laikā atsevišķas daļas ierīces aizmugurē kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.

ESIET PIESARDZĪGI – Bīstami veselībai!

- Lai nepieļautu pārtikas produktu piesārņojumu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 - ▶ Ja durvis ir atvērtas ilgāku laiku, ierīces nodalījumos var ievērojami paaugstināties temperatūra.
 - ▶ Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem un pieejamajām noplūdes sistēmām.
 - ▶ Glabājiet svaigu gaļu un zivis ledusskapī tam piemērotos traukos tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.
 - ▶ Ja dzesēšanas/saldēšanas ierīce ilgāku laiku stāv tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet un atstājiet durvis atvērtas, lai nepieļautu pelējuma rašanos.
- Ja ierīcē skābi pārtikas produkti nonāk saskarē ar alumīniju, pārtikas produktos var nonākt alumīnija joni.
 - ▶ Nelietojiet piesārņotus pārtikas produktus.

Bojāta ierīce

Ja ierīce ir bojāta, ievērojiet drošības norādījumus.

BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
 - ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
 - ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
 - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
 - ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.

- ▶ "Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu." → *Lpp. 74*
- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
 - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

BRĪDINĀJUMS – Ugunsbīstamība!



No bojātām caurulēm var izplūst degtspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegties.

- ▶ Ierīce nedrīkst atrasties uguns un aizdegšanās avotu tuvumā.
- ▶ Vēdiniet telpu.
- ▶ "Izslēdziet ierīci." → *Lpp. 64*
- ▶ Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ "Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru." → *Lpp. 74*

Izvairīšanās no bojājumiem

Lai izvairītos no iekārtas, piederumu vai virtuves priekšmetu bojājumiem, ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU!

- Lietojot cokolu, izvelkamos nodalījumus vai ierīces durvis, lai apsēstos vai pakāptos, var sabojāt ierīci.
 - ▶ Nedrīkst kāpt uz cokola, izvelkamajiem nodalījumiem vai durvīm, kā arī atbalstīties pret tiem.
- Eļļa vai taukvielas var izraisīt poru veidošanos plastmasas daļās un durvju blīvējumā.
 - ▶ Plastmasas daļas un durvju blīvējumu nedrīkst notraipīt ar eļļu un taukvielām.
- Ierīces daļas no metāla vai ar metālisku izskatu var saturēt alumīniju. Alumīnijs reaģē, saskaroties ar skābiem pārtikas produktiem.
 - ▶ Neglabāriet ierīcē neiesaiņotus pārtikas produktus.

Vides aizsardzība un taupīšana

Saudzējiet vidi, lietojot iekārtu, saudzējot resursus un pareizi likvidējot atkārtoti izmantojamus materiālus.

Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Uzstādīšanas vietas izvēle

Ievērojiet šos norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

- Ierīci nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.
- Uzstādiet ierīci iespējami tālu no radiatoriem, plīts un citiem siltuma avotiem:
 - elektriskajām vai gāzes plītīm jāatrodas vismaz 30 mm attālumā.
 - eļļas vai ogļu plītīm jāatrodas vismaz 30 cm attālumā.
- + Ja apkārtējās vides temperatūra ir zema, ierīce jādzesē retāk.
- Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.
- + Pie ierīces aizmugures sienas esošais gaiss var labāk aizplūst, un ierīce tik ļoti nesasilst. Ierīce jādzesē retāk.

Elektroenerģijas taupīšana lietošanas laikā

Ievērojiet šos norādījumus ierīces lietošanas laikā.

Norādījums: Aprīkojuma daļu izvietojums neietekmē ierīces elektroenerģijas patēriņu.

- Nedrīkst nosegt vai bloķēt ventilācijas atveres.
- + Pie ierīces aizmugures sienas esošais gaiss var labāk aizplūst, un ierīce tik ļoti nesasilst.
- Ierīces durvis atveriet tikai uz īsu brīdi.
- Iegādātos pārtikas produktus pārvadāji aukstumsomā un ātri ievietojiet ierīcē.
- Ļaujiet siltiem pārtikas līdzekļiem un dzērieniem vispirms atdzist un tad ievietojiet ierīcē.
- Atkausējamās saldētos produktus ielieciet dzesēšanas nodalījumā, lai izmantotu sasaldēto produktu aukstumu.
- + Gaiss ierīcē tik ļoti nesasilst, ierīce jādzesē retāk.
- Starp produktiem un aizmugures sienu vienmēr jāatstāj brīva vieta.
- Hermētiski iepakojiet produktus.
- + Gaiss var cirkulēt, un saglabājas nemainīgs gaisa mitrums.

Uztādīšana un pieslēgšana

To, kur un kā vislabāk uzstādīt iekārtu, uzzināsi šeit. Tāpat uzzināsi, kā pieslēgt iekārtu elektrotīklam.

Piegādes komplektācija

Pēc visu daļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet, vai tām transportēšanas laikā nav radušies bojājumi un piegāde ir pilnīga. Bojājumu gadījumos vērsieties pie pārdevēja vai mūsu "tehniskā servisa dienestā" → *Lpp. 74*.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Atsevišķi stāvoša ierīce
- Aprīkojums un piederumi¹
- Montāžas materiāli
- Montāžas instrukcija
- Lietošanas instrukcija
- Servisa grāmatiņa
- Garantijas karte²
- Enerģijas klases uzlīme
- Informācija par elektroenerģijas patēriņu un trokšņa līmeni

Iekārtas uzstādīšana un pievienošana

Priekšnoteikums: "Iz pārbaudīta ierīces piegādes komplektācija." → *Lpp. 61*

1. "Iz ievēroti uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji." → *Lpp. 62*
2. Uzstādiet ierīci saskaņā ar pievienoto montāžas instrukciju.
3. "Sagatavojiet ierīci pirmajai lietošanas reizei." → *Lpp. 62*

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

² Ne visās valstīs

4. "Pievienojiet ierīci elektrotīklam."
→ Lpp. 62

Uzstādīšanas vietas izvēles kritēriji

Ievērojiet šos norādījumus ierīces uzstādīšanas laikā.

BRĪDINĀJUMS Sprādzienbīstamība!

Ja ierīce ir novietota pārāk mazā telpā, aukstumaģenta noplūdes gadījumā var izveidoties degtspējīgs gāzes un gaisa maisījums.

- Uzstādiet ierīci tikai tādā telpā, kurās tilpums atbilst vismaz 1 m³ uz 8 g aukstumaģenta. Aukstumaģenta daudzums ir norādīts tipa datu plāksnītē. → Att. **11** / **10**

Piegādājot ierīci no rūpnīcas, tās svars atkarībā no modeļa var būt līdz 75 kg.

Lai ierīci varētu stabili novietot, pamatnei ir jābūt ar atbilstošu nestspēju.

Pieļaujamā telpas temperatūra

Pieļaujamā telpas temperatūra ir atkarīga no ierīces klimata klases. Klimata klase ir norādīta tipa datu plāksnītē. → Att. **11** / **10**

Klimata klase	Pieļaujamā telpas temperatūra
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Lietojot ierīci pieļaujamā telpas temperatūrā, tā ir pilnībā darbaspējīga. SN klimata klases ierīci lietojot zemākā telpas temperatūrā, ierīces bojājumi var netikt izraisīti, ja telpas temperatūra ir augstāka par 5 °C.

Ierīces sagatavošana pirmajai lietošanas reizei

1. Iepazīstieties ar informatīvo materiālu.
2. Noņemiet aizsargplēvi un transportēšanas stiprinājumus, piemēram, līmlentes un kartonu.
3. "Pirmo reizi iztīriet ierīci."
→ Lpp. 67

Iekārtas elektropieslēguma izveide

1. Iekārtas elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.
Ierīces savienojuma dati ir norādīti tipa datu plāksnītē. → Att. **11** / **10**
 2. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pieslēgumu.
- ✓ Iekārta ir gatava darbam.

Iepazīšana

Iepazīstiet iekārtas komponentus.

Ierīce

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

→ Att. **1**

1	Vadības elementi
2	"Sviesta un siera nodaļījums" → Lpp. 64
3	"Vertikāli regulējams durvju nodaļījums" → Lpp. 64
4	Durvju ventilācija
5	Durvju nodaļījums lielām pudelēm
6	"Atlokāms plaukts" → Lpp. 63
7	Atdalītājplāksne ar mitruma regulatoru

8	"Augļu un dārzeņu tvertne" → Lpp. 63
9	"Svaigi atdzesētu produktu tvertne" → Lpp. 64
10	Datu plāksnīte
11	Skrūvējama kāja

Norādījums: Atkarībā no aprīkojuma un izmēra ierīce var atšķirties no attēlos redzamajiem piemēriem.

Vadības elementi

Ar vadības elementiem iestatiet visas iekārtas funkcijas un iegūstiet informāciju par darba režīmu.

→ Att. **2**

1	alarm izlēdz brīdinājuma skaņas signālu.
2	↔ iestata temperatūru dzesēšanas nodalījumā.
3	Rāda dzesēšanas nodalījumā iestatīto temperatūru °C.
4	super ieslēdz vai izslēdz Super-dzesēšana.
5	⌚ ieslēdz un izslēdz ierīci.

Aprīkojums

Šeit ir sniegta ierīces aprīkojuma daļu un to lietošanas pārskats. Ierīces aprīkojums ir atkarīgs no modeļa.

Plaukts

Lai plaukta novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, plauktu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Plaukta izņemšana", Lpp. 68

Atlokāms plaukts

Lai iegūtu vairāk vietas uzglabāšanai, izvelciet atlokāmo plauktu uz āru ① un atlokiel to uz leju ②.

→ Att. **3**

Augļu un dārzeņu tvertne

Glabāiet svaigus augļus un dārzeņus augļu un dārzeņu tvertnē.

Gaisa mitrumu augļu un dārzeņu tvertnē var regulēt, izmantojot atdalītājpāksnes mitruma regulatoru un īpašu blīvējumu.

→ Att. **4**

Gaisa mitrumu augļu un dārzeņu tvertnē var iestatīt atkarībā no uzglabājamo pārtikas produktu veida un daudzuma, pagriežot mitruma regulatoru:

- Mazs gaisa mitrums , glabājot galvenokārt augļus vai lielu daudzumu produktu.
- Vidējs gaisa mitrums , jauku pārtikas produktu gadījumā.
- Augsts gaisa mitrums , glabājot pārsvarā dārzeņus vai neliela produktu daudzuma gadījumā.

Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida augļu un dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts.

Noslaukiet kondensātu ar sausu drānu un, izmantojot mitruma regulatoru, pielāgojiet gaisa mitrumu.

Lai saglabātu kvalitāti un aromātu, glabāiet aukstumjutīgus augļus un dārzeņus ārpus ierīces aptuveni 8–12 °C temperatūrā.

Aukstumjutīgi augļi

- Ananāsi
- Banāni

- Mango
- Papaija
- Citrusaugļi

Aukstumjutīgi dārzeņi

- Baklažāni
- Gurķi
- Cukīni
- Paprika
- Tomāti
- Kartupeļi

Svaigi atdzesētu produktu tvertne

Lai uzglabātu ātrbojīgus pārtikas produktus, piemēram, zivis, gaļu un desas, svaigi atdzesētu produktu tvertnē izmantojiet zemākās temperatūras vērtības.

Sviesta un siera nodalījums

Glabājiet sviestu un cieto sieru sviesta un siera nodalījumā.

Durvju nodalījums

Lai durvju nodalījuma novietojumu pielāgotu pēc vajadzības, durvju nodalījumu var izņemt un ievietot citā vietā.

→ "Durvju nodalījuma izņemšana", Lpp. 68

Vertikāli regulējams durvju nodalījums

Lai vertikāli regulējamo durvju nodalījumu pārvietotu uz leju, vienlaikus saspiediet sānu pogas.

→ Att. 6

Vertikāli regulējamo durvju nodalījumu var pārvietot uz augšu, nenesot piezot pogas.

Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu iekārtai. Šeit ir sniegts jūsu iekārtas piederumu un to lietošanas pārskats.

Jūsu iekārtas piederumi ir atkarīgi no modeļa.

Olu nodalījums

Uzglabājiet olas drošā vietā olu nodalījumā.

Galvenā vadība

Šeit uzzināsiet būtiskāko informāciju par ierīces lietošanu.

Ierīces ieslēgšana

1. Nospiediet ①.

✓ Ierīce sāk dzesēšanu.

2. "Iestatiet vajadzīgo temperatūru."
→ Lpp. 65

Lietošanas norādījumi

- Kad ierīce ir ieslēgta, iestatītā temperatūra tiek sasniegta tikai pēc vairākām stundām. Neievietojiet pārtikas produktus, pirms ir sasniegta vajadzīgā temperatūra.
- Aizverot durvis, var rasties pazemināts spiediens. Durvis var atvērt tikai ar piepūli. Uzgaidiet, līdz izlīdzinās pazeminātais spiediens.

Ierīces izslēgšana

► Nospiediet ①.

✓ Ierīce vairs nedzesē.

Temperatūras iestatīšana

Pēc ierīces ieslēgšanas var iestatīt temperatūru.

Dzesēšanas nodaļuma temperatūras iestatīšana

- Vairākas reizes nospiediet $\llcorner/\rceil$, līdz temperatūras indikatorā ir redzama vajadzīgā temperatūra.
Ieteicamā dzesēšanas nodaļuma temperatūra ir 4 °C.

Svaigi atdzesētu produktu nodaļuma temperatūras iestatīšana

Norādījums: Svaigi atdzesētu produktu nodaļumā temperatūra tiek uzturēta tuvu 0 °C.

- "Ja svaigi atdzesētu produktu nodaļumā uz produktiem veidojas sarma, iestatiet siltāku dzesēšanas temperatūru." → *Lpp. 71*

Papildfunkcijas

Uzziniet ar kādām iestatāmām papildfunkcijām ir aprīkota jūsu ierīce.

Superdzesēšana

Izmantojot Superdzesēšana, dzesēšanas nodaļums nodrošina iespējamo zemāko temperatūru. Šādi pārtikas produkti un dzērieni tiek ātri atdzesēti.

Ieslēdziet Superdzesēšana pirms liela pārtikas produktu daudzuma ievietošanas.

Norādījums: Ja ir ieslēgta Superdzesēšana, var palielināties trokšņu līmenis.

Superdzesēšana ieslēgšana

- Nospiediet **super**.
- ✓ Deg **super**.

Norādījums: Pēc aptuveni 15 stundām ierīce pārslēdzas normālā darba režīmā.

Superdzesēšana izslēgšana

- Nospiediet **super**.
- ✓ Tiek parādīta iepriekš iestatītā temperatūra.

Trauksme

Ierīce ir aprīkota ar trauksmes funkciju.

Durvju signalizācija

Ja ierīces durvis paliek atvērtas ilgāku laiku, ieslēdzas durvju signalizācija.

Brīdinājuma signāla (durvju signalizācijas) izslēgšana

- Aizveriet ierīces durvis vai nospiediet **alarm**.
- ✓ Brīdinājuma signāls ir izslēgts.

Dzesēšanas nodaļums

Dzesēšanas nodaļumā var glabāt piena produktus, olas, gatavos ēdienus, maizes izstrādājumus, atvērtus konservus un cieto sieru.

Temperatūru dzesēšanas nodaļumā var iestatīt no 3 °C līdz 8 °C.

Ieteicamā dzesēšanas nodaļuma temperatūra ir 4 °C.

Pateicoties glabāšanas iespējai dzesēšanas nodaļumā, arī ātri bojājošos produktus var glabāt īsu vai vidēji ilgu laiku. Jo zemāka ir izvēlēta temperatūra, jo ilgāk pārtikas produkti saglabājas svaigi.

Padomi pārtikas produktu uzglabāšanai dzesēšanas nodalījumā

Glabājot pārtikas produktus dzesēšanas nodalījumā, ņemiet vērā sniegtos padomus.

- Lai ilgāk saglabātu pārtikas produktu svaigumu un kvalitāti, ievietojiet uzglabāšanai tikai svaigus un nebojātus pārtikas produktus.
- Iegādājoties gatavus produktus un iepakotas preces, nepārsniedziet ražotāja norādīto derīguma termiņu vai izlietošanas datumu.
- Lai saglabātu aromātu, krāsu un svaigumu vai nepieļautu plastmasas piegādes rašanos vai krāsas maiņu, glabājiet pārtikas produktus labi iepakotus vai apsegtus.
- Siltiem pārtikas produktiem un dzērieniem vispirms ļaujiet atdzist, un pēc tam ievietojiet tos dzesēšanas nodalījumā.

Aukstuma zonas dzesēšanas nodalījumā

Gaisa cirkulācija dzesēšanas nodalījumā izraisa atšķirīgu aukstuma zonu rašanos.

Visaukstākā zona

Visaukstākā zona atrodas uz atdalītājplāksnes un lielām pudelēm paredzētajā durvju nodalījumā.

Vissiltākā zona

Vissiltākā zona ir pašā durvju augšā.

Padomi

- Vissiltākajā zonā glabājiet pārtikas produktus, kas nav pārlieku jutīgi, piemēram, ciēto sieru un sviestu. Tādējādi sieram var turpināties aromāta veidošanās, bet sviests nesacietē.

- Svaigi atdzesētu produktu nodalījumā glabājiet ātrbojīgus pārtikas produktus, piem., zivis, desu un gaļu.
→ "Svaigi atdzesētu produktu nodalījums", Lpp. 66

Svaigi atdzesētu produktu nodalījums

Svaigi atdzesētu produktu nodalījumā pārtikas produktus var saglabāt līdz trīs reizēm ilgāk nekā dzesēšanas nodalījumā.

Svaigi atdzesētu produktu nodalījumā temperatūra tiek uzturēta tuvu 0 °C. Pārtikas produktus glabājot svaigi atdzesētu produktu nodalījumā, to kvalitāte saglabājas ilgāk. Zemā temperatūra un optimālais gaisa mitrums svaigiem pārtikas produktiem nodrošina ideālus uzglabāšanas apstākļus.

Glabāšanas ilgums svaigi atdzesētu produktu nodalījumā 0 °C temperatūrā

Glabāšanas ilgums ir atkarīgs no pārtikas produktu sākotnējās kvalitātes.

Pārtikas produkts	Glabāšanas ilgums
svaigas zivis, jūras produkti	līdz 3 dienām
putnu gaļa, gaļa (vārīta/cepta)	līdz 5 dienām
liellopa, cūkas, jēra gaļa, desu izstrādājumi (uzgriezumi)	līdz 7 dienām
žāvētas zivis, brokoļi	līdz 14 dienām
salāti, fenheļi, aprikozes, plūmes	līdz 21 dienai

Pārtikas produkts	Glabāšanas ilgums
mīksts siers, jogurts, biezpiens, paniņas, ziedkāposti	līdz 30 dienām

Atkausēšana

Ja vēlaties atkausēt ierīci, ievērojiet šo informāciju.

Dzesēšanas nodaļuma atkausēšana

Ierīces dzesēšanas nodaļums tiek atkausēts automātiski.

Svaigi atdzesētu produktu nodaļuma atkausēšana

Ierīces vaigi atdzesētu produktu nodaļums tiek atkausēts automātiski.

Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj. Nepieejamas vietas jāiztīra tehniskā servisa dienestam. Tīrīšana, ko veic tehniskā servisa dienests, var radīt izmaksas.

Ierīces sagatavošana tīrīšanai

Noskaidrojiet, kā ierīci sagatavot tīrīšanai.

1. "Izslēdziet ierīci." → Lpp. 64
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. Izņemiet visus produktus un uzglabājiet vēsā vietā.
Uzlieciet uz produktiem aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.

4. "Izņemiet no ierīces visas aprīkojuma daļas." → Lpp. 68
5. Izņemiet no ierīces šādas ierīces daļas:
 - → "Augļu un dārzeņu tvertnes atdalītājpārsegs un pārsegs", Lpp. 68
 - → "Izvelkamās slīdes", Lpp. 69
 - "Durvju ventilācijas pārsegs" → Lpp. 69

Ierīces tīrīšana

Tīriet ierīci tikai norādītajā veidā, lai to nesabojātu nepareizi veiktas tīrīšanas vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas dēļ.

BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciena risks!

- Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
 - ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
- Apgaismes ierīcēs iekļuvis mitrums var būt bīstams.
 - ▶ Mazgāšanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismes ierīcēs.

UZMANĪBU!

- Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.
 - ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
 - ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
 - Ja aprīkojuma daļas un piederumus mazgā trauku mašīnā, tie var deformēties vai mainīt krāsu.
 - ▶ Nemazgājiet aprīkojuma daļas un piederumus trauku mašīnā.
1. "Sagatavojiet ierīci tīrīšanai." → Lpp. 67

Iv Tirīšana un kopšana

2. Tiriet ierīci, aprīkojuma daļas, ierīces daļas un durvju blīvējumus ar drānu, kas samitrināta remdenā ūdenī ar nelielu daudzumu pH neitrāla mazgāšanas līdzekļa.
3. Pēc tam rūpīgi noslaukiet ar mīkstu un sausu drānu.
4. Ievietojiet aprīkojuma daļas un uzstādiet ierīces daļas.
5. Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
6. "Ieslēdziet ierīci." → Lpp. 64
7. Ievietojiet produktus.

Aprīkojuma daļu izņemšana

Ja vēlaties rūpīgi notīrīt aprīkojuma daļas, izņemiet tās no ierīces.

Plaukta izņemšana

- Izvelciet un izņemiet plauktu.
→ Att. **6**

Durvju nodalījuma izņemšana

- Paceliet durvju nodalījumu uz augšu un izņemiet to.
→ Att. **7**

Vertikāli regulējamā durvju nodalījuma izņemšana

- Pārvietojiet vertikāli regulējamo durvju nodalījumu uz augšu, līdz durvju nodalījums atbrīvojas no turētājiem.
→ Att. **8**

Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz galam.
2. Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes priekšējo daļu un izņemiet to.
→ Att. **9**

Svaigi atdzesētu produktu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet svaigi atdzesētu produktu tvertni līdz galam.
2. Paceliet svaigi atdzesētu produktu tvertnes priekšējo daļu un izņemiet tvertni.
→ Att. **9**

Ierīces daļu demontāža

Ja vēlaties rūpīgi iztīrīt ierīci, atsevišķas var demontēt noteiktas ierīces daļas.

Augļu un dārzeņu tvertnes atdalītājpārslsne un pārsegu

Lai rūpīgi notīrītu augļu un dārzeņu tvertnes atdalītājpārslsni un pārsegu, tos var noņemt.

Atdalītājpārslsnes noņemšana

1. Noņemiet stikla pārslsni no atdalītājpārslsnes.
→ Att. **10**
2. Izņemiet augļu un dārzeņu tvertni.
3. Pavelciet uz priekšu atdalītājpārslsni.
→ Att. **11**
4. Paceliet atdalītājpārslsni un izņemiet to, pagriežot sānis.

Pārsega noņemšana

- Paceliet augļu un dārzeņu tvertnes pārsegu, pavelciet to uz priekšu un izņemiet, pagriežot sānis.

Atdalītājpārslsnes un pārsega ievietošana

1. Ievietojiet augļu un dārzeņu tvertnes pārsegu.
2. Ievietojiet atdalītājpārslsni.
→ Att. **12**
3. Novietojiet stikla pārslsni uz atdalītājpārslsnes.

Izvelkamās sliedes

Lai rūpīgi notīrītu izvelkamās sliedes, tās var izņemt.

Izvelkamo sliežu izņemšana

1. Izvelciet izvelkamo sliedi.
→ Att. **13**
2. Bīdiet fiksatoru bultiņas norādītājā virzienā ① un atbrīvojiet to no aizmugurējās tapas ②.
→ Att. **14**
3. Sabīdiet kopā izvelkamo sliedi.
4. Bīdiet izvelkamo sliedi virs aizmugurējās tapas uz aizmuguri ① un atbloķējiet ②.
→ Att. **15**

Izvelkamo sliežu ievietošana

1. Novietojiet izvelkamo sliedi izvilkta stāvoklī uz priekšējās tapas ① un viegli pavelciet uz priekšu, lai nofiksētu ②.
→ Att. **16**
2. Ievietojiet izvelkamo sliedi uz aizmugurējās tapas ① un pabīdiet fiksatoru uz aizmuguri ②.
→ Att. **17**

Durvju ventilācijas pārsega demontāža

- Paceliet durvju ventilācijas pārsegu un noņemiet no durvīm.
→ Att. **18**

Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Iekārta nedarbojas. Nedeg neviens indikators.	Tīkla kontaktdakša nav stingri iesprausta.	▶ Pārbaudiet, vai elektrotīkla savienojuma vada kontaktspraudnis ir ievietots kontaktligzdā līdz galam.
	Ir nostrādājis drošinātājs.	▶ Pārbaudiet drošinātājus.
	Nav elektrības.	1. Pārbaudiet, vai ir elektrība. 2. Uz augšējā plaukta novietojiet aukstuma akumulatorus, ja tādi ir pieejami.
Ierīce nedzesē, deg indikatori un apgaismojums.	Ir ieslēgts izstādes režīms.	1. 10 sekundes turiet nospiestu alarm, līdz atskan signāls. 2. Pēc īsa brīža pārbaudiet, vai ierīcē notiek dzesēšana.
Nedarbojas LED apgaismojums. Nenoņemiet spuldzes pārsegu.	Ir iespējami dažādi iemesli.	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → "Tehniskā servisa dienests", Lpp. 74
Ledusskapis ieslēdzas aizvien biežāk un ilgāk.	Ir tikušas bieži atvērtas ierīces durvis.	▶ Neatveriet ierīces durvis bez vajadzības.
	Ir nosegtas ventilācijas atveres.	▶ Aizvāciet šķēršļus, kas nosedz ventilācijas atveres.

Norādījumi vadības panelī

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Temperatūras indikatorā redzams E vai d .	Elektronika ir konstatējusi kļūdu.	► Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → "Tehniskā servisa dienests", Lpp. 74
Atskan brīdinājuma skaņas signāls, un deg alarm .	Ir iespējami dažādi iemesli.	► Nospiediet alarm. ✓ Signāls tiek izslēgts.
	Ierīces durvis ir atvērtas.	► Aizveriet ierīces durvis.

Temperatūras problēma

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Temperatūra ievērojami atšķiras no iestatījuma.	Ir iespējami dažādi iemesli.	1. "Izslēdziet ierīci." → Lpp. 64 2. "Izslēdziet ierīci pēc apm. 5 min." → Lpp. 64 – Ja temperatūra ir pārāk augsta, pēc dažām stundām vēlreiz pārbaudiet temperatūru. – Ja temperatūra ir pārāk zema, nākamajā dienā vēlreiz pārbaudiet temperatūru.
Svaigi atdzesētu produktu nodalījumā ir pārāk silts vai auksts.	Noklusējuma iestatījuma vērtība ir pārāk liela vai pārāk maza, piem., svaigi atdzesētu produktu nodalījumā veidojas sarma.	Norādījums: Temperatūra svaigi atdzesētu produktu nodalījumā pēc noklusējuma ir iestatīta 0. līmenī. 0. līmenis atbilst temperatūrai, kas tuva 0 °C. Temperatūru svaigi atdzesētu produktu nodalījumā var iestatīt par 3 līmeņiem siltāku vai aukstāku. 1. Nospiediet super, līdz sāk mirgot temperatūras indikators. 2. Lai izmainītu iestatījumu, nospiediet . – Līmenis -3 atbilst visaukstākajam iestatījumam. – Līmenis +3 atbilst vissiltākajam iestatījumam. ✓ Iestatītais līmenis tiek saglabāts ierīces atmiņā pēc vienas minūtes.

Trokšņi

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Ierīce dūc.	Tā nav kļūda. Darbojas dzinējs, piemēram, saldēšanas iekārta, ventilators.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce guldz, sīc vai burbuļo.	Tā nav kļūda. Pa caurulēm plūst aukstumaģents.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce klikšķ.	Tā nav kļūda. Ieslēdzas vai izslēdzas dzinējs, slēdzis vai elektromagnētiskie vārsti.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ierīce izraisa trokšņus.	Ierīce neatrodas uz horizontālas virsmas.	▶ Nolīmeņojiet ierīci, izmantojot līmeņrādi un skrūvējamās kājas.
	Aprīkojuma daļas brīvi kustas vai iesprūst.	▶ Pārbaudiet izņemamās aprīkojuma daļas un ievietojiet tās atpakaļ.
	Saskaras pudeles un trauki.	▶ Atvirziet pudeles un traukus tālāk vienu no otra.

Nepatikams aromāts

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Ierīce nepatīkami ož.	Ir iespējami dažādi iemesli.	1. "Sagatavojiet ierīci tīrīšanai." → <i>Lpp. 67</i> 2. "Iztīriet ierīci." → <i>Lpp. 67</i> 3. Notīriet visus pārtikas produktu iepakojumus. 4. Lai nepieļautu nepatīkama aromāta veidošanos, pārtikas produktus ar spēcīgu smaržu iesaiņojiet hermētiski. 5. Pēc 24 stundām pārbaudiet, vai atkal nav radies nepatīkams aromāts.

Ierīces pašpārbaudes izpilde

1. "Izslēdziet ierīci." → *Lpp. 64*
2. "Ieslēdziet ierīci pēc aptuveni 5 minūtēm." → *Lpp. 64*
3. Pirmo 10 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas 3 līdz 5 sekundes turiet nospiestu **super**, līdz atskan skaņas signāls.
 - ✓ Tiek sāкта ierīces pašpārbaude.
 - ✓ Pašpārbaudes laikā palaikam atskan garš skaņas signāls.
 - ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 2 skaņas signāli, un ir redzama iestatītā temperatūra, ierīce ir kārtībā. Ierīce tiek pārslēgta normālā darba režīmā.
 - ✓ Ja pēc ierīces pašpārbaudes beigām atskan 5 skaņas signāli un 10 sekundes mirgo **super**, informējiet klientu apkalpošanas centru.

Glabāšana un likvidācija

Šeit uzzināsi, kā sagatavot iekārtu glabāšanai. Tāpat uzzināsi par nolietotu iekārtu likvidāciju.

Ierīces ekspluatācijas pārtraukšana

1. "Izslēdziet ierīci." → *Lpp. 64*
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Izvelciet elektrotīkla savienojuma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
3. "Atkausējiet ierīci." → *Lpp. 67*
4. "Iztīriet ierīci." → *Lpp. 67*
5. Lai nodrošinātu iekšpusē ventilāciju, atstājiet ierīci atvērtu.

Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

BRĪDINĀJUMS **Bīstami veselībai!**

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvību.

- Lai apgrūtinātu bērnu ierāpšanos iekārtā, neizņemiet no iekārtas plauktus un traukus.
- Neļaujiet bērniem tuvojies nolietotai iekārtai.

BRĪDINĀJUMS **Ugunsbīstamība!**

No bojātām caurulēm var izplūst degspējīgs aukstumaģents un kaitīgas gāzes un aizdegies.

- Nedrīkst bojāt aukstumaģenta kontūra caurules un izolāciju.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Likvidējiet iekārtu atbilstoši vides noteikumiem.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu. Mēs nodrošinām to, ka garantijas remonta nepieciešamības gadījumā un pēc ražotāja noteiktās garantijas beigām apmācīts klientu apkalpošanas personāls salabos jūsu ierīci, tajā uzstādot oriģinālās rezerves daļas. Ņemot vērā drošības apsvērumus, iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Garantijas tiesības zūd, ja remontu vai iejaukšanos veic personas, ko mēs šim nolūkam neesam pilnvarājuši, vai ja mūsu iekārtas tiek aprīkotas rezerves daļām, papildinošām vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un tādējādi ir radies defekts.

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

Norādījums: Saskaņā ar vietējiem ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Saskaņā ar vietējiem garantijas nosacījumiem garantijas minimālais ilgums (ražotāja garantija

privātiem patērētājiem) Eiropas Ekonomikas zonā ir 2 gadi. Garantijas nosacījumi neietekmē citas tiesības vai prasības, kas jums ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Detalizētu informāciju par jūsu valsti spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

→ Att. 1/10

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

Tehniskie dati

Informācija par aukstumaģentu, lietderīgo tilpumu un cita tehniskā informācija ir norādīta tipa datu plāksnītē.

→ Att. 1/10

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Šī internetvietne ir savienota ar ES produktu datubāzi EPREL, kuras internetvietne iespēšanas laikā vēl nebija publicēta. Lūdzu,

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm

ņemiet vērā modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikators izriet no zīmēm pirms ražojuma numura (E-Nr.) slīpsvītras datu plāksnītē. Alternatīvi modeļa identifikatoru atradīsiet arī ES enerģijas marķējuma pirmajā rindā.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001538721 (000420)

et, lt, lv