



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Πλυντήριο ρούχων

**WAU28R09GR**

[ει]

Εγχειρίδιο χρήστη και οδηγίες  
εγκατάστασης

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ασφάλεια.....</b>	<b>4</b>	<b>Πριν την πρώτη χρήση .....</b>	<b>37</b>
Γενικές υποδείξεις .....	4	Εκκίνηση κενής διαδικασίας	
Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό		πλύσης .....	37
προορισμού .....	4		
Περιορισμός ομάδας χρηστών .....	4	<b>Ρούχα .....</b>	<b>38</b>
Ασφαλής εγκατάσταση .....	5	Προετοιμασία των ρούχων.....	38
Ασφαλής χρήση .....	8	Ταξινόμηση των ρούχων .....	39
Ασφαλής καθαρισμός και		Φρεσκάρισμα των ρούχων.....	39
συντήρηση .....	11	Βαθμοί ρύπανσης .....	39
<b>Αποφυγή υλικών ζημιών .....</b>	<b>12</b>	Σύμβολα φροντίδας πάνω στις	
<b>Προστασία περιβάλλοντος και</b>		ετικέτες φροντίδας .....	40
<b>οικονομία.....</b>	<b>13</b>		
Απόσυρση συσκευασίας .....	13	<b>Απορρυπαντικά και πρόσθετα</b>	
Εξοικονόμηση ενέργειας και		<b>υγρά φροντίδας.....</b>	<b>40</b>
πόρων .....	13	Σύσταση απορρυπαντικού .....	41
Λειτουργία εξοικονόμησης		Δόση του απορρυπαντικού.....	41
ενέργειας .....	14		
<b>Τοποθέτηση και σύνδεση .....</b>	<b>14</b>	<b>Βασικός χειρισμός.....</b>	<b>42</b>
Αποσυσκευασία συσκευής .....	14	Ενεργοποίηση της συσκευής .....	42
Υλικά παράδοσης .....	15	Ρύθμιση προγράμματος .....	42
Απαιτήσεις στη θέση		Προσαρμογή των ρυθμίσεων του	
τοποθέτησης .....	16	προγράμματος .....	42
Αφαίρεση των ασφαλειών		Αποθήκευση των ρυθμίσεων του	
μεταφοράς .....	17	προγράμματος .....	43
Σύνδεση της συσκευής .....	18	Τοποθέτηση των ρούχων .....	43
Ευθυγράμμιση της συσκευής .....	19	Τοποθέτηση μεζούρας για υγρό	
<b>Γνωριμία.....</b>	<b>21</b>	απορρυπαντικό .....	43
Συσκευή .....	21	Χρήση μεζούρας για υγρό	
Θήκη απορρυπαντικού .....	22	απορρυπαντικό .....	44
Στοιχεία χειρισμού .....	22	Πλήρωση απορρυπαντικού και	
Λογική χειρισμού.....	22	πρόσθετου υγρού φροντίδας .....	45
<b>Οθόνη ενδείξεων .....</b>	<b>24</b>	Εκκίνηση του προγράμματος .....	45
<b>Πλήκτρα .....</b>	<b>27</b>	Συμπλήρωση ρούχων .....	45
<b>Προγράμματα .....</b>	<b>29</b>	Διακοπή του προγράμματος .....	45
<b>Εξαρτήματα .....</b>	<b>37</b>	Αφαίρεση ρούχων .....	46
		Απενεργοποίηση της συσκευής .....	46

<b>Βασικές ρυθμίσεις.....</b>	<b>47</b>	<b>Τεχνικά στοιχεία.....</b>	<b>69</b>
Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων.....	47		
Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων .....	47		
<b>Καθαρισμός και φροντίδα.....</b>	<b>48</b>		
Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής .....	48		
Καθαρισμός του κάδου.....	48		
Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού .....	48		
Απασβέστωση .....	49		
Καθαρισμός της αντλίας απόνερων.....	50		
Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού στο σιφόνι.....	52		
Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού.....	53		
<b>Αποκατάσταση βλαβών.....</b>	<b>55</b>		
Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα.....	55		
Δυσλειτουργίες .....	57		
Θόρυβοι.....	61		
Πρόβλημα αποτελέσματος .....	62		
Διαρροή .....	63		
Οσμές .....	64		
Διάταξη απασφάλισης ανάγκης .....	65		
<b>Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση.....</b>	<b>65</b>		
Αποσυναρμολόγηση της συσκευής .....	65		
Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς.....	66		
Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία .....	67		
Απόσυρση παλιάς συσκευής .....	67		
<b>Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών .....</b>	<b>67</b>		
Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD).....	68		
<b>Τιμές κατανάλωσης .....</b>	<b>69</b>		



## Ασφάλεια

Προοεδρεύτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

Γενικές υποδείξεις



- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

### Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια και σωστά, προσέχετε τις υποδείξεις για την ενδεδειγμένη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης.
- για το πλύσιμο ρούχων που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και μάλλινων, πλενόμενων στο χέρι, σύμφωνα με τις ετικέτες φροντίδας.
- με νερό του δικτύου ύδρευσης και απορρυπαντικά και υλικά φροντίδας του εμπορίου, κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- Μέχρι ένα μέγιστο ύψος 4000 πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

### Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν

επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 ετών και τα κατοικίδια ζώα μακριά.

## **Ασφαλής εγκατάσταση**

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κινδυνος ηλεκτροπληξίας!**

- Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
  - ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  - ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει μια επαρκώς μεγάλη διατομή αγωγού.
  - ▶ Σε περίπτωση χρήσης ενός διακόπτη προστασίας με ρελέ διαφυγής τοποθετείτε μόνο έναν τύπο με το σήμα .
  - ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
  - ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φίς του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, πρέπει στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση να τοποθετηθεί μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
  - ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

- Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.
  - ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με καυτά μέρη συσκευών ή πηγές θερμότητας.
  - ▶ Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με αιχμηρές μύτες ή κοφτερές ακμές.
  - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε ή μη μετατρέπετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!**

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογέων, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ μικρό, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς, εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.
  - ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί μη ενδεδειγμένα σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, μπορεί η τοποθετημένη πάνω συσκευή να πέσει κάτω.
  - ▶ Στοιβάζετε τον στεγνωτήρα αποκλειστικά με το σετ σύνδεσης του κατασκευαστή του στεγνωτήρα πάνω σε ένα πλυντήριο ρούχων . Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης δεν επιτρέπεται.
  - ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα, όταν ο κατασκευαστής του στεγνωτήρα δεν προσφέρει κανένα κατάλληλο σετ σύνδεσης.

- Μην τοποθετείτε καμία συσκευή από διαφορετικούς κατασκευαστές και με διαφορετικό βάθος και πλάτος σε μια στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα.
- Μην τοποθετείτε καμία στήλη πλυντηρίου- στεγνωτήρα πάνω σε μια βάση, οι συσκευές μπορούν να ανατραπούν.

## **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Η συσκευή μπορεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να δονείται ή να κινείται.
  - Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
  - Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα πόδια της συσκευής και ένα αλφάδι.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης τοποθέτησης εύκαμπτων σωλήνων και καλώδιων σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.
  - Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκοντάματος.
- Όταν η συσκευή μετακινείται από τα προεξέχοντα εξαρτήματα, όπως π.χ. η πόρτα της συσκευής, τα εξαρτήματα μπορούν να σπάσουν.
  - Μη μετακινείτε τη συσκευή από τα προεξέχοντα εξαρτήματα.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος κοπής!**

Οι κοφτερές ακμές στη συσκευή μπορούν σε περίπτωση επαφής να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή στις κοφτερές ακμές.
- Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας κατά την εγκατάσταση και τη μεταφορά της συσκευής.

## Ασφαλής χρήση

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
  - ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
  - ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης.
  - ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φίς του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
  - ▶ "Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών." → Σελίδα 67
  - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
  - ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
  - ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδώθουν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- ▶ Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλωδίου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!**

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτοι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!**

Απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας σε περίπτωση κατάπωσης μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηριάσεις.

- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**

Όταν τα ρούχα έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με απορρυπαντικά που εμπειριέχουν διαλύτες, μπορεί να οδηγήσουν στη συσκευή σε μια έκρηξη.

- ▶ Ξεπλένετε τα προεπεξεργασμένα ρούχα πριν από την πλύση καλά με νερό.

## ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

- Σε περίπτωση που ανεβείτε πάνω στη συσκευή, μπορεί το κάλυμμα να σπάσει.
  - ▶ Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Σε περίπτωση που καθήσετε ή στηριχτείτε πάνω στην ανοιχτή πόρτα μπορεί η συσκευή να ανατραπεί.
  - ▶ Μην κάθεστε ή μη στηρίζεστε πάνω στην πόρτα της συσκευής.
  - ▶ Μην εναποθέτετε κανένα αντικείμενο πάνω στην πόρτα της συσκευής.
- Σε περίπτωση που απλώσετε τα χέρια σας στον περιστρεφόμενο κάδο μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί των χεριών.
  - ▶ Πριν απλώσετε τα χέρια σας μέσα στον κάδο, περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**

Κατά το πλύσιμο με υψηλές θερμοκρασίες το τζάμι της πόρτας της συσκευής καίει.

- ▶ Μην αγγίξετε την καυτή πόρτα της συσκευής.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την καυτή πόρτα της συσκευής.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.

- ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί προγράμματα με ενεργό οξυγόνο. Το ενεργό οξυγόνο να προκαλέσει δάκρυα στα μάτια και ερεθισμό της βλεννογόνου.

- ▶ Μην ανοίξετε την πόρτα της συσκευής με τη βοήθεια της διάταξη απασφάλισης ανάγκης, όταν τρέχουν προγράμματα με ενεργό οξυγόνο.
- ▶ Περιμένετε την απελευθέρωση της πόρτας της συσκευής.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων!**

Κατά το άνοιγμα της θήκης του απορρυπαντικού μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό και πρόσθετο υγρό φροντίδας έξω από τη συσκευή. Μια επαφή με τα μάτια ή το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς.

- ▶ Σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά ή πρόσθετα υγρά φροντίδας ξεπλύνετε καλά τα μάτια ή το δέρμα με καθαρό νερό.
- ▶ Σε περίπτωση αθέλητης κατάποσης ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- ▶ Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα υγρά φροντίδας σε χώρους, που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

## Ασφαλής καθαρισμός και συντήρηση

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν καθαρίζετε και συντηρείτε τη συσκευή.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
  - ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
  - ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
  - ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού, συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, εύκαμπτους σωλήνες ή καταιονητήρες, για να καθαρίζετε τη συσκευή.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και γνήσιων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο ανταλλακτικά και γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή .

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Σε περίπτωση χρήσης απορρυπαντικών που εμπεριέχουν διαλύτες μπορούν δημιουργηθούν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.

## Αποφυγή υλικών ζημιών

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μια λάθος δόση μαλακτικών, απορρυπαντικών, πρόσθετων υγρών φροντίδας και υλικών καθαρισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της συσκευής.
    - ▶ Προσέξτε τις συστάσεις δόσης του κατασκευαστή.
  - Η υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας ρούχων παρεμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής.
    - ▶ Προσέξτε τη "μέγιστη ποσότητα ρούχων" → Σελίδα 29 για κάθε πρόγραμμα και μην την ξεπερνάτε.
  - Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς. Οι ασφάλειες μεταφοράς, που δεν έχουν απομακρυνθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.
    - ▶ Πριν τη θέση σε λειτουργία αφαιρέστε οπωδήποτε πλήρως όλες τις ασφάλειες μεταφοράς και φυλάξτε αυτές.
    - ▶ Πριν από κάθε μεταφορά τοποθετείτε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς πλήρως, για να αποφύγετε τις ζημιές μεταφοράς.
  - Η λάθος σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα του νερού, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
    - ▶ Σφίξτε με το χέρι τις κοχλιοσυνδέσεις (ρακόρ) στην παροχή του νερού.
    - ▶ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού κατά το δυνατόν απευθείας στη βάνα του νερού χωρίς πρόσθετα στοιχεία
- σύνδεσης όπως προσαρμογείς, επιμηκύνσεις, βαλβίδες ή παρόμοια.
- ▶ Προσέξτε, η εσωτερική διάμετρος της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 17 mm.
  - ▶ Προσέξτε, το μήκος του σπειρώματος στη σύνδεση της βάνας του νερού να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 mm.
  - Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
    - ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το λιγότερο στα 100 kPa (1 bar) και το πολύ στα 1000 kPa (10 bar).
    - ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.
    - ▶ Μη συνδέσετε τη συσκευή στην μπαταρία ενός θερμοσίφωνα χωρίς πίεση.
  - Οι επεκταμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.
    - ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
    - ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
    - ▶ Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.

- Η λειτουργία της συσκευής με βρώμικο ή καυτό νερό, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
  - ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.
- Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
  - ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
  - ▶ Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με νερό και ένα μαλακό, υγρό πανί.
  - ▶ Σε περίπτωση επαφής με τη συσκευή απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα φεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

---

## Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

Προστατέψτε το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας αποδοτικά ως προς τους πόρους και αποσύροντας σωστά τα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά.

### Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επικαίρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.

### Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και νερό.

Χρησιμοποιείτε προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγαλύτερους χρόνους πλύσης και εκμεταλλευτείτε τη "μέγιστη ποσότητα ρούχων" → Σελίδα 29.

- + Η κατανάλωση ενέργειας και νερού είναι η αποτελεσματικότερη.

Χρησιμοποιείτε οικονομική ρύθμιση προγράμματος.

- + Όταν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προγράμματος για ένα πρόγραμμα, η οθόνη ενδείξεων δείχνει την αναμενόμενη κατανάλωση.

"Δοσομετράτε" → Σελίδα 41 το απορρυπαντικό ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων.

- + Για ελαφριά μέχρι κανονική ρύπανση είναι επαρκής μια μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού. Προσέξτε τη σύσταση δοσομέτρησης του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

## **ει** Τοποθέτηση και σύνδεση

Στα ελαφρά και μέτρια λερωμένα ρούχα μειώστε τη θερμοκρασία πλύσης.

- + Στις χαμηλές θερμοκρασίες καταναλώνει η συσκευή λιγότερη ενέργεια. Για ελαφριά μέχρι κανονική ρύπανση επαρκούν επίσης χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις αναφερόμενες στην ετικέτα φροντίδας.

Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος, όταν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων.

- + Τα στεγνότερα ρούχα μειώνουν τη διάρκεια του προγράμματος κατά το στέγνωμα και κατεβάζουν την κατανάλωση ενέργειας. Με υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος μειώνεται η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων και αυξάνεται η ένταση του θορύβου στυψίματος.

Πλένετε τα ρούχα χωρίς πρόπλυση.

- + Η πλύση με πρόπλυση παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη αυτόματης προσαρμογής.

- + Η διάταξη αυτόματης προσαρμογής, προσαρμόζει την κατανάλωση νερού και τη διάρκεια του προγράμματος ιδανικά στο είδος των υφασμάτων και στην ποσότητα των ρούχων.

Η συσκευή σας διαθέτει έναν αισθητήρα νερού (Aquasensor).

- + Ο αισθητήρας νερού (Aquasensor) ελέγχει κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος το βαθμό θολότητας του νερού ξεβγάλματος και μπροσταρμόζει αντίστοιχα τη διάρκεια και τον αριθμό των ξεβγαλμάτων.

## **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**

Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περνά η συσκευή αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν και ΔΙΩ αναβίωσης.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας τερματίζεται, με τον εκ νέου χειρισμό της συσκευής, π.χ. άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας.

## **Τοποθέτηση και σύνδεση**

### **Αποσυσκευασία συσκευής**

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Τα αντικείμενα που παραμένουν στον κάδο, τα οποία δεν προβλέπονται να βρίσκονται στη συσκευή για τη λειτουργία, μπορούν να οδηγήσουν σε υλικές ζημιές και σε ζημιές στη συσκευή.

- Πριν από τη λειτουργία απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα και τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα από τον κάδο.


1. Απομακρύνετε εντελώς όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή.

Για την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, προσέξτε τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα → "Απόσυρση συσκευασίας", Σελίδα 13.

2. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν εμφανείς ζημιές.
3. Ανοίξτε την πόρτα.  
→ "Βασικός χειρισμός", Σελίδα 42
4. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από τον κάδο.
5. Κλείστε την πόρτα.

## ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

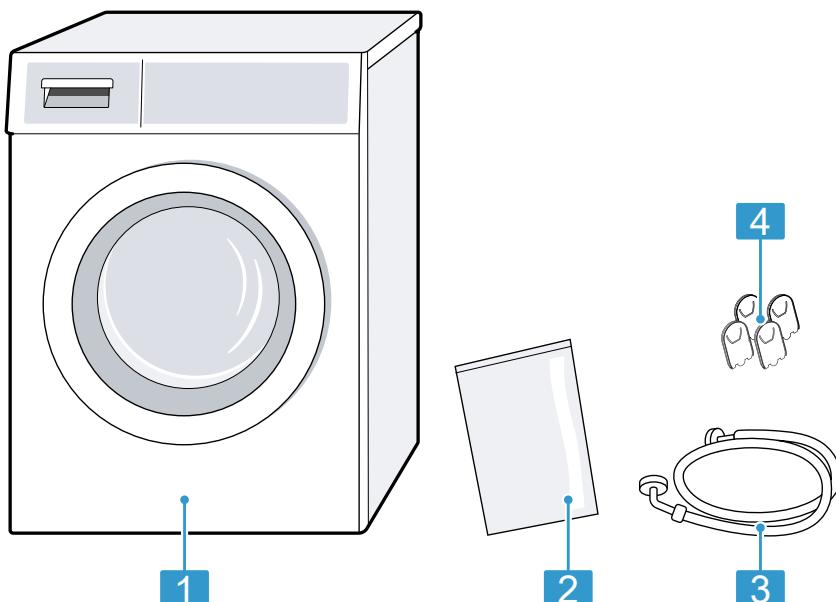

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Πλυντήριο ρούχων                |
| <b>2</b> | Συνοδευτικά έγγραφα             |
| <b>3</b> | Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού |
| <b>4</b> | Καλύμματα                       |

## Απαιτήσεις στη θέση τοποθέτησης

Η συσκευή με το στύψιμο μπορεί να μετατοπιστεί. Προσέξτε τις υποδείξεις για τη θέση τοποθέτησης.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια"  
→ Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η συσκευή περιλαμβάνει ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Η επαφή των ηλεκτροφόρων εξαρτημάτων είναι επικίνδυνη.

► Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς κάλυμμα.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση λειτουργίας πάνω σε μια βάση η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

► Στερεώστε τα πόδια της συσκευής πριν τη θέση σε λειτουργία πάνω σε μια βάση οπωσδήποτε με τις "γλώσσες συγκράτησης" → Σελίδα 37 του κατασκευαστή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Όταν η συσκευή τοποθετηθεί σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο, μπορεί το παγωμένο υπόλοιπο νερό να προξενήσει ζημιά στη συσκευή και οι παγωμένοι εύκαμπτοι σωλήνες μπορεί να κοπούν ή να σκάσουν.
  - Μην τοποθετείτε και μη λειτουργείτε τη συσκευή σε επικίνδυνες για πάγωμα περιοχές ή στην ύπαιθρο.
- Η συσκευή, προτού εγκαταλείψει το εργοστάσιο, υποβλήθηκε σε μια δοκιμή λειτουργίας και μπορεί να

περιέχει υπόλοιπο νερό. Αυτό το υπόλοιπο νερό μπορεί να χυθεί, όταν η συσκευή ανατραπεί πάνω από 40°.

► Γείρετε προσεκτικά τη συσκευή.

Θέση τοποθέτησης	Απαιτήσεις
Πάνω σε μια βάση	Στερεώστε τη συσκευή με "γλώσσες συγκράτησης" → Σελίδα 37.

Πάνω σε ένα ξύλινο πάτωμα	Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια ανθεκτική στο νερό ξύλινη πλάκα, που είναι σταθερά βιδωμένη με το δάπεδο. Το πάχος της ξύλινης πλάκας πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 30 mm.
---------------------------	---

Σε μια μικρή κουζίνα	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Είναι απαραίτητο ένα πλάτος της θέσης τοποθέτησης από 60 cm.</li><li>■ Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο κάτω από μια μονοκόμματη επιφάνεια εργασίας, σταθερά συνδεδεμένη με τα γειτονικά ντουλάπια.</li></ul>
----------------------	--


Σε έναν τοίχο	Μη μαγκώνετε κανέναν εύκαμπτο σωλήνα ανάμεσα στον τοίχο και στη συσκευή.
---------------	--

## Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς


Η συσκευή είναι ασφαλισμένη για τη μεταφορά με ασφάλειες μεταφοράς στην πίσω πλευρά της συσκευής.

### Υποδείξεις


- Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελ/δα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελ/δα 12, για να μπορέστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.
  - Φυλάξτε τις ασφάλειες μεταφοράς, τις βίδες και τα χιτώνια για μια τυχόν μετέπειτα "μεταφορά" → Σελ/δα 65.
1. Τραβήξτε τους εύκαμπτους σωλήνες από τα στηρίγματα.

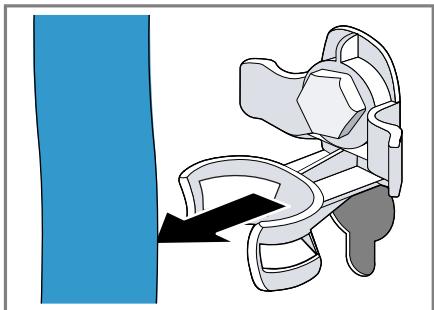


2. Λύστε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί SW13 ① και αφαιρέστε τες ②.

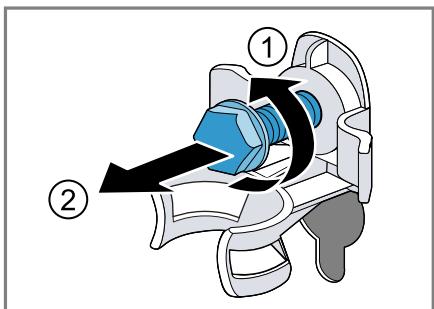


3. Τραβήξτε το καλώδιο σύνδεσης από το στήριγμα.

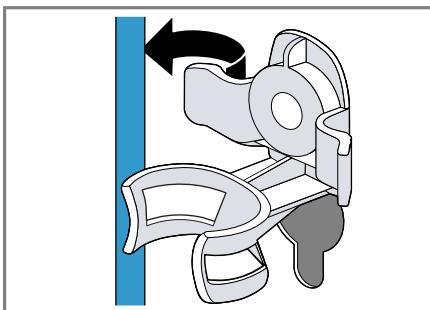

4. Απομακρύνετε τα 4 χιτώνια.

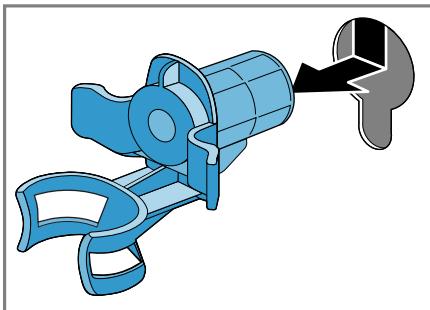


5. Τοποθετήστε τα 4 καλύμματα.

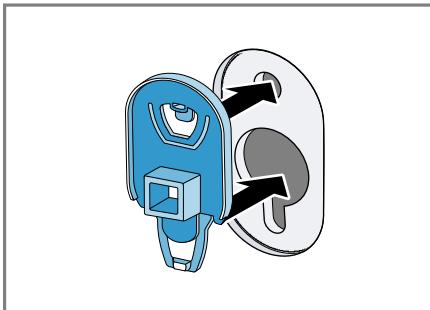

**ει** Τοποθέτηση και σύνδεση

**6.** Πιέστε τα 4 καλύμματα κάτω.

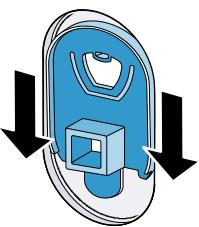


## Σύνδεση της συσκευής

Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο του ρεύματος, στην παροχή και στην αποχέτευση νερού.


### Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

**1.** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή.

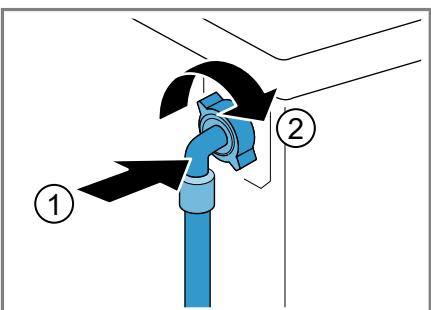

**2.** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού ( $26,4 \text{ mm} = 3/4''$ ) στη βάνα παροχής νερού.

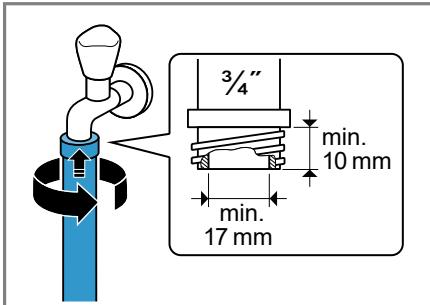

**3.** Ανοίξτε προσεκτικά τη βάνα παροχής νερού και ελέγχετε, εάν τα σημεία σύνδεσης είναι στεγανά.

### Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, να συνδέσετε αυτή τη συσκευή στην αποχέτευση του νερού.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.


### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την άντληση ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να λυθεί από το εγκατεστημένο σημείο σύνδεσης.


- Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού από αθέλητο λύσιμο.

Αποχέτευση σε ένα σιφόνι.


Ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με έναν σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα (24-40 mm).

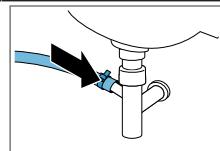

Αποχέτευση σε έναν νιπτήρα.  
Σταθεροποιήστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης του νερού με μια "κομπύλη" → Σελίδα 37 και ασφαλίστε τον.

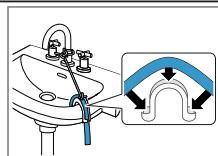

Αποχέτευση σε πλαστικό οωλήνα με λαστιχένια μούφα ή σε ένα φρέστιο.  
Σταθεροποιήστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης του νερού με μια "κομπύλη" → Σελίδα 37 και ασφαλίστε τον.

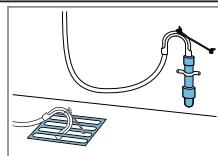


## Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.


- Τοποθετήστε το φίς του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.  
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής θα τα βρείτε στα "Τεχνικά στοιχεία" → Σελίδα 69.
- Ελέγχτε το φίς για σταθερή προσαρμογή.

ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

- Λύστε τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί SW17, στρέφοντας στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

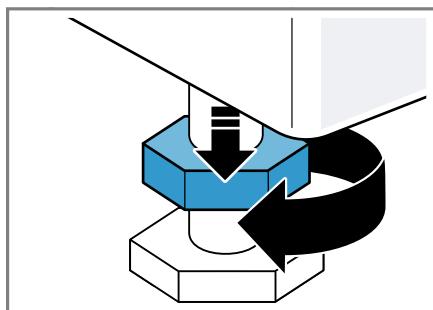

- Για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή, γυρίστε τα πόδια της συσκευής. Ελέγχτε την ευθυγράμμιση με ένα αλφάδι.

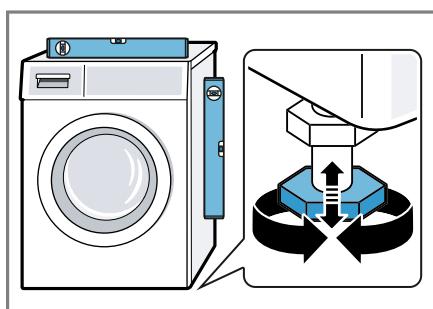

Όλα τα πόδια της συσκευής πρέπει να στηρίζονται σταθερά στο δάπεδο.


## Ευθυγράμμιση της συσκευής

Για να μειώσετε τους θορύβους και τους κραδασμούς και για να αποφύγετε μια μετατόπιση της συσκευής, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σωστά.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών

**eI** Τοποθέτηση και σύνδεση

3. Σφίξτε με το χέρι τα κόντρα παξιμάδια με ένα κλειδί SW17 σταθερά πάνω στο περίβλημα.

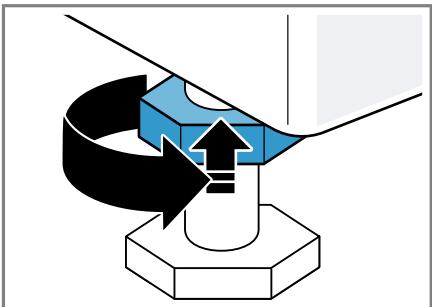


Κρατάτε σταθερά το πόδι της συσκευής και μην αλλάξετε τη ρύθμιση του ύψους.

# Γνωριμία

## Συσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

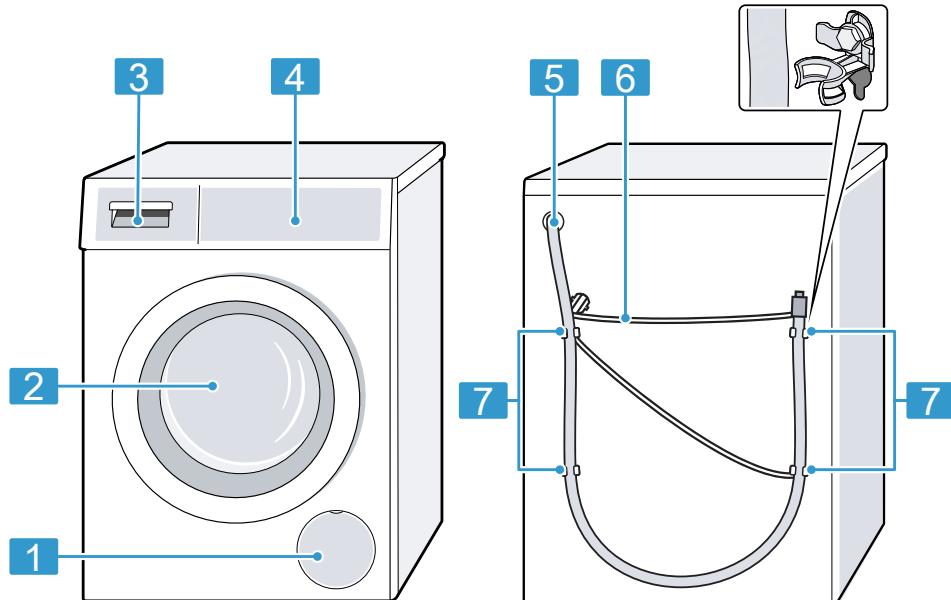

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να διαφέρουν οι λεπτομέρειες στην εικόνα, π.χ. χρώμα και σχήμα.

**1** "Θυρίδα συντήρησης της αντλίας απόνερων" → Σελίδα 50

**2** Πόρτα

**3** "Θήκη απορρυπαντικού" → Σελίδα 22

**4** "Στοιχεία χειρισμού" → Σελίδα 22


**5** "Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού" → Σελίδα 18

**6** "Καλώδιο σύνδεσης" → Σελίδα 19

**7** "Ασφάλειες μεταφορές" → Σελίδα 17

## Θήκη απορρυπαντικού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τη δομή της θήκης του απορρυπαντικού.

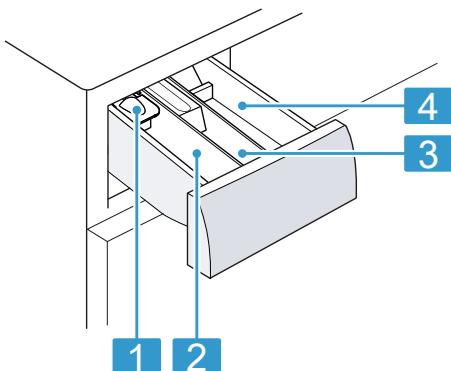

- 1** Μεζούρα για υγρό απορρυπαντικό  
→ "Τοποθέτηση μεζούρας για υγρό απορρυπαντικό", Σελίδα 43


- 2** Θάλαμος II:  
■ Απορρυπαντικό για κύρια πλύση  
■ Αποσκληρυντικό  
■ Λευκαντικό  
■ Άλατι λεκέδων

- 3** Θάλαμος ☀:  
■ Μαλακτικό  
■ Υγρή κόλλα  
■ Μέσο αδιαβροχοποίησης

- 4** Θάλαμος I:  
■ Απορρυπαντικό για την πρόπλυση  
■ Απορρυπαντικό υγιεινής

## Στοιχεία χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της ουσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

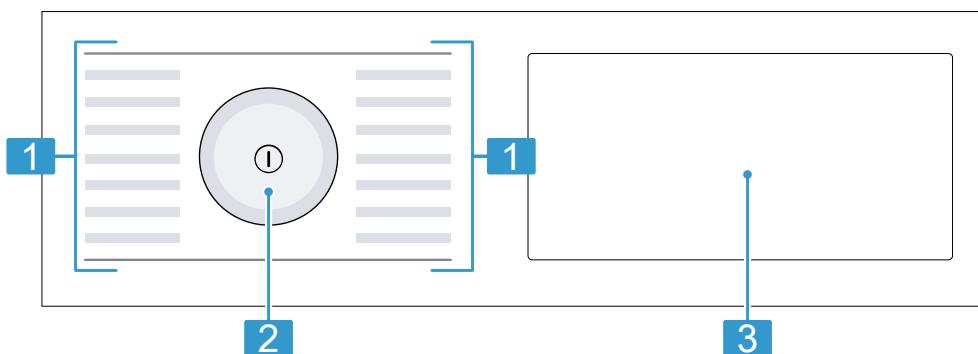

- 1** "Προγράμματα" → Σελίδα 29

- 2** "Διακόπτης επιλογής προγράμματος" → Σελίδα 42

- 3** "Πλήκτρα" → Σελίδα 27 και "οθόνη ενδειξεων" → Σελίδα 24

## Λογική χειρισμού


Μερικές περιοχές της οθόνης αντιδρούν σε επαφή. Ενεργοποιείτε τις ρυθμίσεις, πατώντας πάνω στα πλήκτρα. Οι ενεργοποιημένες

ρυθμίσεις είναι στην οθόνη ενδείξεων τονισμένες ζωηρά. Μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε ενεργοποιημένες ρυθμίσεις, πατώντας στην οθόνη ενδείξεων επανειλημμένα πάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ!**


Ένα βίαιο πάτημα πάνω στην οθόνη ενδείξεων, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

- ▶ Μην εξασκείτε μεγάλη πίεση πάνω στην οθόνη ενδείξεων.
- ▶ Μην πιέζετε με αιχνηρά ή κοφτερά αντικείμενα πάνω στην οθόνη ενδείξεων.

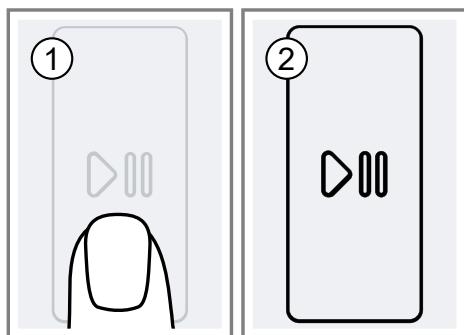

## Οθόνη ενδείξεων

Στην οθόνη ενδείξεων βλέπετε τις τρέχουσες τιμές ρύθμισης, τις δυνατότητες επιλογής ή κείμενα υποδείξεων.

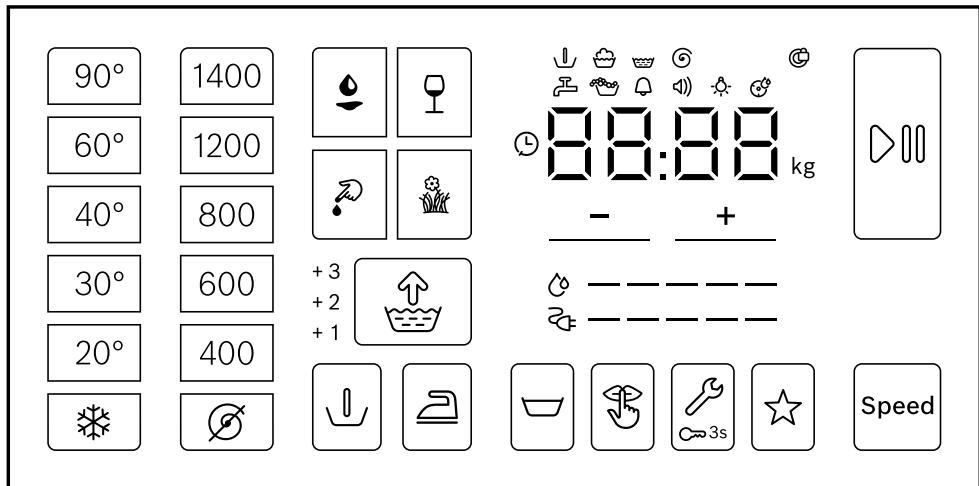

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
0:40 <sup>1</sup>	Διάρκεια του προγράμματος / Υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος	Κατά προσέγγιση υπολογισμένη διάρκεια του προγράμματος ή υπόλοιπος χρόνος του προγράμματος.
⌚ 10 <sup>1</sup>	Χρόνος "Ετοιμο σε"	Το τέλος του προγράμματος καθορίστηκε και οι υπολειπόμενες ώρες εμφανίζονται. → "Πλήκτρα", Σελίδα 27
9 kg <sup>1</sup>	Σύσταση φορτίου	Μέγιστη ποσότητα ρούχων για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σε kg.
⬇️	Πρόπλυση	Κατάσταση προγράμματος
𝒽	Πλύση	Κατάσταση προγράμματος
⽔	Ξέβγαλμα	Κατάσταση προγράμματος
⌚	Στύψιμο	Κατάσταση προγράμματος
End	Τέλος του προγράμματος	Κατάσταση προγράμματος
+1 / +2 / +3	Πρόσθετο ξέβγαλμα	Πρόσθετες διαδικασίες ξέβγαλματος ενεργοποιημένες. → "Πλήκτρα", Σελίδα 28

<sup>1</sup> Παράδειγμα

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
↖	Κατανάλωση ενέργειας	Κατανάλωση ενέργειας για το επιλεγμένο πρόγραμμα. ■ — : χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ■ ———— : υψηλή κατανάλωση ενέργειας
⌚	Κατανάλωση νερού	Κατανάλωση νερού για το επιλεγμένο πρόγραμμα. ■ — : χαμηλή κατανάλωση νερού ■ ———— : υψηλή κατανάλωση νερού
⌚	Σήμα λήξης	Βασική ρύθμιση
⌚	Σήμα πλήκτρων	Βασική ρύθμιση
⌚	Φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων	Βασική ρύθμιση
⌚	Η υπενθύμιση καθαρισμού του κάδου	αναβοσβήνει: Ο κάδος είναι λερωμένος. Εκτελέστε το πρόγραμμα Καθαρισμός κάδου για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του δοχείου του νερού πλύσης. → "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 48
:	Σύστημα ελέγχου τάσης	αναβοσβήνει: Το αυτόματο σύστημα ελέγχου τάσης αναγνωρίζει ανεπίτρεπτες, χαμηλότερες από το όριο, τάσεις. Το πρόγραμμα έχει διακοπεί. → "Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα", Σελίδα 55 <b>Σημείωση:</b> Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, όταν η τάση είναι πάλι εντός των ορίων.
•	Σύστημα ελέγχου τάσης	αναβοσβήνει: Το πρόγραμμα διακόπηκε λόγω ανεπίτρεπτων, χαμηλότερων από το όριο, τάσεων. Η τάση είναι πάλι εντός των ορίων και το πρόγραμμα συνεχίζεται. → "Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα", Σελίδα 55 <b>Σημείωση:</b> Η διάρκεια του προγράμματος παρατείνεται.
⟳	Αναγνώριση αφρού	Η συσκευή έχει αναγνωρίσει πάρα πολύ αφρό. → "Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα", Σελίδα 55
⌚	Πόρτα	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ανάβει: Η πόρτα είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να ανοιχτεί.</li> <li>■ αναβοσβήνει: Η πόρτα δεν είναι κλειστή.</li> <li>■ σβηστή: Η πόρτα είναι ξεκλειδωμένη και μπορεί να ανοιξει.</li> </ul>

<sup>1</sup> Παράδειγμα

**ει** Οθόνη ενδείξεων

Ένδειξη	Ονομασία	Περιγραφή
	Βάνα παροχής νερού	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Καμία πίεση νερού. → "Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα", Σελίδα 55</li><li>■ Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.</li></ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Σφάλμα	Κωδικός σφάλματος, ένδειξη σφάλματος, σήμα. → "Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα", Σελίδα 55

<sup>1</sup> Παράδειγμα

## Πλήκτρα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των πλήκτρων και τις δυνατότητες ρύθμισής τους.

Η επιλογή των ρυθμίσεων του προγράμματος εξαρτάται από το ρυθμισμένο πρόγραμμα. Τις δυνατότητες επιλογής για κάθε πρόγραμμα, μπορείτε να τις δείτε στην επισκόπηση για  
→ "Προγράμματα", Σελίδα 29.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
▷ (Εναρξη/Παύση)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Εκκίνηση</li> <li>■ Διακοπή</li> <li>■ Προσωρινή στάση</li> </ul>	Ξεκίνημα, διακοπή του προγράμματος ή προσωρινή στάση.
Speed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλύσης με μειωμένο χρόνο. <b>Σημείωση:</b> Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν επηρεάζεται.
⌚ (Λάδι) ♀ (Κόκκινο κρασί) ♂ (αϊμα) ✿ (Γρασίδι)	Πολλαπλή επιλογή	Επιλογή του είδους λεκές. Η θερμοκρασία, η κίνηση του κάδου και χρόνος μουλιάσματος προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ.
- / + (Λήξη σε)	1 - 24 ώρες	Καθορισμός του τέλους του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνεται ήδη στον ρυθμισμένο αριθμό ωρών. Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. <b>Σημείωση:</b> Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα, για να ρυθμίσετε τιμές ρύθμισης.
⌘ - 90° (Θερμοκρ.)	⌘ - 90 °C	Προσαρμογή της θερμοκρασίας σε °C.
∅ - 1400 (Στύψιμο)	∅ - 1400 στροφές/ λεππό	Προσαρμογή του αριθμού στροφών στυψίματος ή απενεργοποίηση του στυψίματος. Με την επιλογή ∅ αντλείται το νερό και απενεργοποιείται το στύψιμο στο τέλος της διαδικασίας της πλύσης. Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο υγρά.
① (διακόπτης ρεύματος)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul>	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

Πλήκτρο	Επιλογή	Περιγραφή
∞ 3s (Κλείδωμα 3 δευτ.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών.</p> <p>Ασφάλιση της κονούλας χειρισμού από τυχόν αθέλητο χειρισμό.</p> <p>Εάν ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια παιδιών και απενεργοποιήθηκε η συσκευή, παραμένει η ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη. → "Ασφάλεια παιδιών", Σελίδα 46</p>
↙ (ρυθμίσεις)	Βασικές ρυθμίσεις	Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων της συσκευής.
↓ (+ Πρόπλυση)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόπλυσης, π.χ. για την πλύση πολύ λερωμένων ρούχων.</p>
↑	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ενεργοποίηση</li> <li>■ απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μέχρι και τριών πρόσθετων διαδικασιών ξεβγάλματος.</p> <p>Συνίσταται σε περίπτωση ιδιαίτερα ευαίσθητου δέρματος ή σε περιοχές με πολύ μαλακό νερό.</p>
⇨ (Χωρίς στύψιμο)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στυψίματος και της άντλησης στο τέλος της διοδικασίας της πλύσης.</p> <p>Μετά το τελευταίο ξέβγαλμα τα ρούχα παραμένουν μέσα στο νερό.</p>
⚡	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης πλύσης, π.χ. για πλύση τη νύχτα.</p> <p>Το σήμα στο τέλος του προγράμματος είναι απενεργοποιημένο και ο τελικός αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται.</p>
⤒ (Λιγοτ. τοαλάκωμα)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ενεργοποίηση</li> <li>■ Απενεργοποίηση</li> </ul>	<p>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλύσης με μειωμένο τοαλάκωμα.</p> <p>Για τη μείωση του τοαλακώματος των ρούχων, προσαρμόζεται η διαδικασία στυψίματος και ο αριθμός στροφών στυψίματος.</p> <p>Τα ρούχα μετά την πλύση είναι τόσο υγρά, ώστε να κρεμαστούν στο σχοινί των ρούχων.</p>
☆ (Μνήμη)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ αποθήκευση</li> <li>■ ρύθμιση</li> </ul>	<p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, αποθηκεύετε τις εξαπομικευμένες σας ρυθμίσεις προγράμματος. → "Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος", Σελίδα 43</p> <p>Εάν πατήσετε το πλήκτρο για λίγο, ρυθμίζετε το πρόγραμμά σας με εξαπομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος.</p>

Προγράμματα

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των προγραμμάτων. Θα βρείτε πληροφορίες για το φορτίο και πις ρυθμιζόμενες δυνατότητες προγράμματος.

**Επικέτες φροντίδος**: Οι επικέτες προσέχουν σας παρέχουν πρόσθια στην πληροφορία για την επιλογή του προγράμματος.

Πρύθιον προγράμματος

ΠΟΟΪΤΗΑ ΡΟΥΧΩΝ ΟΤΑ 5 kg.

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος,
Βαμβακερά χρώματαστά	Πλύση ανθεκτικών ρούχων, βαμβακερών, λινών και από σύμμεικτα υφάσματα. Πρόγραμμα αυτό εξαικονήνεται ενέργεια.	9 90 1400 -
Eco 40-60	<b>Σημείωση:</b> Για την εξοικουνότητη ενέργειας, μπορεί η προγραμματή θερμοκρασία πλύσης να αποκλίνει από τη φιλική πλύση θερμοκρασία πλύσης. Το αποτέλεσμα της πλύσης ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις.	9 - 1400 -
	<b>Σημείωση:</b> Ρούχα, τα οποία σύμφωνα με το σύμβολο φροντίδας  μπορούν να πλυθούν μαζί, για την επίτελη μας ιδιαίτερα ενεργειακής ρούχα.	

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος, μέγ. φορτίο (kg)
Speed	Απόδοσης, καταχωρίζεται η ιδιαίτερη θερμοκρασία πλύσης για αυτό το πρόγραμμα. Η θερμοκρασία πλύσης είναι ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να αλλαχεί.	μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup> μέγ. θερμοκρασία (°C) <sup>1</sup>
Συνθετικά	Πλύση συνθετικών ρούχων και πολύχων από σημειωτικά φόρτους.	4 60 1200 ● ● ● ● ●
Γρήγορο/ Ανάμεικτα	Πλύση ρούχων βαμβακερών, λινών, συνθετικών και από σημειωτικά υφάσματα. Κατάλληλο για ελαφρά δερμάτινα ρούχα.	4 60 1400 ● ● ● ● ●
Μεταξωτά	Πλύση ευαίσθητων υφασμάτων που πλένονται διωτικά μεταξωτά, από βιοκόλη και ουρθετικά. Χρησιμοποιείται ένα απορρυπαντικό για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα.	2 40 800 - ● ● ● ●

<sup>1</sup> Ρυθμιστικό προγράμματος

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος*
μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup>	Σημείωση: Πλένετε τα δισταύρως ευαισιόθητα υφάσματα ή υφάσματα με άγκυρα, κρίκους ή μπαλάνες στο δίχτυ πληυρίου.	Speed μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup>
μέγ. θερμοκρασία (°C) <sup>1</sup>	Επιλογή θερμοκρασίας σε μεταβλητό πλένοντα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Για την αποφύγιη της αυστρίκωσης των ρούχων, ο κάδος κινεί τα ρούχα ιδιαίτερα ηπιά για μεγάλα δυνατά μηχανάκια που προστατεύεται από απορριπταντικό γάλακτο.	μέγ. θερμοκρασία (°C) <sup>1</sup>
μέγ. φορτίο (kg)	Επιλογή φορτίου σε μεταβλητό πλένοντα με μεγάλη έξτρα ασύρματη στήλη και αντανακλαστικό πάτωμα.	μέγ. φορτίο (kg)
Στήματος/Αυτήλη	Στήματος και άσύρματη στήλη. Όποιο θέλετε να αντλήσετε μόνο το νερό, ενεργοποιήστε το σύριγγα. Τα ρούχα ζεσταθούνται.	Στήματος προβολής

1 Ρύθμιση προνομάκουατος

Πυθηναὶ προγράμματος

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος,
Speed	μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup>	•
μέγ. θερμοκρασία (°C)	μέγ. φορτίο (kg)	μέγ. φορτίο (kg)
	Για την αποφυγή της δημιουργίας αφού μείνετε στο μερό την ποσότητα του απροστατεύτηκο, η μηχανή πρέπει να απορριπτεί την προσπάθεια κανένα μαλακτικό.	Σημείωση: Οπαν δεν έχετε μηχανή προστατεύτηκο, μηδαν πρέπει να απορριπτείται για ειδική συσκευή στην οποία θα μελανώνεται χρωματικό διάστημα ανάμεσα στην 60 °C και την 90 °C. Η τον καθημερινό του κόδουνο πρέπει να υπενθύμισται.

Προγράμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος*
Πλυκάμια	Πλύντη που κάνει την καταπλύσην από βαμβακερά, αιγαί, σινθετικά υφασμάτα ή υφασμάτα μεικτής υφασμάτων που δε χρειάζονται οιδέρωμα.	• • • • • -
Συμβουλή:	Για να αποφύγετε το τολμήκωμα των πορών, ενισχυούτε το σύστημα πλύσης μόνο σύντομα και μπορούν να αφαιρεθούν σε λιγότερο καραστασιού. Κρεμάστε τα ποντίκια σα κατί, μη πλυνότες σε υψηλή κατάσταση, για να στρέψουν.	• • • • • -
μέγ. φορτίο (kg)	μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup> μέγ. θερμοκρασία (°C) <sup>1</sup>	2 60 800 -
Aθλητικό/Mίκροι νεαροί	Πλύντη αθλητικών ρούχων και πολύχρωμα ελαστικά υφασμάτων από συνθετικά υφάσματα, μηκινών ενώσεων και φύλων. Χρησιμοποιείται για αποφυγή πλυντικού νεαρού.	2 40 800 -
αθλητικά ρούχα		

ΙΕΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόγραμμα	Περιγραφή	Ρυθμίσεις προγράμματος,
Γρήγορο 15/30'	Μη χρησιμοποιείτε κανένα μαλακτικό. <b>Συμβουλή:</b> Πλένετε τα πολύ λευκά ρούχα στο πρόγραμμα Συνθετικών.	Πλύση ρούχων βριζιάσκερδων, συνθετικών και από σύμμεικτα υφάσματα. Σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λευκάτενα μικρό ρούχα. Η διάρκεια που προγραμματιστεί ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά. Εάν θέλετε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος στα 15 λεπτά, ενεργοποιήστε το Speed. Η μέγιστη πουδήτη προήγκων μειώνεται στα 2 kg.
Speed	μέγ. αριθμός στροφών στυψίματος (στροφές/λεπτό) <sup>1</sup> μέγ. θερμοκρασία (°C) <sup>1</sup>	- • - - • - -
μέγ. φορτίο (kg)		

<sup>1</sup> Ρύθμιση προγράμματος

## Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

	Χρήση	Αριθμός παραγγελίας
Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού	Επέκταση του εύκαμπτου σωλήνα κρύου νερού ή του εύκαμπτου σωλήνα νερού Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Βάση με συρτάρι	Τοποθέτηση της συσκευής υπερυψωμένα, για να μπορεί να φορτωθεί και να ξεφορτωθεί εύκολα. Στο συρτάρι είναι ενσωματωμένο ένα καλάθι ρούχων για τη μεταφορά των ρούχων.	WMZ20490
Γλώσσες συγκράτησης	Βελτιστοποίηση της ασφάλειας στήριξης της συσκευής.	WMZ2200
Καμπύλη	Στερέωση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού.	00655300
Ενθετο εξάρτημα υγρού απορρυπαντικού	Δοσομέτρηση του υγρού απορρυπαντικού.	00605740

## Πριν την πρώτη χρήση


Προετοιμάστε τη συσκευή για τη χρήση.

### Εκκίνηση κενής διαδικασίας πλύσης

Η συσκευή σας ελέγχθηκε προσεκτικά πριν ού εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για την απομάκρυνση πιθανού υπόλοιπου νερού, πλύντε την πρώτη φορά χωρίς ρούχα.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

1. Πατήστε το ①.

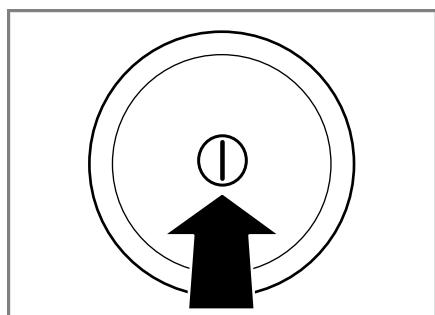


Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

2. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Καθαρισμός κάδου**.


3. Κλείστε την πόρτα.

## εΙ Ρούχα

4. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

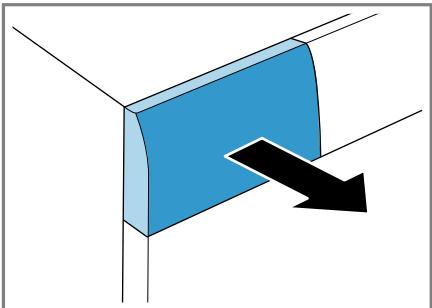


5. Προσθέστε τη σκόνη πλήρους απορρυπαντικού στον θάλαμο II.

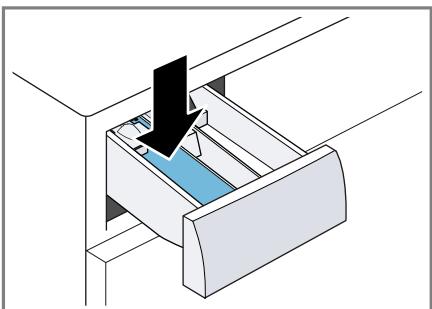

Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού για ελαφριά ρύπανση. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή απορρυπαντικό ευαίσθητων ρούχων.

6. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

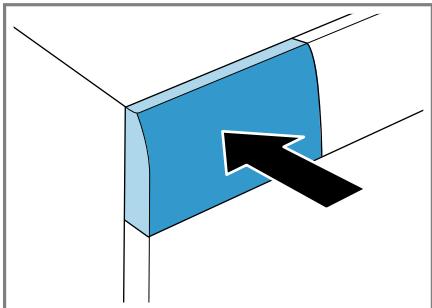

7. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, πατήστε ΔIII (Έναρξη/Παύση).

- ✓ Η οθόνη ενδείξεων δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος.
- 8. Ξεκινήστε την πρώτη διαδικασία πλύσης ή πατήστε το ①, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  
→ "Βασικός χειρισμός", Σελίδα 42

## Ρούχα

Μπορείτε στη συσκευή σας να πλύνετε όλα τα υφάσματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας ως κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο ρούχων και τα υφάσματα από πλενόμενο στο χέρι μαλλί.

Για να απομακρύνετε τις οσμές, μπορείτε να φρεσκάρετε τα ρούχα επίσης μόνο με ενεργό οξυγόνο.

## Προετοιμασία των ρούχων

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα αντικείμενα που παραμένουν στα ρούχα μπορούν να προξενήσουν ζημιά στα ρούχα και στον κάδο.

- Πριν τη λειτουργία απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων.

- ▶ Για να προφυλάξετε τη συσκευή και τα ρούχα σας, προετοιμάστε προηγουμένως τα ρούχα.
  - Αδειάστε όλες τις τσέπες
  - Βουρτσίστε την άμμο από όλα τα ρεβέρ και τις τσέπες
  - Κλείστε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες
  - Κλήστε όλα τα φερμουάρ, τα Velcro τους γάντζους και τους κρίκους
  - Δέστε μεταξύ τους τις πάνινες ζώνες, τα κορδόνια της ποδιάς ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πληντηρίου
  - Αφαιρέστε τα πιαστράκια/ρολάκια των κουρτινών και τα μολύβδινα βαριδιά ή χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πληντηρίου
  - Για μικρά κομμάτια ρούχων, π.χ. παιδικές κάλτσες, χρησιμοποιήστε ένα δίχτυ πληντηρίου
  - Ξεδιπλώστε τα ρούχα και χαλαρώστε τα
  - Πλένετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί
  - Μουσκέψτε τους φρέσκους λεκέδες πρώτα με σαπουνάδα (μην τους τρίψετε)
  - Μερικοί σκληροί, ξηραμένοι λεκέδες μπορούν να απομακρυνθούν μετά από επανειλημμένες πλύσεις

## Ταξινόμηση των ρούχων

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών"

## Βαθμοί ρύπανσης

Βαθμός ρύπανσης	Ρύπανση	Παραδείγματα
μικρός	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Δε φοίνεται καμία ρύπανση και κανένας λεκές</li> <li>■ Τα ρούχα πήραν οαμές</li> </ul>	Ελαφρά καλοκαιρινά ή αθλητικά ρούχα, φορεμένα λίγες ώρες

ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

- ▶ Για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα της πλύσης και για να αποφύγετε την αλλοίωση του χρώματος, ταξινομήστε τα ρούχα πριν από πλύση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια.
  - Είδος υφάσματος και είδος ίνας
  - Λευκά ρούχα
  - Έγχρωμα ρούχα
    - Πλύνετε τα νέα έγχρωμα ρούχα την πρώτη φορά ξεχωριστά από τα άλλα ρούχα.
  - "Ρύπανση" → Σελίδα 39
  - "Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας" → Σελίδα 40

## Φρεσκάρισμα των ρούχων

### Σημείωση

Για το φρεσκάρισμα των ρούχων προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα, επίσης και για υφάσματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή πάνω στην ετικέτα φροντίδας με την υπόδειξη για στεγνό καθάρισμα, π.χ. κουστούμια, ζακέτες και παντελόνια
- Μη κατάλληλο για την απομάκρυνση λεκέδων, ιδρώτα και οσμής ιδρώτα
  - Πλύνετε αυτά τα ρούχα.
- Φρεσκάρετε μόνο στεγνά ρούχα
- Τινάξτε σύντομα τα ρούχα μετά το φρεσκάρισμα

**ει** Απορριπτικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Βαθμός ρύπανσης	Ρύπανση	Παραδείγματα
κανονικός	Φαίνεται ρύπανση και ελαφριοί λεκέδες	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα ή μπλούζες, είναι ιδρωμένα ή φορεμένα περισσότερες φορές</li> <li>■ Πετσέτες προσώπου ή κλινοσκεπάσματα, χρησιμοποιημένα μέχρι και μια εβδομάδα</li> </ul>
μεγάλος	Ρύπανση και λεκέδες φαίνονται καθαρά	Πετσέτες κουζίνας, βρεφικά ρούχα ή ρούχα εργασίας

**Σύμβολα φροντίδας πάνω στις ετικέτες φροντίδας**

Τα σύμβολα παραπέμπουν στο συνιστούμενο πρόγραμμα και οι αριθμοί στα σύμβολα παραπέμπουν στη μέγιστη συνιστούμενη θερμοκρασία πλύσης.

Σύμβολο	Διαδικασία πλύσης	Συνιστούμενο πρόγραμμα
	Κανονική	Βαμβακερά
	Απαλή	Ευαισθητά
	Ιδιαίτερα απαλή	Λεπτά / μεταξωτά για πλύσιμο στο χέρι
	Πλύσιμο στο χέρι	Μάλλινα
	Δεν πλένονται στο πλυντήριο ρουχών	-

**Συμβουλή:** Στο [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σύμβολα φροντίδας.

ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

Στοιχεία του κατασκευαστή για τη χρήση και τη δοσομέτρηση θα βρείτε πάνω στη συσκευασία.

# Απορριπταντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας

Με τη σωστή επιλογή και χρήση των απορρυπαντικών και των πρόσθετων υγρών φροντίδας προφυλάσσετε τη συσκευή και τα ρούχα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας, που είναι κατάλληλα για οικιακά πλυντήρια ρούχων.

Υποδειξεις

- Στα υγρά απορρυπαντικά χρησιμοποιείτε μόνο αυτορευστοποιούμενα υγρά απορρυπαντικά
  - Μην αναμιγνύετε διαφορετικά υγρά απορρυπαντικά
  - Μην αναμιγνύετε απορρυπαντικά και μαλακτικά
  - Μη χρησιμοποιείτε παλιά και ισχυρά πηγμένα προϊόντα

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελ/δα 4 και "Αποφυγή υλικών

- Μη χρησιμοποιείτε μέσα που εμπεριέχουν διαλύτες, καυστικά μέσα ή μέσα με εκπομπή αερίων, π.χ. υγρό λευκαντικό
- Χρησιμοποιείτε τα μέσα βαφής με οικονομία, το αλάτι μπορεί να διαβρώσει τον ανοξείδωτο χάλυβα
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα μέσο αποχρωματισμού (λευκαντικά) στη συσκευή

## Σύσταση απορρυπαντικού

Οι πληροφορίες σας βοηθούν, για να επιλέξετε το σωστό απορρυπαντικό για τα ρούχα.

Απορρυπαντικό	Ρούχα	Πρόγραμμα	Θερμοκρασία
Απορρυπαντικό πλήρους πλύσης με οπτικά λευκαντικά	λευκά υφάσματα ανθεκτικά στο βράσιμο, λινά ή βαμβακερά	Βαμβακερά	από κρύο μέχρι 90 °C
Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό και οπτικά λευκαντικά	χρωματιστά υφάσματα, λινά ή βαμβακερά	Βαμβακερά	από κρύο μέχρι 60 °C
Απορρυπαντικό για χρωματιστά / ευαίσθητα χωρίς οπτικά λευκαντικά	χρωματιστά υφάσματα από ευαίσθητες ίνες ή συνθετικά	Ευαίσθητα	από κρύο μέχρι 60 °C
Απορρυπαντικό για ευαίσθητα	ευαίσθητα λεπτά υφάσματα, μεταξωτά ή βισκόζη	Λεπτά / Μεταξωτά	από κρύο μέχρι 40 °C
Απορρυπαντικό για μάλλινα	Μάλλινα	Μάλλινα	από κρύο μέχρι 40 °C

**Συμβουλή:** Κάτω από [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) μπορείτε να βρείτε έναν μεγάλο αριθμό περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα

απορρυπαντικά, υλικά φροντίδας και υλικά καθαρισμού για την ιδιωτική χρήση.

## Δόση του απορρυπαντικού

Με τη σωστή δόση απορρυπαντικού πετυχαίνετε ένα ιδανικό αποτέλεσμα πλύσης και μπορείτε να εξοικονομήσετε πόρους.

Η δόση του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- Ποσότητα ρούχων

- Βαθμός ρύπανσης
  - Σκληρότητα νερού
- Τη σκληρότητα του νερού μπορείτε να την ρωτήσετε στην τοπική υπηρεσία ύδρευσης ή να την προσδιορίσετε οι ίδιοι με έναν δοκιμαστή σκληρότητας νερού.

## Σκληρότητα νερού

Περιοχή σκληρότητας	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l	γερμανική σκληρότητα σε °dH
Μαλακό (l)	0 - 1,5	0 - 8,4

## ει Βασικός χειρισμός

Περιοχή σκληρότητας	Συνολική σκληρότητα σε mmol/l	γερμανική σκληρότητα σε °dH
Μέτριο (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Σκληρό (III)	πάνω από 2,5	πάνω από 14

**Παράδειγμα στοιχείων του κατασκευαστή για απορρυπαντικό**  
Αυτά τα παραδείγματα αναφέρονται σε ένα στάνταρ φορτίο από 4-5 kg.

Ρύπανση	μικρή	κανονική	μεγάλη
Σκληρότητα νερού: μαλακό / μέτριο	40 ml	55 ml	80 ml
Σκληρότητα νερού: σκληρό / πολύ σκληρό	55 ml	80 ml	105 ml


Τις ποσότητες δοσομέτρησης θα τις βρείτε πάνω στη συσκευασία του κατασκευαστή.

- Προσαρμόστε τις ποσότητες δοσομέτρησης τις πραγματικές ποσότητες ρούχων.

## Βασικός χειρισμός

### Ενεργοποίηση της συσκευής


- Πατήστε το ①.

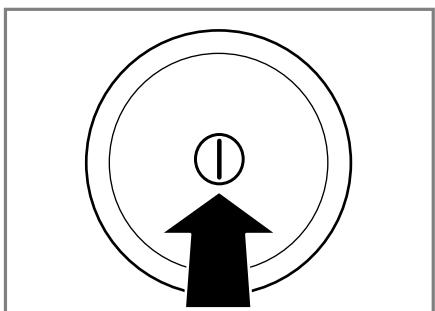

Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.

### Ρύθμιση προγράμματος

1. Θέστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο επιθυμητό "πρόγραμμα" → Σελίδα 29.

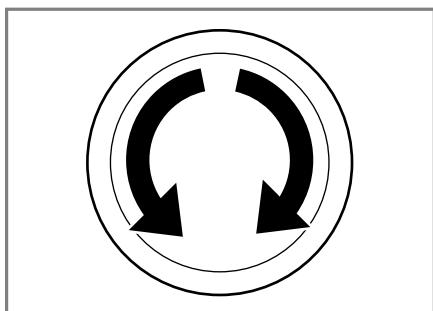

2. Σε περίπτωση που χρειάζεται, "προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος" → Σελίδα 42.

### Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος

Ανάλογα με το πρόγραμμα και την πρόσθια του προγράμματος, μπορείτε να προσαρμόσετε, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

**Σημείωση:** Επισκόπηση όλων των ρυθμίσεων προγράμματος:

**Προϋπόθεση:** Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.

- ▶ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δεν αποθηκεύονται μόνιμα για το πρόγραμμα.

## Αποθήκευση των ρυθμίσεων του προγράμματος

Μπορείτε να αποθηκεύστε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις προγράμματος ως "αγαπημένα".

### Προϋποθέσεις

- Ένα πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο.
- Οι ρυθμίσεις του προγράμματος προσαρμόστηκαν.
- ▶ Πατήστε ☆ περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε τα αποθηκευμένα πρόγραμμα, πατήστε το ☆.

**Σημείωση:** Για να αντικαταστήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, επαναλάβετε τα βήματα.


## Τοποθέτηση των ρούχων

### Υποδείξεις

- Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.
- Για να αποφύγετε το τσαλάκωμα, προσέξτε το μέγιστο φορτίο του "προγράμματος" → Σελίδα 29.

**Προϋπόθεση:** Προετοιμάστε και ταξινομήστε τα ρούχα.  
→ "Ρούχα", Σελίδα 38

1. Ανοίξτε την πόρτα.

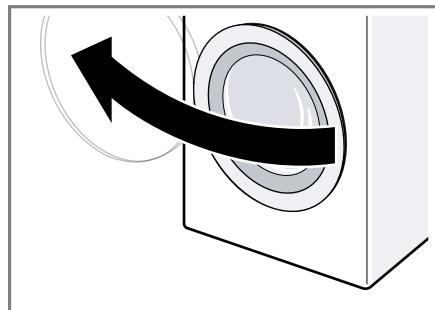


2. Βεβαιωθείτε, ότι ο κάδος είναι άδειος.
3. Βάλτε τα ρούχα ξεδιπλωμένα στον κάδο.
4. **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε, ότι κανένα ρούχο δεν είναι μαγκωμένο στην πόρτα.  
Κλείστε την πόρτα.

## Τοποθέτηση μεζούρας για υγρό απορρυπαντικό


Όταν παραγγείλετε τη μεζούρα ως εξάρτημα, πρέπει να τοποθετήσετε τη μεζούρα.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.

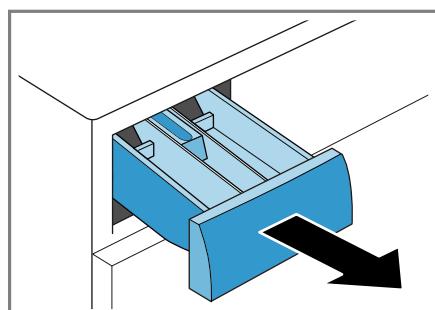


**ει** Βασικός χειρισμός


2. Πλέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

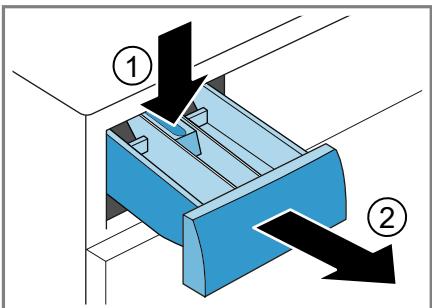

3. Τοποθετήστε τη μεζούρα.

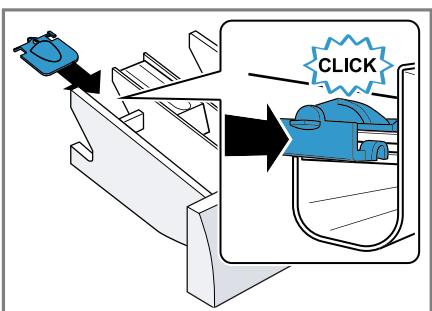


4. Τοποθετήστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

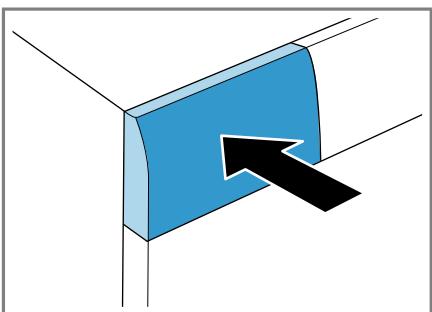


## Χρήση μεζούρας για υγρό απορρυπαντικό

Για τη δοσομέτρηση του υγρού απορρυπαντικού, μπορείτε μέσα στη θήκη του απορρυπαντικού να χρησιμοποιήσετε μια μεζούρα.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Σπρώξτε τη μεζούρα προς τα εμπρός.

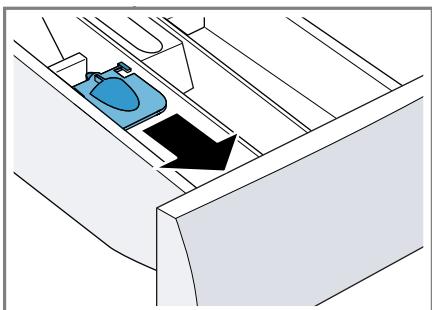

3. Κατεβάστε τη μεζούρα και ασφαλίστε την.

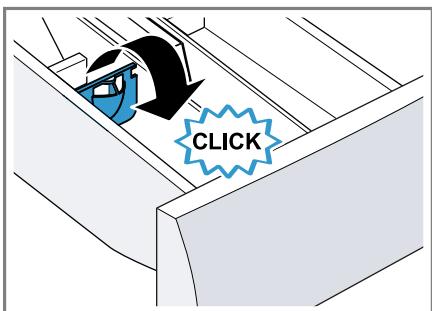

4. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

## Πλήρωση απορρυπαντικού και πρόσθετου υγρού φροντίδας

### Υποδειξεις

- Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μεζούρα σε περίπτωση κολλοειδούς απορρυπαντικού και σκόνης πλύσης και στα προγράμματα με πρόπλυση ή με επιλεγμένο χρόνο "Ετοιμο σε".

**Προϋπόθεση:** Πληροφορηθείτε για την ιδανική δοσομέτρηση για "απορρυπαντικά και πρόσθετα υγρά φροντίδας." → Σελίδα 40

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό. → "Θήκη απορρυπαντικού", Σελίδα 22
3. Σε περίπτωση που χρειάζεται, προσθέστε το πρόσθετο υγρό φροντίδας.
4. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

## Εκκίνηση του προγράμματος

**Σημείωση:** Όταν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο μέχρι το τέλος του προγράμματος, ρυθμίστε πρώτα το χρόνο "Ετοιμο σε".

- ▶ Πατήστε το ΔΙΙ.
- ✓ Ο κάδος περιστρέφεται και πραγματοποιείται μια αναγνώριση φορτίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 λεπτά και μετά εισέρχεται το νερό.
- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται είτε η διάρκεια του προγράμματος ή ο χρόνος "Ετοιμο σε".

- ✓ Όταν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα με ενεργό οξυγόνο, φωτίζεται ο κάδος μετά την έναρξη του προγράμματος και η ομίχλη που δημιουργείται είναι ορατή.

## Συμπλήρωση ρούχων

### Υποδειξεις

- Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.
- Όταν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα με ενεργό οξυγόνο, μετά την έναρξη του προγράμματος δεν μπορείτε να συμπληρώσετε άλλα ρούχα.

### 1. Πατήστε το ΔΙΙ.

Η συσκευή έχει προσωρινά σταματήσει και ελέγχει, εάν μπορείτε να συμπληρώσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα. Προσέξτε την κατάσταση του προγράμματος.

2. Συμπληρώστε ή αφαιρέστε τα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Πατήστε το ΔΙΙ.

## Διακοπή του προγράμματος

Μετά την εκκίνηση του προγράμματος, μπορείτε οποτεδήποτε να διακόψετε το πρόγραμμα.

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

1. Πατήστε το ΔΙΙ.
2. Ανοίξτε την πόρτα.

## ει Ασφάλεια παιδιών

Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής στάθμης νερού, παραμένει η πόρτα για λόγους ασφαλείας κλειδωμένη.


- Σε περίπτωση υψηλής θερμοκρασίας, ξεκινήστε το πρόγραμμα **Ξέβγαλμα**.
- Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού ξεκινήστε το πρόγραμμα **Στύψιμο** ή **Άντληση**.

3. Αφαιρέστε τα ρούχα.

## Αφαίρεση ρούχων

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.


1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

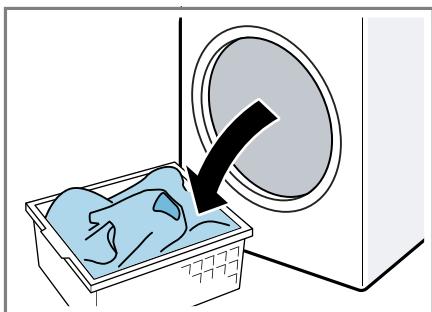

## Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.

2. Σκουπίστε στεγνά το λαστιχένιο κολάρο και απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

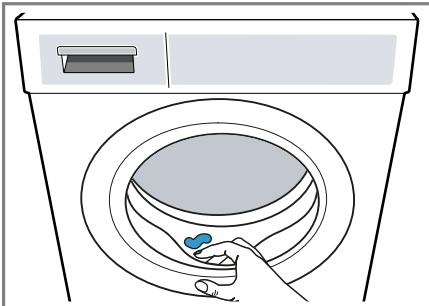

3. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.

## Ασφάλεια παιδιών

Ασφαλίστε τη συσκευή σας από έναν αθέλητο χειρισμό στα στοιχεία χειρισμού.

### Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

- Πατήστε **3s** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Τα στοιχεία χειρισμού είναι κλειδωμένα.
- ✓ Η ασφάλεια παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

### Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

**Προϋπόθεση:** Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, πρέπει η συσκευή να είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε **3s** περίπου για 3 δευτερόλεπτα.

## Βασικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή στις δικές σας ανάγκες.

### Επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των βασικών ρυθμίσεων της συσκευής.

Βασική ρύθμιση	Σύμβολο	Τιμή	Περιγραφή
Σήμα λήξης	⌚	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος μετά το τέλος του προγράμματος.
Σήμα πλήκτρων	₩	0 (Off) 1 (αθόρυβα) 2 (μέτρια) 3 (δυνατά) 4 (πολύ δυνατά)	Ρύθμιση της έντασης του σήματος κατά την επιλογή των πλήκτρων.
Υπενθύμιση καθαρισμού του κάδου	⌚	On Off	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπενθύμισης καθαρισμού του κάδου.
Φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων	❖	1 (χαμηλή) 2 (μέτρια) 3 (υψηλή) 4 (πολύ υψηλή)	Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

### Αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

- Για να ρυθμίσετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή βασική ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο .
- Η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη ρυθμισμένη βασική ρύθμιση και την τρέχουσα τιμή.
- Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το  / .
- Για να εγκαταλείψετε τις βασικές ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

### Συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής

Για να διατηρήσετε μόνιμα τη λειτουργία της συσκευής σας, προσέξτε τις συμβουλές για τη φροντίδα της συσκευής.

Σκουπίστε το περίβλημα και την κονσόλα χειρισμού μόνο με νερό και ένα υγρό πανί.

Τα εξαρτήματα της συσκευής παραμένουν καθαρά και υγιεινά.

Απομακρύντε αμέσως όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού, τα υπολείμματα ψεκασμού ή άλλα τυχόν υπολείμματα.

Οι φρέσκιες αποθέσεις μπορούν να απομακρυνθούν ευκολότερα χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής και τη θήκη του απορρυπαντικού μετά τη χρήση.

Το υπόλοιπο νερό μπορεί να στεγνώσει, μειώνοντας τη δημιουργία οσμών στη συσκευή.

### Καθαρισμός του κάδου

Όταν πλένετε συχνά με μια θερμοκρασία πλύσης 40 °C και χαμηλότερη ή δεν έχετε

χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τον κάδο.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κινδυνος τραυματισμού!

Η συνεχής πλύση με χαμηλές θερμοκρασίες και χωρίς αερισμό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κάδο και να οδηγήσει σε τραυματισμούς.


- Εκτελείτε τακτικά ένα πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου ή πλένετε με θερμοκρασίες από τουλάχιστον 60 °C.
- Αφήνετε τη συσκευή μετά από κάθε λειτουργία να στεγνώνει, με ανοιχτή την πόρτα και το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- Εκτελέστε το πρόγραμμα **Καθαρισμός κάδου** χωρίς ρούχα. Χρησιμοποιήστε σκόνη πλήρους απορρυπαντικού.

### Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού


**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

1. Τραβήξτε έξω τη θήκη του απορρυπαντικού.


2. Πιέστε κάτω το ένθετο και αφαιρέστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

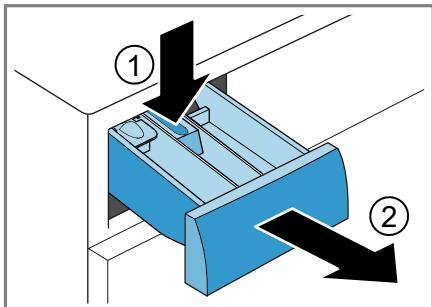


3. Σπρώξτε το ένθετο έξω από κάτω προς τα πάνω.

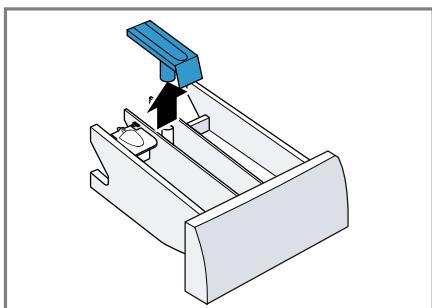


4. Καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού και το ένθετο με νερό και μια βούρτσα και στεγνώστε τα.

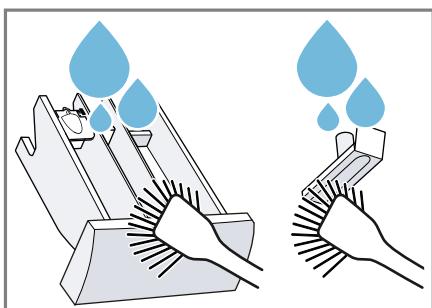

5. Τοποθετήστε το ένθετο και ασφαλίστε το.

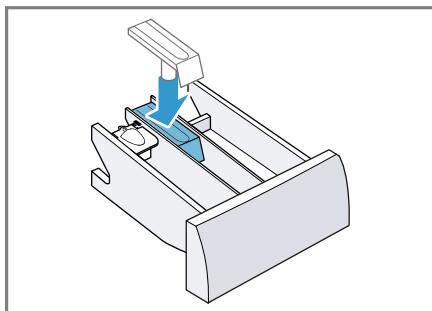

6. Καθαρίστε το άνοιγμα για τη θήκη του απορρυπαντικού.

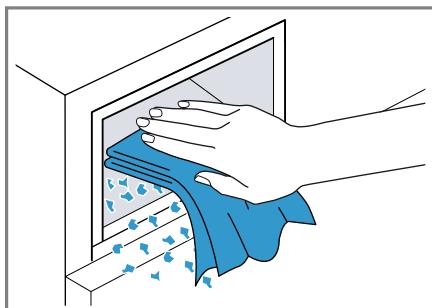

7. Σπρώξτε μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

## Απασβέστωση

Όταν διοσομετράτε το απορρυπαντικό σωστά, δε χρειάζεται να απασβεστώσετε τη συσκευή σας. Σε περίπτωση που θέλετε παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσετε αποσκληρυντικά, προσέξτε τις υποδείξεις εφαρμογής του κατασκευαστή.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η χρήση ακατάλληλων μέσων απασβέστωσης, όπως π.χ. για τις μηχανές καφέ, μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.

- Για αυτή τη συσκευή χρησιμοποιείτε μόνο μέσα απασβέστωσης, τα οποία είναι

## **ει** Καθαρισμός και φροντίδα

διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή.


## **Καθαρισμός της αντλίας απόνερων**

Καθαρίστε την αντλία απόνερων σε περίπτωση βλάβης, π.χ. σε περίπτωση φραγής ή θορύβου.


### **Άδειασμα της αντλίας απόνερων**

**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.


1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
3. Αποσυνδέστε το φίς της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.
4. Ανοίξτε τη θυρίδα συντήρησης.

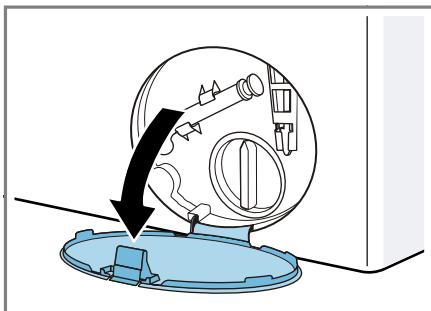


5. Αφαιρέστε τη θυρίδα συντήρησης.

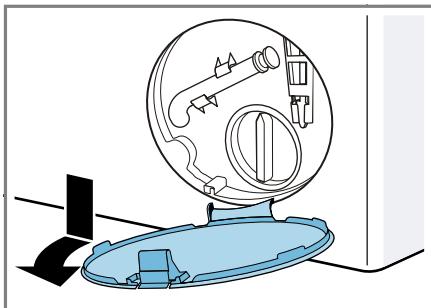


6. Σπρώξτε ένα δοχείο κάτω από το άνοιγμα.

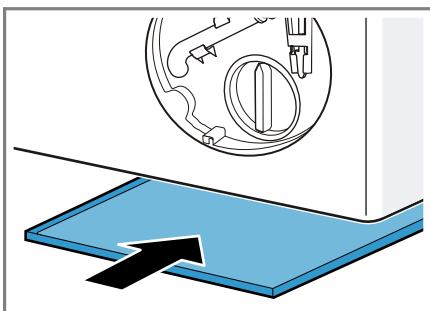


7. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης από το στήριγμα.

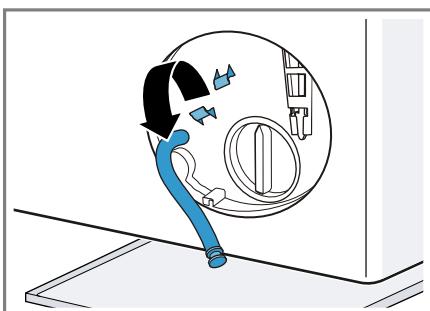


- 8. Δ ΠΡΟΣΟΧΗ - Κινδυνός ζεματίσματος!** Τα απόνερα κατά την πλύση με υψηλές θερμοκρασίες είναι καυτά.
- ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας στα καυτά απόνερα.
  - Για να αφήστε τα απόνερα να χυθούν στο δοχείο, αφαιρέστε το πώμα φραγής.

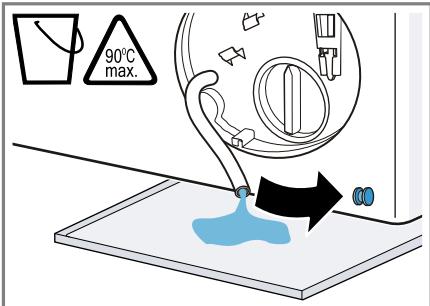

- 9. Πιέστε πάνω το πώμα φραγής.**

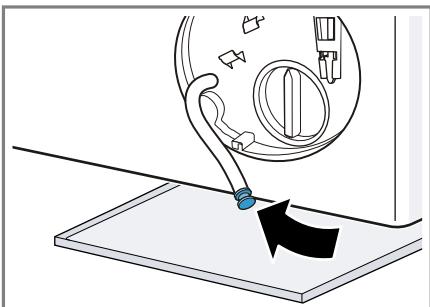

- 10. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στήριγμα.**

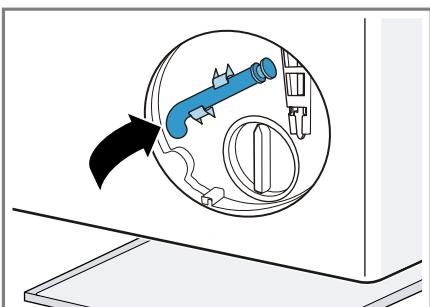


## Καθαρισμός της αντλίας απόνερων


**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

**Προϋπόθεση:** "Η αντλία απόνερων είναι άδεια." → Σελίδα 50

1. Επειδή μπορεί να υπάρχει ακόμα υπόλοιπο νερό στην αντλία απόνερων, ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας.

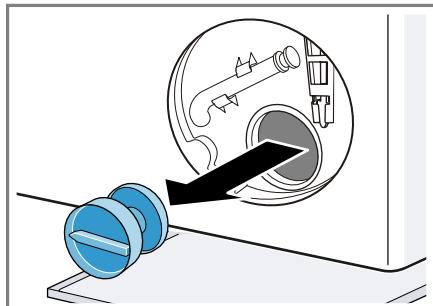


2. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα του καπακιού της αντλίας και το περιβλήμα της αντλίας.

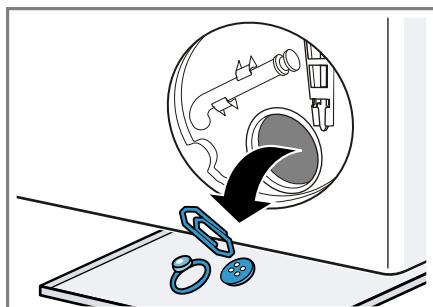

3. Βεβαιωθείτε, ότι η φτερωτή της αντλίας απόνερων μπορεί να περιστραφεί.


**ει** Καθαρισμός και φροντίδα

4. Τοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το.

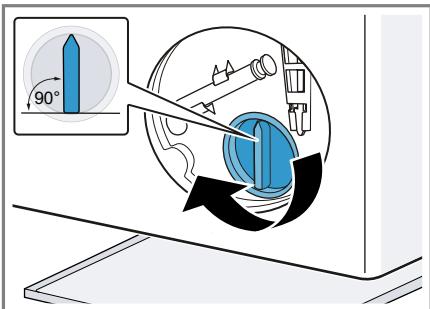

Η λαβή του καπακιού της αντλίας πρέπει να είναι κάθετη.

5. Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.

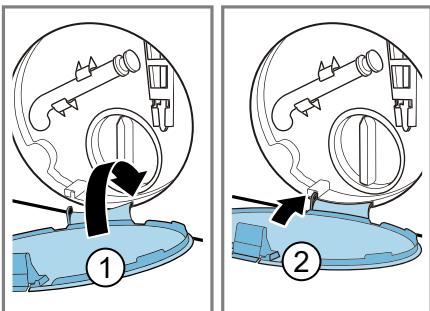

6. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

**Πριν την επόμενη πλύση**


Για να εμποδίσετε να χυθεί κατά το επόμενο πλύσιμο αχροισμοποίητο απορρυπαντικό στην αποχέτευση, εκτελέστε το πρόγραμμα **Άντληση**, αφού πρώτα έχετε αδειάσει την αντλία απόνερων.

1. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
2. Βάλτε το φίς στην πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Προσθέστε ένα λίτρο νερό στον Θάλαμο II.
5. Ξεκινήστε το πρόγραμμα **Άντληση**.

## Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης νερού στο σιφόνι


Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού στο σιφώνι είναι λερωμένος ή τα απόνερα δεν αντλούνται, πρέπει να τον καθαρίσετε.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φίς της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.
3. Λύστε τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα και αφαιρέστε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.

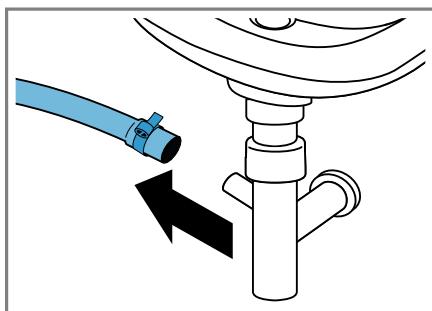


Κατάλοιπα νερού μπορεί να χυθούν.

4. Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού και το στόμιο του σιφονιού.

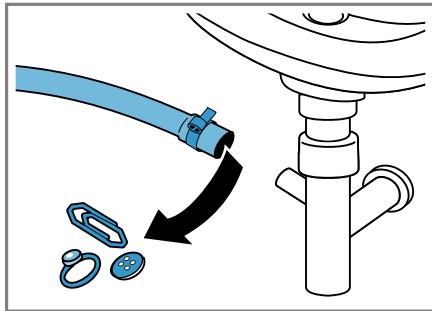

- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού και ασφαλίστε το σημείο σύνδεσης με τον σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα.

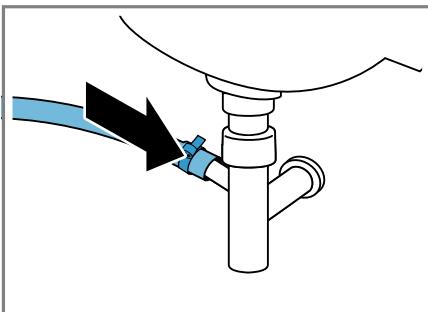

## Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού.

Καθαρίστε το φίλτρο στην παροχή νερού σε περίπτωση φραγή ή σε περίπτωση πολύ χαμηλής πίεσης νερού.

## Άδειασμα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού


- Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα, εκτος από **Ξέβγαλμα**, **Στύψιμο** ή **Αντληση**.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα και αφήστε το να τρέξει περίπου 40 δευτερόλεπτα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φίς της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος.

## Καθαρισμός του φίλτρου στη βάνα παροχής νερού


**Σημείωση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

**Προϋπόθεση:** Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι άδειος.


- Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού από τη βάνα παροχής νερού.

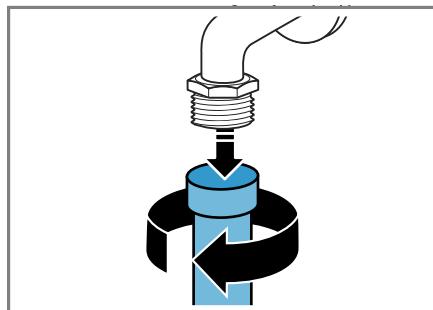

- Καθαρίστε το φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.

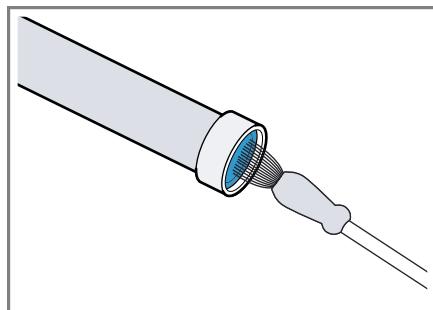

- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και ελέγχετε τη στεγανότητα.

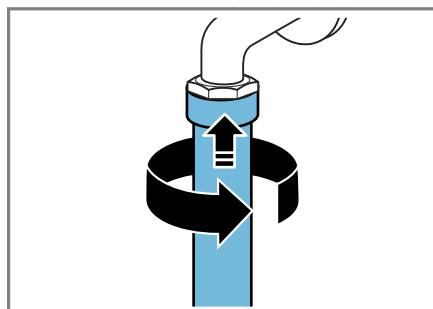


**ει** Καθαρισμός και φροντίδα

### Καθαρισμός του φίλτρου στη συσκευή


**Σημειώση:** Προσέξτε τις πληροφορίες για το θέμα "Ασφάλεια" → Σελίδα 4 και "Αποφυγή υλικών ζημιών" → Σελίδα 12, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

**Προϋπόθεση:** Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι άδειος. → "Άδειασμα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού", Σελίδα 53


1. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πίσω πλευρά της συσκευής.

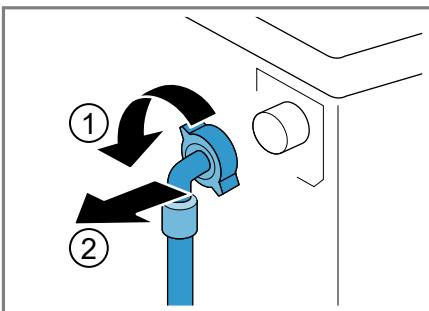


2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο με μια τσιμπίδα.

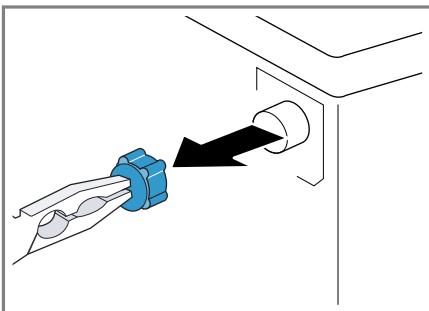

3. Καθαρίστε το φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.

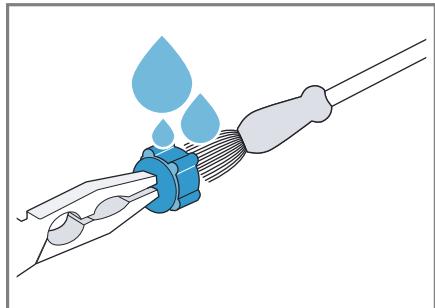

4. Τοποθετήστε ξανά τη σήτα.
5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγξτε τη στεγανότητα.

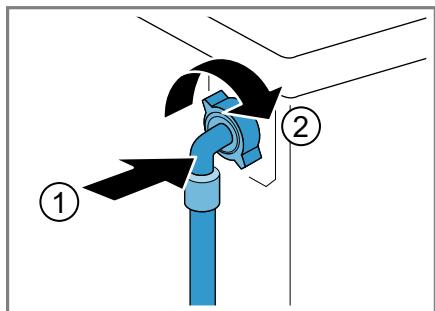

## Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

#### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

## Κωδικός σφάλματος / Ένδειξη σφάλματος / Σήμα

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη ενδείξεων είναι οιθησή και το ΔΙΙ αναβοσβήνει.	Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.</li> <li>✓ Η οθόνη ενδείξεων ανάβει ξανά.</li> </ul>
"Ε:36 / -10"	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</li> </ul>
	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.</li> </ul>
	Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50</li> </ul>
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού το πολύ στο 1 μέτρο. → "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 70</li> </ul>
	Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον αριστερό θάλαμο (όχι στα</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
"Ε:36 / -10"		<p>ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.</li> </ul>
	Μη επιτρέπόμενη επέκταση συναρμολογημένη στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Αφαιρέστε μη επιτρέπόμενες επεκτάσεις στον εύκαμπτο σωλήνα εκροής νερού. → "Σύνδεση της συσκευής", Σελίδα 18</li> </ul>
"Ε:36 / -25 / -26"	Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50</li> </ul>
"Ε:10 / -10"	<p>Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.</p> <p>Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα.</p> <p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p>	<p>Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού" → Σελίδα 53.</li> <li>▶ Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.</li> </ul>
	Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.</li> </ul>
• αναβοσβήνει.	Το σύστημα ελέγχου της τάσης αναγνωρίζει μια ανεπίτρεπτη πτώση της τάσης κάτω του ορίου.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Όταν σταθεροποιηθεί η τροφοδοσία τάσης, το πρόγραμμα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.</p>
• αναβοσβήνει.	Η πτώση της τάσης κάτω του ορίου προκαλεί μια χρονική επέκταση του προγράμματος.	<p>Η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή.</p>
☒	Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον αριστερό θάλαμο (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).</li> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
⌚ ανάβει.	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.</li> <li>▶ → "Διακοπή του προγράμματος", Σελίδα 45</li> </ul>
	Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Άντληση</b>.</li> </ul>
	Ρούχα έχουν μαγκωθεί στην πόρτα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ανοίξτε την πόρτα ξανά.</li> <li>2. Απομακρύνετε τα μαγκωμένα ρούχα.</li> <li>3. Κλείστε την πόρτα.</li> <li>4. Για το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε <b>▷ 00</b>.</li> </ol>
⌚ αναβοσβήνει.	Η πόρτα δεν είναι κλειστή.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κλείστε την πόρτα.</li> <li>2. Για το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε <b>▷ 00</b>.</li> </ol>
Όλοι οι άλλοι κωδικοί σφάλματος.	Λειτουργική βλάβη	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 67</li> </ul>

## Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί.	Το φίς του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.</li> </ul>
	Η ασφάλεια είναι ελαπτωματική.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.</li> </ul>
	Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.</li> </ul>
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	▷ 00 δεν πατήθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Πατήστε <b>▷ 00</b>.</li> </ul>
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κλείστε την πόρτα.</li> <li>2. Για το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε <b>▷ 00</b>.</li> </ol>
	Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών", Σελίδα 46</li> </ul>
	— / + ενεργοποιήθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ελέγξτε, εάν — / + είναι ενεργοποιημένο. → "Πλήκτρα", Σελίδα 27</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Ρούχα έχουν μαγκωθεί στην πόρτα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ανοίξτε την πόρτα ξανά.</li> <li>2. Απομακρύνετε τα μαγκωμένα ρούχα.</li> <li>3. Κλείστε την πόρτα.</li> <li>4. Για το ξεκίνημα του προγράμματος πατήστε .</li> </ol>
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει.	ενεργοποιήθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Συνεχίστε με το πρόγραμμα, επιλέγοντας <b>Στύψιμο</b> ή <b>Άντληση</b> και πατώντας .</li> </ul>
	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία.</li> <li>► → "Διακοπή του προγράμματος", Σελίδα 45</li> </ul>
	Η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Άντληση</b>.</li> </ul>
	Το πρόγραμμα με ενεργό οξυγόνο διακόπτηκε, το ενεργό οξυγόνο αποικιδομείται.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Περιμένετε, μέχρι να αποικιδομηθεί το ενεργό οξυγόνο.</li> </ul>
	Διακοπή ρεύματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ανοίξτε την πόρτα με τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης. → "Διάταξη απασφάλισης ανάγκης", Σελίδα 65</li> </ul>
Το νερό πλήσισης δεν αντλείται.	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</li> </ul>
	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τσακιομένος ή μαγκωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακιομένος ή μαγκωμένος.</li> </ul>
	Η αντλία των απόνερων είναι φραγμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50</li> </ul>
	ενεργοποιήθηκε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Συνεχίστε με το πρόγραμμα, επιλέγοντας <b>Στύψιμο</b> ή <b>Άντληση</b> και πατώντας .</li> </ul>
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει συνδεθεί πολύ ψηλά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού το πολύ ότο 1 μέτρο. → "Τεχνικά στοιχεία", Σελίδα 70</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το νερό πλήσιος δεν αντλείται.	Η δύση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον αριστερό θάλαμο (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).</li> <li>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.</li> </ul>
Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.	<p>▷ Δεν πατήθηκε.</p> <p>Τα φίλτρα στην παροχή νερού είναι φραγμένα.</p> <p>Η βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.</p> <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Πατήστε ▷.</li> <li>► "Καθαρίστε τα φίλτρα στην παροχή νερού" → <b>Σελίδα 53.</b></li> <li>► Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.</li> <li>► Βεβαιωθείτε, ότι ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι τσακισμένος ή μαγκωμένος.</li> </ul>
Η διαδικασία στυψίματος ενεργοποιείται πολλές φορές.	Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Κανένα ασφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Κατά το φόρτωμα βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p>
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.	<p>Η λειτουργία του προγράμματος βελτιστοποιείται ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της διάρκειας του προγράμματος.</p> <p>Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, κατανέμοντας τα ρούχα πολλές φορές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Κανένα ασφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Κατά το φόρτωμα βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα</p>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η διάρκεια του προγράμματος αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης.	Το σύστημα ελέγχου αφρού σε περίπτωση πολύ μεγάλης δημιουργίας αφρού προσθέτει ένα ξέβγαλμα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul>
Το νερό δεν είναι ορατόμέσα στον κάδο.	Το νερό βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul>
Ο κάδος τραντάζεται μετά την έναρξη του προγράμματος.	Η αιτία είναι ένας εσωτερικός έλεγχος του κινητήρα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κανένα σφάλμα - καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul>
Στον θάλαμο  υπάρχει υπόλοιπο νερό.	Το ένθετο στον θάλαμο  είναι φραγμένο.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού", Σελίδα 48</li> </ul>
Κραδασμοί και κίνηση της συσκευής κατά τη διάρκεια του στυψιματος.	<p>Η συσκευή δεν είναι οωστά ευθυγράμμισμένη.</p> <p>Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.</p> <p>Οι ασφαλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ευθυγράμμιση της συσκευής</li> <li>▶ Σφίξτε τα πόδια της συσκευής. Ευθυγράμμιση της συσκευής</li> <li>▶ Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς</li> </ul>
Ο κάδος περιστρέφεται, δεν εισέρχεται νερό.	Η αναγνώριση φορτίου είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Κανένα σφάλμα, καμία ενέργεια απαραίτητη.</li> </ul>
<b>Σημείωση:</b> Η αναγνώριση φορτίου μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 2 λεπτά.		
Ισχυρός σχηματισμός αφρού.	Η δόση του απορρυπαντικού είναι πολύ μεγάλη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Άμεσο μέτρο: Αναμείξτε μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό με 0,5 λίτρα νερό και βάλτε το μείγμα στον αριστερό θάλαμο (όχι στα ρούχα εξωτερικής χρήσης, στα αθλητικά ρούχα και στα υφάσματα με πούπουλα).</li> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης με το ίδιο φορτίο μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού.</li> </ul>
Δεν επιτυχάνεται υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος.	<p>Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος.</p> <p> ενεργοποιήθηκε.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.</li> <li>▶ Επιλέξτε τα κατάλληλα για το είδος του υφάσματος προγράμματα. → "Προγράμματα", Σελίδα 29</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν επιτυγχάνεται υψηλός αριθμός στροφών στυψίματος.	Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψίματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b>.</li> </ul>
Το πρόγραμμα "Στύψιμο" δεν ξεκινά.	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγκώμενος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</li> </ul>
	Ο σωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής νερού είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Βεβαιωθείτε, ότι σωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.</li> </ul>
	Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στύψιμο.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b>.</li> </ul>

## Θόρυβοι

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Θόρυβος βουητού, οιφυρίγματος.	Νερό εισέρχεται με πίεση στη θήκη του απορρυπαντικού.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Κανένα ασφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.</li> </ul>
Δυνατοί θόρυβοι κατά τη διάρκεια του στυψίματος.	Η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγράμμισμένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ευθυγράμμιση της συσκευής</li> </ul>
	Τα πόδια της συσκευής δεν είναι στερεωμένα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Σφίξτε τα πόδια της συσκευής.</li> </ul>
	Οι ασφάλειες μεταφοράς δεν απομακρύνθηκαν.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Αφαιρεστη των ασφαλειών μεταφοράς</li> </ul>
Διαρκής, οιγανός συριστικός θόρυβος του ανεμιστήρα.	Η επεξεργασία με ενεργό οξυγόνο είναι ενεργοποιημένη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Κανένα ασφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.</li> </ul>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Θόρυβοι κροταλίοματος, κουδουνίοματα στην αντλία απόνερων.	Ξένα οώματα έχουν περάσει στην αντλία απόνερων.	► → "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50
Ρουφηχτός, ρυθμικός θόρυβος αναρρόφησης.	Η αντλία απόνερων είναι ενεργοποιημένη, τα απόνερα αντλούνται.	► Κανένα οφάλμα - Κανονικός θόρυβος λειτουργίας.

## Πρόβλημα αποτελέσματος

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τσαλάκωμα.	<p>Ο αριθμός στροφών στυψίματος είναι πολύ υψηλός.</p> <p>Η ποσότητα ρούχων είναι πολύ μεγάλη.</p> <p>Για το είδος του υφάσματος έχει επιλεγεί το λάθος πρόγραμμα.</p>	<p>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν χαμηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.</p> <p>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης μειώστε την ποσότητα των ρούχων.</p> <p>► Επιλέξτε τα κατάλληλα για το είδος του υφάσματος προγράμματα. → "Προγράμματα", Σελίδα 29</p>
Το απορρυπαντικό ή το μαλακτικό στάζει από το κολάρο και συγκεντρώνεται πάνω στην πόρτα ή στην πτυχή του κολάρου.	Πολύ απορρυπαντικό. / μαλακτικό στη θήκη του απορρυπαντικού.	► Προσέξτε κατά τη δοσομέτρηση του υγρού απορρυπαντικού και του μαλακτικού το μαρκάρισμα στην θήκη απορρυπαντικού και μην το ξεπεράσετε.
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό. Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα/πολύ υγρά.	Έχει ρυθμιστεί ένας χαμηλός αριθμός στροφών στυψίματος.	<p>► Στην επόμενη διαδικασία πλύσης ρυθμίστε έναν υψηλότερο αριθμό στροφών στυψίματος.</p> <p>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b>.</p>
 ενεργοποιήθηκε.		<p>► Επιλέξτε τα κατάλληλα για το είδος του υφάσματος προγράμματα. → "Προγράμματα", Σελίδα 29</p>
Ο οωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος οωλήνας αποχέτευσης του νερού είναι φραγμένος.	Ο οωλήνας αποχέτευσης ή ο εύκαμπτος οωλήνας εκροής νερού είναι τσακιομένος ή μαγκωμένος.	► Καθαρίστε τον οωλήνα αποχέτευσης και τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης του νερού.
		<p>► Βεβαιωθείτε, ότι οωλήνας αποχέτευσης και ο εύκαμπτος οωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν είναι τσακιομένος ή μαγκωμένος.</p>

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το αποτέλεσμα του στυψίματος δεν είναι ικανοποιητικό. Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα/πολύ υγρά.	Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διέκοψε το στυψιμα λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στυψιμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b>.</li> </ul>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα υγρά ρούχα.	Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης αντισταθμίζει την έλλειψη ζυγοστάθμισης με μειωμένο αριθμό στροφών στυψιματος.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Μοιράστε τα ρούχα στον κάδο εκ νέου.</li> </ul> <p><b>Σημείωση:</b> Βάλτε κατά το δυνατό μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων μαζί στον κάδο. Τα κομμάτια ρούχων διαφορετικού μεγέθους κατανέμονται καλύτερα στο στυψιμα.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Στύψιμο</b>.</li> </ul>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα στεγνά ρούχα.	Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτελούν πάνω στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Ξεκινήστε το πρόγραμμα <b>Ξέβγαλμα</b>.</li> </ul>
Κατάλοιπα απορρυπαντικού πάνω στα στεγνά ρούχα.	Τα απορρυπαντικά μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες αδιάλυτες στο νερό, οι οποίες μπορεί να εναποτελούν πάνω στα ρούχα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Βουρτσίστε τα ρούχα μετά την πλύση και το στέγνωμα.</li> </ul>

## Διαρροή

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Από τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος σωστά / ασφιχτά.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συνδέστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα του νερού. Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού</li> <li>2. Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση (ρακόρ).</li> </ol>
Από τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού έχει υποστεί ζημιά.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Αντικαταστήστε τον χαλασμένο εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού.</li> </ul>

**ει** Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Από τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού εξέρχεται νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης του νερού δεν έχει συνδεθεί ουσιαστικά.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Συνδέστε ουσιαστικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του νερού. Τρόποι σύνδεσης της αποχέτευσης νερού</li></ul>

## Οσμές

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση προβλημάτων
Στη συσκευή όχουν δημιουργηθεί οσμές.	Η υγρασία και τα υπολείμματα του απορρυπαντικού μπορεί να ευνοήσουν τον οχηματισμό βακτηριδίων.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Καθαρισμός του κάδου", Σελίδα 48</li><li>▶ Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αφήστε ανοιχτή την πόρτα και τη θήκη του απορρυπαντικού, για να μπορεί να στεγνώσει το υπόλοιπο νερό.</li></ul>

## Διάταξη απασφάλισης ανάγκης

Για να βγάλετε τα ρούχα π.χ. σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος, μπορείτε να απασφαλίσετε την πόρτα χειροκίνητα.


### Απασφάλιση πόρτας

**Προϋπόθεση:** "Η αντλία απόνερων είναι άδεια." → Σελίδα 50

**1. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η διαρροή νερού μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές.

- Μην ανοίγετε την πόρτα, όταν φαίνεται νερό στο τζάμι.

Τραβήξτε τη διάταξη απασφάλισης ανάγκης προς τα κάτω με ένα εργαλείο και αφήστε την ελεύθερη.

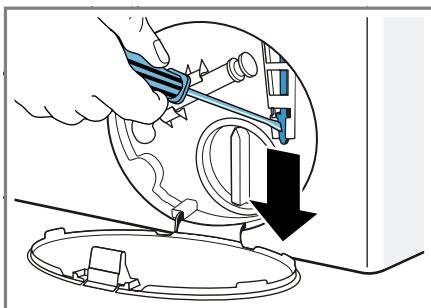

- ✓ Το κλείστρο της πόρτας είναι απασφαλισμένο.
- 2. Τοποθετήστε τη θυρίδα συντήρησης και ασφαλίστε την.
- 3. Κλείστε τη θυρίδα συντήρησης.

## Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

Μάθετε εδώ, πως προετοιμάζετε τη συσκευή σας για τη μεταφορά και την αποθήκευση. Επιπλέον μαθαίνετε, πώς να αποσύρετε τις παλιές συσκευές.

### Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
2. → "Άδειασμα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού", Σελίδα 53.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Τραβήξτε το φίς της συσκευής.
5. Αδειάστε τα υπόλοιπα απόνερα.  
→ "Καθαρισμός της αντλίας απόνερων", Σελίδα 50
6. Αποσυναρμολογήστε τους εύκαμπτους σωλήνες.

**ει** Μεταφορά, αποθήκευση και απόσυρση

## Τοποθέτηση των ασφαλειών μεταφοράς

Ασφαλίστε τη συσκευή για τη μεταφορά με τις ασφάλειες μεταφοράς, για να αποφύγετε τις ζημιές.


### 1. Αφαιρέστε τα 4 καλύμματα.

- Χρησιμοποιήστε, σε περίπτωση που χρειάζεται, ένα κατσαβίδι για την απομάκρυνση των καλυμμάτων.




Φυλάξτε τα καλύμματα.


### 2. Τοποθετήστε τα 4 χιτώνια.

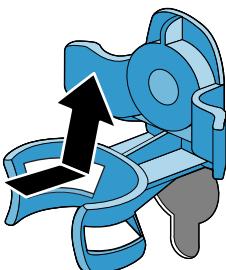


- 3.** Τοποθετήστε όλες τις βίδες των 4 ασφαλειών μεταφοράς και σφίξτε τες ελαφρά.

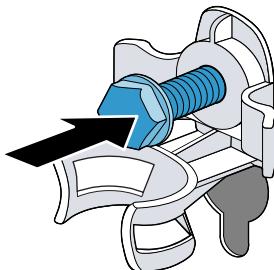

- 4.** Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης στο στήριγμα ① και σφίξτε και τις 4 βίδες των ασφαλειών μεταφοράς με ένα κλειδί SW13②.

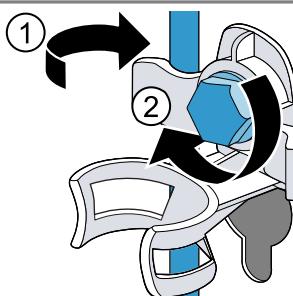

- 5.** Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στήριγμα.

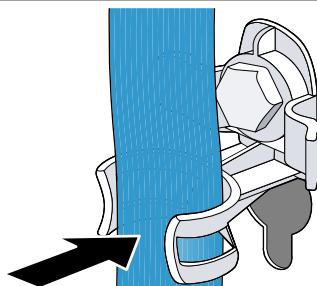

## Θέση της συσκευής ξανά σε λειτουργία

1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς.
2. Βάλτε περίπου 1 λίτρο νερό στον θάλαμο II της θήκης του απορρυπαντικού.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα **Άντληση**.  
 ✓ Το απορρυπαντικό δεν μπορεί στην επόμενη πλύση να χυθεί αχρησιμοποίητο στην αποχέτευση.

## Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

#### **Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!**

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από μια πόρτα, η οποία μπλοκάρει ή εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Στις παλιές και άχρηστες συσκευές τραβήξτε το φίς του καλώδιου σύνδεσης, μετά κόψτε το καλώδιο σύνδεσης και καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας της συσκευής, έτσι ώστε η πόρτα της συσκευής να μην κλείνει πλέον.

1. Τραβήξτε το φίς του καλώδιου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους επικαιρούς τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Όταν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση, ήταν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη στη συσκευή ή όταν η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Πολλά πρόβλημα μπορείτε να τα επιλύσετε μόνοι σας με τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών σε αυτές τις οδηγίες ή στην ιστοσελίδα μας. Εάν αυτό δε συμβαίνει, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Εμείς εξασφαλίζουμε, ότι η συσκευή σας θα επισκευαστεί με γνήσια ανταλλακτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών κατά τον χρόνο εγγύησης καθώς και μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή.

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να

## **ει** Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Σημείωση:** Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορά σας ή την ιστοσελίδα μας. Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

## **Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)**

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται ανάλογα το μοντέλο:

- Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Στην εσωτερική πλευρά της θυρίδας συντήρησης.
- Στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

## Τιμές κατανάλωσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες δίνονται σύμφωνα με τη διάταξη περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ. Οι αναφερόμενες τιμές για όλα προγράμματα από Eco 40-60, είναι μόνο ενδεικτικές τιμές και εξακριβώθηκαν με βάση το ισχύον πρότυπο EN60456.

Πρόγραμμα	Φορτίο (kg)	Διάρκεια προγράμ- ματος (h:min) <sup>1</sup>	Κατανάλ- ωση ενέργεια (kWh/ Κύκλο) <sup>1</sup>	Κατανάλ- ωση νερού (l/ Κύκλο) <sup>1</sup>	Μέγιστη θερμοκρ- ασία (°C) 5 min <sup>1</sup>	Αριθμός στροφών τος (στροφές/ λεπτό) <sup>1</sup>	Υπόλοιπη υγρασία (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:37	1,250	61,0	50	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:52	0,610	45,0	36	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:30	0,180	30,0	24	1400	54
Βαμβακερά 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Βαμβακερά 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Βαμβακερά 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Βαμβακερά 40 °C +	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Συνθετικά 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Γρήγορο/ Ανάμεικτα 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
Μάλλινα 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Οι πραγματικές τιμές μπορεί να αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμόποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

<sup>2</sup> Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και τη διάταξη ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

## Τεχνικά στοιχεία

Αριθμούς και στοιχεία για τη συσκευή σας θα βρείτε εδώ.

Υψος συσκευής 85,0 cm

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Πλάτος συσκευής	59,8 cm
Βάθος συσκευής	59,0 cm
Βάρος	80 kg <sup>1</sup>
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	9 kg
<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής	

## ει Τεχνικά στοιχεία

Τάση δικτύου	220 - 240 V, 50 Hz
➡ Ελάχιστη ασφάλεια εγκατάστασης	10 A
Ονομαστική ισχύς	2300 W
Καπανάλωση ισχύος	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Κατάσταση Off: 0,10 W</li><li>■ Μη απενεργοποιημένη κατάσταση: 0,50 W</li></ul>
Πίεση νερού	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ελάχιστη: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Μέγιστη: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα του νερού	150 cm
Μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης του νερού	150 cm
Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	210 cm
Μέγιστο ύψος άντλησης	100 cm

<sup>1</sup> Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ, της οποίας η ιστοσελίδα δεν είχε δημοσιευτεί τη στιγμή της εκτύπωσης. Ακολουθήστε παρακαλώ μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το

αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

<sup>1</sup> Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001543556** (000921)  
el