



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Perilica rublja

WAJ24063BY

[hr] Upute za uporabu i montažu

Sadržaj

Sigurnost	4	Deterdžent i sredstvo za njegu rublja	30
Opće napomene	4	Preporuka za odabir deterdžen- ta	30
Namjenska uporaba	4	Doziranje deterdženta	31
Ograničenje kruga korisnika	5	Osnovno rukovanje	31
Sigurno postavljanje	5	Uključivanje uređaja	31
Sigurna uporaba	7	Namještanje programa	31
Sigurno čišćenje i održavanje	10	Prilagođavanje postavki progra- ma	32
Izbjegavanje materijalnih šteta	11	Stavljanje rublja	32
Zaštita okoliša i ušteda	12	Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta	32
Zbrinjavanje ambalaže u otpad	12	Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	33
Ušteda energije i resursa	12	Pokretanje programa	33
Način uštede energije	12	Namakanje rublja	33
Postavljanje i priključivanje	13	Dodavanje rublja	33
Raspakiravanje uređaja	13	Prekid programa	34
Opseg isporuke	14	Nastavak programa kod prekida ispiranja	34
Zahtjevi za mjesto postavljanja	14	Vađenje rublja	34
Skidanje zaštite za transport	15	Isključivanje uređaja	34
Priključivanje uređaja	16	Zaštita za djecu	35
Izravnavanje položaja uređaja	18	Aktiviranje zaštite za djecu	35
Upoznavanje	19	Deaktiviranje zaštite za djecu	35
Uređaj	19	Osnovne postavke	36
Ladica za deterdžent	20	Pregled osnovnih postavki	36
Upravljački elementi	20	Promjena osnovnih postavki	36
Zaslon	21	Čišćenje i održavanje	37
Tipke	23	Savjeti za održavanje uređaja	37
Programi	24	Čišćenje bubnja	37
Pribor	27	Čišćenje ladice za deterdžent	37
Prije prve uporabe	27	Uklanjanje kamenca	38
Pokretanja pranja bez rublja	27	Čišćenje crpke za otpadnu vodu ...	38
Rublje	28	Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu	40
Priprema rublja	28	Očistite sita na dovodu vode.	41
Sortiranje rublja	29		
Stupnjevi zaprljanosti	29		
Oznake na etiketama za njegu rublja	29		

Uklanjanje smetnji.....	43
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal.....	43
Funkcionalne smetnje	44
Buka	47
Problem u rezultatu	47
Propusnost	48
Mirisi	48
Deblokiranje u nuždi.....	49
Transport, skladištenje i zbrinjavanje	49
Demontaža uređaja	49
Umetanje zaštita za transport.....	49
Ponovno stavljanje uređaja u pogon	50
Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	50
Servisna služba.....	51
Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)	51
Vrijednosti potrošnje	52
Tehnički podaci.....	52




Sigurnost

Obratite pozornost na informacije u vezi sa sigurnošću kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Opće napomene

Ovdje ćete naći opće informacije o ovim uputama.



- Pažljivo pročitajte ove upute. Samo tada možete sigurno i učinkovito upotrebljavati uređaj.
- Ove su upute namijenjene monteru i korisniku uređaja.
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozorenja.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja, pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu s ovim uputama za postavljanje i uporabu.
- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od maksimalno 4000 m iznad nadmorske visine.

Ograničenje kruga korisnika

Izbjegnite rizike za djecu i osjetljive osobe.

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.


Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.
 - ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
 - ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
 - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
 - ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
 - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
 - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.
 - ▶ Nemojte sami podizati uređaj.
- Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.
 - ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
 - ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
 - ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
 - ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.

- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.
 - ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
 - ▶ Uređaj izravnajte pomoću nožica uređaja i libele.
- U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.
 - ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.
 - ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od posjeklina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

Sigurna uporaba

Pri uporabi uređaja pridržavajte se sigurnosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
 - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 51*

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

- Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.
 - ▶ Ne penjite se na uređaj.
- Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.
 - ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
 - ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.
- U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.
 - ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekлина!

Kod pranja na visokim temperaturama staklo na vratima uređaja postaje vruće.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruća vrata uređaja.
- ▶ Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od vrućih vrata uređaja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekлина vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljeda kiselinom!

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

Sigurno čišćenje i održavanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
 - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
 - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.
- Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

PAŽNJA!

- Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.
- Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.
 - ▶ Pridržavajte se "maksimalne količine rublja" → *Stranica 24* za svaki program i nemojte je prekoračiti.
- Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Ako ne skinete zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.
 - ▶ Pri uporabe skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
 - ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.
- Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.
 - ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
 - ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
 - ▶ Pazite da je unutarnji promjer slavine za vodu najmanje 17 mm.
 - ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
 - ▶ Uređaj ne priključujte na mješalicu za vodu bestlačnog bojlera.
- Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje, izmjene ili presijecanje.
 - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
 - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Rad uređaja s prljavom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete.
 - ▶ Uređaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.
- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
 - ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
 - ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
 - ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Zaštita okoliša i ušteda

Zaštite okoliš tako da svoj uređaj štedljivo upotrebljavate i propisno zbrinite u otpad materijale koji se ponovno mogu koristiti.

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.

Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite "maksimalnu količinu rublja" → *Stranica 24*.

- + Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

"Dozirajte" → *Stranica 31* deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- + Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- + Uređaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- + Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vlaga u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.


Rublje perite bez pretpranja.

- + Pranje s pretpranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj ima automatiku količine.

- + Automatika količine optimalno usklađuje potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uređaj će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi **Start / Reload** . Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj, npr. da otvorite ili zatvorite vrata.

Postavljanje i priključivanje

Gdje i kako da najbolje postavite svoj uređaj, možete saznati ovdje. Osim toga možete saznati kako priključiti uređaj na opskrbu vodom i strujnu mrežu.

Raspakiranje uređaja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanje materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

PAŽNJA!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

► Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.

Za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ambalaže pridržavajte se informacija na temu
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 12.*

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.


3. Otvorite vrata.
→ *"Osnovno rukovanje", Stranica 31*

4. Izvadite pribor iz bubnja.

5. Zatvorite vrata.

Opseg isporuke

Nakon raspakiranja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

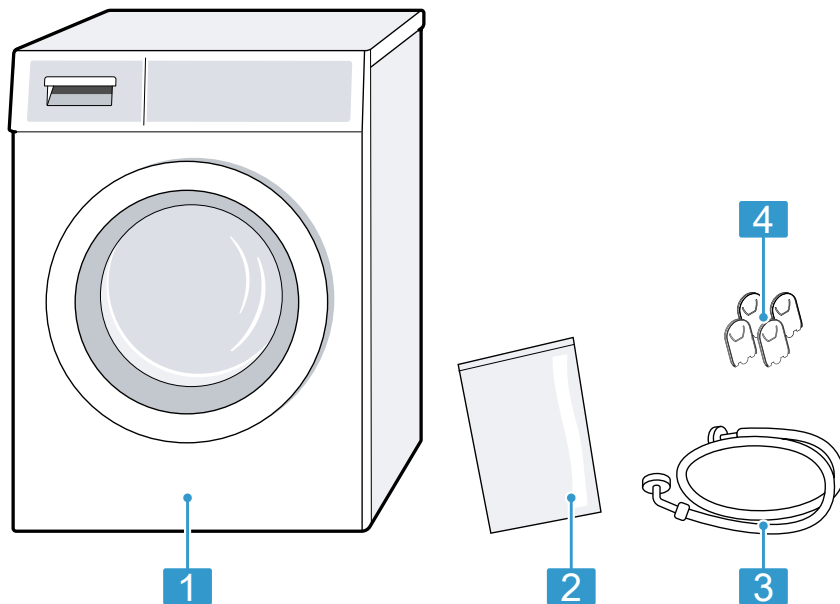

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Perilica rublja |
| 2 | Popratni dokumenti |
| 3 | Dovodno crijevo za vodu |
| 4 | Zaštitne kape |

Zahtjevi za mjesto postavljanja

Uređaj može "hodati" tijekom centrifugiranja. Pridržavajte se napomena za mjesto postavljanja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materi-

jalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uređaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

⚠ UPOZORENJE**Opasnost od ozljede!**

U slučaju uporabe na postolju uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Prije uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja "spojnicama" → *Stranica 27* proizvođača.

PAŽNJA!

- Ako uređaj postavite na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom, smrznuta preostala voda može oštetiti uređaj, a smrznuta crijeva mogu puknuti.
 - ▶ Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.
- Prije napuštanja tvornice uređaj je podvrgnut testiranju ispravnosti rada i u njemu može ostati voda. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko 40°.
 - ▶ Oprezno nagnite uređaj.

Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Na postolju 	Uređaj pričvrstite "spojnicama" → <i>Stranica 27</i> .
Na podu s drvenim gredama 	Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu koja je vijcima pričvršćena za pod. Drvena ploča mora biti debljine najmanje 30 mm.

Mjesto postavljanja	Zahtjevi
U čajnoj kuhinji 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potrebna širina niše je 60 cm. ■ Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.
Na zidu 	Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja.

Napomena: Ako želite postaviti perilicu rublja sa sušilicom rublja kao stup za pranje i sušenje, najprije morate zamijeniti radnu ploču svoje perilice rublja.

Za zamjenu radne ploče kontaktirajte našu "servisnu službu" → *Stranica 51*.


Skidanje zaštite za transport

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.


Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Zaštitu za transport, vijke i čahure čuvajte za kasniji "transport" → *Stranica 49*.


1. Crijeva izvadite iz držača.

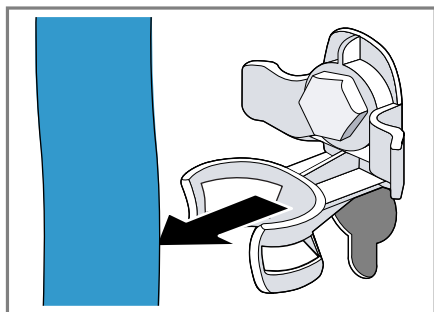


2. Otpustite sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

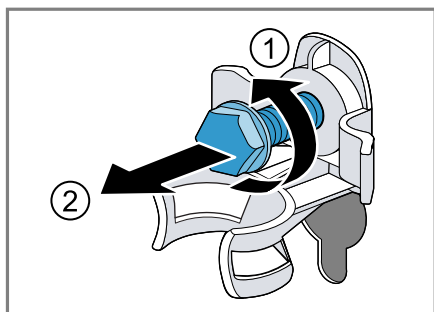


3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

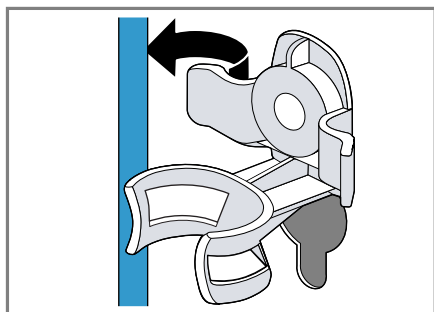


4. Skinite 4 čahure.

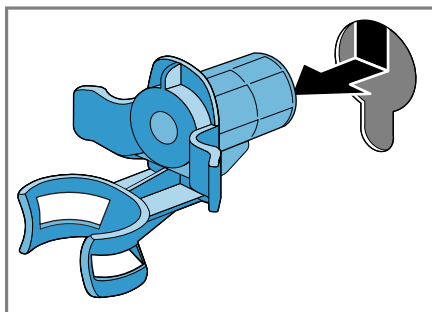

5. Umetnite 4 zaštitne kape.

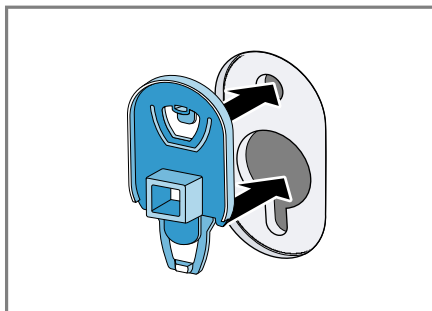

6. Utisnite 4 zaštitne kape.

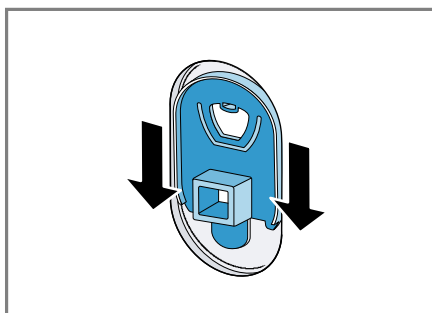

Priključivanje uređaja


Priključite uređaj na električnu mrežu, dovod vode i odvod vode.

Priključivanje dovodnog crijeva za vodu


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materi-

jalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Priključite dovodno crijevo za vodu na uređaj.

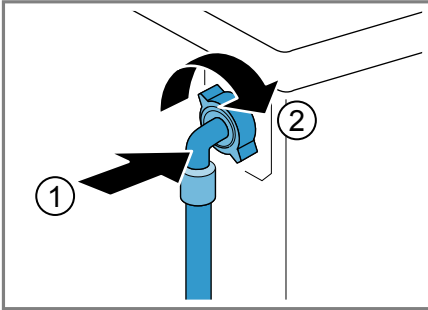

2. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

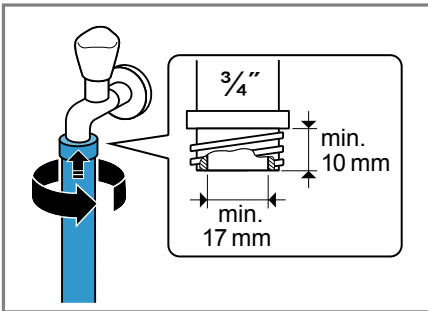

3. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrtvljenost priključnih mjesta.

Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

PAŽNJA!


Pri ispuštanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjesta.

- Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

Odvod u sifon.
Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (24-40 mm).

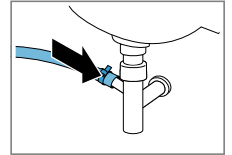


Odvod u umivaonik.
Odvodno crijevo za vodu fiksirajte "koljenom" → *Stranica 27* i osigurajte ga.

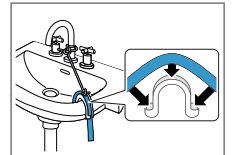

Odvod u plastičnu cijev s gumenom spojnicom.

Odvodno crijevo za vodu fiksirajte "koljenom" → *Stranica 27* i osigurajte ga.

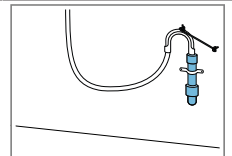

Električno priključivanje uređaja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju "Tehnički podaci" → *Stranica 52*.


2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

Izravnavanje položaja uređaja


Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

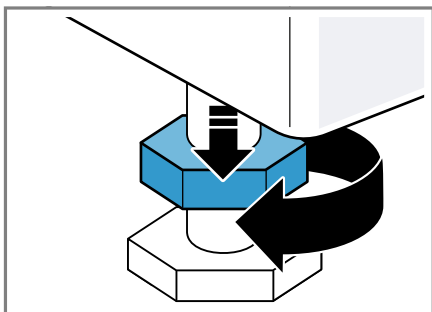


2. Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

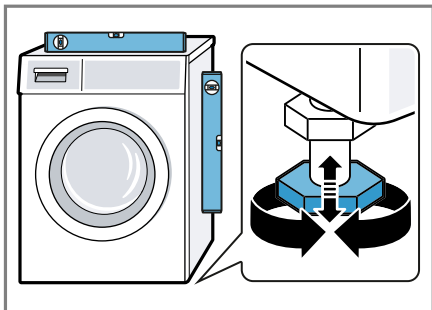

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

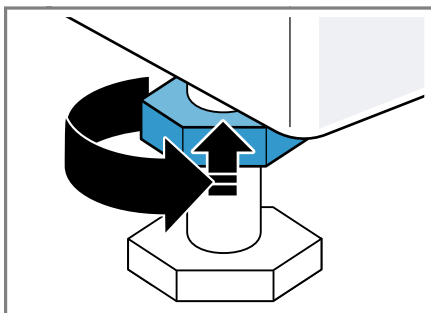


Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

Upoznavanje

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima svog uređaja.

Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

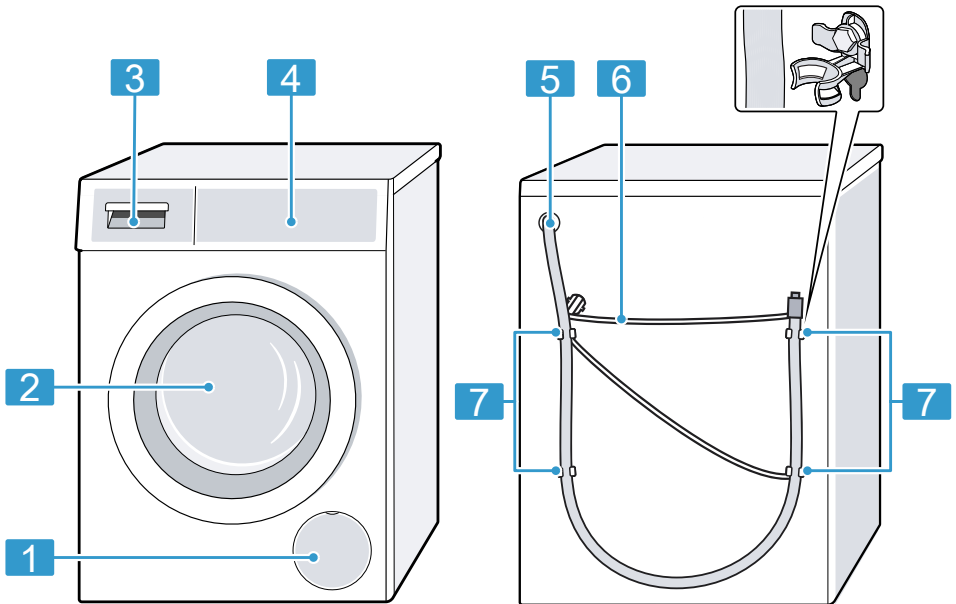


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	"Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu" → <i>Stranica 38</i>	6	"Mrežni priključni vod" → <i>Stranica 17</i>
2	Vrata	7	"Zaštita za transport" → <i>Stranica 15</i>
3	"Ladica za deterdžent" → <i>Stranica 20</i>		
4	"Upravljački elementi" → <i>Stranica 20</i>		
5	"Odvodno crijevo za vodu" → <i>Stranica 17</i>		

Ladica za deterdžent


Ovdje ćete naći pregled strukture ladice za deterdžent.

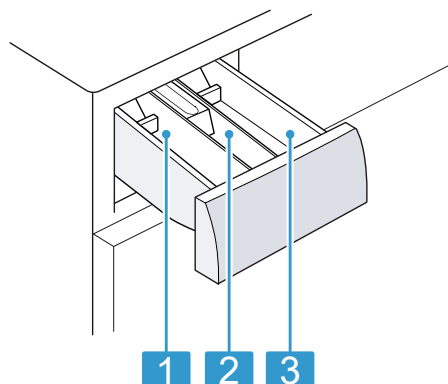

-
- | | |
|----------|--|
| 1 | Odjeljak II: <ul style="list-style-type: none">■ Deterdžent za glavno pranje■ Omekšivač■ Izbjeljivač■ Sol za uklanjanje mrlja |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|--|
| 2 | Odjeljak ☼: <ul style="list-style-type: none">■ Omekšivač■ Tekuća štirka■ Sredstvo za impregnaciju |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|--|
| 3 | Odjeljak I: <ul style="list-style-type: none">■ Deterdžent za rublje za pretpranje■ Higijenski deterdžent |
|----------|--|
-

Upravljački elementi

Putem upravljačkih elemenata namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

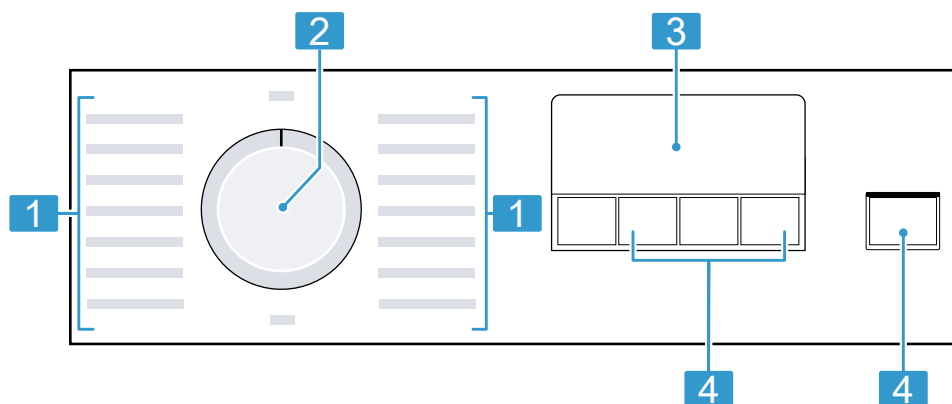




-
- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1 | "Programi" → <i>Stranica 24</i> |
|----------|---------------------------------|
-
- | | |
|----------|--|
| 2 | "Selektor programa" → <i>Stranica 31</i> |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|-------------------------------|
| 3 | "Zaslon" → <i>Stranica 21</i> |
|----------|-------------------------------|
-

-
- | | |
|----------|------------------------------|
| 4 | "Tipke" → <i>Stranica 23</i> |
|----------|------------------------------|
-





Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.



Indikator	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.
10h ¹	Vrijeme Gotovo za	Kraj programa je određen i prikazuju se preostali sati. → "Tipke", Stranica 23
8 kg ¹	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
--- 1200	Broj okretaja centrifuge	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. → "Tipke", Stranica 23 0: bez završnog centrifugiranja, samo ispušavanje ---: prekid ispiranja, bez ispušavanja
	Pranje	Status programa
	Ispiranje	Status programa
	Centrifuga	Status programa
---	Prekid ispiranja	Status programa
End	Kraj programa	Status programa






¹ Primjer

Indikator	Naziv	Opis
	Zaštita za djecu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana. ■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana, a selektor programa je pomaknut. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 35
	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> ■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti. ■ treperi: Vrata nisu zatvorena. ■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema tlaka vode. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", Stranica 43 ■ Tlak vode je prenizak.
E:60 / -2B ¹	Pogreška	Kôd pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal. → "Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal", Stranica 43

¹ Primjer

Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja. Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu. Mogućnosti odabira za svaki program možete vidjeti u pregledu → "Programi", Stranica 24.













Tipka	Odabir	Opis
Start / Reload  (Start / Pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokretanje ■ prekid ■ zaustavljanje 	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa skraćenim vremenom. Napomena: Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
Finished in  (Spremnost u)	1 - 24 sata	Određivanje kraja programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
Spin  (Centrifugiranje)	--- 1200	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili aktiviranje --- (prekid ispiranja). Odabirom --- voda se ne ispumpava na kraju pranja i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje u vodi.
 3 sec. (3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktiviranje ■ deaktiviranje 	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 35

Programi



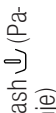




Ovdje ćete naći pregled programa. Dobit ćete informacije o punjenju i mogućnostima namještanja programa.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.







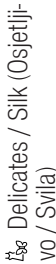→ "Oznake na etiketama za njegu rublja", *Stranica 29*

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) ¹	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Speed Perfect 	Spin  — — (prekid ispiranja)
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Također prikladan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprijano rublje kada aktivirate Speed Perfect  . Ako je aktiviran Speed Perfect  , smanjuje se maksimalna količina rublja na 5 kg.	8	90	1200		
Cottons Intensive  (Pamuk Intenzivno)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Program za uštedu energije.	8	40	1200	—	
Eco 40-60	Pranje tkanina od pamuka, lana i mješanih materijala. Primjeren za normalno zaprijano rublje. Napomena: Tkanine perive prema simbolu na etiketi  na 40 °C ili  na 60 °C mogu se zajedno prati. Kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost, postavljena je optimalna temperatura za pranje za ovaj	8	—	1200	—	

¹ Postavka programa

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) ¹	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Speed Perfect 	Spin  – – (prekid ispiranja)
	program. Temperatura za pranje je aktivirana i ne može se promijeniti.					
 Cottons + Prewash (Pamuk + Pretpranje)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Program s pretpranjem za jako zaprljano rublje. Podijelite deterdžent za pretpranje i glavno pranje u ladici za deterdžent. → "Ladica za deterdžent", <i>Stranica 20</i>	8	40	1200	●	●
 Easy-Care (Lako za odžavanje)	Pranje odjevnih predmeta od sintetike i mješanih materijala.	4	40	1200	●	●
 Quick Mix (Brzo pranje / Mlaks)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mješanih materijala. Primjeren za lagano zaprljano rublje.	4	40	1200	●	●
 Delicates / Silk (Osjetljivo / Svila)	Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu. Napomena: Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.	2	30	800	–	●
 Wool (Vuna)	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili koje sa- drži vunu. Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.	2	30	800	–	●

¹ Postavka programa

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) ¹	Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Speed Perfect 	Spin  – – (prekid ispiranja)
 Rinse (Ispiranje)	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispušavanje vode.	-	-	1200	-	●
 Spin/Drain (Centrifugiranje / Cijedenje)	Centrifugiranje i ispušavanje vode. Ako želite samo ispušavanje vode, aktivirajte O. Rublje se ne centrifugira.	-	-	1200	-	I
 Super Quick 15'/30' (Brzo 15'/30')	Pranje tkanina od pamuka, sintetike i miješanih materijala. Kratki program za lagano zaprljanu malu količinu odjeće. Trajanje programa je oko 30 minuta. Ako želite skratiti trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte Speed Perfect  . Maksimalna količina rublja smanjuje se na 2 kg.	4	30	1200	●	●

¹ Postavka programa

Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem. Ovdje ćete dobiti pregled pribora za svoj uređaj i njihovu uporabu.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Produžetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Duže dovodno crijevo za vodu	Standardno dovodno crijevo za vodu zamijenite dužim crijevom (2,20 m).	00353925
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300
Umetak za tekući deterdžent	Dozirajte tekući deterdžent.	00637516

Prije prve uporabe


Pripremite uređaj za uporabu.

Pokretanja pranja bez rublja


Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjeren. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put perite bez rublja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Selektor programa postavite na **Cottons 90°**.

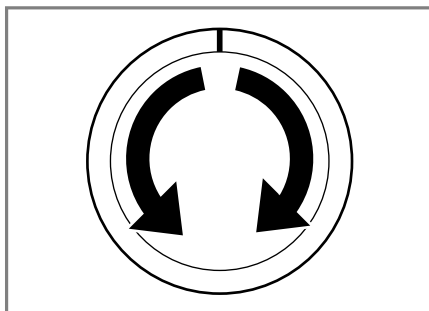


2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite ladicu za deterdžent.

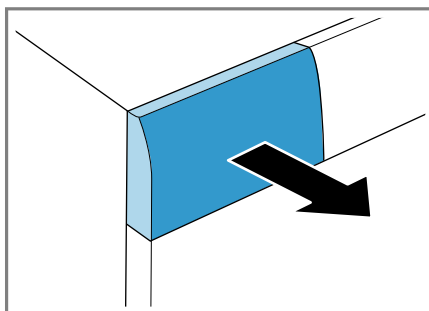

4. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak II.

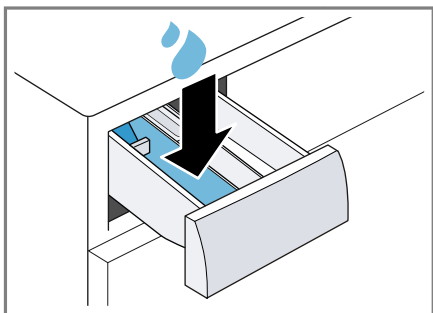


5. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak II.

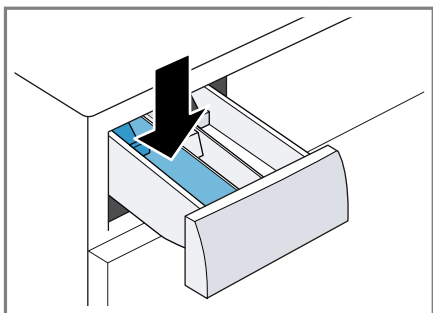

Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

6. Umetnite ladicu za deterdžent.

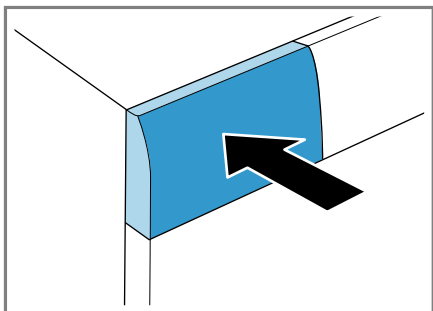

7. Za pokretanja programa pritisnite **Start / Reload**  (Start / Pauza).

- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
 - ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".
8. Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.
→ "Osnovno rukovanje",
Stranica 31

Rublje

U uređaju možete prati sve odjevne predmete koje je proizvođač označio na etiketi za njegu kao prikladne za pranje u perilici rublja i odjevne predmete od ručno perive vune.

Priprema rublja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitili svoj uređaj i rublje.
 - Ispraznite sve džepove
 - Iščekajte pijesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
 - Zakopčajte krevetninu i jastučnice
 - Zatvorite sve patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
 - Svežite remene od tkanine i vezice pregače ili koristite mrežu za pranje rublja
 - Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja
 - Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
 - Raširite i protresite rublje

- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Svježe mrlje obrišite sapunicom (nemojte ribati)
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja

- ▶ Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbjegli da se rublje oboji, prije pranja sortirajte rublje prema sljedećim kriterijima.

- Vrsta tkanja i vrsta vlakana
- bijelo rublje
- šareno rublje

Novo šareno rublje perite prvi put odvojeno od drugog rublja.

- "Zaprljanost" → *Stranica 29*
- "Oznake na etiketama za njegu rublja" → *Stranica 29*

Sortiranje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanje materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Stupnjevi zaprljanosti

Stupanj zaprljanosti	Zaprljanost	Primjeri
lagano	<ul style="list-style-type: none"> ■ nema vidljive zaprljanosti ili mrlja ■ rublje je poprimilo tjelesne mirise 	lagana ljetna odjeća ili sportska odjeća nošena nekoliko sati
normalno	vidljiva su zaprljanja ili male mrlje	<ul style="list-style-type: none"> ■ majice, košulje ili bluze su oznočene ili nošene nekoliko puta ■ ručnici ili posteljina korištena najviše jedan tjedan
jako	jasno vidljiva zaprljanja ili mrlje	kuhinske krpe, dječja odjeća ili radna odjeća

Oznake na etiketama za njegu rublja

Simboli upućuju na preporučeni program, a brojevi na simbolima na maksimalnu preporučenu temperaturu pranja.

Simbol	Postupak pranja	Preporučeni program
	normalni	Pamuk
	blagi	Rublje lako za održavanje
	posebno blagi	Osjetljivo/svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije prikladno za pranje u perilici rublja	-

Savjet: Ostale informacije o simbolima za njegu rublja naći ćete na www.ginetex.ch.

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Pravilnim odabirom i korištenjem deterdženata i sredstava za njegu rublja štitite svoj uređaj i rublje. Možete koristiti sve deterdžente i sredstva za njegu rublja koji su prikladni za kućanske perilice rublja.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrijebite samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobađaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

Preporuka za odabir deterdženta

Ove informacije će vam pomoći da pravilno odaberete deterdžent za odjevne predmete.

Deterdžent	Odjevni predmeti	Program	Temperatura
Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj	Bijelo rublje za iskuhavanje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od vlakana lankih za održavanje ili sintetičke	Rublje lako za održavanje	hladno do 60 °C
Sredstvo za pranje finog rublja	Osjetljive fine tkanine od svile ili viskoze	Osjetljivo/svila	hladno do 40 °C
Sredstvo za pranje vune	Vuna	Vuna	hladno do 40 °C

Savjet: Na www.cleanright.eu ćete pronaći brojne dodatne informacije o deterdžentima, sredstvima za njegu rublja i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

Doziranje deterdženta

Pravilnim doziranjem deterdženta postići ćete optimalan rezultat pranja i možete uštedjeti potrošnju resursa. Doziranje deterdženta orijentira se prema:

- količini rublja

- stupnju zaprljanosti
 - tvrdoći vode
- Raspitajte se o tvrdoći vode u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću ili sami utvrdite tvrdoću vode pomoću traka za tvrdoću vode.

Tvrdoća vode

Područje tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemački stupanj tvrdoće u °dH
meka (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
umjereno tvrda (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Primjer upute proizvođača za doziranje deterdženta

Ovi se podaci odnose na standardno punjenje od 4 - 5 kg.

Zaprljanost	lagano	normalno	jako
Tvrdoća vode: meka/umjereno tvrda	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda/jako tvrda	55 ml	80 ml	105 ml

Količine doziranja naći ćete na ambalaži proizvođača.


- Prilagodite količine doziranja stvarnoj količini rublja.

Osnovno rukovanje

Ovdje možete saznati sve što je bitno za rukovanje svojim uređajem.


Uključivanje uređaja

- ▶ Selektor programa namjestite na neki program.

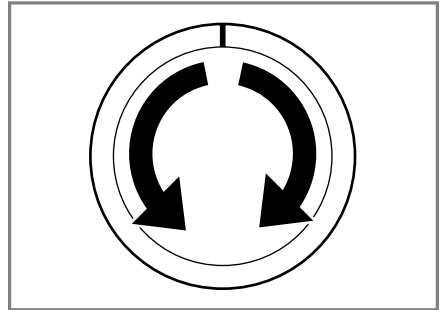

Namještanje programa

1. Selektor programa namjestite na željeni "program" → *Stranica 24.*

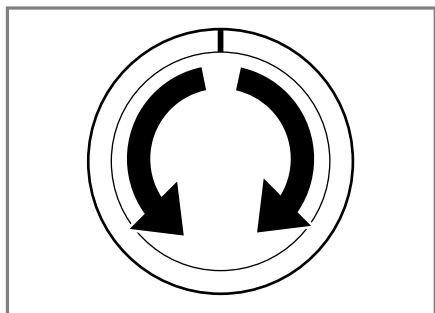

2. Po potrebi "prilagodite postavke programa" → *Stranica 32.*

Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

Napomena: Pregled svih postavki programa:

→ "Tipke", *Stranica 23*

Preduvjet: Neki program je namješten.

- ▶ Prilagodite postavke programa.
Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

Stavljanje rublja


Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanje materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za "program" → *Stranica 24.*

Preduvjet: Pripremite i sortirajte rublje.

→ "Rublje", *Stranica 28*

1. Otvorite vrata.

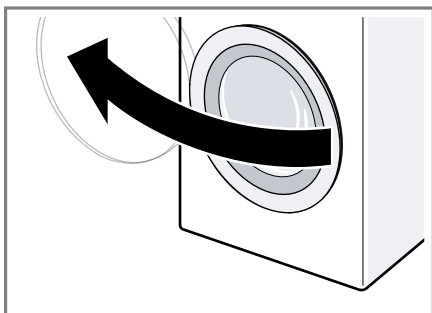


2. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Rublje stavljajte rašireno u bubanj.
4. **Napomena:** Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.
Zatvorite vrata.


Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta

Ako naručujete posudicu za doziranje kao pribor, trebate umetnuti posudicu za doziranje.


1. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

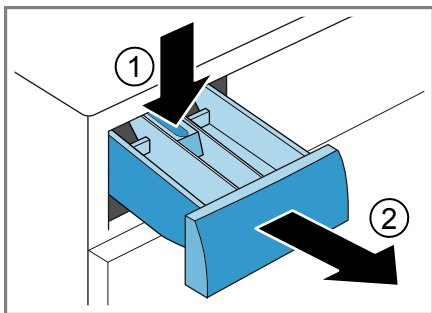

2. Umetnite posudicu za doziranje.

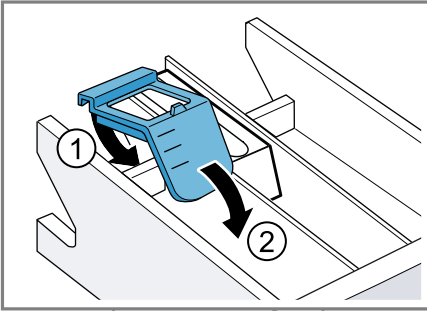

3. Umetnite ladicu za deterdžent.

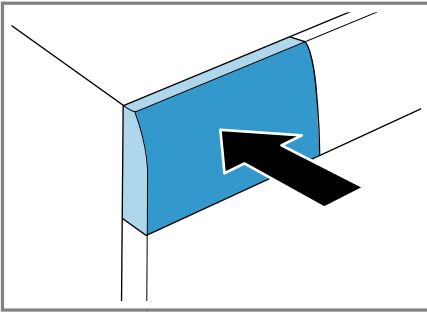

Punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Ne koristite posudicu za doziranje tekućeg deterdženta za deterdžente u gelu, prašak za pranje, kada je aktivirano pretpranje ili vrijeme Gotovo za.


Preduvjet: Informirajte se o optimalnom doziranju "deterdženta i sredstva za njegu rublja." → *Stranica 30*

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.
→ "Ladica za deterdžent", *Stranica 20*

3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnite ladicu za deterdžent.

Pokretanje programa

Napomena: Ako želite promijeniti vrijeme do kraja programa, najprije namjestite vrijeme Gotovo za.

- ▶ Pritisnite **Start / Reload** .
- ✓ Bubljanje se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potrajati do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

Namakanje rublja

Prije pranja možete namakati rublje u uređaju na način da zaustavite program.

Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent. Zatim se sapunica koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Nakon otprilike 10 minuta pritisnite **Start / Reload**  kako biste zaustavili program.
3. Nakon željenog vremena namakanja pritisnite **Start / Reload**  kako biste nastavili program.

Dodavanje rublja


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Pritisnite **Start / Reload** .

hr Osnovno rukovanje

Uređaj je zaustavljen i provjerava je li moguće dodavanje ili vađenje rublja. Vodite računa o statusu programa.

→ "Zaslon", Stranica 21

2. Dodajte ili izvadite rublje.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite **Start / Reload** .

Prekid programa

Nakon pokretanja programa uvijek možete prekinuti program.

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.




1. Pritisnite **Start / Reload** .
2. Otvorite vrata.

Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.

- Kod visoke temperature pokrenite program  **Rinse**.
- Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin**  ili **Drain** .

3. Izvadite rublje.

Nastavak programa kod prekida ispiranja


1. Namjestite program **Spin**  ili **Drain** .
2. Pritisnite **Start / Reload** .

Vađenje rublja

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Otvorite vrata.

2. Izvadite rublje.

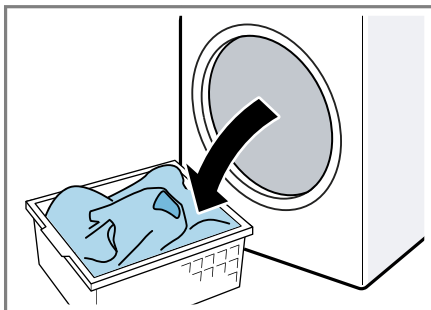


Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na **Off**.

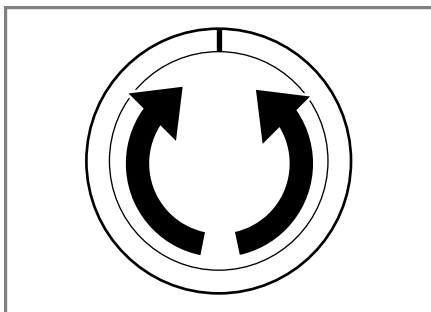

2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Obrisite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

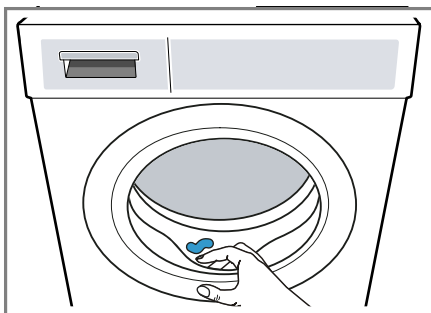



4. Vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

Zaštita za djecu



Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja.

Deaktiviranje zaštite za djecu

Preduvjet: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.


- ▶ Pritisnite i držite pritisnute obje tipke  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
Kako ne biste prekinuli program, selektor programa mora biti namješten na početnom programu.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

Osnovne postavke

Uređaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

Pregled osnovnih postavki


Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki uređaja.

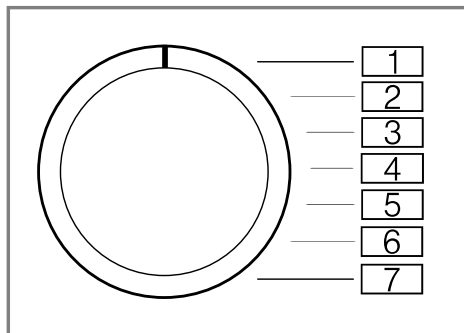



Osnovna postavka	Položaj programa	Vrijednost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	2	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glasno)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	3	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako glasno)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.

Promjena osnovnih postavki

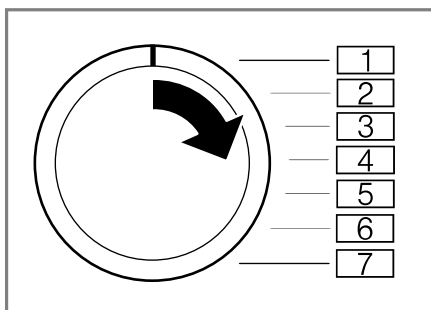1. Selektor programa okrenite u položaj 1.



2. Pritisnite **Start / Reload**  i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektor programa okrenite u željeni položaj.
→ "Pregled osnovnih postavki", *Stranica 36*
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in** .
5. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Savjeti za održavanje uređaja

Kako bi se trajno održala funkcija vašeg uređaja, pridržavajte se savjeta za održavanje uređaja.

Kućiste i upravljačku ploču obrišite samo vodom i vlažnom krpom.	Dijelovi uređaja ostaju čisti i higijenski.
Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.	Svježi talozi mogu se lakše ukloniti bez ostataka.
Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena nakon korištenja.	Zaostala voda može se osušiti, smanjuje nastajanje neugodnih mirisa u uređaju.

Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi pranja 40°C i nižoj ili ako dulje vrijeme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

OPREZ

Opasnost od ozljede!


Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.

- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program **Cottons 90°** bez umetanja rublja.
Koristite deterdžent u prašku.


Čišćenje ladice za deterdžent

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanje materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

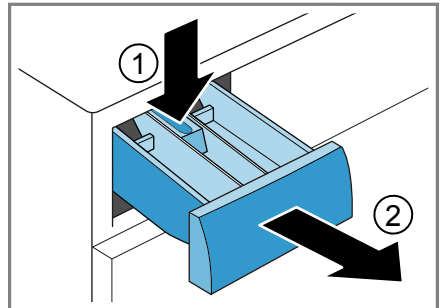


3. Izvadite umetak povlačenjem odozdo prema gore.

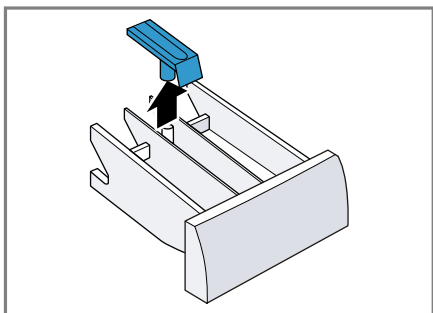


4. Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom te obrišite.

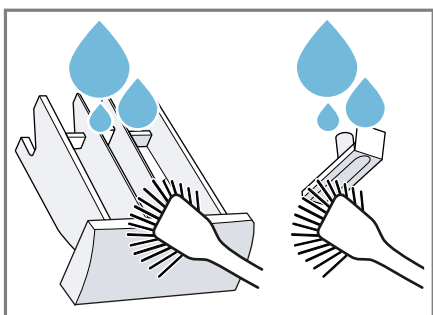

5. Umetnite i uglavite umetak.

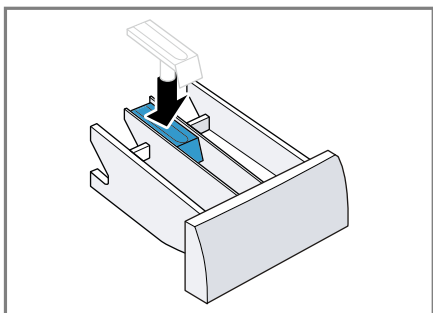

6. Očistite otvor ladice za deterdžent.

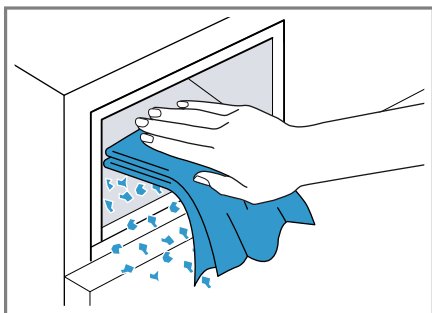

7. Umetnite ladicu za deterdžent.

Uklanjanje kamenca

Ako pravilno dozirate deterdžent, ne morate ukloniti kamenac iz uređaja. Ako ipak želite koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca, pridržavajte se uputa za primjenu proizvođača.

PAŽNJA!

Korištenjem neprimjerenih sredstava za uklanjanje kamenca, npr. za aparate za kavu, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti putem internetske stranice ili u servisnoj službi proizvođača.

Čišćenje crpke za otpadnu vodu


Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepjenja ili klopotanja.

Pražnjenje crpke za otpadnu vodu


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanje materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.


3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite servisni poklopac.

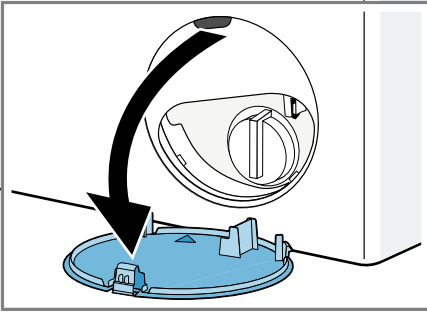

5. Stavite posudu ispod otvora.

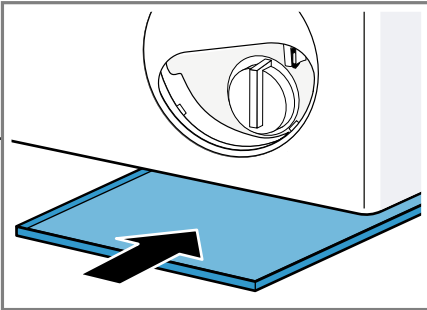


6. Oprezno odvrnite poklopac crpke kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

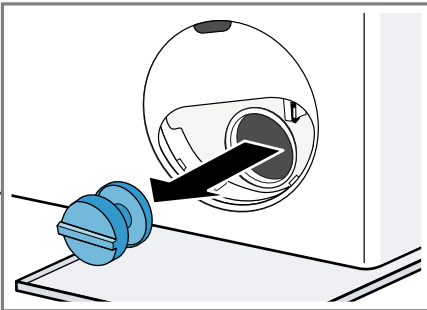


jalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Preduvjet: "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → *Stranica 38*

1. Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

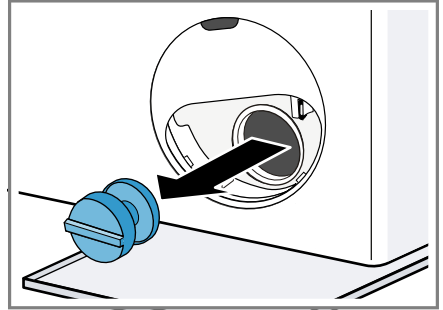


2. Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.

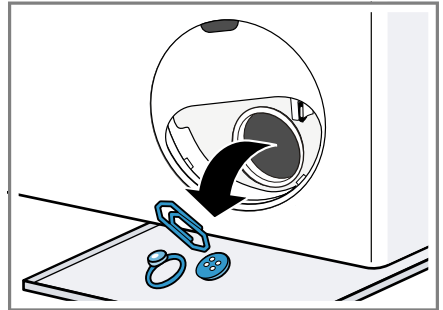

3. Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.
4. Umetnite i zavrните poklopac crpke.


Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materi-

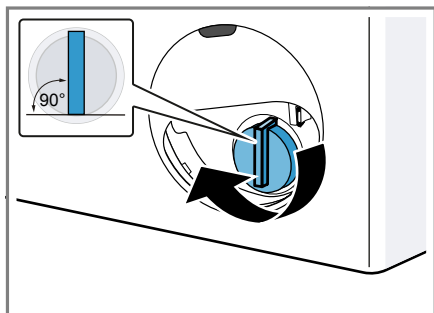


Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.


5. Umetnite i uglavite servisni poklopac.

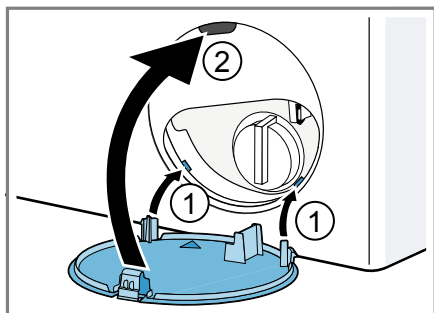

6. Zatvorite servisni poklopac.

Prije sljedećeg pranja


Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterđent neiskorišteno otekne u odvod, pokrenite program **Drain**  nakon što ste ispraznili crpku za otpadnu vodu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Ulijte jednu litru vode u odjeljak II.
5. Pokrenite program **Drain** .

Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu


Ako je odvodno crijevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica ne is-pumpava, onda ga morate očistiti.

1. Isključite uređaj.
2. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
3. Otpustite obujmicu crijeva i oprezno skinite odvodno crijevo za vodu.

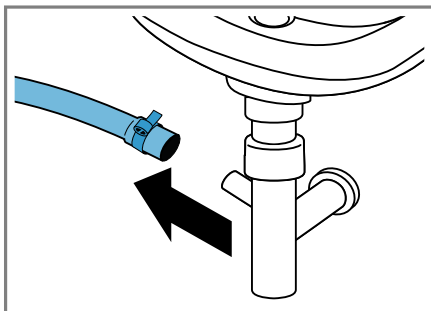


Preostala voda može otjecati.

4. Očistite odvodno crijevo za vodu i nastavak sifona.

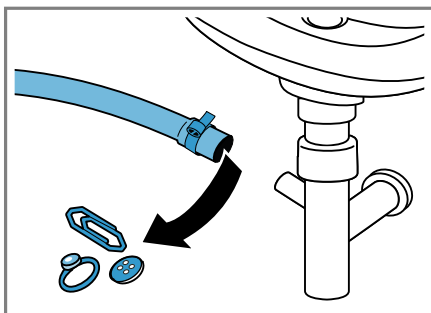

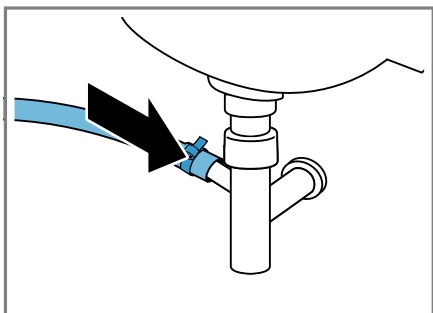


5. Natakните odvodno crijevo za vodu i priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva.



Očistite sita na dovodu vode.

Očistite sita na dovodu vodu ako je začepljeno ili ako je tlak vode prenizak.

Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Namjestite neki program, osim  **Rinse**, **Spin**  ili **Drain** .
3. Pokrenite program i ostavite program da radi oko 40 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.

Čišćenje sita na slavini za vodu


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Preduvjet: Dovodno crijevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crijevo za vodu skinite sa slavine za vodu.

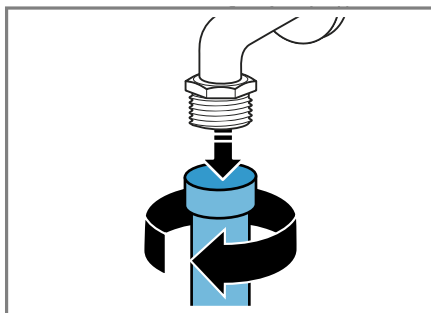

2. Očistite sito malom četkom.

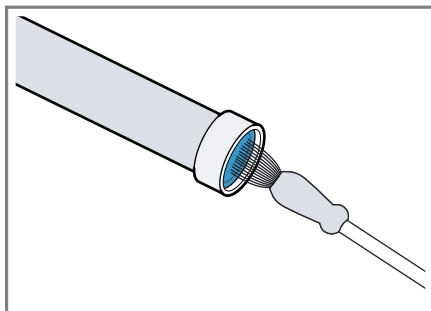

3. Priključite dovodno crijevo za vodu i provjerite je li dobro zabrtvljeno.

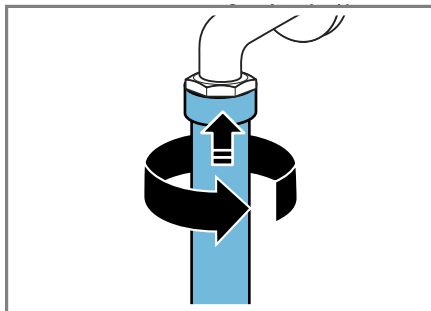

Čišćenje sita na uređaju


Napomena: Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

hr Čišćenje i održavanje


Preduvjet: Dovodno crijevo za vodu je prazno.

→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 41


1. Skinite crijevo na stražnjoj strani uređaja.

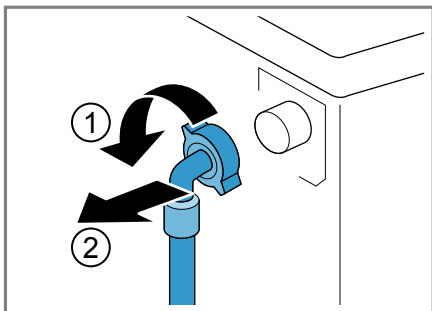


2. Sito izvadite klijestima.

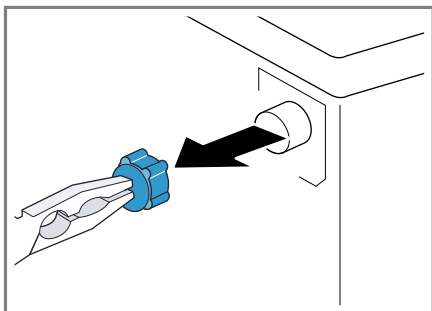

3. Očistite sito malom četkom.

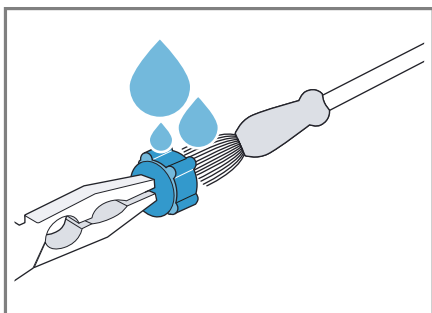

4. Ponovno umetnite sito.
5. Priključite crijevo i provjerite je li dobro zabrtvljeno.

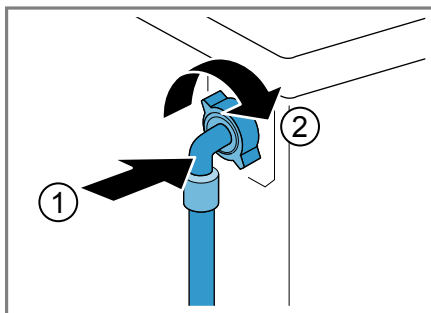

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



UPOZORENJE







Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.






- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.









Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal



Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Zaslon je ugašen i Start / Reload  treperi.	Način uštede energije je aktiviran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"E:36 / -10"	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepjeno.	▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Crpka za otpadnu vodu je začepljena.	▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 38</i>
	Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.	▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m. → "Tehnički podaci", <i>Stranica 53</i>
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začepljena.	▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 38</i>
"E:60 / -2B"	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju. <p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
	Tlak vode je nizak.	Uklanjanje smetnje nije moguće.
	Sita na dovodu vode su začepljena.	▶ "Očistite sita na dovodu vode" → <i>Stranica 41</i> .
	Zatvorena je slavina za vodu.	▶ Otvorite slavinu za vodu.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
	Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.	▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
 svijetli.	Temperatura je previsoka.	▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa", Stranica 34
	Razina vode je previsoka.	▶ Pokrenite program Drain  .
	Rublje je zaglavljeno u vratima.	1. Ponovno otvorite vrata. 2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete. 3. Zatvorite vrata. 4. Za pokretanje programa pritisnite Start / Reload  .
 treperi.	Vrata nisu zatvorena.	1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start / Reload  .
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja	▶ Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 51

Funkcionalne smetnje

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.	▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan.	▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta.	▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
Program se ne pokreće.	Tipka Start / Reload  nije pritisnuta.	▶ Pritisnite Start / Reload  .
	Vrata nisu zatvorena.	1. Zatvorite vrata. 2. Za pokretanje programa pritisnite Start / Reload  .
	Zaštita za djecu je aktivirana.	▶ → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 35
	Finished in  je aktivirano.	▶ Provjerite je li Finished in  aktivirano. → "Tipke", Stranica 23
	Rublje je zaglavljeno u vratima.	1. Ponovno otvorite vrata.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Program se ne pokreće.		<ol style="list-style-type: none"> 2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete. 3. Zatvorite vrata. 4. Za pokretanje programa pritisnite Start / Reload .
Vrata se ne mogu otvoriti.	– – – je aktiviran.	▶ Nastavite program na način da odaberite Spin  ili Drain  i pritisnite Start / Reload  → "Nastavak programa kod prekida ispiranja", Stranica 34
	Temperatura je previsoka.	▶ Pričekajte da se spusti temperatura. ▶ → "Prekid programa", Stranica 34
	Razina vode je previsoka.	▶ Pokrenite program Drain  .
	Nestanak struje.	▶ Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", Stranica 49
Sapunica se ne isumpava.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepjeno.	▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Crpka za otpadnu vodu je začepljena.	▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 38
	– – – je aktiviran.	▶ Nastavite program na način da odaberite Spin  ili Drain  i pritisnite Start / Reload  → "Nastavak programa kod prekida ispiranja", Stranica 34
	Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.	▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m. → "Tehnički podaci", Stranica 53
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	Tipka Start / Reload  nije pritisnuta.	▶ Pritisnite Start / Reload  .
	Sita na dovodu vode su začepljena.	▶ "Očistite sita na dovodu vode" → Stranica 41.
	Zatvorena je slavina za vodu.	▶ Otvorite slavinu za vodu.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.	▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.
Višekratno kratko centrifugiranje.	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
	Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Voda u bubnju se ne vidi.	Voda je ispod vidnog područja.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora.	▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
U odjeljku  ima vode.	Umetak u odjeljku  je začepljen.	▶ → "Čišćenje ladice za deterdžent", <i>Stranica 37</i>
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat.	▶ Izravnavanje položaja uređaja
	Nožice uređaja nisu fiksirane.	▶ Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja
	Zaštita za transport nije skidana.	▶ Skidanje zaštite za transport
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	Prepoznavanje punjenja je aktivirano.	▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna. Napomena: Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.




Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Jako pjenjenje.	Doziranje deterdženta je preveliko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću). ▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.

Buka

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Šumovi, pištanje.	Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.	▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat.	▶ Izravnavanje položaja uređaja
	Nožice uređaja nisu fiksirane.	▶ Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja
	Zaštita za transport nije skinuta.	▶ Skidanje zaštite za transport
Klopotanje, zveckanje u crpki za otpadnu vodu.	Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.	▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 38</i>
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava.	▶ Nema pogreške - normalan zvuk.

Problem u rezultatu

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Gužvanje.	Broj okretaja centrifuge je prevelik.	▶ Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.
	Količina rublja je prevelika.	▶ Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.
	Odabran je pogrešan program za vrstu tkanine.	▶ Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. → "Programi", <i>Stranica 24</i>
Deterdžent ili omekšivač kaplje iz manšete te se skuplja na vratima ili u preklopu manšete.	Previše deterdženta/omekšivača u ladici za deterdžent.	▶ Pri doziranju tekućeg deterdženta i omekšivača pridržavajte se oznake u ladici za deterdžent i ne puniti iznad oznake.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge. Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge. ▶ Pokrenite program Spin . ▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju. <p>Napomena: Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin .
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program  Rinse.
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iščetkajte rublje nakon pranja i sušenja.

Propusnost

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. Priključivanje dovodnog crijeva za vodu 2. Pritegnite vijčani spoj.
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	Odvodno crijevo za vodu je oštećeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. Vrste priključaka odvoda voda

Mirisi

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje smetnji
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Vlaga i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubnja", <i>Stranica 37</i> ▶ Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

Deblokiranje u nuždi


Kako biste izvadili rublje, npr. u slučaju nestanka struje, možete ručno deblokirati vrata.

Deblokiranje vrata

Preduvjet: "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → *Stranica 38*

- 1. PAŽNJA!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.
- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

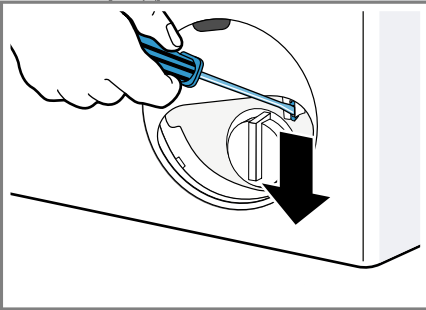

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2.** Umetnite i uglavite servisni poklopac.
 - 3.** Zatvorite servisni poklopac.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontaža uređaja


- 1.** Zatvorite slavinu za vodu.

- 2.** Ispraznite crijevo
→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", *Stranica 41.*
- 3.** Isključite uređaj.
- 4.** Izvucite mrežni utikač uređaja.
- 5.** Ispustite preostalu sapunicu.
→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", *Stranica 38*
- 6.** Demontirajte crijeva.

Umetanje zaštita za transport


Uređaj zaštitite za transport pomoću zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.

- 1.** Izvadite 4 zaštitne kape.
 - Po potrebi koristite odvijač kako biste izvadili zaštitne kape.

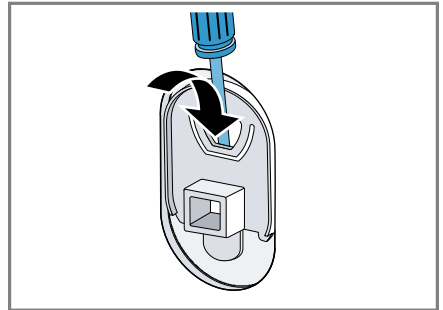


Pospremite zaštitne kape.


- 2.** Umetnite 4 čahure.

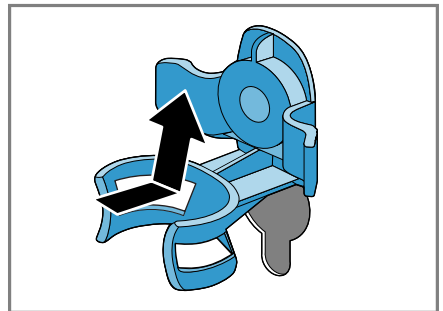


- 3.** Umetnite sve vijke 4 zaštite za transport i lagano ih pritegnite.

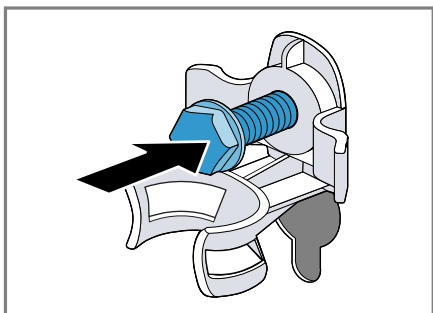

4. Mrežni priključni vod umetnite u držač ① i sva 4 vijka zaštite za transport pritegnite pomoću ključa za vijke veličine 13 ②.

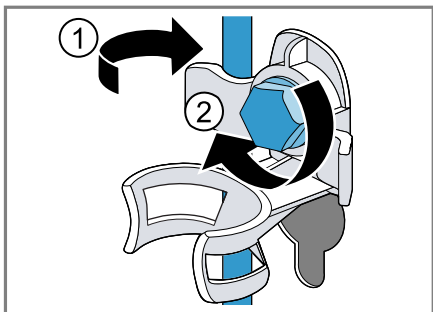


5. Crijevo umetnite u držač.

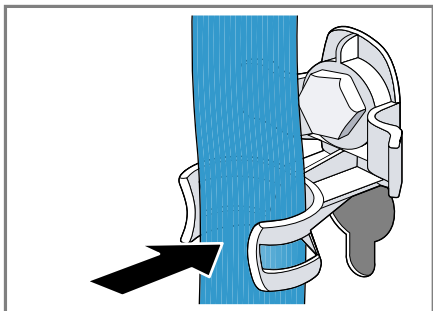

Ponovno stavljanje uređaja u pogon

1. Skinite zaštitu za transport.
2. Ulijte oko 1 litru vode u odjeljak II ladice za deterdžent.

3. Pokrenite program **Drain** .
- ✓ Pri sljedećem pranju deterdžent ne može neiskorišteno oteći u odvod.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od oštećenja zdravlja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje i pokušati izbjeći nepotrebne dolaskе tehničara servisne službe. Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvođača.

Iz sigurnosnih razloga samo obučeno stručno osoblje smije vršiti popravak uređaja. Jamstveni uvjeti prestaju vrijediti ako popravke ili zahvate na uređaju provede osoblje koje nismo ovlastili ili ako se na uređaju dodaju rezervni dijelovi, proširenja ili dodaci koji nisu originalni uređaji i oni dovedu do oštećenja.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja. Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.









Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456.

Program	Punjenje (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj okretaja centrifuge (okr/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:29	1,048	65,0	46	1200	50
Eco 40-60 ²	4,0	2:43	0,561	45,0	37	1200	52
Eco 40-60 ²	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1200	58
Cottons  20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1200	58
Cottons  40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1200	58
Cottons  60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1200	58
Cottons + Prewash  40 °C	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1200	58
 Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30
 Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1200	60
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25

¹ Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.


² Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15°C).

Tehnički podaci

Brojeve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Visina uređaja	85,0 cm
Širina uređaja	60,0 cm
Dubina uređaja	55,0 cm
Težina	65 - 70 kg ¹

¹ Ovisno o opremi uređaja

Maksimalna količina rublja	8 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	2300 W

¹ Ovisno o opremi uređaja

Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključeno stanje: 0,12 W ■ Stanje mirovanja: 0,50 W
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog crijeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog priključnog voda	160 cm
Maksimalna visina is-pumpavanja	100 cm
Minimalna visina is-pumpavanja	60 cm
¹ Ovisno o opremi uređaja	

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001543831 (000518)

hr