



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Mašina za pranje veša

**WAJ24063BY**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu i instalaciju

## Sadržaj

<b>Bezbednost.....</b>	<b>4</b>	Sortiranje veša.....	29
Opšte napomene.....	4	Stepeni zaprljanosti .....	29
Namenska upotreba.....	4	Oznake za negu na etiketama .....	29
Ograničenje kruga korisnika .....	4	<b>Deterdžent za pranje veša i</b>	
Bezbedna instalacija .....	5	<b>sredstvo za negu.....</b>	<b>29</b>
Sigurna upotreba.....	7	Preporuka za deterdžent za pra-	
Bezbedno čišćenje i održavanje ....	10	nje veša .....	30
<b>Izbegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>11</b>	Doziranje deterdženta za pranje	
<b>Zaštita životne sredine i šted-</b>		veša .....	31
<b>nja .....</b>	<b>12</b>	<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>31</b>
Odlaganje ambalaže u otpad.....	12	Uključivanje uređaja .....	31
Štednja energije i resursa .....	12	Podešavanje programa .....	31
Režim za štednju energije.....	13	Prilagođavanje podešavanja pro-	
<b>Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>13</b>	grama .....	32
Raspakiravanje uređaja.....	13	Umetanje veša.....	32
Obim isporuke.....	14	Upotreba pomoći za doziranje	
Zahtevi za mesto postavljanja.....	14	za tečni deterdžent za pranje ve-	
Uklanjanje transportnih osigura-		ša.....	32
ča.....	15	Sipanje deterdženta za pranje	
Priključivanje uređaja .....	16	veša i sredstva za negu .....	33
Centriranje uređaja.....	17	Startovanje programa.....	33
<b>Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>19</b>	Natapanje veša .....	33
Uređaj.....	19	Naknadno stavljanje veša .....	33
Pregrada za deterdžent za pra-		Prekidanje programa.....	34
nje veša .....	20	Nastavak programa kod zadrža-	
Upravljački elementi .....	20	vanja ispiranja .....	34
<b>Displej .....</b>	<b>21</b>	Vađenje veša.....	34
<b>Tasteri .....</b>	<b>23</b>	Isključivanje uređaja.....	34
<b>Programi .....</b>	<b>24</b>	<b>Zaključavanje za decu .....</b>	<b>35</b>
<b>Pribor .....</b>	<b>27</b>	Aktiviranje zaključavanja za de-	
<b>Pre prve upotrebe .....</b>	<b>27</b>	cu.....	35
Pokretanje ciklusa pranja sa		Deaktiviranje zaključavanja za	
praznim bubnjem.....	27	decu.....	35
<b>Veš .....</b>	<b>28</b>	<b>Osnovna podešavanja .....</b>	<b>36</b>
Pripremanje veša.....	28	Pregled osnovnih podešavanja.....	36
		Promena osnovnih podešavanja....	36
		<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>37</b>
		Saveti za održavanje uređaja .....	37
		Čišćenje bubnja .....	37

Čišćenje pregrade za deterđent za pranje veša .....	37
Uklanjanje kamenca .....	38
Čišćenje pumpe za sapunicu .....	38
Čišćenje odvodnog creva za vo- du na sifonu .....	40
Očistite sita u dovodu vode. ....	41

## **Otklanjanje smetnji ..... 43**

Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške .....	43
Smetnje u funkcionisanju .....	44
Zvukovi .....	47
Problem sa rezultatom .....	47
Propuštanje .....	48
Mirisi .....	48
Deblokada u slučaju opasnosti.....	49

## **Transport, čuvanje i odlaganje**

### **u otpad ..... 49**

Demontiranje uređaja .....	49
Postavljanje transportnih osigu- rača .....	49
Ponovno puštanje uređaja u rad....	50
Odlaganje starih uređaja u ot- pad .....	50

### **Korisnička služba..... 51**

Broj proizvoda (E-Nr). i proizvod- ni broj (FD) .....	51
----------------------------------------------------------	----

### **Vrednosti potrošnje ..... 52**

### **Tehnički podaci..... 52**



## Bezbednost

Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti.

Opšte napomene

Ovde možete pogledati opšte informacije o ovom uputstvu.



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Samo na taj način ćete moći bezbedno i efikasno da koristite uređaj.
- Ovo je uputstvo namenjeno monteru i korisniku uređaja.
- Pridržavajte se napomena o bezbednosti i upozorenja.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Nakon raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### Namenska upotreba

Da biste uređaj mogli bezbedno i ispravno da koristite, obratite pažnju na napomene za namensku upotrebu.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- u skladu sa ovim uputstvom za postavljanje i upotrebu
- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do maksimalno 4000 m.

### Ograničenje kruga korisnika

Izbegavajte rizike za decu i ugrožene osobe.

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe

koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.


Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

## Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručne instalacije su opasne.
  - ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
  - ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
  - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
  - ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
  - ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
  - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
  - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.

- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

- Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.
  - ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
- Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
  - ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
  - ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
  - ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
  - ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

- Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.
  - ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
  - ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.
- Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
  - ▶ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
  - ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od posekotina!**

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

## **Sigurna upotreba**

Kada upotrebljavate uređaj, pridržavajte se ovih napomena o bezbednosti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
  - ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
  - ▶ "Pozovite korisničku službu." → *Strana 51*
  - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

- Vлага koja je prodrła unutra može da prouzrokuje strujni udar.
  - ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
  - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- ▶ Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.



**⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

- Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.
  - ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.
- Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.
  - ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
  - ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.
- U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.
  - ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

**⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!**

Staklo na vratima uređaja se tokom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruća vrata uređaja.
- ▶ Decu držite dalje od vrućih vrata uređaja.

**⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina tečnošću!**

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

**⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina hemikalijama!**

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

## Bezbedno čišćenje i održavanje

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručne popravke su opasne.
  - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
  - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
  - ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
  - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

### **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

## Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, obratite pažnju na ove napomene.

### PAŽNJA!

- Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.
  - ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.
- Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.
  - ▶ Obratite pažnju na "maksimalnu količinu punjenja" → *Strana 24* za svaki program i nemojte je prekoračavati.
- Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.
  - ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
  - ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.
- Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.
  - ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
  - ▶ Crevo za dovod vode po mogućstvu priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak, ventil ili slično.
  - ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.
- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.
- Preslabi ili previsoki pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
  - ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
  - ▶ Nemojte prključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.
- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
  - ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
  - ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
  - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Rad uređaja sa zaprljanom ili previše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete.
  - ▶ Uređaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.
  - ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
  - ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

---

## Zaštita životne sredine i štednja

Zaštitite životnu sredinu tako da uređaj koristite štedeći resurse i pravilno odlažući materijale koji se mogu reciklirati.

### Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.

### Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite "maksimalnu količinu punjenja" → *Strana 24*.

- + Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Deterdžent za pranje veša "dozirajte" → *Strana 31* prema stepenu zaprljanosti veša.

- + Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- + Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- + Suvliji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.


Veš perite bez predpranja.

- + Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- + Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

## Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, uređaj se automatski prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i **Start / Reload**  treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja, npr. otvaranjem ili zatvaranjem vrata.

---

## Postavljanje i priključivanje

Gde i kako da najbolje postavite uređaj, možete saznati ovde. Pored toga možete saznati i kako da priključite uređaj na vodovodnu i strujnu mrežu.

### Raspakiranje uređaja

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanje materijalne štete" → *Strana 11*.

### PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

► Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

**1.** Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

Za ekološko uklanjanje ambalaže u otpad pogledajte informacije o ovoj temi

→ *"Odlaganje ambalaže u otpad", Strana 12.*

**2.** Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.

**3.** Otvorite vrata.


→ *"Osnovno rukovanje", Strana 31*

**4.** Izvadite pribor iz bubnja.

**5.** Zatvorite vrata.

## Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

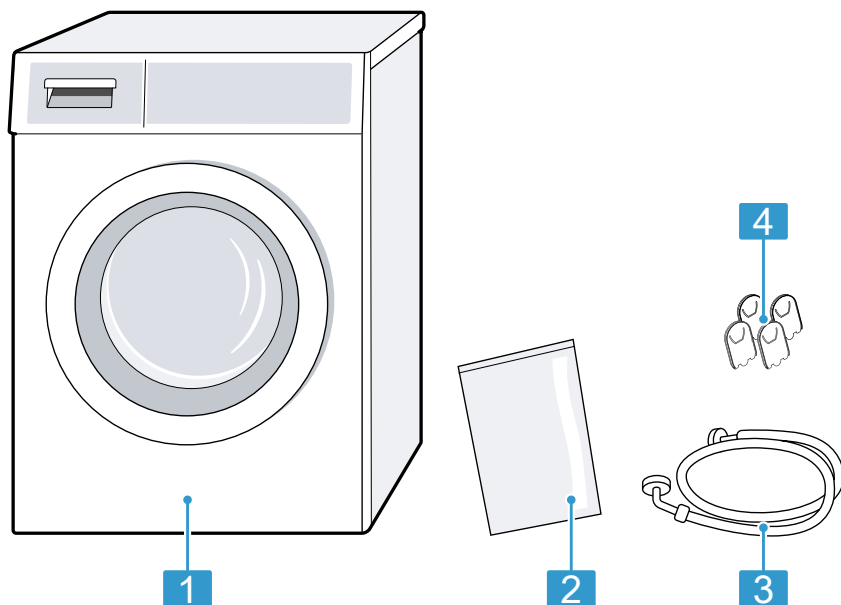

1 Mašina za pranje veša

2 Prateća dokumentacija

3 Dovodno crevo za vodu

4 Kapice za pokrivanje

## Zahtevi za mesto postavljanja

Uređaj može da skače pri centrifugiranju. Obratite pažnju na napomene o mestu postavljanja.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanje materijalne štete" → *Strana 11*.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti bez ploče za pokrivanje.

### **⚠ UPOZORENJE**




#### **Opasnost od povrede!**


Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću "držača" → *Strana 27*.

**PAŽNJA!**

- Ukoliko je uređaj postavljen na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom, zamrznuta preostala voda može da ošteti uređaj, a zamrznuta creva mogu da popucaju ili puknu.
  - ▶ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.
- Pre napuštanja fabrike izvršen je test ispravnosti i zbog toga se u uređaju može nalaziti preostala voda. Ova preostala voda može da iscuri kada se uređaj nagde više od 40°.
  - ▶ Oprezno nagnite uređaj.

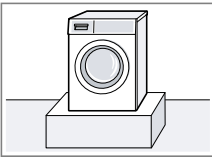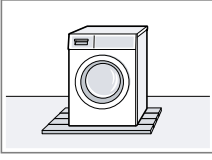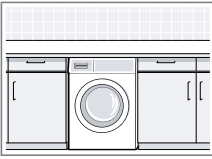Mesto postavljanja	Zahtevi
Na postolju 	Uređaj pričvrstite pomoću "držača" → <i>Strana 27.</i>
Na drvenim gredama 	Uređaj postavite na vodootporna drvenu ploču, koja je pričvršćena na pod. Debljina drvene ploče mora da iznosi najmanje 30 mm.
U kuhinjskom elementu 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Potrebna je širina niše od 60 cm.</li> <li>■ Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susjednim ormanima.</li> </ul>

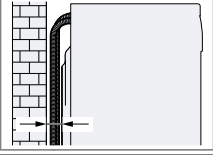Mesto postavljanja	Zahtevi
Na zidu 	Nemojte da ugavljujete creva između zida i uređaja.


**Napomena:** Ako želite da postavite zajedno mašinu za pranje veša sa mašinom za sušenje veša, prvo morate zameniti radnu ploču mašine za pranje veša. Za zamenu radne ploče, kontaktirajte naš "korisnički servis" → *Strana 51.*

**Uklanjanje transportnih osigurača**


Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.

**Napomene**


- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11.*
  - Transportne osigurače, vijke i čaure sačuvajte za kasniji "transport" → *Strana 49.*
1. Creva izvucite iz držača.

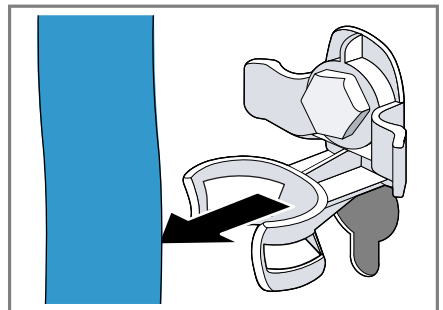


2. Sva 4 vijka transportnih osigurača otpustite ① i uklonite ② pomoću ključa širine 13.

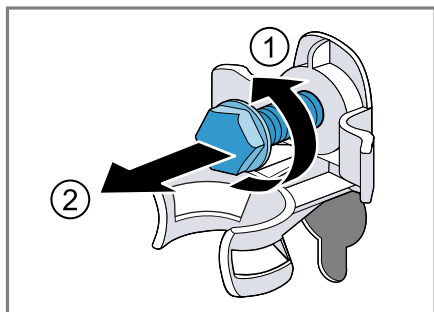


3. Mrežni priključni vod izvucite iz držača.

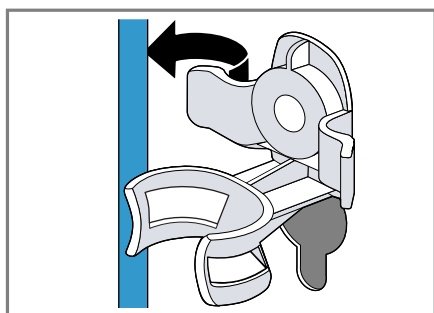


4. Uklonite 4 čaure.

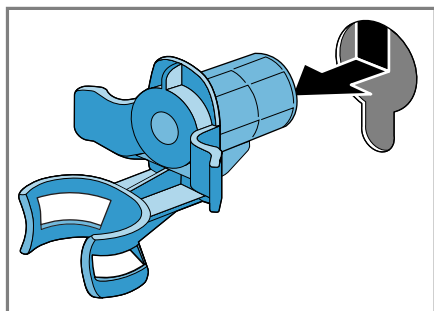

5. Umetnite 4 kapice za pokrivanje.

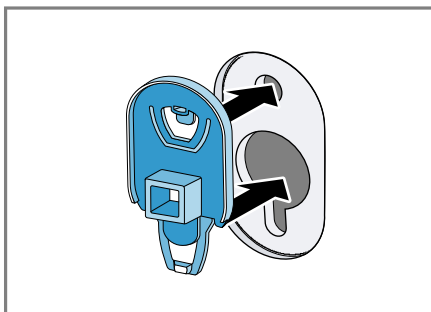

6. Utisnite 4 kapice za pokrivanje.

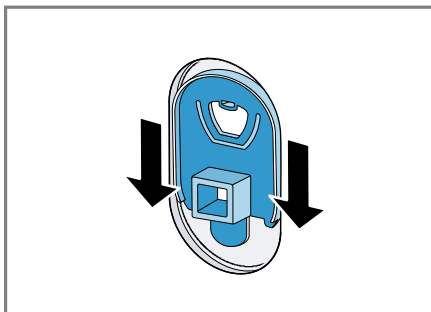

## Priključivanje uređaja


Uređaj priključite na strujnu mrežu, dovod i odvod vode.

### Priključivanje dovodnog creva za vodu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

1. Priključite dovodno crevo za vodu na uređaj.



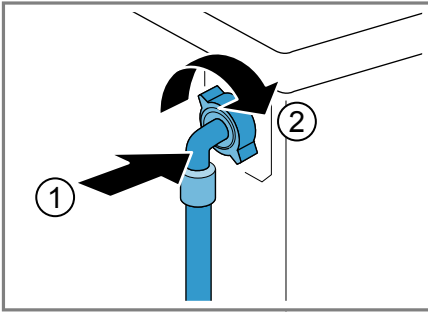

2. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

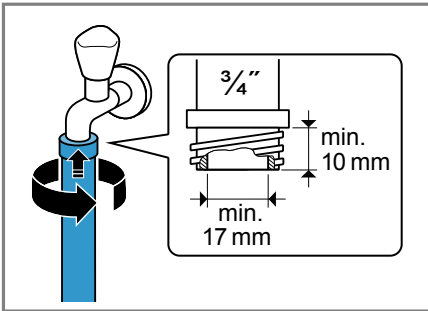

3. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zapriivena.

### Vrste priključivanja odvoda vode

Ove informacije će vam pomoći u priključivanju ovog uređaja na odvod vode.


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

### PAŽNJA!


Ovodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkaçi sa instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkaçivanja.


Odvod u sifon.  
Priključno mesto osigurajte pomoću objumice za crevo (24-40 mm).

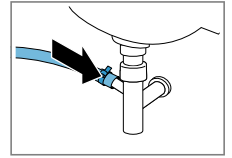

Odvod u umivaonik.  
Ovodno crevo za vodu fiksirajte pomoću "grane za fiksiranje" → *Strana 27* i osigurajte ga.

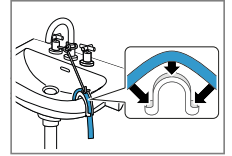

Odvod u plastičnu cev sa gumenom navlakom.  
Ovodno crevo za vodu fiksirajte pomoću "grane za fiksiranje" → *Strana 27* i osigurajte ga.

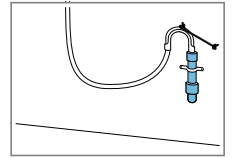

### Električno priključivanje uređaja

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji "Tehnički podaci" → *Strana 52*.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.


### Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

**sr** Postavljanje i priključivanje

1. Kontra navrtke otpustite u pravcu okretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

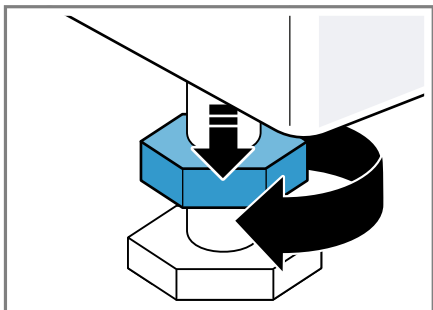


2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

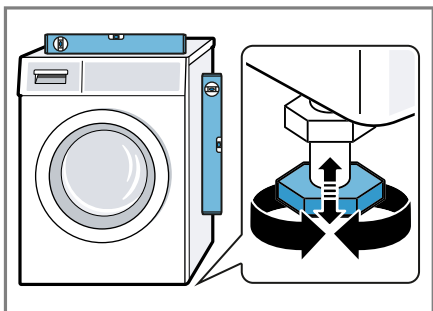

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Kontra navrtke ručno zavrnite za kućište ključem širine 17.

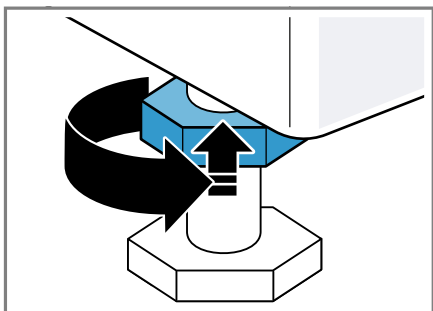


Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

## Upoznavanje sa uređajem

Upoznajte se sa sastavnim delovima svog uređaja.

### Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

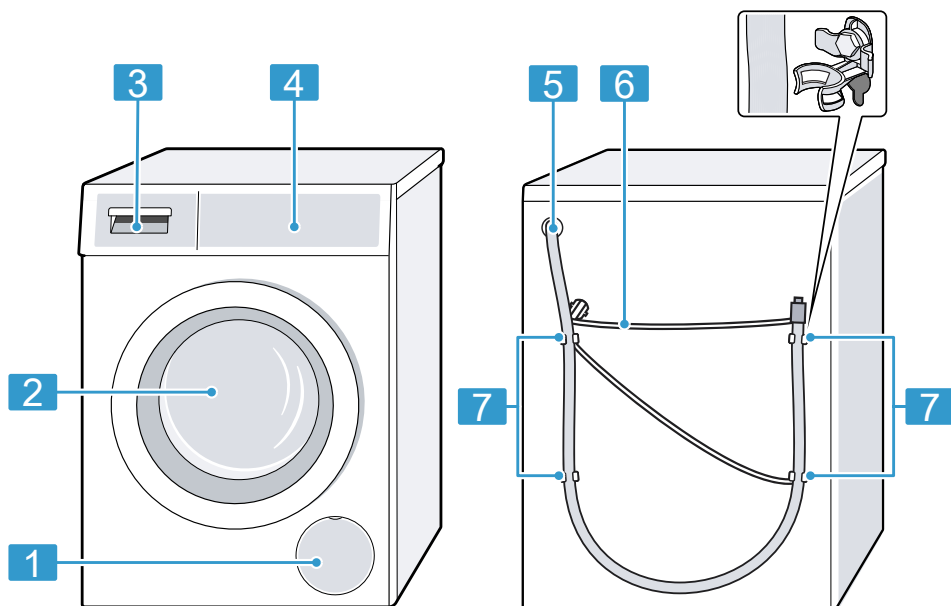

U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

**1** "Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu" → *Strana 38*

**2** Vrata

**3** "Pregrada za deterdžent za pranje veša" → *Strana 20*

**4** "Upravljački elementi" → *Strana 20*


**5** "Odvodno crevo za vodu" → *Strana 17*

**6** "Mrežni priključni vod" → *Strana 17*

**7** "Transportni osigurači" → *Strana 15*

## Pregrada za deterdžent za pranje veša


Ovde možete pogledati pregled konstrukcije pregrade za deterdžent za pranje veša.

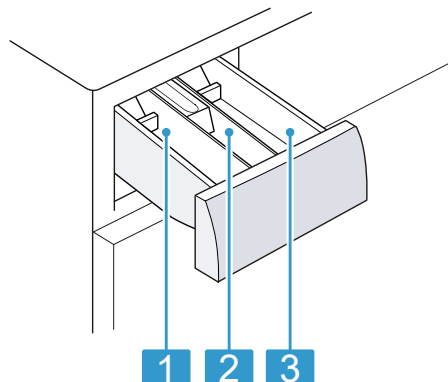

- 
- |          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Komora II: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deterdžent za glavno pranje veša</li><li>■ Omekšivač vode</li><li>■ Izbeljivač</li><li>■ So za fleke</li></ul> |
| <hr/>    |                                                                                                                                                                   |
| <b>2</b> | Komora ☼: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Omekšivač</li><li>■ Tečna štirka</li><li>■ Sredstvo za impregnaciju</li></ul>                                   |
| <hr/>    |                                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> | Komora I: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Deterdžent za predpranje veša</li><li>■ Higijenski deterdžent za pranje veša</li></ul>                          |
- 

## Upravljački elementi

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

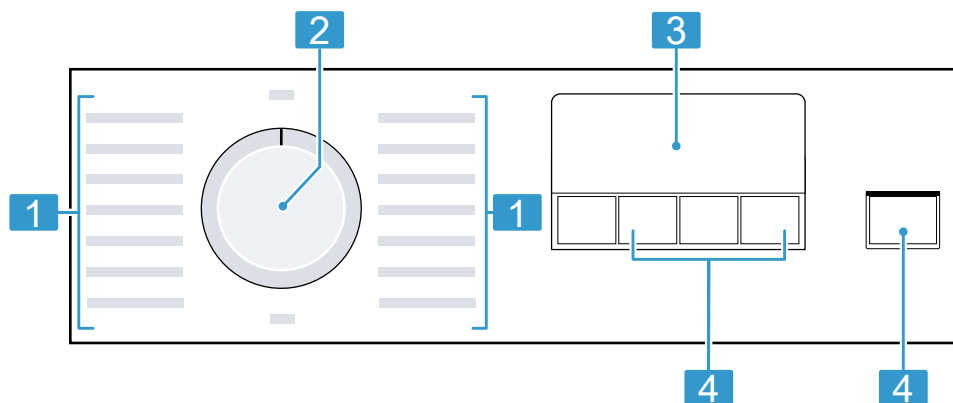




- 
- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | "Programi" → <i>Strana 24</i>       |
| <hr/>    |                                     |
| <b>2</b> | "Birač programa" → <i>Strana 31</i> |
- 

- 
- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>3</b> | "Displej" → <i>Strana 21</i> |
| <hr/>    |                              |
| <b>4</b> | "Tasteri" → <i>Strana 23</i> |
-





## Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.








Prikaz	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Orijentaciono pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa.
10h <sup>1</sup>	Spremno za - vreme	Završetak programa je definisan i prikazuju se preostali sati. → "Tasteri", Strana 23
8 kg <sup>1</sup>	Preporuka za količinu punjenja	Maksimalna količina za punjenje za podešeni program u kg.
--- 1200	Broj obrtaja centrifuge	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Strana 23 0: bez završnog centrifugiranja, samo isušivanje ---: zadržavanje ispiranja, bez isušivanja
	Pranje	Status programa
	Ispiranje	Status programa
	Centrifuga	Status programa
---	Zadržavanje ispiranja	Status programa
End	Završetak programa	Status programa

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Opis
	Zaključavanje za decu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: zaključavanje za decu je aktivirano.</li> <li>■ treperi: zaključavanje za decu je aktivirano i birač programa je pomeren. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Strana 35</li> </ul>
	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tasteri", Strana 23
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li> <li>■ treperi: vrata nisu ispravno zatvorena.</li> <li>■ isključeno: vrata su odblokirana i mogu se otvoriti.</li> </ul>
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema pritiska vode. → "Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške", Strana 43</li> <li>■ Pritisak vode je suviše mali.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Greška	Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške. → "Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške", Strana 43
<sup>1</sup> Primer		

## Tasteri









Ovde ćete pronaći pregled tastera i njihovih mogućnosti podešavanja. Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa. Mogućnosti izbora za svaki program možete pogledati u pregledu za → "Programi", Strana 24.

Taster	Izbor	Opis
Start / Reload 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokrenuti</li> <li>■ prekinuti</li> <li>■ pauzirati</li> </ul>	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa skraćenim vremenom. <b>Napomena:</b> Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.
Finished in  (Spremnost u)	1-24 sata	Utvrđite završetak programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
Spin  (Centrifugiranje)	--- 1200	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili aktivirajte -- (zadržavanje ispiranja). Pomoću izbora --- se ne vrši isušivanje vode na kraju ciklusa pranja i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u vodi za ispiranje.
 3 sec. (3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte zaključavanje za decu. Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaključavanje za decu aktivirano, a uređaj je isključen, zaključavanje za decu ostaje aktivirano. → "Zaključavanje za decu", Strana 35

## Programi








Ovde možete pogledati pregled programa. Dobićete informacije o punjenju i mogućnostima podešavanja programa.

**Savet:** Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.  
→ "Oznake za negu na etiketama", Strana 29








Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) <sup>1</sup>	Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	Speed Perfect 	Spin  -- — (zadržavanje ispiranja)
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno i kao vremenski skraćeni program za normalno zaprljani veš, ako aktivirate Speed Perfect  . Kada je Speed Perfect  aktivirano, količina punjenja se smanjuje na 5 kg.	8	90	1200	●	●
Cottons Intensive  (Pamuk Intenzivno)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Program za uštedu energije. <b>Napomena:</b> Stvarna temperatura pranja može odstupati od podešene temperature pranja radi uštede energije. Efekat pranja odgovara zakonskim normama.	8	40	1200	—	●
Eco 40-60	Pranje tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno za normalno zaprljane tkanine. <b>Napomena:</b> Tkanine koje se prema simbolu za negu  mogu prati na temperaturi od 40 °C ili  60 °C se mogu prati zajedno. Radi ostvarivanja energetske efikasnosti, za ovaj program je zadata optimalna temperatu-	8	—	1200	—	●

<sup>1</sup> Podešavanje programa



Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) <sup>1</sup>	Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	Speed Perfect 	Spin  – – (zadržavanje ispiranja)
	ra pranja. Temperatura pranja je aktivirana i ne može se promijeniti.					
 Cottons + Prewash (Pamuk + Predpranje)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovityh vlakana. Program sa pretpranjem za jako zaprljan veš. Deterdžent za pranje veša u pregradi za deterdžent podelite za predpranje i glavno pranje. → "Pregrada za deterdžent za pranje veša", <i>Strana 20</i>	8	40	1200	●	●
 Easy-Care (Lako održavanje)	Pranje tkanina od sintetike i mešovityh vlakana.	4	40	1200	●	●
 Quick Mix (Brzo pranje / Mlks)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mešovityh vlakana. Pogodno za lako zaprljan veš.	4	40	1200	●	●
 Delicates / Silk (Osetljivo / Svila)	Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu. <b>Napomena:</b> Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš.	2	30	800	–	●
 Wool (Vuna)	Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune. Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomena tkanine naročito blago i sa dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.	2	30	800	–	●

<sup>1</sup> Podešavanje programa

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)	Maks. temperatura (°C) <sup>1</sup>	Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	Speed Perfect 	Spin  -- (zadržavanje ispiranja)
 Rinse (Ispiranje)	Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode.	-	-	1200	-	●
Spin  / Drain  (Centrifugiranje / Isušivanje)	Centrifugiranje i isušivanje vode. Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte 0. Veš se ne centrifugira.	-	-	1200	-	I
 Super Quick 15'/30' (Brzo 15'/30')	Pranje tkanina od pamuka, sintetike i mešovitih vlakana. Kratki program za blago zaprijane male partije veša. Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta. Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte Speed Perfect  . Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2 kg.	4	30	1200	●	●

<sup>1</sup> Podšavanje programa

## Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj. Ovde ćete dobiti pregled pribora vašeg uređaja i njegovu upotrebu.

	<b>Upotreba</b>	<b>Broj za poručivanje</b>
Produžetak za dovodno crevo za vodu	Produžite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Veziće za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200
Duže dovodno crevo za vodu	Zamenite standardno dovodno crevo za vodu dužim crevom (2,20 m).	00353925
Cevni luk	Fiksirajte odvodno crevo za vodu.	00655300
Umetak za tečni deterdžent	Dozirajte tečni deterdžent.	00637516

## Pre prve upotrebe


Pripremite uređaj za upotrebu.

### Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem


Uređaj je detaljno ispitan pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez vode.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.


1. Birač programa postavite na **Cottons 90°**.

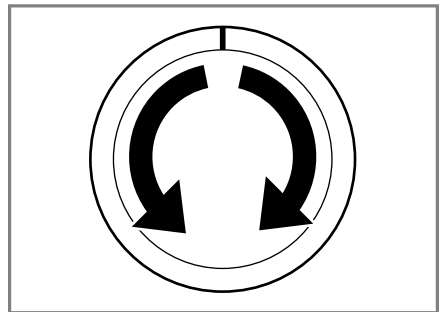


2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite pregradu za deterdžent.

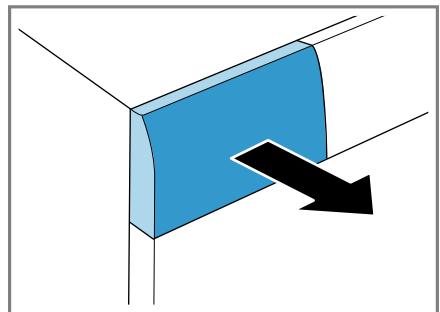

4. Sipajte otprilike 1 litar vode u komoru II.

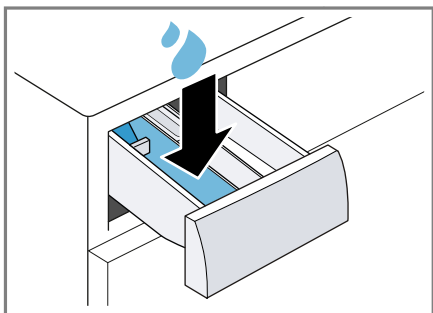


5. Sipajte prašak za veš u komoru II.

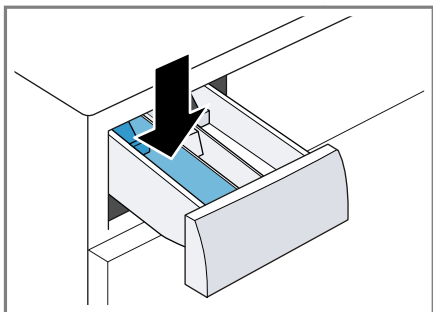

Radi izbjegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti univerzalni deterdžent ili deterdžent za osetljivi veš.

6. Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

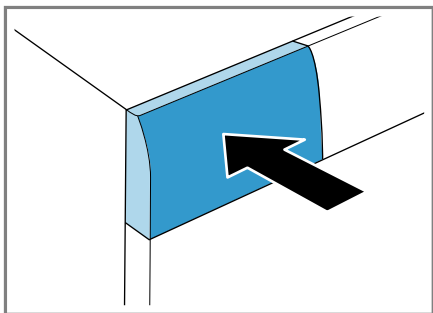

7. Za pokretanje programa pritisnite **Start / Reload** .

- ✓ Displej prikazuje preostalo trajanje programa.
  - ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".
8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili postavite birač programa na **Off** da biste isključili uređaj.  
→ "Osnovno rukovanje",  
Strana 31

## Veš

U vašem uređaju možete da perete sve tkanine koje je proizvođač na etiketi sa uputstvima za negu obeležio kao pogodne za mašinu za pranje veša, kao i vunene tkanine koje se peru ručno.

## Pripremanje veša

### PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uređaj.
  - ispraznite sve džepove
  - očetkajte pesak iz manžeta i džepova
  - zatvorite jorganske navlake i jastučnice
  - zatvorite sve rajsteršluse, čičak trake, kukice i omče
  - vežite sve platnene pojaseve i trake ili koristite mrežu za pranje
  - uklonite rolne sa zavesa i olovne trake ili koristite mrežu za pranje
  - za male komade veša, npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
  - veš razvijte i rastresite
  - velike i male komade veša perite zajedno

- sveže fleke nakvasite sapunom (nemojte da trljate)
- pojedine uporne, osušene fleke se mogu ukloniti višestrukim pranjem

## Sortiranje veša

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

- ▶ Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbegli bojenje veša, veš pre pranja razvrstajte prema sledećim kriterijumima.
  - Vrsta tkanja i vrsta vlakana
  - beli veš
  - veš u boji
    - Novi veš u boji prvi put perite odvojeno od drugog veša.
  - "Zaprljanost" → *Strana 29*
  - "Oznake za negu na etiketama" → *Strana 29*

## Stepeni zaprljanosti

Stepen zaprljanosti	Zaprljanost	Primeri
lako	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ nije vidljiva zaprljanost ili fleke</li> <li>■ veš je poprimio mirise</li> </ul>	lagana letnja garderoba ili sportska odeća, koja ja nošena samo nekoliko sati
normalno	vidljiva je zaprljanost ili manje fleke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ majice, košulje ili bluze su ozno-jene ili nošene više puta</li> <li>■ peškiri ili posteljina koji su korišćeni do nedelju dana</li> </ul>
jako	zaprljanost ili fleke se jasno vide	krpe za posuđe, bebin veš ili radna garderoba

## Oznake za negu na etiketama

Simboli ukazuju na preporučeni program, a brojevi na simbolima ukazuju na maksimalnu preporučenu temperaturu za pranje.

Simbol	Proces pranja	Preporučeni program
	normalno	Pamuk
	blago	Lako održavanje
	naročito blago	Osetljivo /svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije za pranje u mašini	-

**Savet:** Na [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch) možete pogledati dodatne podatke o simbolima na negu veša.

## Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

Pravim izborom i ispravnom upotrebom deterdženta i sredstva za negu štite uređaj i vaš veš. Možete da ko-

## sr Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

ristite sve deterdžente za pranje veša i sredstva za negu koji su pogodni za mašine namenjene za domaćinstvo.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

### Napomene

- kod tečnih deterdženata koristite deterdžent koji samostalno teče

- nemojte mešati različite tečne deterdžente
- nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako zgusnute proizvode
- nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi gasa, npr. tečni izbeljivač
- sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrije nerđajući čelik
- u uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

## Preporuka za deterdžent za pranje veša

Ove informacije će vam pomoći u odabiru pravog deterdženta za tkanine.

Deterdžent za pranje veša	Tkanine	Program	Temperatura
Univerzalni deterdžent za pranje veša sa optičkim izbeljivačima	Bele tkanine koje se mogu iskuvavati od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša bez sredstva za beljenje i optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša / deterdžent za osetljivi veš bez optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od vlakana lakih za negu ili sintetike	Lako održavanje	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje osetljivog veša	Osetljive, fine tkanine od svile ili viskoze	Fino / Svila	hladno do 40 °C
Deterdžent za pranje vunog veša	Vuna	Vuna	hladno do 40 °C

**Savet:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) ćete pronaći mnoštvo dodatnih informacija o deterdžentima za pranje veša, sredstvima za negu i čišćenje za privatnu upotrebu.

## Doziranje deterdženta za pranje veša

Pravim doziranjem deterdženta za pranje veša ostvarićete optimalne rezultate pranja i možete da uštedite resurse.

Doziranje deterdženta za pranje veša se orijentiše prema:

- količini veša

- stepenu zaprljanosti
- tvrdoći vode

Tvrdoću vode možete da utvrdite kod lokalnog vodovoda ili samostalno pomoću testa za tvrdoću vode.

### Tvrdoća vode

Opseg tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	nemačka tvrdoća u °dH
mekana (I)	0–1,5	0–8,4
srednja (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

### Primer za navode proizvođača za deterdžent za pranje veša

Ovi primeri se odnose na standardnu napunjenost od 4–5 kg.

Zaprljanost	lako	normalno	jako
Tvrdoća vode: mekana / srednja	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda / veoma tvrda	55 ml	80 ml	105 ml

Dozirne količine ćete naći na ambalaži proizvođača.


- Dozirne količine prilagodite realnim količinama punjenja.

## Osnovno rukovanje

Ovde možete saznati sve što je bitno za rukovanje uređajem.


### Uključivanje uređaja

- ▶ Birač programa postavite na program.

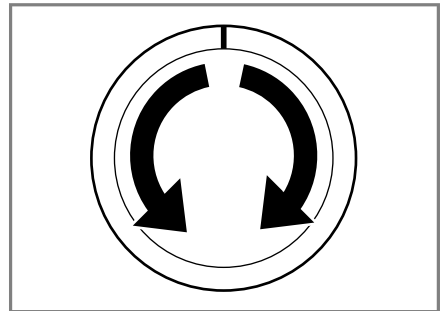

### Podešavanje programa

1. Birač programa postavite na željeni "program" → *Strana 24.*

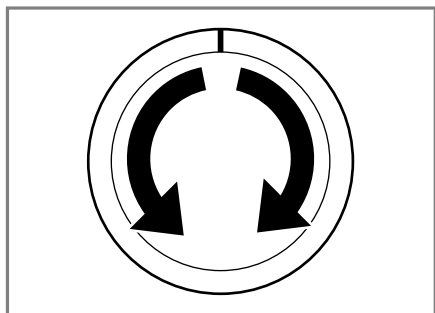

2. Po potrebi, "prilagodite podešavanja programa" → *Strana 32.*

## Prilagođavanje podešavanja programa

U zavisnosti od programa i napretka programa, podešavanja možete da prilagodite ili aktivirate i deaktivirate.

**Napomena:** Pregled svih podešavanja programa:

→ "Tasteri", *Strana 23*

**Preduslov:** Podešen je program.

- ▶ Prilagodite podešavanja programa. Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

## Umetanje veša


### Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11.*
- "Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju programa" → *Strana 24.*

**Preduslov:** Pripremite i razvrstajte veš.

→ "Veš", *Strana 28*

1. Otvorite vrata.

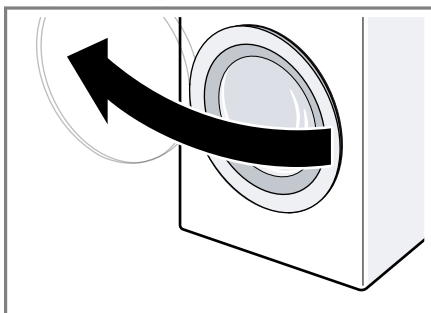


2. Uverite se da je bubanj prazan.
3. Raširene komade veša stavite u bubanj.
4. **Napomena:** Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima. Zatvorite vrata.

## Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterđent za pranje veša


Ukoliko ste poručili pomoć za doziranje kao pribor, morate je umetnuti.

1. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterđent.

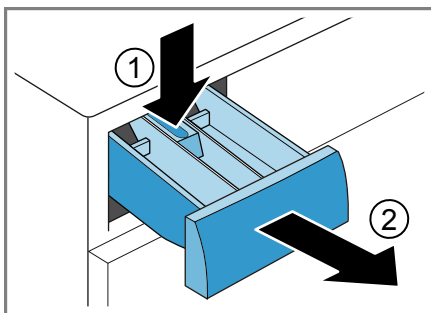


2. Umetnite pomoć za doziranje.



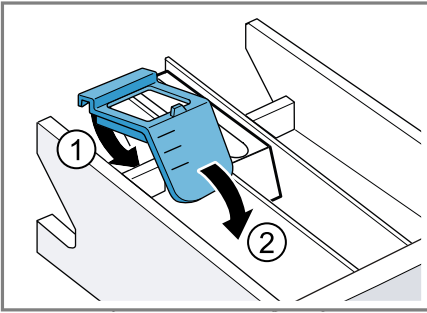

3. Umetnite pregradu za deterdžent.

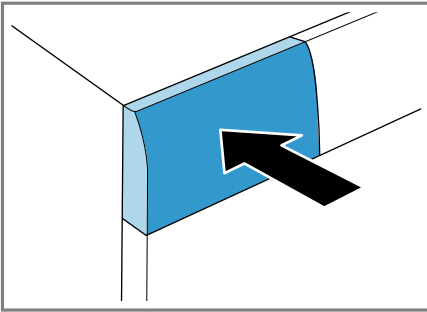

## Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

### Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.
- Pomoć za doziranje za tečni deterdžent nemojte koristiti za gelove za pranje veša, omekšivače, aktivirano predpranja ili Spremno u-vremena.

**Preduslov:** Informišite se o optimalnom doziranju "deterdženta za pranje veša i sredstva za negu."  
→ *Strana 29*

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Sipajte deterdžent za pranje veša.  
→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", *Strana 20*

3. Ukoliko je potrebno, sipajte sredstvo za negu.
4. Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

## Startovanje programa

**Napomena:** Ukoliko želite da promenite vreme do završetka programa, podesite Spremno u-vreme.

- ▶ Pritisnite **Start / Reload** ▷∞.
- ✓ Bubljanje se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanj ulazi voda.
- ✓ Na displeju se prikazuje trajanje programa ili Spremno u-vreme.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".

## Natapanje veša

U uređaju možete da natopite veš pre pranja, tako što ćete pauzirati program.

**Napomena:** Nije potreban dodatni deterdžent za pranje veša. Sapunica od pranja se potom koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Za pauziranje programa, nakon otpr. 10 minuta pritisnite **Start / Reload** ▷∞.
3. Za nastavak programa, nakon željenog vremena natapanja pritisnite **Start / Reload** ▷∞.

## Naknadno stavljanje veša


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

1. Pritisnite **Start / Reload** ▷∞.

## sr Osnovno rukovanje

Uređaj pauzira i proverava da li veš možete dodati ili oduzeti. Obratite pažnju na status programa.

→ "Displej", Strana 21

2. Naknadno stavite ili izvadite veš.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite **Start / Reload** .




## Prekidanje programa

Nakon pokretanja, program možete prekinuti u svakom trenutku.

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → Strana 4 i "izbegavanju materijalne štete" → Strana 11.




1. Pritisnite **Start / Reload** .
2. Otvorite vrata.

Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.

- Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program  **Rinse**.
- Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program **Spin**  ili **Drain** .

3. Izvadite veš.


## Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja

1. Podesite program **Spin**  ili **Drain** .
2. Pritisnite **Start / Reload** .

## Vađenje veša


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → Strana 4 i "izbegavanju materijalne štete" → Strana 11.

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite veš.

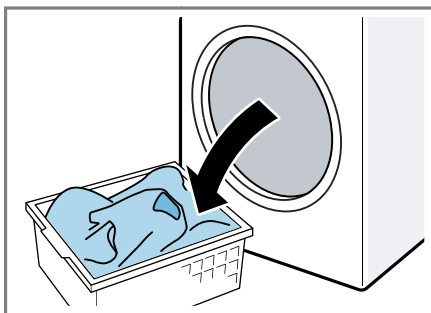


## Isključivanje uređaja

1. Birač programa postavite na **Off**.

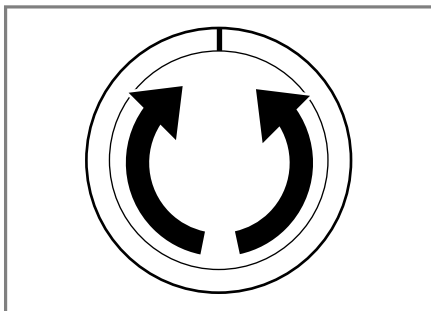

2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Gumenu manžetnu osušite i uklonite strana tela.

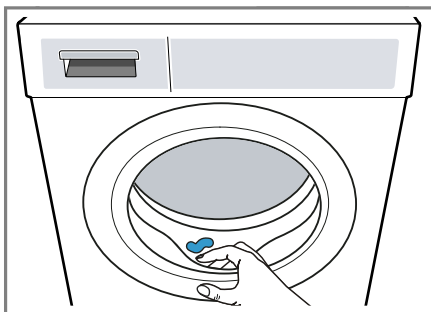



4. Vrata i pregradu za deterdžent za pranje veša ostavite otvorenu, da zaostala voda može da se osuši.

---

## Zaključavanje za decu



Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

### Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja.

### Deaktiviranje zaključavanja za decu

**Preduslov:** Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.


- ▶ Pritisnite oba tastera  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.  
Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na displeju se gasi .

## Osnovna podešavanja

Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama.

### Pregled osnovnih podešavanja


Ovde možete pogledati pregled osnovnih podešavanja uređaja.

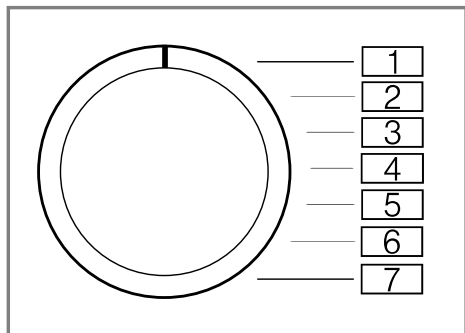



Osnovno podešavanje	Pozicija programa	Vrednost	Opis
Završni signal	2	0 (isklj.) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala nakon završetka programa.
Signali tastera	3	0 (isklj.) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala za izbor tastera.

### Promena osnovnih podešavanja

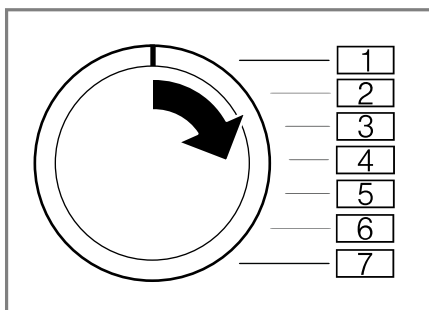1. Birač programa podesite na poziciju 1.



2. Pritisnite **Start / Reload**  i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
- ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Birač programa podesite na željenu poziciju.  
→ "Pregled osnovnih podešavanja", *Strana 36*
4. Za promenu vrednosti, pritisnite **Finished in** .
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

## Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### Saveti za održavanje uređaja

Kako biste trajno očuvali funkcije vašeg uređaja, sledite savete za negu uređaja.

Kućiče i komandnu blendu čistite samo vodom i vlažnom krpom.	Delovi uređaja ostaju čisti i higijenski.
Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke.	Sveže naslage se lakše uklanjaju nego okorele.
Vrata uređaja i pregrade za deterdžent za pranje veša posle upotrebe ostavite otvorene.	Preostala voda može da se osuši i tako se sprečava pojava neprijatnih mirisa u uređaju.

## Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi od 40 °C i niže ili duže vreme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

### **OPREZ**

#### Opasnost od povrede!


Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.

- ▶ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▶ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▶ Izvršite program **Cottons 90°** bez veša.  
Upotrebite prašak za pranje veša.


## Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša

**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.


1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

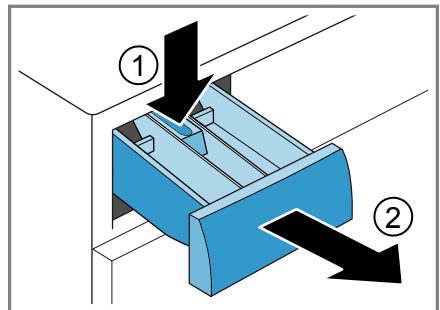


3. Umetak pritisnite odozgo ka spolja i izvadite ga.

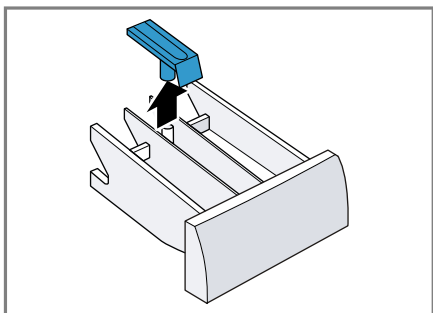


4. Pregradu za deterdžent za pranje veša i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih.

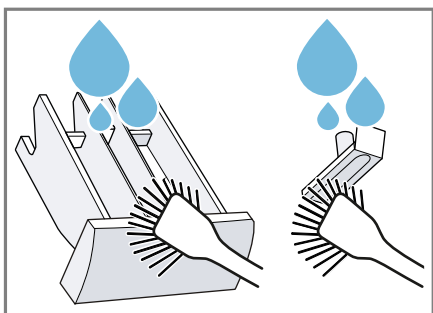

5. Umetnite umetak tako da ulegne.

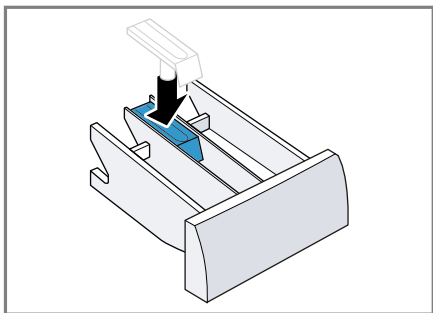

6. Očistite otvor za pregradu za deterdžent za pranje veša.

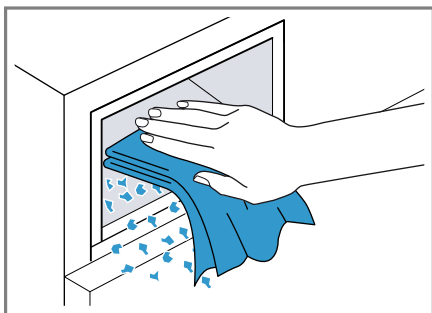

7. Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

## Uklanjanje kamenca

Ukoliko pravilno dozirate deterdžent za pranje veša, ne morate da uklanjate kamenac iz uređaja. Ukoliko i pored toga želite da koristite sredstva za uklanjanje kamenca, obratite pažnju na napomene proizvođača o upotrebi.

### PAŽNJA!

Upotreba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao npr. sredstva za čišćenje aparata za kafu, može da ošteti uređaj.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti na internet stranici ili preko korisničkog servisa proizvođača.

## Čišćenje pumpe za sapunicu


Očistite pumpu za sapunicu ukoliko postoji smetnja, npr. ukoliko je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.

### Pražnjenje pumpe za sapunicu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

1. Zatvorite slavinu za vodu.


2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
4. Otvorite klapnu za održavanje.

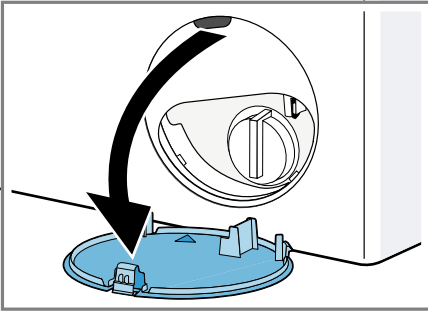

5. Ispod otvora podmetnite posudu.

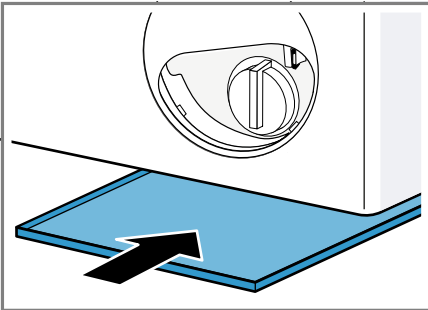

6. Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, oprezno odvrnite poklopac pumpe.

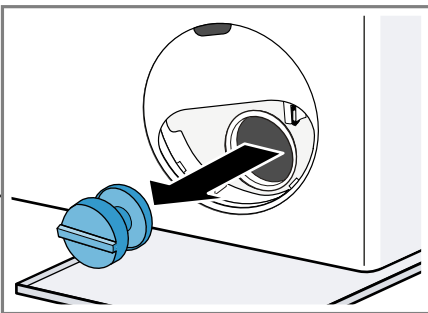


## Čišćenje pumpe za sapunicu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

**Preduslov:** "Pumpa za sapunicu je prazna." → *Strana 38*


1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.

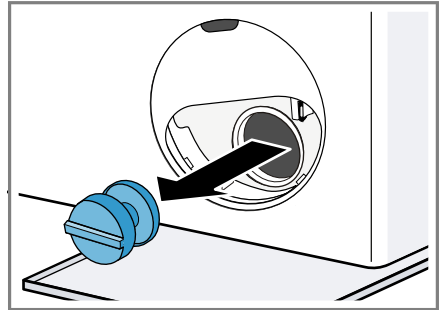

2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopa pumpe i kućiče pumpe.

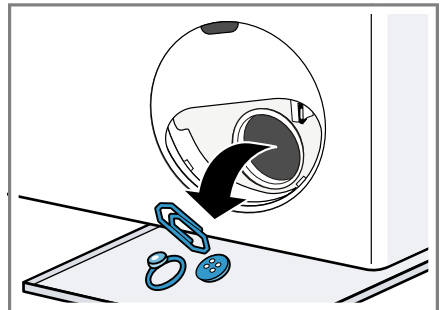


3. Uverite se da se rotor pumpe za sapunicu može okretati.
4. Postavite poklopac pumpe i zavrnite ga.

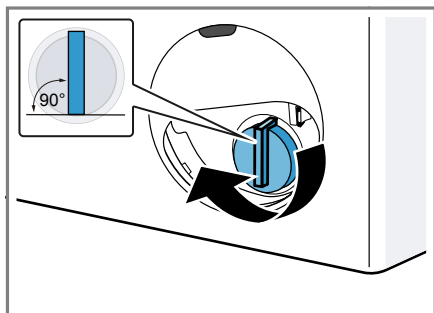


Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.


5. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.

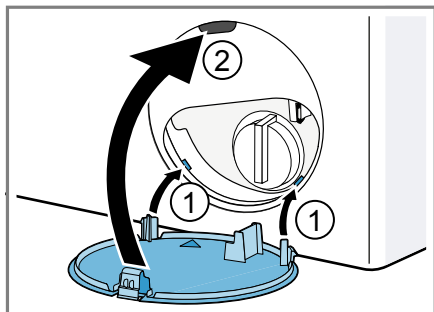

6. Zatvorite klapnu za održavanje.

### Pre sledećeg pranja


Kako biste sprečili da prilikom sledećeg pranja deterdžent neiskorišćeno odlazi u odvod, izvršite program **Drain**  nakon što ispraznite pumpu za sapunicu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Sipajte litar vode u komoru II.
5. Pokrenite program **Drain** .

### Čišćenje odvodnog creva za vodu na sifonu


Ukoliko je odvodno crevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica za pranje ne ispumpava, morate ga očistiti.

1. Isključite uređaj.
2. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
3. Otpustite obujmicu creva i oprezno skinite odvodno crevo za vodu.

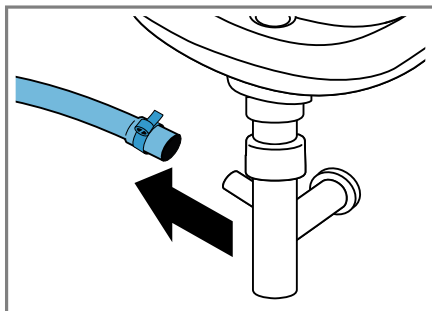


Preostala voda može da iscuri.

4. Očistite odvodno crevo za vodu i grlo sifona.

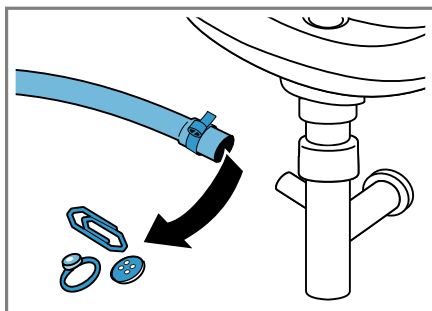

5. Postavite odvodno crevo za vodu i obezbedite priključno mesto pomoću obujmice za crevo.



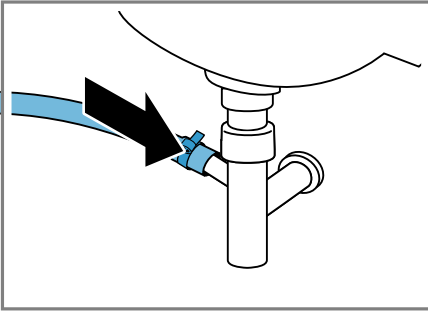




## Očistite sita u dovodu vode.

Očistite sita u dovodu vode ukoliko je zapušeno ili ukoliko je pritisak vode suviše mali.

### Pražnjenje dovodnog creva za vodu


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Podesite program, izuzev  **Rinse**,  **Spin** ili  **Drain**.
3. Startujte program i ostavite da radi oko 40 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.

### Čišćenje sita na slavini za vodu


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

**Preduslov:** Dovodno crevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crevo za vodu izvucite iz slavine za vodu.

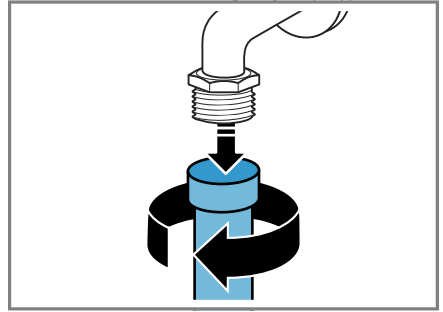

2. Očistite sita malom četkom.

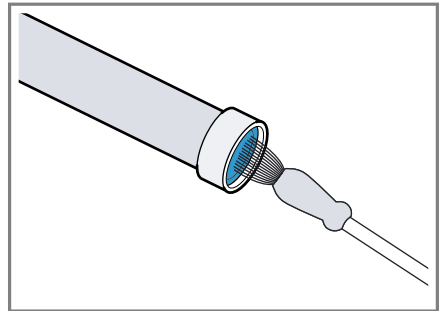

3. Priključite dovodno crevo za vodu i proverite zaptivenost.

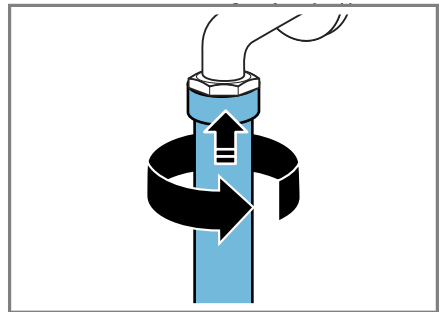

### Čišćenje sita na uređaju


**Napomena:** Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o "bezbednosti" → *Strana 4* i "izbegavanju materijalne štete" → *Strana 11*.

## sr Čišćenje i održavanje


**Preduslov:** Dovodno crevo za vodu je prazno.

→ "Pražnjenje dovodnog creva za vodu", Strana 41


1. Skinite crevo na zadnjoj strani uređaja.

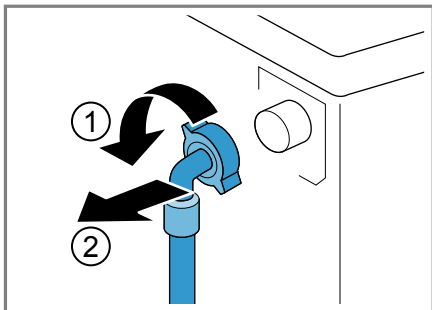


2. Sito izvadite kleštima.

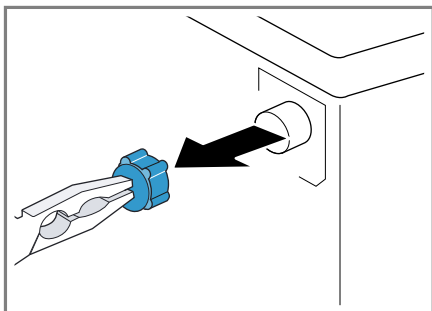

3. Očistite sito malom četkom.

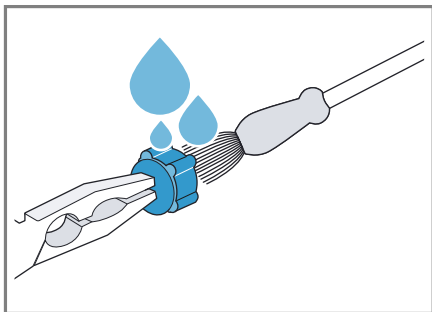

4. Ponovo postavite sito.
5. Priključite crevo i proverite zaptivanje.

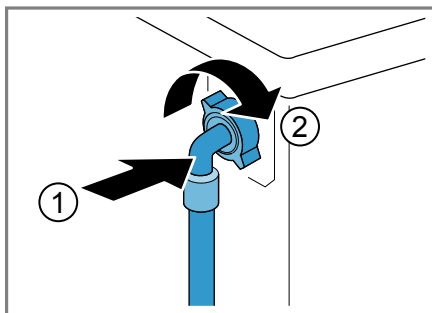

## Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.



### UPOZORENJE







#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.






- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.











### Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške



Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Displej se gasi i treperi <b>Start / Reload</b> 	Režim za štednju energije je aktivan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite taster po želji.</li> <li>✓ Displej ponovo svetli.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.	▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	Ispusna cev ili odvodno crevo za vodu je presavijeno ili prignječeno.	▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.
	Pumpa za sapunicu je zapušena.	▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Strana 38</i>
	Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.	▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m. → "Tehnički podaci", <i>Strana 53</i>
"E:36 / -25 / -26"	Pumpa za sapunicu je zapušena.	▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Strana 38</i>
"E:60 / -2B"	Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p>
	Pritisak vode je nizak.	Otklanjanje smetnje nije moguće.
	Sita u dovodu vode su zapušena.	▶ "Očistite sita u dovodu vode" → <i>Strana 41.</i>
	Slavina za vodu je zatvorena.	▶ Otvorite slavinu za vodu.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
	Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.	▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.
 svetli.	Temperatura je previsoka.	▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne. ▶ → "Prekidanje programa", Strana 34
	Nivo vode je previsok.	▶ Pokrenite program <b>Drain</b>  .
	Veš se zaglavio u vratima.	1. Ponovo otvorite vrata. 2. Uklonite veš koji se zaglavio. 3. Zatvorite vrata. 4. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b>  .
 treperi.	Vrata nisu zatvorena.	1. Zatvorite vrata. 2. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b>  .
Svi drugi kodovi grešaka.	Smetnja u funkcionisanju	▶ Pozovite korisničku službu. → "Korisnička služba", Strana 51

## Smetnje u funkcionisanju

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Uređaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.	▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan.	▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto.	▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Program se ne pokreće.	<b>Start / Reload</b>  nije pritisnuto.	▶ Pritisnite <b>Start / Reload</b>  .
	Vrata nisu zatvorena.	1. Zatvorite vrata. 2. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b>  .
	Zaključavanje za decu je aktivirano.	▶ → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Strana 35
	<b>Finished in</b>  je aktivirano.	▶ Proverite da li je <b>Finished in</b>  aktivirano. → "Tasteri", Strana 23
	Veš se zaglavio u vratima.	1. Ponovo otvorite vrata. 2. Uklonite veš koji se zaglavio.

<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje smetnji</b>
Program se ne pokreće.		<p>3. Zatvorite vrata.</p> <p>4. Za start programa pritisnite <b>Start / Reload</b> .</p>
Vrata ne mogu da se otvore.	-- je aktivirano.	<p>▶ Nastavite program izborom <b>Spin</b>  ili <b>Drain</b>  i pritiskanjem <b>Start / Reload</b> .</p> <p>→ "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Strana 34</p>
	Temperatura je previsoka.	<p>▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.</p> <p>▶ → "Prekidanje programa", Strana 34</p>
	Nivo vode je previsok.	<p>▶ Pokrenite program <b>Drain</b> .</p>
	Nestanak struje.	<p>▶ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom.</p> <p>→ "Deblokada u slučaju opasnosti", Strana 49</p>
Sapunica se ne ispira.	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.	<p>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</p>
	Ispusna cev ili odvodno crevo za vodu je presavijeno ili prignječeno.	<p>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.</p>
	Pumpa za sapunicu je zapušena.	<p>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Strana 38</p>
	-- je aktivirano.	<p>▶ Nastavite program izborom <b>Spin</b>  ili <b>Drain</b>  i pritiskanjem <b>Start / Reload</b> .</p> <p>→ "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Strana 34</p>
	Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.	<p>▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.</p> <p>→ "Tehnički podaci", Strana 53</p>
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	<b>Start / Reload</b>  nije pritisnuto.	<p>▶ Pritisnite <b>Start / Reload</b> .</p>
	Sita u dovodu vode su zapušena.	<p>▶ "Očistite sita u dovodu vode"</p> <p>→ Strana 41.</p>
	Slavina za vodu je zatvorena.	<p>▶ Otvorite slavinu za vodu.</p>
	Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.	<p>▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.</p>

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Višestruko kratko centrifugiranje.	Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
	Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
	Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
U bubnju se ne vidi voda.	Voda je ispod vidnog područja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
Bubanj se po startu programa kratko pomera.	Razlog je interni test motora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
U pregradi  se nalazi preostala voda.	Umetak u pregradi  je zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje pregrade za deterđent za pranje veša", Strana 37</li> </ul>
Vibracije i pokretanje uređaja tokom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno nivelisan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Centriranje uređaja</li> </ul>
	Stopice uređaja nisu fiksirane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja</li> </ul>
	Transportni osigurači nisu uklonjeni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje transportnih osigurača</li> </ul>
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	Prepoznavanje punjenja je aktivno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.</p>




<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje smetnji</b>
Intenzivno stvaranje pene.	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li> <li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>

## Zvukovi

<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje smetnji</b>
Šumovi i šištanje.	Voda se pod pritiskom pumpe u pregradu za deterdžent za pranje veša.	▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Glasni zvukovi tokom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno nivelisan.	▶ Centriranje uređaja
	Stopice uređaja nisu fiksirane.	▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja
	Transportni osigurači nisu uklonjeni.	▶ Uklanjanje transportnih osigurača
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu.	▶ → " <i>Čišćenje pumpe za sapunicu</i> ", <i>Strana 38</i>
Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja.	Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispušava.	▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.

## Problem sa rezultatom

<b>Smetnja</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Otklanjanje smetnji</b>
Pojava gužvanja.	Broj obrtaja centrifuge je suviše velik.	▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge.
	Količina punjenja je prevelika.	▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja.
	Izabran je pogrešan program za ovu vrstu tkanine.	▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine. → " <i>Programi</i> ", <i>Strana 24</i>
Deterdžent za pranje veša ili omekšivač kaplje sa manžetne i skuplja se na vratima ili u naboru manžetne.	Previše deterdženta za pranje veša ili omekšivača u pregradi za deterdžent.	▶ Kod doziranja tečnog deterdženta ili omekšivača obratite pažnju na oznake u pregradi za deterdžent i nemojte dozirati preko toga.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan.	<p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.</li> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b> .</li> <li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b> .</li> </ul>
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.	▶ Pokrenite program  <b>Rinse</b> .
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.	▶ Nakon pranja i sušenja očetkajte veš.

## Propuštanje

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. Priključivanje dovodnog creva za vodu</li> <li>2. Zavrnite vijčani spoj.</li> </ol>
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	<p>Odvodno crevo za vodu je oštećeno.</p> <p>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu.</li> <li>▶ Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. Vrste priključivanja odvođa vode</li> </ul>

## Mirisi

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje smetnji
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	Vlaga i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje bubnja", Strana 37</li> <li>▶ Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.</li> </ul>




## Deblokada u slučaju opasnosti

Kako biste izvadili veš, npr. ukoliko nestane struja, vrata možete ručno da odblokirate.

### Deblokiranje vrata

**Preduslov:** "Pumpa za sapunicu je prazna." → *Strana 38*

- 1. PAŽNJA!** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.
- ▶ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.  
Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

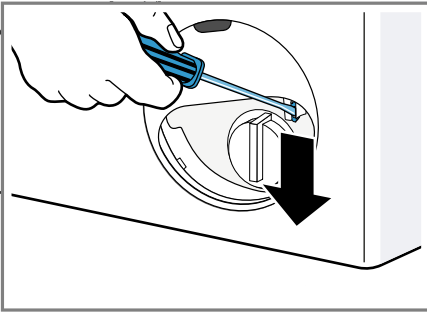

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
2. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.
  3. Zatvorite klapnu za održavanje.

## Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznate kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### Demontiranje uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.

2. → "Pražnjenje dovodnog creva za vodu", *Strana 41*.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite preostalu sapunicu.  
→ "Čišćenje pumpe za sapunicu", *Strana 38*
6. Demontirajte creva.

### Postavljanje transportnih osigurača


Uređaj radi transporta osigurajte transportnim osiguračima, kako biste izbegli oštećenja.

1. Uklonite 4 kapice za pokrivanje.
  - Ukoliko je potrebno koristite odvijač kako biste uklonili kapice za pokrivanje.

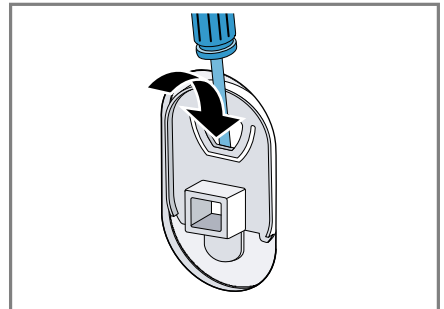


Sačuvajte kapice za pokrivanje.


2. Umetnite 4 čaure.

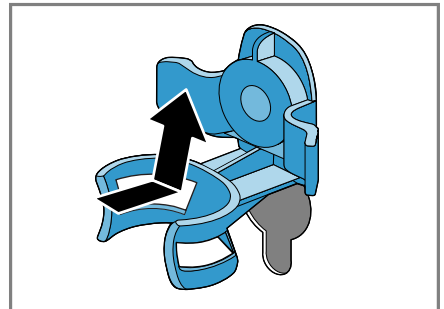


3. Postavite sve vijke za 4 transportna osigurača i blago ih pritegnite.

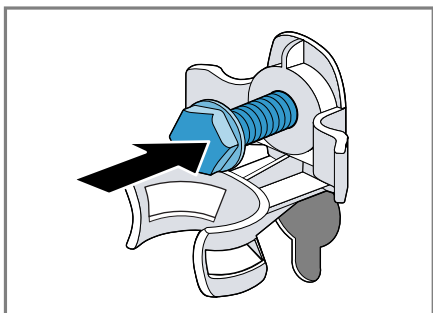

4. Mrežni priključni vod utaknite u držač ① i pritegnite sva 4 vijka transportnih osigurača pomoću ključa širine 13 ②.

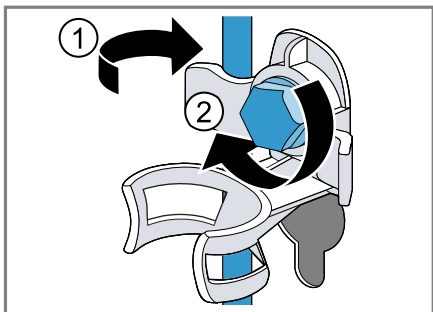

5. Ubacite crevo u držač.

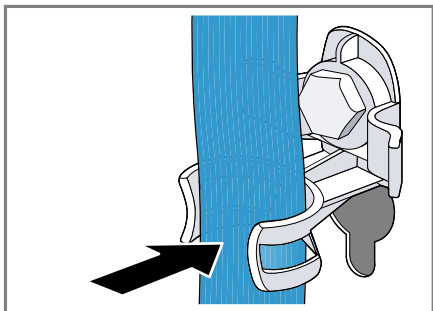

## Ponovno puštanje uređaja u rad

1. Uklonite transportne osigurače.
2. Sipajte otpr. 1 litar vode u komoru II pregrade za deterdžent za pranje veša.

3. Pokrenite program **Drain** .

- ✓ Deterdžent za pranje veša kod sledećeg pranja ne može neiskorišćenno da ode u odvod.

## Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim preseците mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presećite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za otklanjanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, obratite se našem korisničkom servisu.

Mi ćemo uvek naći odgovarajuće rešenje i pokušaćemo da izbegnemo nepotrebne posete tehničara korisničke službe.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uređaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Iz bezbednosnih razloga, samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju. Garancija prestaje da važi ukoliko su lica koja nemaju naše ovlašćenje vršila popravke ili modifikacije, ili ukoliko su na našim uređajima postavljeni rezervni delovi, dodatni delovi ili pribor koji nisu originalni delovi pa je time uzrokovan kvar uređaja.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.









Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljenje na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456.

Program	Punjenje (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup>	Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Broj obrtaja centrifuge (o/min) <sup>1</sup>	Preostala vlaga (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:29	1,048	65,0	46	1200	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:43	0,561	45,0	37	1200	52
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1200	58
Cottons  20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1200	58
Cottons  40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1200	58
Cottons  60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1200	58
Cottons + Pre-wash  40 °C	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1200	58
 Easy-Care 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30
 Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1200	60
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.


<sup>2</sup> Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

## Tehnički podaci

Ovde ćete naći brojeve i činjenice o svom uređaju.

Visina uređaja	85,0 cm
Širina uređaja	60,0 cm
Dubina uređaja	55,0 cm
Težina	65 - 70 kg <sup>1</sup>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Maksimalna količina za punjenje	8 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
 Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno stanje: 0,12 W</li> <li>■ Neisključeno stanje: 0,50 W</li> </ul>
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
Dužina odvodnog creva za vodu	150 cm
Dužina mrežnog priključnog voda	160 cm
Maksimalna visina isušivanja	100 cm
Minimalna visina tokom ispušavanja	60 cm
<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja	

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Ova internet adresa sadrži link prema zvaničnoj bazi proizvoda Evropske unije EPREL, čija internet stranica u trenutku objavljivanja još nije bila poznata. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001543912** (000518)

sr