



**BOSCH**

Odmah  
registrirajte  
svoj novi uređaj  
na portalu MyBosch i  
ostvarite besplatne  
pogodnosti:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Sušilica rublja

**WTH85204BY**

**hr** Upute za uporabu i postavljanje

## Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Bosch .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Bosch, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

## Informacije o prikazu

### Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

### Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

### Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

# Sadržaj

|                                                                                     |                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
|     | <b>Ispravna uporaba</b> .....                    | 4  |
|     | <b>Sigurnosne upute</b> .....                    | 4  |
|                                                                                     | Djeca/ljudi/kućni ljubimci .....                 | 4  |
|                                                                                     | Ugradnja.....                                    | 6  |
|                                                                                     | Rad.....                                         | 8  |
|                                                                                     | Čišćenje/održavanje.....                         | 11 |
|     | <b>Zaštita okoliša</b> .....                     | 12 |
|                                                                                     | Ambalaža/stari uređaji .....                     | 12 |
|                                                                                     | Rashladno sredstvo .....                         | 12 |
|                                                                                     | Upute za uštedu .....                            | 13 |
|     | <b>Postavljanje i priključivanje</b> ....        | 13 |
|                                                                                     | Opseg isporuke .....                             | 13 |
|                                                                                     | Postavljanje i priključivanje sušilice ..        | 13 |
|                                                                                     | Opcionalni pribor .....                          | 15 |
|                                                                                     | Transport i zaštita od smrzavanja... ..          | 15 |
|     | <b>Odvod kondenzata</b> .....                    | 16 |
|     | <b>Najvažnije ukratko</b> .....                  | 18 |
|     | <b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b> ....            | 19 |
|                                                                                     | Sušilica.....                                    | 19 |
|                                                                                     | Upravljačka ploča.....                           | 20 |
|                                                                                     | Kontrolna ploča .....                            | 21 |
|   | <b>Rublje</b> .....                              | 22 |
|                                                                                     | Priprema rublja .....                            | 22 |
|                                                                                     | Sortiranje rublja prema .....                    | 22 |
|   | <b>Programi i tipke</b> .....                    | 23 |
|                                                                                     | Programi.....                                    | 23 |
|                                                                                     | Tipke.....                                       | 25 |
|    | <b>Upravljanje sušilicom rublja</b> .....        | 26 |
|                                                                                     | Punjenje rubljem i uključivanje sušilice .....   | 26 |
|                                                                                     | Namještanje programa .....                       | 26 |
|                                                                                     | Pokretanje programa.....                         | 26 |
|                                                                                     | Tijek programa .....                             | 26 |
|                                                                                     | Promjena programa iili dodavanje rublja .....    | 27 |
|                                                                                     | Prekid programa .....                            | 27 |
|                                                                                     | Kraj programa.....                               | 27 |
|                                                                                     | Vađenje rublja i isključivanje sušilice .....    | 27 |
|                                                                                     | Pražnjenje sakupljača kondenzata ..              | 27 |
|                                                                                     | Čišćenje filtra za niti .....                    | 28 |
|    | <b>Podešavanje zvučnog signala</b> .....         | 30 |
|    | <b>Buka</b> .....                                | 31 |
|    | <b>Čišćenje</b> .....                            | 31 |
|                                                                                     | Čišćenje sušilice i upravljačke ploče.....       | 31 |
|                                                                                     | Čišćenje osjetnika vlage .....                   | 32 |
|                                                                                     | Čišćenje filtra EasyClean.....                   | 32 |
|    | <b>Što učiniti u slučaju smetnje?</b> .....      | 34 |
|  | <b>Vrijednosti potrošnje</b> .....               | 36 |
|                                                                                     | Tabela vrijednosti potrošnje.....                | 36 |
|                                                                                     | Najučinkovitiji program za pamučne tkanine ..... | 36 |
|  | <b>Tehnički podatci</b> .....                    | 37 |
|  | <b>Servisna služba</b> .....                     | 37 |



## Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uređaj se smije rabiti isključivo za sušenje i osvežavanje rublja u kućanstvu, odnosno komada rublja opranih vodom koji su prikladni za strojno sušenje (pogledajte naljepnicu na rublju). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uređaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 2000 metara iznad razine mora.

### Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



## Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

### Djeca/ljudi/kućni ljubimci



#### Upozorenje Smrtna opasnost!

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

### **Upozorenje** **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

### **Upozorenje** **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

### **Upozorenje** **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije. U slučaju gutanja zatražite liječnički savjet. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

### **Upozorenje** **Nadraženost očiju/kože!**

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom. Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

## Ugradnja

### Upozorenje

#### **Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog priključnog uređaja kao što je alarmni sat, ni priključivati na krug koji se redovno uklapa i isklapa putem strujne mreže.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.

- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (trajni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

### Upozorenje

#### **Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

 **Upozorenje****Opasnost od požara/  
materijalne štete/oštećenja  
uređaja!**

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmerne spojnike.

 **Upozorenje****Opasnost od ozljeda/  
materijalne štete/oštećenja  
uređaja!**

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.  
Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može prouzročiti ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja.  
Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, perilica rublja mora biti najmanje jednake dubine i širine kao uređaj te učvršćena odgovarajućim kompletom učvršćica ako je dostupan. → *Stranica 15*  
Uređaj TREBA učvrstiti kompletom učvršćica.  
Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede.  
Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

## **Upozorenje** **Opasnost od ozljeda!**

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.  
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

## **Rad**

## **Upozorenje** **Opasnost od eksplozija/ požara!**

Rublje koje dođe u doticaj s otapalima, uljem, voskom, sredstvom za uklanjanje voska, bojom, mašću ili sredstvom za uklanjanje mrlja, može se zapaliti prilikom sušenja u stroju ili čak uzrokovati eksploziju uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Dobro isperite rublje toplom vodom i deterdžentom prije sušenja u stroju.
- Rublje ne stavljajte u stroj na sušenje ako ga prethodno niste oprali.

- Ne upotrebljavajte uređaj ako su za čišćenje rublja korištene industrijske kemikalije.

## **Upozorenje** **Opasnost od eksplozija/ požara!**

- Ako ima zaostalog materijala u filtru za dlačice, isti se može zapaliti tijekom sušenja ili čak prouzročiti zapaljenje ili eksploziju uređaja. Redovno čistite filtar za dlačice.
- Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.
- Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.



**⚠ Upozorenje****Opasnost od požara/  
materijalne štete/oštećenja  
uređaja!**

Uređaj sadrži plin R290, rashladno sredstvo koje nije štetno po okoliš, ali je zapaljivo. Držite uređaj podalje od otvorenog plamena i zapaljivih izvora.

**⚠ Upozorenje****Opasnost od požara/  
materijalne štete/oštećenja  
uređaja!**

Ako program završi prije završetka ciklusa sušenja, rublje se neće dovoljno ohladiti i može doći do njegovog zapaljenja, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- U posljednjem dijelu ciklusa sušenja rublje u bubnju se ne zagrijava (ciklus hlađenja). To jamči održavanje temperature pri kojoj se rublje neće oštetiti.
- Ne isključujte uređaj prije ciklusa sušenja ako nećete odmah izvaditi sve komade rublja iz bubnja i raširiti ih (kako bi se rasipala toplina).

**⚠ Upozorenje****Opasnost od trovanja/  
materijalne štete!**

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je piti ni ponovno upotrebljavati.

**⚠ Upozorenje****Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.



## Upozorenje

### Opasnost od ozljeda!

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede. Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

## Oprez!

### Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa. → *Stranica 23*
- Ako uređaj upotrebljavate bez mehanizma za uklanjanje dlačica (primjerice filter za dlačice, spremnik za dlačice, ovisno o specifikacijama uređaj), ili ako je mehanizam za uklanjanje dlačica nepotpun ili neispravan, to može prouzročiti oštećenje uređaja. Ne pokrećite uređaj bez mehanizma za uklanjanje dlačica, ili s mehanizmom za uklanjanje dlačica koji je nepotpun ili neispravan.
- Lagane predmete poput vlasi i dlačica s tkanina može usisati uvodnik za zrak dok uređaj radi. Držite takve stvari podalje od uređaja.
- Pjena i pjenasta guma mogu se iskriviti ili rastopiti ako se suše u uređaju. Nemojte sušiti rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu u uređaju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

- Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.

## Čišćenje/održavanje

### **Upozorenje** **Smrtna opasnost!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).

- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

### **Upozorenje** **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

### **Upozorenje** **Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.



## **Upozorenje**

### **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

## **Oprez!**

### **Materijalna šteta/oštećenje uređaja**

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.



## **Zaštita okoliša**

### **Ambalaža/stari uređaji**



Zbrinite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

### **Rashladno sredstvo**

#### **Oprez!**

#### **Opasnost od požara/opasnost od trovanja/materijalne štete i kvar uređaja**

Uređaj sadrži ekološki neškodljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo R290. Nestručno zbrinjavanje može dovesti do požara kao i do trovanja. Stručno zbrinite uređaj i nemojte oštetiti cijevi kružnog toka rashladnog sredstva.

## Upute za uštedu

- Rublje centrifugirajte prije sušenja. Kada se rublje prosuši, skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Napunite sušilicu maksimalnom količinom rublja.
- **Napomena:** Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja programa jer to dovodi do produljenja vremena sušenja i povećanja potrošnje energije.
- Provjetrite prostoriju i držite slobodnim ulaz zraka na sušilici kako bi izmjena zraka bila zajamčena.
- Očistite filter za niti nakon svakog sušenja. Prljav filter za niti produljuje vrijeme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Modus uštede energije:** Ukoliko se sušilica ne koristi neko vrijeme, isključuje se automatski prije pokretanja programa i nakon završetka programa kako bi se uštedila energija. Kontrolna ploča i lampice indikatora gase se nakon nekoliko minuta i treperi tipka Start. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb, otvorite ili zatvorite vrata sušilice, okrenite selektor programa.



## Postavljanje i priključivanje

### Opseg isporuke

- Sušilica
- Upute za uporabu i postavljanje
- Košara za vunu\*
- Odvod kondenzata\*

### Postavljanje i priključivanje sušilice



#### Upozorenje

#### Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

- Prije postavljanja sušilice provjerite moguća vidljiva oštećenja. Oštećenu sušilicu ne smijete koristiti.
- Prije priključivanja sušilice na električnu mrežu provjerite podudara li se električni napon naveden na označnoj pločici s naponom Vaše utičnice.
- Koristite samo zaštitnu strujnu sklopku s ovim znakom
- Pazite da mrežni vod nije savijen, priklješten ili da ne dolazi u dodir s izvorima topline ili oštrim rubovima.



#### Upozorenje

#### Djeca bi se mogla zatvoriti u sušilicu i doći u životnu opasnost!

Sušilicu ne postavljajte iza vrata ili kliznih vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata sušilice.

\* ovisno o modelu

## **⚠ Upozorenje**

### **Opasnost od požara/opasnost od trovanja/materijalne štete i kvar uređaja!**

Sušilica sadrži ekološki neškodljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo R290 .

- Ulaz zraka na sušilici uvijek držite slobodnim i osigurajte dovoljno prozračivanje u prostoriji.
- Sušilicu držite dalje od otvorene vatre i izvora paljenja.

## **Oprez!**

### **Opasnost od ozljede**

- Prilikom podizanja sušilice možete se ozlijediti zbog velike težine. Ne podižite sami sušilicu.
- Mogli biste posjeći ruke na oštrim rubovima sušilice. Nemojte držati sušilicu za oštre rubove.
- Stršeći dijelovi sušilice mogu se odlomiti prilikom podizanja ili guranja. Sušilicu ne pomičite držeći je za stršeće dijelove.

## **Oprez!**


### **Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima**

- Provjerite da sušilica nije oštećena pri transportu. Ne koristite oštećenu sušilicu.
- Zaostala voda u sušilici može se smrznuti i oštetiti sušilicu. Sušilicu ne postavljajte u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Prilikom postavljanja pazite:

- na čisti, ravni i tvrdi pod,
- da je mrežni utikač uvijek dostupan,
- da je oko sušilice čisto i
- da je sušilica poravnata pomoću navojnih nožica.

**Napomena:** Provjerite podešenost uređaja pomoću libele i po potrebi ga ispravite. Promijenite visinu okretanjem nožica uređaja. Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

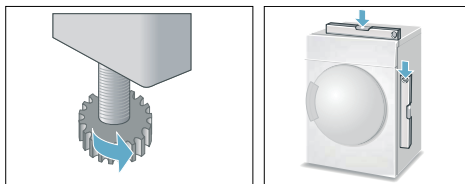

Neispravno poravnavanje može izazvati glasne zvukove, vibracije i neispravno okretanje bubnja.

**Napomena:** Ako niste sigurni pustite da uređaj priključi stručno lice.

## Opcionalni pribor

Naručite opcionalni pribor\* kod servisne službe:

### ■ **Spojini slog stupa za pranje i sušenje:**

Kako sušilica ne bi zauzimala mnogo mjesta, možete je postaviti na odgovarajuću perilicu rublja iste dubine i širine.

Sušilicu obavezno pričvrstite ovim spojnim slogom na perilici rublja. Narudžbeni broj s izvlačnom radnom pločom: **WTZ11400**; Narudžbeni broj bez izvlačne radne ploče: **WTZ20410**.

### ■ **Podest:**

Podignite Vašu sušilicu za bolje punjenje i pražnjenje pomoću podesta. Prenesite rublje pomoću integrirane košare za rublje na izvlačnoj polici podesta.

Narudžbeni broj: —.

### ■ **Košara za vunu:**

Osušite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke u košari za vunu.

Narudžbeni broj: **WMZ20600**.

### ■ **Garnitura priključaka za odvod kondenzata:**

Kondenzat odvedite izravno pomoću crijeva.

Narudžbeni broj: **WTZ1110**.

#### – **Adapter za Y-priključak odvoda vode**

Ako ste na isti odvod priključili perilicu rublja, možete pričvrstiti odvodno crijevo za vodu i odvodno crijevo garniture priključaka s adapterom na odvod.

Narudžbeni broj: **15000490**

## Transport i zaštita od smrzavanja

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
2. Podesite selektor programa na željeni program.
3. Odaberite tipku Start.
4. Pričekajte 5 minuta.

**Napomena:** Kondenzat se ispumpava.

5. Ponovno ispraznite sakupljač kondenzata.
6. Isključite sušilicu.

**Napomena:** Unatoč ispumpavanju u sušilici se nalazi preostala voda.

### **Oprez!**

**Preostala voda može oteći i uzrokovati materijalne štete.**

Sušilicu transportirajte u stojećem položaju.

### **Oprez!**

**Sušilica sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti.**

Prije puštanja u rad ostavite sušilicu da stoji dva sata.

\* ovisno o modelu

## Odvod kondenzata


Tijekom sušenja u uređaju nastaje kondenzat.

Ne pokrećite uređaj s priključenim odvodnim crijevom.

Ako ne koristite odvodno crijevo, kondenzat iz uređaja odводи se u sakupljač kondenzata. U tom slučaju trebate isprazniti sakupljač kondenzata nakon svakog sušenja i dodatno ako se prijevremeno napunio tijekom sušenja.


Odvodno crijevo priključite na sljedeći način:

1. Izvadite pribor iz bubnja sušilice.

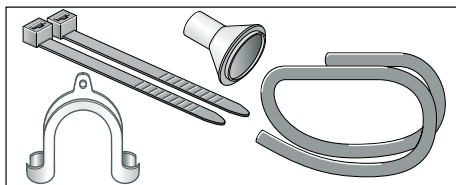


2. Stanje isporuke sušilice. Crijevo je za odvod kondenzata u sakupljač kondenzata pričvršćeno za nastavak.

3. Odvojite crijevo od nastavka i stavite ga u ravan položaj.

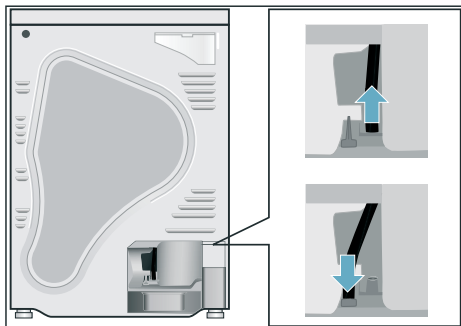

4. Izvadite odvodno crijevo iz pribora i pričvrstite ga za prazan nastavak. Utisnite odvodno crijevo u vodilicu crijeva.

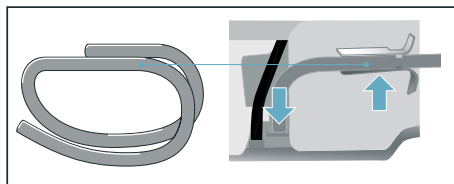


### **Savjet: Adapter za Y-priključak odvoda vode**

Ako ste na isti odvod priključili perilicu rublja, možete pričvrstiti odvodno crijevo za vodu i odvodno crijevo garniture priključaka s adapterom na odvod.

Narudžbeni broj: **15000490**



5. Pričvrstite odvodno crijevo s drugom stranom ovisno o priključnoj shemi A, B ili C s preostalim priborom.

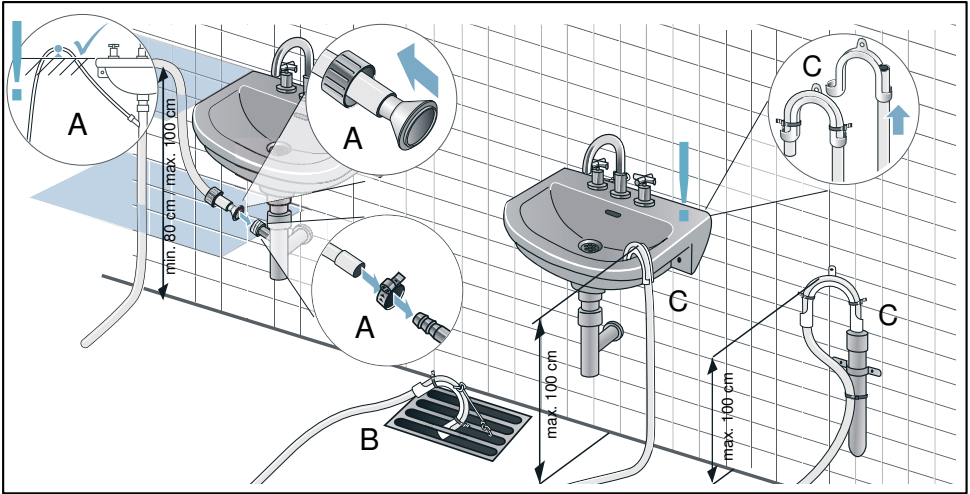

### **Oprez!**

**Postoji mogućnost da se nakupljena voda usiše natrag u sušilicu i tako uzrokuje materijalne štete.**

Provjerite je li voda brzo otječe iz umivaonika. Odvod ne smije biti zatvoren ili začepljen.

### **Oprez!**

**Materijalna šteta uslijed propusnosti ili istjecanja vode.**



Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća. Odvodno crijevo ne presavijajte. Pazite na visinsku razliku između podloge i odvoda od maks. 100 cm i min. 80 cm kod odvoda u sifon.

### **Napomena:**

Ako kondenzat želite ponovno odvoditi u spremnik kondenzata, nemojte provesti ove korake.




## Najvažnije ukratko

|                                                                                   |   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | ➔ |  | ➔                                                                                 |  |
| Napunite rublje i zatvorite vrata.                                                |   | Sušilicu uključite na način da namjestite selektor programa na bilo koji program. |                                                                                   | Odaberite tipku Start.                                                            |
|  | ➔ |  | ➔                                                                                 |  |
| Kraj programa.                                                                    |   | Izvadite rublje.                                                                  |                                                                                   | Isključite sušilicu.                                                              |
|  | ➔ |  |  |                                                                                   |
| Ispraznite sakupljač kondenzata.                                                  |   | Očistite filtar za niti.                                                          |                                                                                   |                                                                                   |



## Upoznavanje Vašeg uređaja


### Sušilica

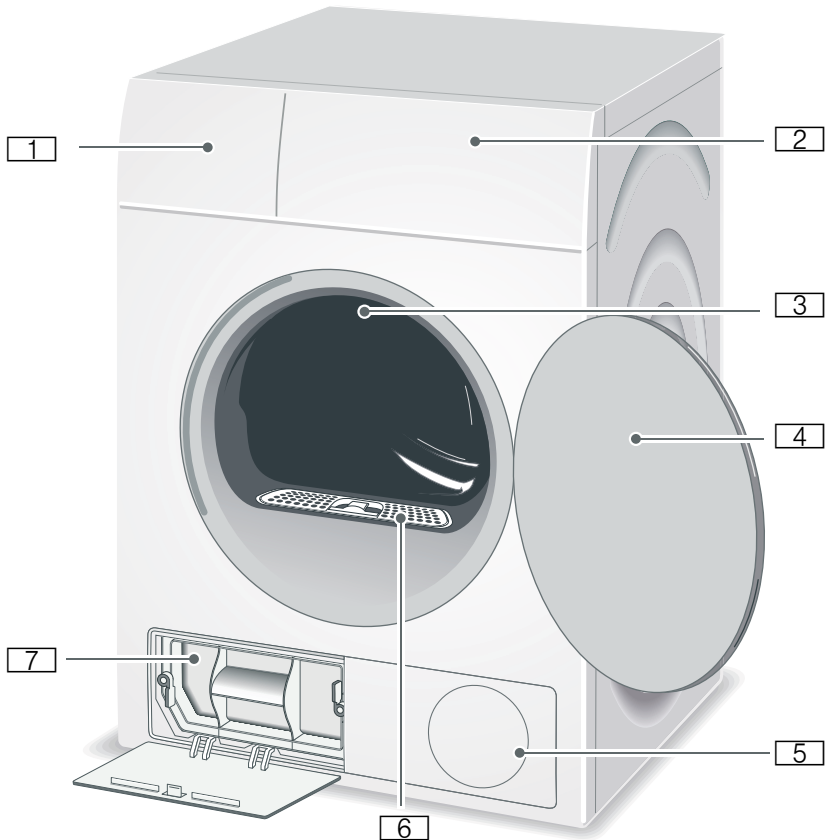

- 1 Sakupljač kondenzata
- 2 Upravljačka i kontrolna ploča
- 3 Osvjetljenje bubnja\*
- 4 Vrata sušilice
- 5 Ulaz zraka
- 6 Filter za niti
- 7 Filtar EasyClean

\* ovisno o modelu

## Upravljačka ploča

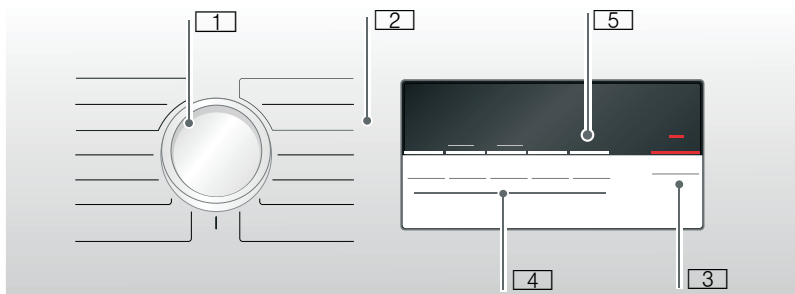

- 1 **Selektor programa** za uključivanje / isključivanje i odabir programa.
- 2 **Programi** → *Stranica 23.*
- 3 **Tipka Start** za pokretanje i zaustavljanje programa → *Stranica 25.*
- 4 **Tipke** za pred-postavke programa → *Stranica 25.*
- 5 **Kontrolna ploča** → *Stranica 21.*





## Rublje

### Priprema rublja



#### Upozorenje

#### Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite upaljače i šibice iz džepova odjevnih predmeta.

#### Oprez!

#### Bubanj sušilice i odjevni predmeti mogu se oštetiti.

Izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta i pridržavajte se sljedećeg:

- Svežite remene od tkanine, vezice pregače itd. ili koristite vreću za rublje.
- Zatvoriti patentne zatvarače, kukice, očiće i gumbе. Zakopčajte velike komade rublje kao npr. presvlake.
- Iz odjevnih predmeta izvadite metalne dijelove, primjerice uredske spajalice.
- Za ujednačen rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Sušite vrlo male komade tekstila, npr. sokne dojenčadi uvijek zajedno s velikim komadima rublja, npr. ručnicima.
- Trikotaža, primjerice majice i trikoi, se često skuplja u prvom sušenju. Koristite blagi program.
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava. To dovodi do većeg gužvanja rublja.
- Koristite za pojedine komade rublja tempirani program.
- Neka sredstva za pranje i njegovanje kao npr. štirka ili omekšivači sadrže čestice koje se mogu taložiti na senzoru vlage. To može loše utjecati na funkcioniranje senzora i time na rezultat sušenja.

#### Napomene

- Dozirajte sredstva za pranje i njegovanje kod pranja rublja koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.
- Čistite senzor vlage redovito  
→ *Stranica 32.*

### Sortiranje rublja prema

- ☐ Za sušenje u sušilici
- ☐ Sušenje na normalnoj temperaturi
- ☐ Sušenje na nižoj temperaturi
- ☒ Nije prikladno za strojno sušenje

**Napomena:** Ne stavljajte rublje iz perilice za rublje direktno u sušilicu. Sortirajte centrifugirano rublje prije nego ga stavljate u bubanj sušilice.

Kada zajedno sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine, one se različito suše. Stoga zajedno sušite samo rublje iste vrste tkanja i strukture kako biste postigli ravnomjerni rezultat sušenja. Ako Vam je rublje i nakon toga još uvijek vlažno, možete odabrati vremenski program za naknadno sušenje → *Stranica 23.*

#### Oprez!

#### Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.

#### Ne sušite sljedeće tekstile u sušilici:

- Uljem uprljano rublje.
- Neoprani tekstil.
- Tekstil nepropustan za zrak, npr. gumirano rublje.
- Osjetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavjese.



## Programi i tipke

### Programi

| Program i vrsta rublja                                                                                                                                                                                                                                 | maksimalna količina rublja i postavke programa / informacija                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv programa<br>Za koju vrstu tkanine je program primjeren.                                                                                                                                                                                          | maksimalna količina rublja odnosi se na težinu suhih tkanina<br>moguće postavke programa |
| <b>Cotton (Pamuk)</b><br>Cupboard Extra Dry (suhog za ormar plus)<br>Višeslojne debele, otporne tkanine ili pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje koje se dulje suše.                                                                              | <b>8 kg</b>                                                                              |
| <b>Cotton (Pamuk)</b><br>Cupboard Dry (suhog za ormar)<br>Normalne jednoslojne, otporne tkanine i pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje.                                                                                                           | <b>8 kg</b>                                                                              |
| <b>Cotton (Pamuk)</b><br>Iron Dry (suhog za ručno glačanje)<br>Normalne jednoslojne, otporne tkanine i pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje. koje nakon sušenja trebaju biti vlažne i koje su prikladne za glačanje ili vješanje.                 | <b>8 kg</b>                                                                              |
| <b>Easy-Care (Rublje lako za održavanje)</b><br>Cupboard Extra Dry (suhog za ormar plus)<br>Višeslojni debeli odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala koji se dulje suše.                                                               | <b>3,5 kg</b>                                                                            |
| <b>Easy-Care (Rublje lako za održavanje)</b><br>Cupboard Dry (suhog za ormar)<br>Normalni jednoslojni odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.                                                                                          | <b>3,5 kg</b>                                                                            |
| <b>Easy-Care (Rublje lako za održavanje)</b><br>Iron Dry (suhog za ručno glačanje)<br>Normalni jednoslojni odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala koji nakon sušenja trebaju biti vlažni i koji su prikladni za glačanje ili vješanje. | <b>3,5 kg</b>                                                                            |
| <b>Sportswear (Odjeća za slobodno vrijeme)</b><br>Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode.                                                                                                        | <b>1,5 kg</b>                                                                            |
| <b>Towels (Ručnici)</b><br>Otporni ručnici od pamuka.                                                                                                                                                                                                  | <b>6 kg</b>                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mix (Brzo pranje/Miješano rublje)</b> <br>Mješovito punjenje od pamučnih i sintetičkih tkanina.                                                                                                                                                                                 | <b>3 kg</b>                                                                          |
| <b>Time Program Warm (Vremenski program toplo)</b> <br>Sve vrste tkanina; vremenski program.<br>Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.<br>Za sušenje pojedinačnih odjevnih predmeta.                         | <b>3 kg</b><br>Trajanje programa možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme sušenja. |
| <b>Napomene</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vunu, tenisice i plišane igračke sušite isključivo u košari za vunu → <i>Stranica 15.</i></li> <li>■ U vremenskom programu ne prepoznaje se automatski preostala vlaga u rublju. Ako je nakon sušenja rublje još previše vlažno, ponovite program i po potrebi produljite trajanje programa.</li> </ul> |                                                                                      |
| <b>Time Program Cold (Vremenski program hladno)</b> <br>Sve vrste tkanina. Za osvježanje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.<br>Za sušenje pojedinačnih odjevnih predmeta.                                                                                               | <b>3 kg</b><br>Trajanje programa možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme sušenja. |
| <b>Shirts/Blouses (Košulje/Bluze)</b> <br>Košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava.                                                                                                                                                    | <b>1,5 kg</b>                                                                        |
| <b>Super 40°</b> <br>Sintetika i lagani pamuk.                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 kg</b>                                                                          |
| <b>Wool Finish (Vuna finish)</b> <br>Vuneno rublje ili koje sadrži vunu prikladno za sušilicu rublja.                                                                                                                                                                              | <b>0,5 kg</b>                                                                        |
| <b>Delicates (Donje rublje)</b> <br>Za osjetljivo, perivo donje rublje kao npr. od baršuna, čipke likre, svile ili satena.                                                                                                                                                         | <b>1 kg</b>                                                                          |



## Tipke

| Tipke                                                                                                                     | Objašnjenja i napomene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena:</b> Nije moguće odabrati sve tipke i njihove funkcije u svim programima.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <b>Drying Level (Stupanj suhoće)</b>      | <p>Ako Vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete fino namjestiti stupanj sušenja, primjerice Suho za ormar pomoću stupnja suhoće. Stupanj sušenja možete povećati stupnjem suhoće u tri stupnja od  do .</p> <p>Ako ste prilagodili stupanj suhoće, postavka ostaje pohranjena i nakon isključivanja sušilice.</p> <p><b>Napomena:</b> Što je viši stupanj sušenja to je dulje trajanje programa.</p> |
|  <b>Drying Time (Vrijeme sušenja)</b>      | Prilagodite trajanje programa za vremenske programe. 20 minuta do najviše 3 sata, u koracima od 10 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <b>Finished in (Gotovo za)</b>            | Program će završiti za 1h sve do 24h. Namjestite vrijeme Gotovo za u koracima od po sat vremena i na taj način odgađate pokretanje programa. Željeni sat se prikazuje na kontrolnoj ploči nakon završetka programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>Less Ironing (Zaštita od gužvanja)</b> | Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 60 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Gentle (Blagi program)</b>             | Niža temperatura za osjetljive tkanine, primjerice poliakrilil ili elasthan može produljiti vrijeme sušenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>3 sec. (Zaštita za djecu 3 sek.)</b>   | Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za djecu na način da istodobno držite pritisnutu tipku za vrijeme Gotovo za i tipku za vrijeme sušenja u trajanju od 3 sekunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <b>Start/Reload (Start/Pauza)</b>         | Pokretanje i zaustavljanje programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Upravljanje sušilicom rublja

### Punjenje rubljem i uključivanje sušilice

**Napomena:** Sušilica mora biti stručno postavljena i priključena,  
→ *Stranica 13.*

1. Stavite rublje u bubanj.
2. Okrenite selektor programa na željeni program za uključivanje sušilice.
3. Zatvorite vrata sušilice.

#### Oprez!


**Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.**

Pazite da se rublje ne zaglavi u vratima bubnja.

### Namještanje programa

**Napomena:** Ako ste uključili sigurnosno zaključavanje tipki, morate ga isključiti prije odabira programa. pogledajte → *Stranica 25.*

1. Odaberite željeni program, detaljne informacije o programima od → *Stranica 23.*
2. Namjestite željeni program pomoću selektora program. Na kontrolnoj ploči se pojavljuju pred-postavke programa za odabrani program.

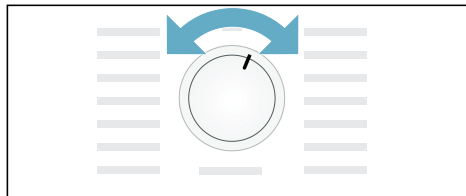

**Napomena:** Pred-postavke programa su standardne postavke koje su već određene prilikom odabira jednog programa. Na kontrolnoj ploči vidite pred-postavke programa nakon odabira jednog programa.

3. Ako želite, prilagodite pred-postavke programa. Detaljne informacije o tome naći ćete od → *Stranica 25.*

### Pokretanje programa

Odaberite tipku Start.

**Napomena:** Ako želite zaključati program kako biste spriječili nehotično namještanje, možete odabrati sigurnosno zaključavanje tipki, pogledajte → *Stranica 25.*

### Tijek programa

Status programa prikazuje se u polju prikaza.

npr. **1:27** Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.

**Napomena:** Pri odabiru programa se prikazuje moguće vrijeme sušenja za preporučenu količinu rublja. Kod sušenja senzori sušenja određuju preostalu vlažnost rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim za tempirane programe). To se vidi po vremenskim skokovima preostalog vremena.



Suho  
Suho za ručno glačanje  
Suho za ormar  
Zaštita od gužvanja  
- P - Pauza  
End Kraj

## Promjena programa ili dodavanje rublja

Tijekom sušenja možete uvijek izvaditi ili dodati rublje te promijeniti ili prilagoditi program.

1. Otvorite vrata sušilice ili odaberite tipku Start za pauzu.
2. Dodajte rublje ili izvadite odjevne predmete.
3. Ako želite, odaberite neki drugi program ili dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata sušilice.
5. Odaberite tipku Start.

**Napomena:** Trajanje programa na kontrolnoj ploči aktualizira se ovisno o količini rublja i preostaloj vlazi u rublju. Prikazane vrijednosti mogu se promijeniti nakon promjene programa ili prilagođavanja količine rublja.

## Prekid programa

Program možete uvijek prekinuti na način da otvorite vrata sušilice ili odaberete tipku Start za pauzu.

### Oprez!

**Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.**


Ako prekinete program, morate izvaditi sve komade rublja i tako ih prostrijeti da toplina može izlaziti.

## Kraj programa

Na kontrolnoj ploči prikazuje se **End**.

## Vađenje rublja i isključivanje sušilice

1. Izvadite rublje.
2. Selektor programa okrenite u položaj Isklj.

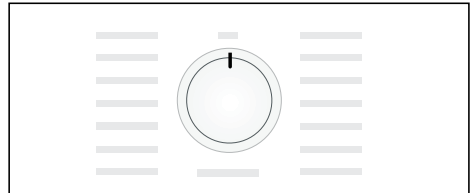


## Pražnjenje sakupljača kondenzata

Tvornički se kondenzat iz uređaja odvodi u sakupljač kondenzata.


Kondenzat se može opcionalno odvoditi pomoću odvodnog crijeva\* u otpadnu vodu. Ako se kondenzat odvodi u otpadnu vodu, onda tijekom sušenja kao i nakon svakog sušenja ne morate isprazniti sakupljač kondenzata.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

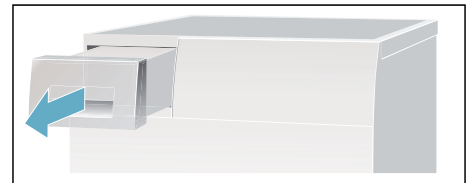

\* isporučenog ovisno o modelu

## 2. Izlijte kondenzat.

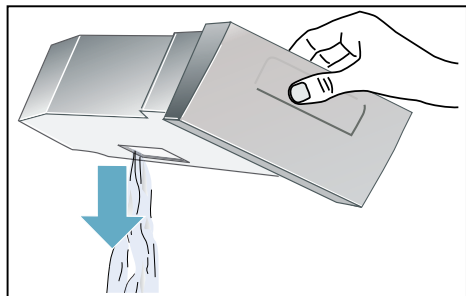


### Oprez!

**Nečisti kondenzat može uzrokovati zdravstvene probleme i materijalne štete.**

Kondenzat nije pitka voda i može biti onečišćena vlaknima. Nemojte ga piti ili koristiti.

3. Ponovno umetnite sakupljač kondenzata u sušilicu dok se ne uglati.

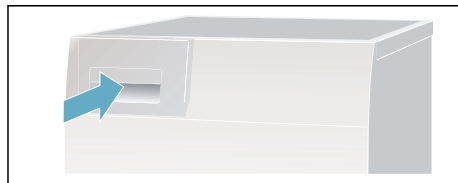


## Čišćenje filtra za niti


**Napomena:** Niti i kosa iz rublja se kod sušenja nakupljaju u filteru za niti. Začepljen ili prljav filter za niti smanjuje strujanje zraka te sušilica ne može postići svoj puni učinak. Čisti filteri za niti smanjuju uz to potrošnju struje i vrijeme sušenja.

Očistite filter za niti **nakon svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata sušilice i uklonite sve niti s vrata.
2. Izvucite dvodijelni filter za niti.

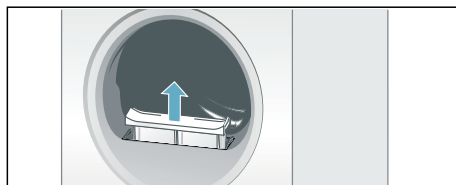


3. Uklonite niti iz filtera za niti.

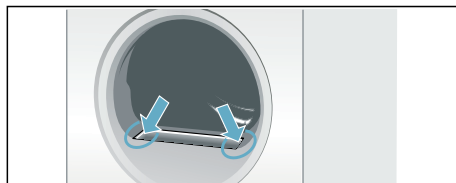


**Napomena:** Pazite da niti ne dospiju u odvod.


4. Razvucite dvodijelni filter za niti.

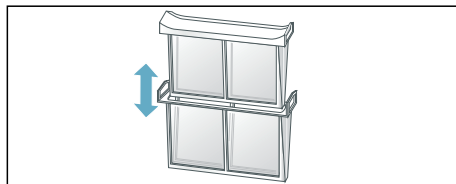


5. Rasklopite oba filtera i uklonite sve niti.

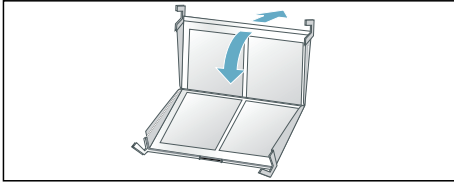

6. Isperite filtere za niti pod mlazom tople vode.

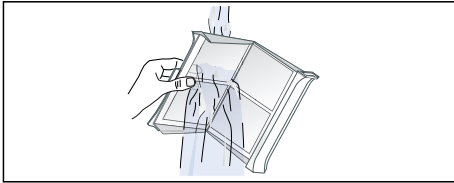

7. Posušite filtere za niti, sklopite ih i ponovno umetnite dvodijelni filter za niti.

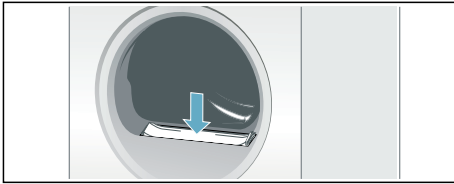

### **Oprez!**

#### **Sušilica se može oštetiti.**


Sušilicu ne koristite bez ili s oštećenim filtrom za niti.

## Podešavanje zvučnog signala

Možete promijeniti slijedeće postavke:

- Broj okretaja centrifugiranja koji je korišten prilikom pranja, samo za još precizniji prikaz izračunatog trajanja sušenja,
- jačinu zvučnog signala na kraju programa,
- jačinu zvučnog signala tipki.

Za promjenu postavki morate prvo uvijek aktivirati način podešavanja.

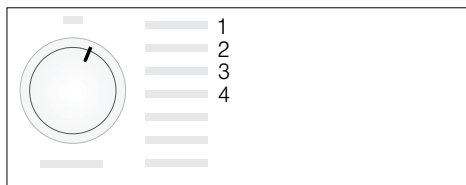


### Aktiviranje načina podešavanja

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite program Pamuk u položaju 1 i pričekajte 5 sekundi. Način podešavanja je sada aktiviran, na kontrolnoj ploče se gase simboli te se pojavljuje trajanje programa.


1. Pritisnite tipku Start, držite je pritisnutom i istodobno okrenite selektor programa udesno u položaj 2.
2. Na zaslonu se pojavljuje vrijednost **broja okretaja centrifuge**.
3. Broj okretaja centrifuge promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za ili tipke za vrijeme sušenja.
4. Selektor programa okrenite udesno u položaj 3.

5. Na zaslonu se pojavljuje jačina **zvučnog signala na kraju programa**.

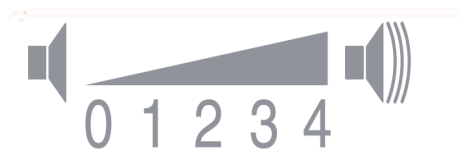

0 = isključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

6. Jačinu zvučnog signala promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za ili tipke za vrijeme sušenja.
7. Selektor programa okrenite udesno u položaj 4.
8. Na zaslonu se pojavljuje jačina **zvučnog signala tipki**.

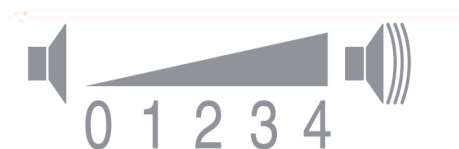

0 = isključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

9. Jačinu zvučnog signala promijenite odabirom tipke za vrijeme Gotovo za ili tipke za vrijeme sušenja.

**Napomena:** Moguće je odabrati ostale položaje na selektoru programa, ali ove postavke ne možete promijeniti.


### Završetak načina podešavanja

Okrenite selektor programa u položaj Isključeno kada ste namjestili željeni broj okretaja centrifuge i jačinu zvučnog signala. Postavke su sada pohranjene.


## **Buka**

**Napomena:** Kod sušenja, a posebno u početnoj fazi, nastaju zvukovi uslijed rada kompresora i pumpe. Oni su sasvim normalni i ne utječu na besprijeorno funkcioniranje uređaja.


Kompresor u sušilici brui s vremena na vrijeme. Pritom glasnoća varira ovisno o programu i procesu sušenja.

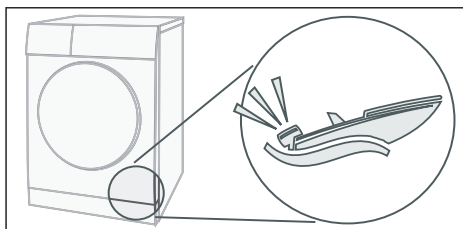

Kompresor se povremeno provjetrava te pri tome brui.

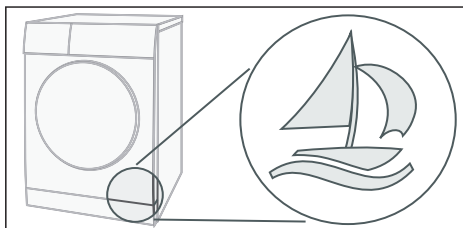

Pomoću pumpe kondenzat se pumpa u sakupljač kondenzata. Pritom nastaje buka.

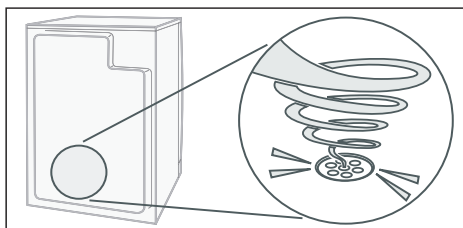

## **Čišćenje**

### **Čišćenje sušilice i upravljačke ploče**

#### **Upozorenje**

#### **Opasnost po život!**

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Prije čišćenja sušilicu isključite iz električne mreže.

Sušilicu očistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke. Ne koristite sredstva za čišćenje ili sredstva za tretiranje rublja prije pranja (npr. sprejeve prije pranja, sredstva za uklanjanje mrlja). Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne čistače za čišćenje Vašeg uređaja.

## Čišćenje osjetnika vlage

**Napomena:** Sušilica je opremljena senzorom vlage od plemenitog čelika. Senzor vlage mjeri stupanj vlage rublja. Nakon duge uporabe na senzoru vlage mogu se nataložiti tanki sloj kamenca ili ostaci sredstava za pranje i njegovanje. Ta taloženja potrebno je redoviti uklanjati jer u suprotnom loše utječu na funkcioniranje senzora, a time i na rezultat sušenja.

Otvorite vrata i očistite senzor vlage hrapavom stranom spužvice.



### Oprez!

#### Senzor vlage se može oštetiti.


Senzor vlage ne čistite sredstvom za ribanje i metalnom spužvom.

## Čišćenje filtra EasyClean

Očistite filter EasyClean kada se na kontrolnoj ploči pojavi  na slijedeći način:

1. Najprije očistite filter za niti → *Stranica 28.*
2. Zatvorite vrata sušilice.
3. Zatim otvorite poklopac za održavanje izmjenjivača topline.
4. Odblokirajte polugu filtra EasyClean.


5. Filter EasyClean izvucite držeći ga za ručku.

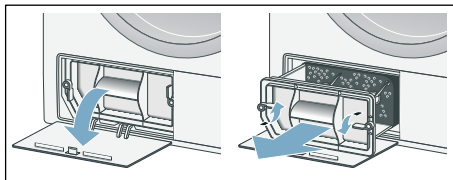

6. Sada skinite flis filtra.
7. Flis filtra isperite rukom i pod mlazom vode.

#### Napomene


- Ako je flis filtra jako zaprljan, možete ga oprezno usisati pomoću usisavača za prašinu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje.

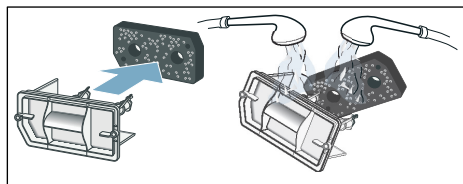

8. Flis filtra osušite tako da iscijedite vodu.

**Napomena:** Umetnite samo čisti i suhi flis filtra.


9. Ponovno natakните flis filtra.

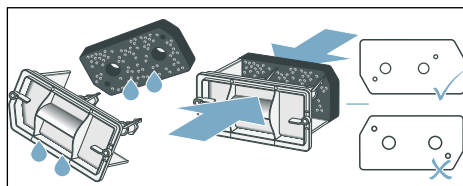

**Napomena:** Pazite da flis filtra nije deformiran, napukao ili začepljen. Postavite flis filtra kako je gore prikazano.



10. Prije nego što ponovno umetnete filter Easy-Clean, provjerite je li izmjenjivač topline sušilice jako zaprljan. Ako je zaprljan, oprezno ga usisajte pomoću usisavača za prašinu s četkom odozgo prema dolje.

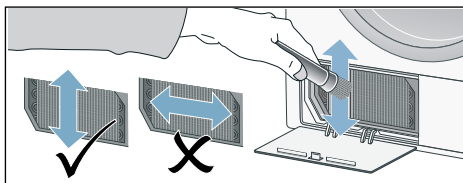

**Napomena:** Prilikom čišćenja pazite da ne savijete ili oštetite lamele izmjenjivača topline.


**Oprez!**

**Opasnost od ozljede.**

Možete se porezati na lamelama izmjenjivača topline.

Ne dodirujte ih rukama.

11. Umetnite filter EasyClean Filter i blokirajte ga.  
12. Zatvorite poklopac za održavanje.

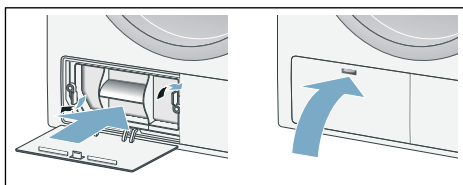

13. Isključite sušilicu.

Sada ste očistili filter EasyClean.

**Napomena:** Ako je flis filtra oštećen, možete naručiti novi flis filtra, pod brojem rezervnog dijela: 12007650, kod servisne službe.

Kontakt podatke za sve zemlje naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

## ? Što učiniti u slučaju smetnje?

| Smetnje                                                                                                                      | Uzrok/Pomoć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  na kontrolnoj ploči i sušenje je prekinuto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ispraznite sakupljač kondenzata i odaberite tipku Start.</li> <li>■ Ako je instaliran opcionalni odvod kondenzata, crijevo odvoda može biti začepljeno ili savijeno. Provjerite ima li taloga u crijevu te ga isperite. Položite crijevo na način da se ne može saviti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  na kontrolnoj ploči.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Očistite filtar za niti → <i>Stranica 28.</i></li> <li>■ Očistite filtar EasyClean → <i>Stranica 32.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sušilica se ne pokreće.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tipka Start je odabrana?</li> <li>■ Mrežni utikač je utaknut ili je osigurač provjeren?</li> <li>■ Program je odabran? Odaberite program.</li> <li>■ Vrata sušilice su otvorena? Zatvorite vrata.</li> <li>■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte zaštitu za djecu.</li> <li>■ Vrijeme Gotovo za je odabrano? Program se pokreće s odgodom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gužvanje.                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gužvanje nastaje kada ste prekoračili količinu rublja ili kada ste odabrali pogrešan program za svoju vrstu tkanine. U tabeli programa naći ćete sve potrebne informacije.</li> <li>■ Izvadite odjeću odmah po završetku sušenja, ostavljanjem u bubnju nastaje gužvanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Voda na podu.                                                                                                                | Nema pogreške, možda sušilica stoji koso. Izravnajte sušilicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prikaz trajanja programa se mijenja tijekom postupka sušenja.                                                                | Nema pogreške. Osjetnici vlage određuju preostalu vlagu u rublju i prilagođavaju trajanje programa (osim vremenskih programa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rublje nije zadovoljavajuće osušeno ili je previše vlažno.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. Prostrite rublje i pustite da toplina izađe.</li> <li>■ Fino namjestite stupanj sušenja. Time se produljuje vrijeme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Vaše rublje bit će bolje osušeno → <i>Stranica 25.</i></li> <li>■ Odaberite program s duljim vremenom sušenja ili povećajte stupanj sušenja. Temperatura se pritom ne povećava.</li> <li>■ Odaberite vremenski program za dosušivanje još vlažnog rublja → <i>Stranica 23.</i></li> <li>■ Odaberite vremenski program za malu količinu rublja i pojedinačne odjevne predmete.</li> <li>■ Ako ste prekoračili maksimalnu količinu punjenja navedenu za program, rublje se ne može dobro osušiti.</li> <li>■ Očistite osjetnik vlage u bubnju. Tanki sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i njegu može se nataložiti na osjetniku i loše utjecati na rad uređaja. Vaše rublje nije zadovoljavajuće osušeno → <i>Stranica 32.</i></li> <li>■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka električne energije, punog sakupljača kondenzata ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Također se pridržavajte savjeta za rublje → <i>Stranica 22.</i></p> |

\* ovisno o modelu

| Smetnje                                            | Uzrok/Pomoć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrijeme sušenja je predugo?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filtar za niti ili filter EasyClean mogu biti zaprljani i uzrokovati dulje vrijeme sušenja. Očistite filter za niti ili filter EasyClean.</li> <li>■ Ako je ulaz zraka na sušilici obložen ili nije lako dostupan, to može produljiti vrijeme sušenja. Držite slobodnim ulaz zraka na sušilici.</li> <li>■ Optimalna okolna temperatura kod sušenja je između 15°C i 30°C. Izvan ovog raspona može se povećati vrijeme sušenja.</li> <li>■ Nedovoljna cirkulacija zraka u prostoriji može produljiti vrijeme sušenja. Provjetrite prostoriju.</li> </ul> |
| Kontrolna ploča je ugašena, a tipka Start treperi. | Nema pogreške. Modus uštede energije je aktivan → <i>Stranica 12.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vlaga u prostoriji se povećava.                    | Nema pogreške. Provjetrite dovoljno prostoriju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nestanak struje.                                   | Program sušenja je prekinut. Izvadite rublje i prostrite ga ili ponovno pokrenite program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neuobičajena buka pri sušenju.                     | Nema pogreške, vidi također → <i>Stranica 31.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sušilica nam se čini hladnom unatoč sušenju.       | Nema pogreške. Sušilica s dizalicom topline suši učinkovito na niskim temperaturama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * ovisno o modelu                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Napomena:**

Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem sušilice, obratite se servisnoj službi.



## Vrijednosti potrošnje

### Tabela vrijednosti potrošnje

| Program                          | Brzina centrifugiranja | Trajanje**    |         | Potrošnja energije** |          |
|----------------------------------|------------------------|---------------|---------|----------------------|----------|
| Pamuk                            |                        | 8 kg          | 4 kg    | 8 kg                 | 4 kg     |
| Suho za ormar*                   | 1400 okr/min           | 181 min       | 116 min | 1,63 kWh             | 1,00 kWh |
|                                  | 1000 okr/min           | 205 min       | 130 min | 1,87 kWh             | 1,14 kWh |
|                                  | 800 okr/min            | 230 min       | 145 min | 2,11 kWh             | 1,28 kWh |
| Suho za ručno glačanje*          | 1400 okr/min           | 136 min       | 83 min  | 1,21 kWh             | 0,70 kWh |
|                                  | 1000 okr/min           | 160 min       | 97 min  | 1,45 kWh             | 0,84 kWh |
|                                  | 800 okr/min            | 185 min       | 112 min | 1,69 kWh             | 0,98 kWh |
| <b>Rublje lako za održavanje</b> |                        | <b>3,5 kg</b> |         | <b>3,5 kg</b>        |          |
| Suho za ormar*                   | 800 okr/min            | 72 min        |         | 0,60 kWh             |          |
|                                  | 600 okr/min            | 84 min        |         | 0,71 kWh             |          |

\* Postavka programa za ispitivanja prema važećoj normi EN61121.

\*\* Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju, podešenom stupnju suhoće, količini rublja, okolnim uvjetima te u slučaju aktiviranja dodatnih funkcija.

### Najučinkovitiji program za pamučne tkanine

Sljedeći “standardni program za pamuk” (označen simbolom ) prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na kombiniranu potrošnju energije za sušenje istog.

| Standardni programi za pamuk prema trenutačnom EU-propisu 932/2012                                     |           |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Program                                                                                                | Punjenje  | Potrošnja energije | Trajanje programa |
|  Pamuk Suho za ormar | 8 kg/4 kg | 1,87 kWh/1,14 kWh  | 205 min/130 min   |

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU.



## Tehnički podatci

**Dimenzije:**

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

**Težina:**

cca. 48 kg

**Maksimalna količina rublja:**

8 kg

**Sakupljač kondenzata:**

4,8 l

**Priključni napon:**

220 - 240 V

**Priključna snaga:**

maks. 625 W

**Osigurač:**

10 A

**Osvjetljenje bubnja\*****Okolna temperatura:**

5 - 35°C

**Prihvata snage u isključenom stanju:**

0,10 W

**Prihvata snage u stanju pripravnosti  
(neisključeno stanje):**

0,75 W

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.



## Servisna služba

**Servisna služba**

Ako smetnju ne možete sami ukloniti (Što učiniti u slučaju smetnje?), obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Kontakt podatke za najbližu servisnu službu naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD) sušilice.

|             |          |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

Ove podatke pronaći ćete na unutarnjoj strani vrata sušilice ili na stražnjoj strani sušilice.

**Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača.**

Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima.

\* ovisno o modelu







## Zahvaljujemo na kupnji kućanskog uređaja marke Bosch!

Registrirajte svoj novi uređaj na portalu MyBosch i ostvarite sljedeće pogodnosti:

- **Stručni savjeti i trikovi za vaš uređaj**
- **Opcije produljenja jamstva**
- **Popusti za dodatnu opremu i rezervne dijelove**
- **Digitalni priručnik i svi podaci o uređaju uvijek pri ruci**
- **Jednostavan pristup servisu kućanskih uređaja Bosch**

Besplatna i jednostavna registracija – i na mobilnim telefonima:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Tražite pomoć? Pronaći ćete je ovdje.

Stručni savjeti za vaše kućanske uređaje Bosch, pomoć za rješavanje problema ili popravak koji osiguravaju stručnjaci marke Bosch.

Saznajte sve o brojnim načinima na koje vam tvrtka Bosch može pružiti podršku:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Podaci za kontakt u svim državama navedeni su u priloženom servisnom direktoriju.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**9001544371 (0009)**

hr