



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Холодильно-морозильна комбінація

KIV86..

KIV87..

**[uk]** Керівництво з експлуатації

# Вміст

<b>1 Безпека .....</b>	<b>4</b>	7.2 Вказівки з експлуатації.....	15
1.1 Загальні вказівки .....	4	7.3 Вимкніть прилад.....	16
1.2 Використання за призначе- нням .....	4	7.4 Встановлення температури....	16
1.3 Обмеження кола кори- стувачів .....	4		
1.4 Безпечне транспортування .....	5		
1.5 Безпечне встановлення.....	5		
1.6 Безпечне користування.....	6		
1.7 Пошкоджений прилад.....	8		
<b>2 Як запобігти матеріальним збиткам .....</b>	<b>10</b>		
<b>3 Охорона довкілля й оща- дливе користування.....</b>	<b>10</b>		
3.1 Утилізація упаковки .....	10		
3.2 Заощадження енергії .....	10		
<b>4 Установлення й підключен- ня .....</b>	<b>11</b>		
4.1 Обсяг постачання .....	11		
4.2 Вимоги до місця встановле- ння.....	11		
4.3 Монтаж приладу.....	12		
4.4 Підготовка приладу до першого використання.....	12		
4.5 Підключення приладу до електромережі .....	12		
<b>5 Знайомство.....</b>	<b>13</b>		
5.1 Прилад.....	13		
5.2 Панель управління .....	14		
<b>6 Устаткування.....</b>	<b>15</b>		
6.1 Полиця .....	15		
6.2 Контейнер для фруктів та овочів .....	15		
6.3 Полиця у дверях.....	15		
6.4 Приладя .....	15		
<b>7 Основні відомості про користування .....</b>	<b>15</b>		
7.1 Увімкнення приладу .....	15		
<b>8 Додаткові опції .....</b>	<b>16</b>		
8.1 Функція «Супер» .....	16		
<b>9 Попереджуvalний сигнал .....</b>	<b>16</b>		
9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята.....	16		
<b>10 Холодильне відділення .....</b>	<b>17</b>		
10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні .....	17		
10.2 Температурні зони в холо- дильному відділенні.....	17		
10.3 Наклейка «OK».....	17		
<b>11 Морозильна камера .....</b>	<b>18</b>		
11.1 Заморожувальна здатність...	18		
11.2 Максимальне використан- ня площини морозильної камери .....	18		
11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері .....	18		
11.4 Поради щодо заморожу- вання свіжих продуктів .....	18		
11.5 Термін зберігання заморо- жених продуктів при –18 °C.....	19		
11.6 Способи розморожування заморожених продуктів .....	19		
<b>12 Розморожування .....</b>	<b>20</b>		
12.1 Розморожування у холо- дильному відділенні.....	20		
12.2 Розморожування в морозильній камері .....	20		
<b>13 Чищення та догляд .....</b>	<b>20</b>		
13.1 Підготовка приладу до очищення .....	20		
13.2 Чищення приладу .....	21		

13.3 Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору .....	22
13.4 Виймання елементів устаткування.....	22
<b>14 Усунення несправностей.....</b>	<b>24</b>
<b>15 Зберігання й утилізація.....</b>	<b>26</b>
15.1 Виведення приладу з екс- плуатації .....	26
15.2 Утилізація старих приладів...	27
<b>16 Сервісні центри .....</b>	<b>27</b>
16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD).....	28
<b>17 Технічні характеристики .....</b>	<b>28</b>



## 1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

### 1.2 Використання за призначенням

Цей прилад призначений тільки для будовування.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для охолоджування й заморожування продуктів, а також для приготування кубиків льоду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

### 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.

Дітям від 3 до 8 років забороняється завантажувати і вивантажувати холодильну/морозильну камеру.

## 1.4 Безпечне транспортування

### ⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

## 1.5 Безпечне встановлення

### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з джерелами тепла.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Якщо вентиляційні отвори приладу закриті, у разі витоку холдоагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованому корпусі.

## ⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
  - ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
  - ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення можуть перегріватися і стати причиною пожежі.
- ▶ Не розміщуйте рухомі багатомісні розетки або переносні блоки живлення на задній стороні приладу.

## 1.6 Безпечне користування

### ⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
  - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удишнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
  - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

### ⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Механічні пристрої або інші засоби можуть пошкодити контур холодаагенту, легкозаймистий холодаагент може витекти і вибухнути.

- ▶ Для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої або засоби, рекомендовані виробником.

Продукти, що містять горючі гази та вибухові речовини, можуть вибухнути, наприклад, аерозольні балони.

- Не зберігайте в приладі продукти, що містять горючі гази або вибухонебезпечні речовини.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**

Електричні прилади (наприклад, нагрівачі або морозивниці) можуть спричинити пожежу.

- Не використовуйте електричні прилади всередині приладу.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!**

Посудини з газованими напоями можуть тріснути.

- Морозильна камера не призначена для зберігання ємностей із газованими напоями.

Можливе травмування очей в результаті витоку легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека обмороження!**

Контакт із замороженими продуктами і холодними поверхнями може привести до травми від холоду.

- Категорично заборонено класти до рота заморожені продукти, щойно вийняті з морозильної камери.
- Уникайте довготривалого контакту шкіри із замороженими продуктами, льодом і поверхнями в морозильній камері.

### **⚠ УВАГА – Небезпека шкоди здоров’ю!**

Щоб уникнути забруднення продуктів, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- Якщо дверцята відкриті протягом тривалого часу, у відділеннях приладу може значно підвищуватися температура.
- Регулярно очищуйте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.
- Зберігайте сире м'ясо і рибу у відповідних контейнерах в холодильнику. Не допускайте їх контакту з іншими продуктами, а також стікання рідин на розташовані поруч продукти.

- Якщо холодильник/морозильна камера залишатиметься порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти появлі цвілі.

Елементи приладу, виготовлені з металу або які виглядають металевими, можуть містити алюміній. При контакті кислих продуктів з алюмінієм іони алюмінію можуть бути перенесені у продукти харчування.

- Не вживайте забруднені продукти.

## 1.7 Пошкоджений прилад

### **⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!**

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель – джерело небезпеки.

- Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.

- Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 27

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

- У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

### **⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!**



Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- Тримайте вогонь та інші джерела займання на безпечній відстані від приладу.

- Провітріть приміщення.

- Вимкніть прилад. → Стор. 16

- Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.

- Зателефонуйте до сервісного центру. → Стор. 27

## 2 Як запобігти матеріальним збиткам

### УВАГА!

Забороняється сідати та вставати на цоколь, висувні елементи і дверцята приладу оскільки це може привести до пошкодження приладу.

- ▶ Не ставайте та не спирайтесь на опорну частину, висувні полиці або дверцята приладу.

Внаслідок забруднення олією або жиром пластмасові елементи та ущільнення дверцят можуть стати пористими.

- ▶ Не допускайте забруднення пластмасових елементів і ущільнення дверцят олією або жиром.

Частини приладу, виготовлені з металу або які мають вигляд металу, можуть містити алюміній. Алюміній вступає у реакцію при контакті з кислими продуктами.

- ▶ Не зберігайте у приладі їжу без упаковки.

## 3 Охорона довкілля й щадливе користування

### 3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окрім складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

## 3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

### Вибір місця встановлення

- Бережіть прилад від прямого по-трапляння сонячних променів.
- Встановлюйте прилад якомога далі від радіаторів опалення, плит та інших джерел тепла:
  - Дотримуйтесь відстані 30 мм до електричних та газових плит.
  - Дотримуйтесь відстані 300 мм до печей на рідкому або твердому паливі.
- Не закривайте і не перекривайте зовнішні вентиляційні решітки.

### Заощадження електроенергії при використанні

**Зауваження:** Розташування елементів устаткування не впливає на споживання енергії приладом.

- Відкривайте прилад лише короткочасно.
- Не закривайте і не перекривайте внутрішні вентиляційні отвори або зовнішні вентиляційні решітки.
- Придані харчові продукти слід транспортувати в сумці-холодильнику та якнайшвидше класти в прилад.
- Перед встановленням на зберігання дайте продуктам і напоям охолонути.
- Заморожені продукти для розморожування слід класти в холодильне відділення, щоб холод від них не марнувався.
- Завжди залишайте місце між продуктами й задньою стінкою приладу.
- Продукти слід пакувати герметично.

- Регулярно розморожуйте морозильну камеру.
- Відкривайте морозильну камеру лише на короткий час і обережно її зачиняйте.

## 4 Установлення й підключення

### 4.1 Обсяг постачання

Перевірте після розпакування всі деталі на предмет можливого пошкодження під час транспортування, а також комплектність поставки. У разі наявності претензій зверніться до продавця приладу або до нашого сервісного центру → Стор. 27.

В комплект входять:

- Прилад для будування
- Устаткування та приладдя<sup>1</sup>
- Монтажне приладдя
- Інструкція з монтажу
- Інструкція з експлуатації
- Перелік сервісних служб
- Гарантійний талон<sup>2</sup>
- Наклейка з інформацією про енергоспоживання
- Інформація про споживання електроенергії та рівень шуму

### 4.2 Вимоги до місця встановлення

#### ⚠ УВАГА!

#### Небезпека вибуху!

У занадто тісному приміщенні при витоку холодаагенту може утворитися вибухова повітряно-газова суміш.

- Встановлюйте прилад лише у приміщенні площею щонайменше 1 м<sup>3</sup> на 8 г холодаагенту. Кількість холодаагенту зазначена на фірмовій таблиці. → "Прилад", Мал. 1/3, Стор. 14

Вага приладу залежно від моделі може становити до 65 кг. Щоб витримати вагу приладу, поверхня має бути достатньо стабільною.

#### Допустима температура у приміщенні

Допустима температура в приміщенні залежить від кліматичного класу приладу.

Кліматичний клас зазначено на заводській таблиці. → "Прилад", Мал. 1/3, Стор. 14

Кліматичний клас	Допустима температура у приміщенні
------------------	------------------------------------

SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

У межах допустимого діапазону температури прилад має повну роботоздатність.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

<sup>2</sup> Не в усіх країнах

## **uk Установлення й підключення**

Якщо прилад, що належить до кліматичного класу SN але працює в приміщенні з більш низькою температурою, небезпека пошкодження приладу не з'являється лише за умови, якщо температура не опускається нижче 5 °C.

### **Розміри ніші**

Врахуйте розміри ніші при вбудуванні приладу в меблеву нішу. У разі відхилень можливі проблеми з установленням приладу.

### **Глибина ніші**

Встановіть прилад на рекомендованій глибині ніші 560 mm.

При меншій глибині ніші дещо збільшується споживання енергії. Глибина ніші має становити щонайменше 550 mm.

### **Ширина ніші**

Під прилад потрібна меблева ніша з внутрішньою шириною принаймні 560 mm.

### **Установлення поруч з іншим приладом**

Якщо потрібно розташувати 2 прилади поруч один з одним, необхідно залишити між ними відстань щонайменше 150 mm.

## **4.3 Монтаж приладу**

- Встановіть прилад відповідно до вимог посібника з монтажу, що додається.

## **4.4 Підготовка приладу до першого використання**

1. Вийміть інформаційні матеріали.
2. Зніміть захисну плівку і транспортні кріплення, такі як клейка стрічка і картон.

3. Перед першим використанням очистіть прилад. → Стор. 21


## **4.5 Підключення приладу до електромережі**

1. Вставте штекер кабелю живлення в прилад.
  2. Штепельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.  
Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській таблиці. → "Прилад", Мал. 1 / 3, Стор. 14
  3. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.
- ✓ Тепер прилад готовий до експлуатації.

## 5 Знайомство

### 5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

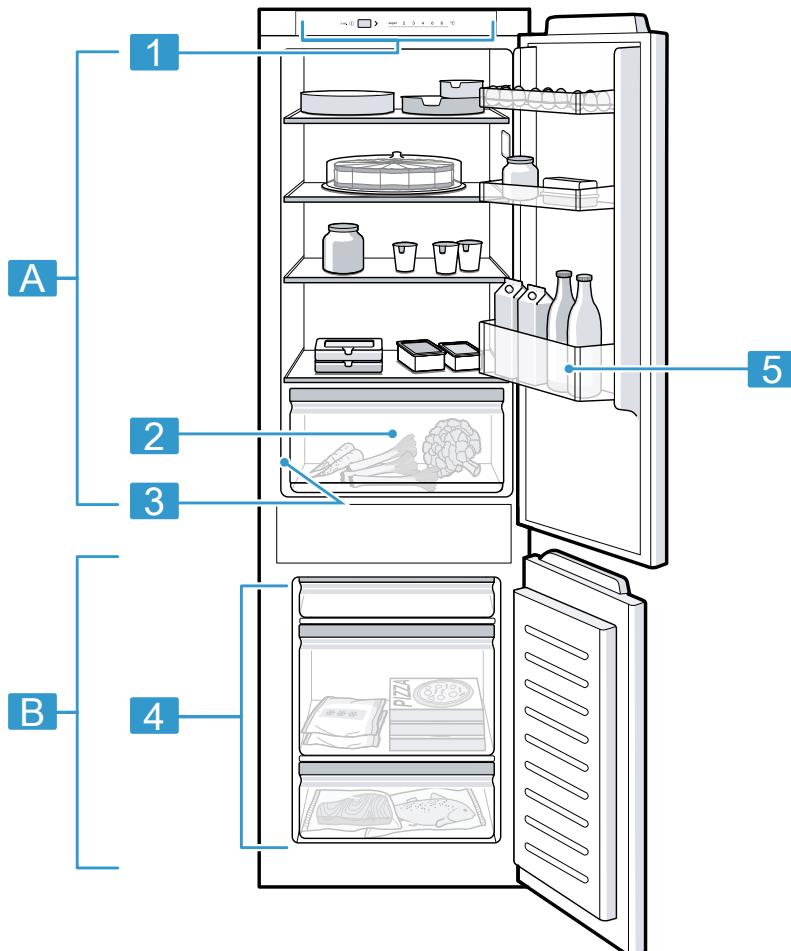

1

**A** Холодильне відділення  
→ Стор. 17

**1** Панель управління  
→ Стор. 14

**B** Морозильна камера  
→ Стор. 18

**2** Контейнер для фруктів та  
овочів → Стор. 15

**3** Заводська таблиця  
→ Стор. 28


**4** Контейнер для заморожених  
продуктів → Стор. 22

**5** Полиця у дверях для вели-  
ких пляшок → Стор. 15

**Зауваження:** Устаткування та роз-  
мір вашого приладу можуть від-  
різнятися від зображених.

## 5.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

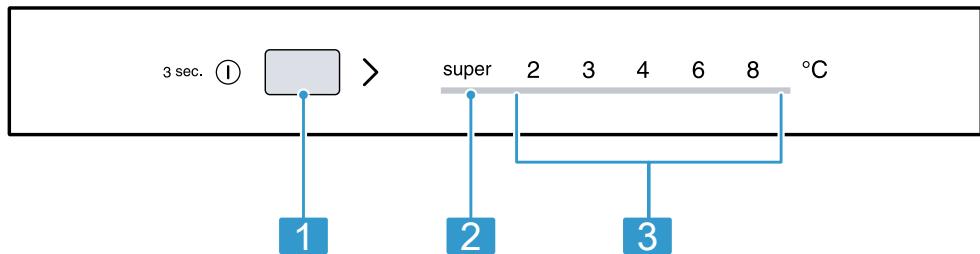

**2**

**1** > Встановлення температури  
в холодильному відділенні.

**2** super Світиться, якщо функція  
«Супер» увімкнута.

**3** Відображення заданої  
температури холодильного  
відділення в °C.

## **6 Устаткування.**

Комплектація приладу залежить від моделі.

### **6.1 Полиця**

Якщо потрібно переставити полиці, вийміть їх і переставте на інше місце.

→ "Виймання полиць", Стор. 22

### **6.2 Контейнер для фруктів та овочів**

Зберігайте свіжі фрукти і овочі в контейнері для овочів і фруктів. Залежно від кількості та видів овочів і фруктів, що зберігаються, у контейнері може утворюватися конденсат.

Витріть конденсат сухою тканиною. Для збереження якості і смаку зберігайте чутливі до холоду фрукти й овочі, такі як ананаси, банани, цитрусові, огірки, кабачки, перець, помідори і картоплю, не у приладі за температури приблизно від 8 °C до 12 °C.

### **6.3 Полиця у дверях**

Якщо потрібно переставити полицю у дверях, можна вийняти її і вставити в інше місце.

→ "Виймання полиць у дверях", Стор. 22

### **6.4 Приладдя**

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Приладдя залежить від моделі приладу.

### **Поличка для яєць**

Для безпечноного зберігання яєць використовуйте лоток для яєць.

### **Ємність для кубиків льоду**

Використовуйте ємність для кубиків льоду для приготування кубиків льоду.

### **Приготування кубиків льоду**

1. Заповніть ємність для кубиків льоду водою на  $\frac{3}{4}$  і поставте в морозильну камеру.  
Примерзлі до ємності кубики льоду можна відокремлювати лише за допомогою тупих предметів, наприклад ручкою ложки.
2. Для виймання кубиків льоду трохи потримайте ємність для кубиків льоду під проточною водою або переверніть її.

## **7 Основні відомості про користування**

### **7.1 Увімкнення приладу**

1. Натисніть  $3\text{ sec}$ . ①.

**Зауваження:** Якщо раніше прилад був вимкнений за допомогою панелі управління, натисніть і утримуйте  $3\text{ sec}$ . ① протягом 3 секунд.

- ✓ Прилад почне генерувати холод.
2. Задайте бажану температуру.  
→ Стор. 16

### **7.2 Вказівки з експлуатації**

- При увімкненні приладу встановлена температура буде досягнута лише через декілька годин.  
Не закладайте продукти, поки температура не буде досягнута.

## **uk** Додаткові опції

- Корпус приладу біля морозильної камери тимчасово нагрівається. Це запобігає утворенню конденсату в районі ущільнення дверцят.
- Якщо закрити двері, в камері холодильника може з'явитись від'ємний тиск. Відчинити дверцята приладу знову буде досить важко. Зачекайте, поки тиск вирівняється.

## **7.3 Вимкніть прилад**

- Натисніть  $3\text{ sec.}$  ①.

## **7.4 Встановлення температури**

### **Встановлення температури у холодильному відділенні**

- Натискайте  $>$ , поки індикатор температури не відобразить потрібну температуру.  
Рекомендована температура в холодильному відділенні становить  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
→ "Наклейка «OK»", Стор. 17

### **Встановлення температури у морозильній камері**

- Для встановлення температури у морозильній камері змініть температуру в холодильному відділенні → Стор. 16.  
Температура у холодильному відділенні впливає на температуру в морозильній камері. Вища температура в холодильному відділенні призведе до підвищення температури в морозильній камері.

## **8 Додаткові опції**

### **8.1 Функція «Супер»**

Завдяки Функція «Супер» холодильне відділення та морозильна камера охолоджуються сильніше. Увімкніть Функція «Супер» на 4-6 годин, перш ніж закладати більше 2 кг продуктів.

Використовуйте Функція «Супер», щоб скористатися можливостями заморожування.

→ "Заморожувальна здатність", Стор. 18

**Зауваження:** Якщо увімкнено Функція «Супер», рівень шуму може бутивищим за звичайний.

### **Увімкніть Функція «Супер»**

- Натискайте  $>$ , поки не засвітиться super.

**Зауваження:** Приблизно через 48 годин прилад повертається в нормальній режим роботи.

### **Функція «Супер» Вимкнення**

- Натисніть  $>$ .

## **9 Попереджувальний сигнал**

### **9.1 Сигнал попередження про відчинені дверцята**

Якщо дверцята приладу надовго залишили відчиненими, вмикается попереджувальний сигнал.

Через 10 хвилин почне блиммати внутрішнє освітлення.

## Вимкнення звукового сигналу попередження про відчинені дверцята

- ▶ Зачиніть дверцята приладу або натисніть >.
- ✓ Звуковий сигнал вимикається.

## 10 Холодильне відділення

У холодильному відділенні можна зберігати м'ясо, ковбасу, рибу, молочні продукти, яйця, попередньо оброблені страви та хлібобулочні вироби.

Температура регулюється в діапазоні від 2 °C до 8 °C.

В холоднику можна впродовж нетривалого терміну зберігати навіть продукти, що швидко псуються. Чим нижча температура вибраних, тим довше продукти залишаються свіжими.

### 10.1 Поради щодо зберігання продуктів у холодильному відділенні

- Закладайте лише свіжі та непошкоджені продукти.
- Звертайте увагу на зазначені виробниками терміни придатності або строки зберігання.
- Зберігайте продукти в щільній упаковці або накритими.
- Теплі страви та напої слід спочатку охолодити.

## 10.2 Температурні зони в холодильному відділенні

Циркуляція повітря в холодильному відділенні створює різні температурні зони.

### Найхолодніша зона

Найхолодніша зона розташована між витісненою стрілкою в бічній частині приладу та полицею під нею.

**Порада:** В найхолоднішій зоні слід зберігати продукти, які швидко псуються (наприклад, рибу, ковбасні вироби та м'ясо).

### Найтепліша зона

Найтепліша зона – у верхній частині дверцят.

**Порада:** Зберігайте в зоні найвищої температури продукти з тривалим терміном зберігання, наприклад, твердий сир та вершкове масло. Таким чином, аромат сиру продовжуватиме розкриватись, а консистенція вершкового масла залишатиметься м'якою.

### 10.3 Наклейка «OK»

За допомогою наклейки «OK» можна перевірити, чи досягається в холодильному відділенні рекомендований для зберігання продуктів діапазон температур не вище +4 °C.

Не на всіх моделях є наклейка «OK».

Якщо на наклейці не відображається «OK», поступово знижте температуру.

→ "Встановлення температури у холодильному відділенні", Стор. 16  
Після введення приладу в експлуатацію до досягнення заданої температури може минути до 12 годин.



Правильне задане значення

## 11 Морозильна камера

У морозильній камері можна зберігати заморожені продукти, заморожувати продукти і готувати кубики льоду.

Температура в морозильній камері залежить від температури в холодильному відділенні.

Для довготривалого зберігання продуктів харчування підходить температура не вище  $-18^{\circ}\text{C}$ .

Зберігання продуктів замороженими дозволяє протягом тривалого часу зберігати продукти, що швидко псуються. Низькі температури сповільнюють або запобігають псуванню продуктів.

### 11.1 Заморожувальна здатність

Заморожувальна здатність – це кількість продуктів, які можна глибоко заморозити впродовж декількох годин.

Дані заморожувальної здатності за-значено на фірмовій табличці.

→ "Прилад", Мал. 1/3, Стор. 14

#### Умови, необхідні для використання максимальної заморожувальної здатності

1. Прибл. за 24 години до закладання свіжих продуктів увімкніть Функція «Супер». → "Увімкніть Функція «Супер»", Стор. 16

2. Спочатку покладіть продукти у верхній контейнер для заморожених продуктів. Саме тут продукти замерзають найшвидше.

### 11.2 Максимальне використання площі морозильної камери

Ознайомтеся, як розмістити максимальну кількість продуктів у морозильній камері.

1. Вийміть всі елементи устаткування. → Стор. 22
2. Розмістіть продукти безпосередньо на полицях і дні морозильного відділення.

### 11.3 Поради щодо зберігання продуктів у морозильній камері

- Для швидкого і дбайливого заморожування великої кількості свіжих продуктів помістіть їх в нижній контейнер для заморожених продуктів.
- Розкладіть продукти вільно у відділеннях або покладіть до боксів для заморожених продуктів.
- Заморожувані продукти не мають торкатися вже заморожених.
- Щоб повітря могло безперешкодно циркулювати в приладі, встановлюйте контейнер для заморожених продуктів до упору.

### 11.4 Поради щодо заморожування свіжих продуктів

- Заморожуйте лише свіжі продукти харчування, які не мають ознак псування.
- Заморожуйте продукти порційно.
- Попередньо оброблені продукти підходять краще, ніж сирі.

- Вимийте, поріжте і бланшуйте овочі перед заморожуванням.
- Перед заморожуванням фруктів помийте їх, видаліть зерна/кісточки, за потреби зніміть шкірку/почистіть, за потреби додайте цукор або розчин лимонної кислоти.
- До продуктів, придатних для заморожування, належать хлібобулочні вироби, риба і морепродукти, м'ясо, дичина та птиця, яйця без шкаралупи, сир, вершкове масло, готові страви і залишки готових страв.
- До продуктів, непридатних для заморожування, належать салат, редис, яйця в шкарлупі, виноград, сирі яблука і груші, йогурт, сметана, вершки і майонез.

## **Упакування заморожених продуктів**

Відповідний матеріал упаковки і правильний тип упаковки необхідні для підтримання якості продукту і запобігання опіку від заморожування.

1. Покладіть продукти в упаковку.
2. Витисніть повітря.
3. Герметично закройте упаковку, щоб продукти не втратили смак і не висохли.
4. Напишіть на упаковці вміст та дату заморожування.

## **11.5 Термін зберігання заморожених продуктів при –18 °C**

Продукт	Час зберігання
Риба, ковбасні вироби, попередньо оброблені страви, хлібобулочні вироби	до 6 місяців

Продукт	Час зберігання
Птиця, м'ясо	до 8 місяців
Овочі, фрукти	до 12 місяців

У друкованому календарі строків зберігання зазначено максимальні строки зберігання продуктів за постійної температури –18 °C (у місяцях).

## **11.6 Способи розморожування заморожених продуктів**

### **⚠ УВАГА**

#### **Небезпека шкоди здоров’ю!**

При розморожуванні в продуктах можуть почати розмножуватись бактерії, що призводять до псування продуктів.

- ▶ Не можна повторно заморожувати повністю або частково розморожені продукти.
- ▶ Знову заморожувати продукти можна лише після термічної обробки.
- ▶ Максимально допустима тривалість зберігання таких продуктів скорочується.
- ▶ Розморозьте у холодильному відділенні продукти тваринного походження, наприклад, рибу, м'ясо і сир.
- ▶ Розморожуйте хліб за кімнатної температури.
- ▶ Приготуйте у мікрохвильовій печі, духовій шафі або на плиті продукти для негайногого вживання.

## 12 Розморожування

### 12.1 Розморожування у холодильному відділенні

В процесі експлуатації з функціональних причин на задній стінці холодильного відділення утворюється тала вода або ін'я. Задня стінка холодильного відділення відтак не автоматично.

Талу воду не потрібно витирати, вона стікає через дренажний жолоб в піддон.

Щоб тала вода стікала і не утворювалися запахи, врахуйте наступну інформацію:

→ "Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору", Стор. 22.

### 12.2 Розморожування в морозильній камері

Морозильна камера не розморожується автоматично. Намерзання в морозильній камері перешкоджають віддачі холоду замороженим продуктам і збільшують витрату електроенергії.

#### Розморожування морозильної камери

Розморожуйте регулярно морозильник.

1. Увімкніть Функція «Супер» приблизно за 4 години до розморожування.  
→ "Увімкніть Функція «Супер»", Стор. 16

Завдяки цьому продукти буде охолоджено до дуже низької температури, і їх можна буде довше зберігати при кімнатній температурі.

2. Вийміть контейнер для заморожених продуктів та покладіть у прохолодне місце. Покладіть акумулятори холоду (за наявності) на заморожені продукти.
3. Вимкніть прилад. → Стор. 16
4. Відключіть прилад від мережі живлення.  
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
5. Щоб прискорити процес розморожування, поставте в морозильну камеру каструлю з гарячою водою (на підставку).
6. Витріть талу воду м'яким рушником або губкою.
7. Протріть морозильну камеру м'яким сухим рушником.
8. Підключіть прилад до електромеханічного живлення.
9. Увімкніть прилад. → Стор. 15
10. Вставте заповнений контейнер для заморожених продуктів назад.

## 13 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід регульовано чистити його та доглядати за ним.

Чистити важкодоступні місця можна тільки сервісній службі. Чищення силами спеціалістів сервісної служби може бути платне.

### 13.1 Підготовка приладу до очищення

1. Вимкніть прилад. → Стор. 16
2. Відключіть прилад від мережі живлення.

Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.

3. Вийміть усі продукти та покладіть їх у прохолодне місце.  
За наявності покладіть на продукти акумулятор холоду.
4. Якщо продукти вкриті інієм, дайте йому відтанути.
5. Вийміть всі елементи устаткування з приладу. → Стор. 22

## 13.2 Чищення приладу

### **⚠ УВАГА!**

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Рідини, що потрапляють в систему освітлення або на елементи управління, становлять небезпеку.
- Не допускайте потрапляння води для миття в систему освітлення або елементи управління.

### **УВАГА!**

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.

Якщо рідина потрапляє в зливний отвір, випарна ванночка може переповнитися.

- Не допускайте потрапляння води, що використовується для миття, у зливний отвір.


При митті елементів устаткування та приладдя в посудомийній машині вони можуть деформуватися або змінити колір.

- Забороняється мити елементи оснащення та приладдя у посудомийній машині.
- 1. Підготуйте прилад до очищення.  
→ Стор. 20
- 2. Очистіть прилад, елементи устаткування та ущільнення дверцят за допомогою ганчірки і теплої води з невеликою кількістю pH-нейтрального мийного засобу.
- 3. Після цього ретельно витріть поверхню насухо м'яким рушником.
- 4. Встановіть елементи устаткування.
- 5. Підключіть прилад до електромеханічного режіму.
- 6. Увімкніть прилад. → Стор. 15
- 7. Закладіть продукти.

### 13.3 Очищення дренажного жолоба і дренажного отвору

Щоб тала вода могла стікати, регулярно очищуйте дренажний жолоб і дренажний отвір.

- Обережно очистіть дренажний жолоб і дренажний отвір, наприклад, ватною паличкою.


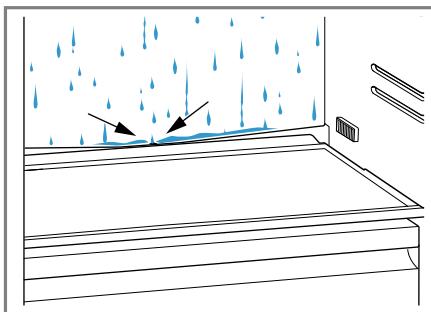


### 13.4 Виймання елементів устаткування

Якщо потрібно ретельно очистити елементи устаткування, вийміть їх з приладу.


#### Виймання полиць

- Підніміть полицю ① та вийміть ②.

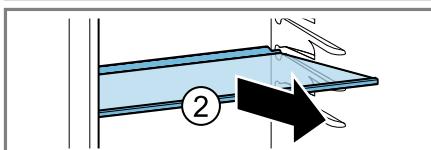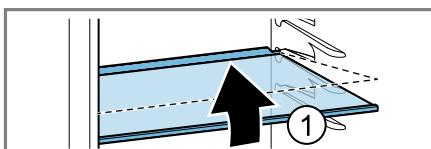


#### Виймання полиць у дверях

- Підніміть полицю у дверях та вийміть.

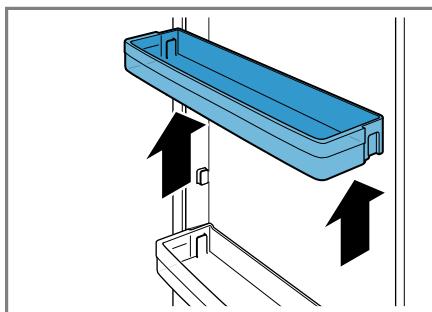

#### Виймання контейнера для фруктів та овочів


1. Витягніть контейнер для фруктів та овочів до упору.
2. Підніміть контейнер для фруктів та овочів спереду ① та вийміть ②.

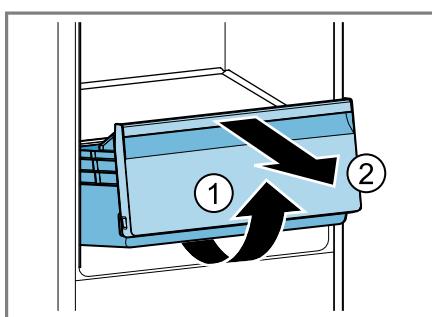

#### Виймання контейнера для заморожених продуктів

1. Витягніть контейнер для заморожених продуктів до упору.

2. Підніміть контейнер для заморожених продуктів спереду ① та вийміть②.

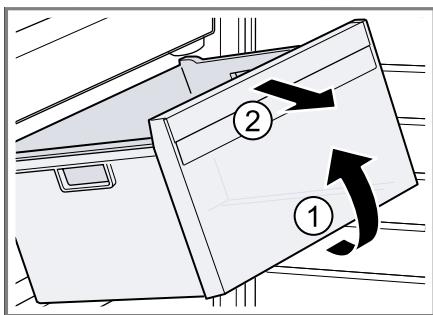

## 14 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### **⚠️ УВАГА!**

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

<b>Несправність</b>	<b>Причина та усунення несправностей</b>
Прилад не охолоджує, індикації та освітлення світяться.	Aктивовано виставковий режим. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Виконайте самодіагностику приладу. → Стор. 26</li><li>✓ Після завершення самодіагностики прилад переходить у звичайний режим.</li></ul>
Світлодіодне освітлення не працює.	Можливі різні причини. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Зателефонуйте до сервісної служби. Номер сервісної служби можна знайти в доданому переліку сервісних служб.</li></ul>
Фактичний рівень температури значно відрізняється від установленого.	Можливі різні причини. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вимкніть прилад. → Стор. 16</li><li>2. Через прибл. 5 хвилин знову увімкніть прилад. → Стор. 15<ul style="list-style-type: none"><li>– Якщо температура зависока, знову перевірте температуру через кілька годин.</li><li>– Якщо температура занизька, знову перевірте температуру наступного дня.</li></ul></li></ol>
Дно холодильного відділення вологе.	Дренажний жолоб або дренажний отвір засмічені. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Прочистіть дренажний жолоб і дренажний отвір. → Стор. 22</li></ul>
Прилад гуде, булькає, деренчить або клацає.	Не є несправністю. Працює двигун, наприклад, холодильного агрегату, вентилятора. Холодагент тече по трубах. Вмикається чи вимикається двигун, перемикач або електромагнітні клапани. Жодні дії не потрібні.

<b>Несправність</b>	<b>Причина та усуення несправностей</b>
Прилад шумить.	<p>Елементи устаткування хитаються або застригають.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Перевірте висувні елементи оснащення і встановіть їх на місце.</li></ul>
	<p>Пляшки або ємності торкаються одна одної.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Розмістіть пляшки або інші ємності так, щоб між ними був проміжок.</li></ul>
	<p>Функція «Супер» увімкнено. Жодні дії не потрібні.</p>

## 14.1 Порушення електропостачання

Під час відключення електро живлення температура всередині приладу підвищується, що скорочує час зберігання і знижує якість заморожених продуктів.

### Вказівки

- У разі збою в подачі електроенергії відкривайте прилад якомога рідше і не закладайте нові продукти.
- Перевірте якість продуктів відразу після відключення електроенергії.
  - Утилізуйте продукти, які розтанули або мають температуру понад 5 °C.
  - Зваріть або запечіть продукти, що злегка розтанули, або вжийте їх чи знову заморозьте.

## 14.2 Виконання самоперевірки приладу

1. Вимкніть прилад. → Стор. 16
  2. Через 5 хвилин знову увімкніть прилад. → Стор. 15
  3. Впродовж 10 секунд після під'єдання до електромережі натисніть та утримуйте > протягом 5-7 секунд, доки не пролунає другий звуковий сигнал.
- ✓ Програма самоперевірки приладу запускається.
  - ✓ Під час самоперевірки приладу лунає тривалий звуковий сигнал.
  - ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 2 звукових сигнали та двічі блимне *super*, це означає, що ваш прилад справний. Прилад переходить у звичайний режим роботи.

- ✓ Якщо після завершення самоперевірки приладу пролунають 5 звукових сигналів та протягом 10 секунд блимнатиме *super*, зверніться в сервісну службу.

## 15 Зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як підготувати прилад до зберігання. Крім того, ви дізнаєтесь, як утилізувати старі прилади.

### 15.1 Виведення приладу з експлуатації

1. Вимкніть прилад. → Стор. 16
2. Відключіть прилад від мережі живлення.  
Вийміть штепсельну вилку кабелю живлення з розетки або вимкніть запобіжник на електричному щиті.
3. Вийміть усі продукти.
4. Розморозьте прилад. → Стор. 20
5. Очистіть прилад. → Стор. 21
6. Для забезпечення вентиляції приладу зсередини залиште його відчиненим.

## 15.2 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

### **⚠️ УВАГА!**

#### **Небезпека шкоди здоров'ю!**

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Щоб дітям було важче забратися всередину приладу, не виймайте з нього поліці й контейнери.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу, що відпрацював свій строк служби.

### **⚠️ УВАГА!**

#### **Небезпека пожежі!**

Пошкодження труб може привести до витоку і займання легкозаймистого холодаагенту і шкідливих газів.

- ▶ Бережіть труби холодильного контуру, а також ізоляцію від пошкоджень.
- ▶ Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості,

які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 16 Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

**Зауваження:** Робота сервісного центру в гарантійних випадках згідно з чинними місцевими умовами гарантії безкоштовна. Мінімальний строк гарантії (гарантія виробника для приватних споживачів) у Європейському економічному співтоваристві становить 2 роки згідно з чинними місцевими умовами гарантії. Умови гарантії не впливають на інші права, що їх надає вам місцеве законодавство.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу. Контактні дані сервісного центру можна знайти в додолученому довіднику або на нашому сайті.

## 16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

→ "Прилад", Мал. **1/ 3**, Стор. 14  
Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

---

## 17 Технічні характеристики

Тип холодаагенту, корисний об'єм та інші технічні дані зазначено на паспортній табличці.

→ "Прилад", Мал. **1/ 3**, Стор. 14  
Детальнішу інформацію про вашу модель можна знайти в Інтернеті за адресою <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Ця веб-адреса посилається на офіційну європейську базу даних виробів EPREL, веб-адреса якої не була опублікована на момент друку. Дотримуйтесь інструкцій щодо пошуку моделі.  
Ідентифікатор моделі — це символи перед косою рискою в номері виробу (E-Nr.) на паспортній табличці. Крім того, ви можете знайти ідентифікатор моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання згідно зі стандартами ЄС.

---

<sup>1</sup> Чинне тільки для країн Європейського економічного співтовариства









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001547804** (001215)  
uk