



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Indaplovė

SMS4HVI33E

[lt] Naudotojo vadovas

Turinys

Sauga	4	Prieš pradedant naudoti pirmą kartą	23
Bendrosios nuorodos.....	4	Pirmajo paleidimo veiksmai	23
Naudojimas pagal paskirtį	4		
Naudotojų rato apribojimas.....	4		
Saugi instaliacija.....	4		
Saugus naudojimas.....	6		
Apgadintas prietaisai.....	8		
Pavojus vaikams.....	8		
Daiktinės žalos išvengimas	10		
Saugi instaliacija.....	10		
Saugus naudojimas.....	10		
Ap linkosauga ir taupymas	11		
Pakuotės utilizavimas	11		
Energijos taupymas.....	11		
Vandens jutiklis	11		
Pastatymas ir prijungimas	11		
Tiekiamas komplektas.....	11		
Prietaiso pastatymas ir prijungimas.....	12		
Nuotekų jungtis	12		
Geriamojo vandens jungtis	12		
Elektros jungtis	12		
Susipažinimas	14		
Prietaisai	14		
Valdymo elementai	15		
Programos	18		
Nuorodos bandymus atliekantiems institutams.....	19		
Favourite ☆	19		
Papildomos funkcijos	20		
Įranga	20		
Viršutinis indų krepšys	20		
Apatinis indų krepšys	21		
Stalo įrankių stalčius	21		
Lentynėlė	22		
Užlenkiamieji spygliai	22		
Indų krepšio aukščiai	23		
Prieš pradedant naudoti pirmą kartą	23		
Vandens kietumo nuostatų apžvalga	23		
Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas	24		
Indaplovijų druska	24		
Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas	25		
Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas	25		
Skalavimo įrenginys	26		
Skalavimo priemonė	26		
Skalavimo priemonės pridėjimo kieko nustatymas	26		
Skalavimo įrenginio išjungimas	27		
Ploviklis	27		
Tinkami plovikliai	27		
Netinkami plovikliai	28		
Nuorodos dėl ploviklių	28		
Ploviklio įdėjimas	29		
Indai	30		
Pažeistos taurės ir indai	30		
Indų sudėjimas	31		
Indų iškraustymas	31		
Svarbiausia informacija apie valdymą	32		
Prietaiso įjungimas	32		
Programos nustatymas	32		
Papildomos funkcijos nustatymas	32		
Laiko atidėjimo nustatymas	32		
Programos paleidimas	32		
Mygtukų užrakto aktyvinimas	33		
Išaktyvinti mygtukų užraktą	33		
Programos sustabdymas	33		

Programos nutraukimas	33
Prietaiso išjungimas	33
Pagrindinės nuostatos	34
Pagrindinių nuostatų apžvalga	34
Pagrindinių nuostatų keitimas	35
Home Connect	35
Home Connect greitoji paleistis	36
Home Connect nuostatos	36
Remote Start 	37
Nuotolinė diagnozė	37
Programinės įrangos naujinys	37
Duomenų apsauga	37
Valymas ir priežiūra	38
Plovimo kameros valymas	38
Valymo priemonės	38
Prietaiso priežiūros patarimai	38
Mašinos priežiūra 	38
Sietų sistema	39
Purkštukų valymas	40
Sutrikimų šalinimas	42
Klaidos kodas / klaidos rod-muo / signalas	42
Plovimo rezultatas	44
Home Connect problema	51
Nuorodos rodmenų laukelyje	51
Veikimo sutrikimai	52
Mechaninis pažeidimas	53
Triukšmas	54
Panaudoto vandens siurblio va-lymas	55
Transportavimas, sandėliavi-mas ir atliekų tvarkymas	55
Prietaiso išmontavimas	55
Prietaiso apsauga nuo šalčio	56
Prietaiso transportavimas	56
Seno prietaiso utilizavimas	56



Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- būtinams indams plauti.
- privačiame namų ūkyje ir uždarose namų aplinkos patalpose,
- ne daugiau kaip 4000 m aukštyje virš jūros lygio;

Naudotojų rato aprubojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fiziinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atliskti tik prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidо.

Saugi instalacija



ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Dėl netinkamos instalacijos galimi sužeidimai.

- Įrengdami ir prijungdami prietaisą laikykite naudojimo instrukcijoje ir montavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.
 - ▶ Prietaisą prijunkite ir eksplloatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
 - ▶ Visada naudokite su nauju prietaisu pristatyta jungimo prie tinklo laidą.
 - ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami į pagal reikalavimus sumontuotą žemintą kištukinį lizdą.
 - ▶ Namo elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.
 - ▶ Jokiu būdu neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
 - ▶ Jei prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas priėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas priėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instalaciijoje būtina sumontuoti daugiapolį atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.
 - ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur nepri spaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio.
- Nutraukti vandens įleidimo žarną arba panardinti „Aquastop“ vožtuvą į vandenį pavojinga.
 - ▶ Niekada nenardinkite plastikinio korpuso į vandenį. Plastikiniame korpuše prie vandens įleidimo žarnos yra elektrinis vožtuvas.
 - ▶ Niekada nenutraukite vandens įleidimo žarnos. Vandens įleidimo žarnoje yra elektros prijungimo linijos.

⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

- Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.
 - ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
 - ▶ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.

- ▶ Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektirkus, kad atitinkamai įtaisyti namo instaliaciją.
- Jei prietaisas liečiasi prie instaliacinių vamzdynų, pvz., dujotiekio ir elektros linijų, šie gali apsigadinti. Iš prarūdijusio dujotiekio besiskverbiantčios dujos gali užsidegti. Apsigadinusi elektros linija gali sukelti trumpajį jungimą.
 - ▶ Užtikrinkite, kad tarp prietaiso ir instaliacinių linijų būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas.

⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Neteisingai instaliavus prietaisą galimi nusideginimai.

- ▶ Atkreipti dėmesį, kad laisvai stovinčių prietaisų užpakalinė dalis stovėtų prie sienos.

Saugus naudojimas

⚠ ISPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Nepaisant ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos ir naudojimo nuorodų galima stipriai pakenkti sveikatai.

- ▶ Laikykiteis ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos nuorodų ir naudojimo instrukcijų.

⚠ ISPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

- Tirpikliai prietaiso plovimo kameroje gali sukelti sprogimą.
 - ▶ Niekada nepilkite į plovimo kamerą tirpiklių.
- Stipriai agresyvūs šarminės arba stiprūs rūgštinės sudėties plovikliai kartus su plovimo kameroje esančiomis aliuminiinėmis dalimis gali sukelti sprogimą.
 - ▶ Niekada nenaudokite stipriai agresyvių šarminių arba stipriai rūgštinių ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės pa-skirties, pvz., skirtų mašinų priežiūrai, kartu su dalimis iš aliuminio (pvz., gartraukių riebalų filtrais arba alumininiais puodais).

⚠ **ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

- Atidarytos prietaiso durelės gali sužeisti.
 - ▶ Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, pvz., užkliuvus, prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai norite sudėti arba iškraustytį indus.
 - ▶ Nesédékite ir nestovékite ant atidarytų prietaiso durelių.
- Peiliai ir smailūs įrankiai galu sužeisti.
 - ▶ Peilius ir smailius įrankius į stalo įrankių krepšį, peilių dėklą arba stalo įrankių dėklą dékite smailiaja puse į apačią.

⚠ **ISPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!**

Atidarius prietaiso dureles vykdomos programos metu ir prietaiso gali ištyksti karšto vandens.

- ▶ Veikiančios programos metu prietaiso dureles reikia atidaryti labai atsargiai.

⚠ **ISPĖJIMAS – Apvirtimo pavojus!**

Dėl perkrautų indų krepšių prietaisais gali apvirsti.

- ▶ Niekada neperkraukite laisvai stovinčių prietaisų indų krepšių.

⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

- Išiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.
 - ▶ Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.
 - ▶ Prietaiso niekada per daug nejkaitinkite ir nešlapinkite.
 - ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštų slėgiu valančiais įrenginiais.
- Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavoju.
 - ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesilies-tų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
 - ▶ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie ašt-rių smaigalių ar briaunų.
 - ▶ Elektros kabelio jokiu būdu nesulenkitė, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

Apgadintas prietaisas

⚠️ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

- Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.
 - ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
 - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkės arba sulūžęs.
 - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada ne-traukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
 - ▶ Jeigu prietaisais arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuoju pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir užsukite vandens čiaupą.
 - ▶ "Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą." → *Psl. 56*
- Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.
 - ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
 - ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
 - ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

Pavojus vaikams

⚠️ ISPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

- Vaikai gali užsimauti pakuotės medžiagas ant galvos arba į jas įsivynuoti ir uždusti.
 - ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkias detales ir taip uždusti.
 - ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
 - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.
- Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti.
 - ▶ Jeigu yra, naudokite užraktą nuo vaikų.

- ▶ Niekuomet neleiskite vaikams žaisti su prietaisu arba jį valdyti.

⚠ ISPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisiklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

⚠ ISPĖJIMAS – Sutraiškymo pavojus!

Vaikai gali užstrigtis tarp aukštai įmontuotų prietaisų durelių ir po jomis esančių spintelės durelių.

- ▶ Atidarydami ir uždarydami prietaiso dureles atkreipkite dėmesį į vaikus.

⚠ ISPĖJIMAS – Cheminių nudegimų pavojus!

Skalavimo priemonės ir plovikliai gali pakenkti burnai, ryklei ir akims.

- ▶ Saugokite skalavimo priemones ir ploviklius nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso. Plovimo kameroje esantis vanduo néra geriamasis vanduo. Jame dar gali būti ploviklio ir skalavimo priemonės likučių.

⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Maži vaikų pirštukai gali užstrigtis tablečių padéklo plyšiuose ir taip susižeisti.

- ▶ Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso.

Daiktinės žalos išvengimas

Saugi instalacija

DÉMESIO!

- Neteisingai instaliavus prietaisą galima jį sugadinti.
 - ▶ Jeigu indaplovė montuojama po kitais būtiniais prietaisais arba virš jų, reikia laikytis atitinkamo būtinio prietaiso montažo instrukcijoje pateiktos informacijos apie įmontavimą kartu su indaplove.
 - ▶ Jeigu informacijos neturite arba montavimo instrukcijoje nėra jokių atitinkamų nuorodų, kad įsitikintumėte, jog indaplovę gali ma montuoti virš kitų būtiniių prietaisų arba po jais, kreipkitės į tų būtiniių prietaisų gamintoją.
 - ▶ Jeigu gamintojas tokios informacijos nepateikia, indaplovės virš tokų būtiniių prietaisų arba po jais montuoti negalima.
 - ▶ Kad būtų užtikrintas saugus visų būtiniių prietaisų naudojimas, taip pat paisykite ir indaplovės montavimo instrukcijos.
 - ▶ Nemontuokite indaplovės po kaitlente.
 - ▶ Nejrenkite indaplovės netoli šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos kaupiklių, krosnių arba kitokių šilumą skleidžiančių prietaisų.
- Jei prietaisas liečiasi prie vandentiekio, vandentiekio vamzdžiai gali imti rūdyti ir prakiurti.
 - ▶ Užtikrinkite, kad tarp prietaiso ir vandentiekio būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas. Pridėtų linijų, skirtų geriamajam vandeniu prijungti ir nuotekų jungčiai, tai ne liečia.

- Modifikuotos arba apgadintos vandens žarnos gali pridaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.
 - ▶ Niekada neužlenkite, neprispauskite, nemodifikuokite ir nenupjaukite vandens žarnų.
 - ▶ Naudokite tik pridėtas vandens žarnas arba originalias atsarginės vandens žarnas.
 - ▶ Jau naudotų vandens žarnų niekada nenaudokite vėl.
- Per mažas arba per didelis vandens slėgis gali pakenkti prietaiso darbui.
 - ▶ Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo sistemos vandens slėgis būtų ne mažesnis kaip 50 kPa (0,5 bar) ir ne didesnis kaip 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Jei vandens slėgis viršija didžiausią leidžiamąją vertę, tarp geriamojo vandens jungties ir prietaiso žarnų komplekto reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.

Saugus naudojimas

DÉMESIO!

- Besiskverbiantis vandens garas gali gadinti įmontuojamuosius baldus.
 - ▶ Programai pasibaigus, prieš atidarydami prietaiso dureles leiskite jam šiek tiek atvėsti.
- Indaplovių druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.
 - ▶ Kad išbarstyta indaplovių druska būtų tuoju pat išplaunama iš plovimo kameros, indaplovių druską į jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.
- Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginių.
 - ▶ Į vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik specialią indaplovėms skirtą druską.

- Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaisą.
 - ▶ Nenaudokite valymo garais jren-ginio.
 - ▶ Kad nesubraižytumėte prietaiso paviršiaus, nenaudokite kempinių su aštriu paviršiumi bei šveičiančiu valymo priemonių.
 - ▶ Kad išvengtumėte korozijos, indaplovių su priekiniu skydu iš nerūdijančio plieno nevalykite kempininėmis šluostėmis arba prieš pirmą kartą naudodami jas labai gerai išplaukite.

Aplinkosauga ir taupy-mas

Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros ir vandens.

Naudokite programą Eco 50°.

- + Programa Eco 50° taupo energiją ir tausoja aplinką.
→ "Programos", Psl. 18

Jei reikia išplauti nedaug indų, nau-dokite papildomą funkciją „Pusė įkrovos“.¹

- + Programa prisitaiko prie mažos įkrovos ir sąnaudos sumažinamos.
→ "Papildomas funkcijos", Psl. 20

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Vandens jutiklis

Vandens jutiklis yra optinis matuoklis (šviesos užtvara), kuriuo matuojamas plovimo vandens drumstumas. Su vandens jutikliu galima surūpelti vandens.

Vandens jutiklis veikia kaip specifinė programa. Jei plovimo vanduo labai užterštas, jis išpumpuojamas ir pa-keičiamas švariu vandeniu. Jei užteršimas mažesnis, plovimo vanduo perimamas kitam plovimui ir vandens sąnaudas galima sumažinti 3–6 li-trais. Automatinėse programose pa-pildomai priklausomai nuo nešvarumo laipsnio priderinama temperatūra ir veikimo trukmė.

Pastatymas ir prijungimasis

Kad būtų galima tinkamai naudoti, profesinaliai prijunkite prietaisą prie elektros ir vandens. Atkreipkite dėmesį į reikalaujamus kriterijus ir montavi-mo instrukciją.

Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į preky-bininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tar-ybą.

Pastaba. Gamykloje prietaisais buvo atidžiai patikrintas, ar jis veikia ne-priekaištingai. Todėl prietaise gali būti likę vandens dėmių. Vandens dėmės dings po pirmo plovimo.

Komplekto sudėtis:

- Indaplovė

It Pastatymas ir prijungimas

- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Kiti informaciniai dokumentai
- Montažinės dalys
- El. tinklo kabelis
- Trumpoji instrukcija

Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Savo apačioje montuojamą prietaisą arba integruojamą prietaisą galite montuoti virtuviniuose balduose tarp medinių arba plastikinių sienelių. Jei savo prietaisą norësite pastatyti laisvai, ji reikia apsaugoti nuo apvirtimo, pvz., prisukant prie sienos arba įmontuojant po ištušu darbastaliu, tvirtai sujungtu su gretimomis spintelėmis.

1. "Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas." → Psl. 4
2. "Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl elektros jungties." → Psl. 12
3. Patirkinkite tiekimo komplektaciją ir prietaiso būklę.
4. Montavimo instrukcijoje pasižiūrėkite, kaip reikia sumontuoti.
5. Reguliuodami kojeles, prietaisą pašalinkite horizontaliai.
Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų stabiliai.
6. "Prijunkite nuotekų jungtį." → Psl. 12
7. "Prijunkite geriamojo vandens jungtį." → Psl. 12
8. Prijunkite prietaisą prie elektros.

Nuotekų jungtis

Prijunkite prietaisą prie nuotekų jungties, kad galėtų nutekėti plaunant išsi-purvinės vanduo.

Nuotekų jungties įrengimas

1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.

2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite vandens nutekėjimo žarną prie sifono nutekėjimo atvamzdžio.
3. Atkreipkite dėmesį, kad nutekėjimo žarna nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
4. Atkreipkite dėmesį, kad nuotekų jungtyje vandeniuui nutekėti netrukdytų joks dangtis.

Geriamojo vandens jungtis

Prijunkite savo prietaisą prie geriamojo vandens jungties.

Geriamojo vandens jungties įrengimas

Pastaba

- Keičiant prietaisą reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.
1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.
 2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens jungties.
Atkreipkite dėmesį į "techninius duomenis" → Psl. 57.
 3. Atkreipkite dėmesį, kad geriamojo vandens jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.

Elektros jungtis

Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

Pastabos


- Atkreipkite dėmesį į "saugos nuorodas" → Psl. 4.
- Prietaisą junkite tik prie 220 - 240 V ir 50 Hz arba 60 Hz kintamosios srovės tinklo.
- Atkreipkite dėmesį, kad vandens saugos sistema veikia tik tada, kai veikia elektros tiekimas.

- 1.** Įstatykite į prietaisą el. tinklo prijungimo kabelio šaldojo prietaiso kištuką.
- 2.** Prietaiso el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą.
Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
- 3.** Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.

Susipažinimas

Prietaisas

Čia rasite visų savo prietiso sudedamujų dalių apžvalgą.

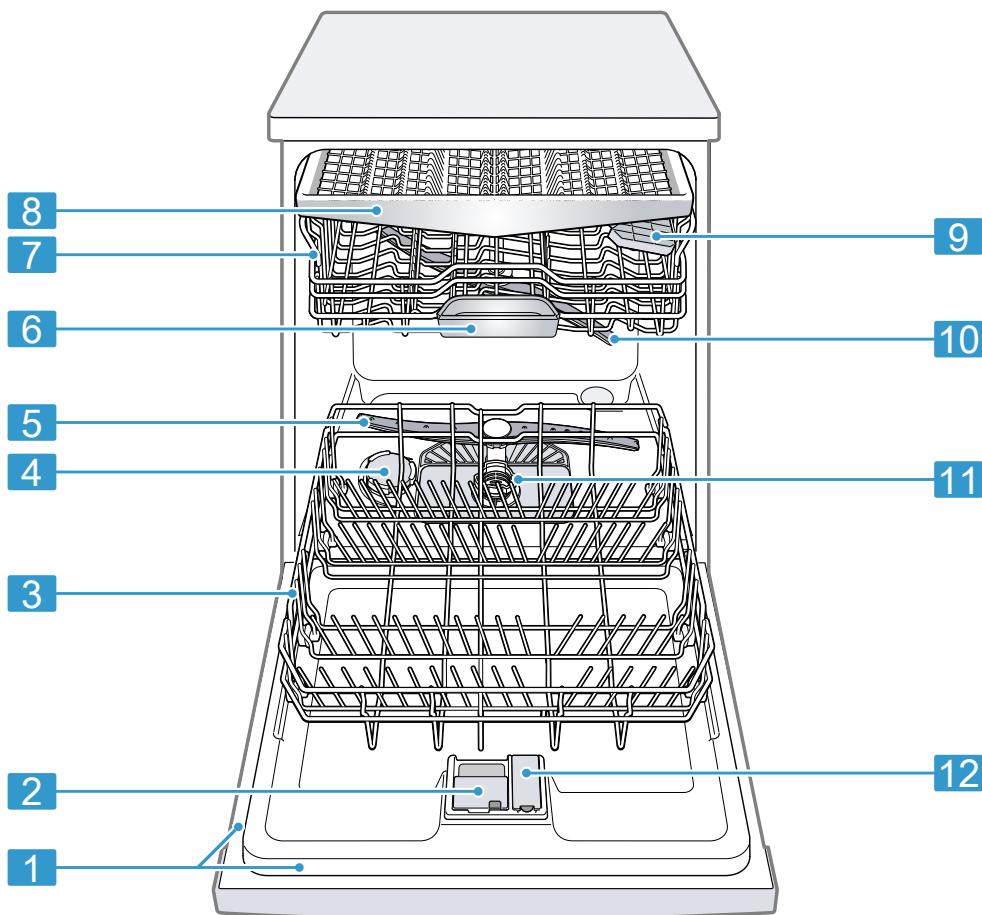

1 Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė su "E numeriu ir FD numeriu"
→ Psl. 57.

Šių duomenų Jums reikia "klientų aptarnavimo tarnybai" → Psl. 56.

¹ Priklausomai nuo prietiso įrangos

2	Ploviklio stalčius	Į ploviklio stalčių pilkite "ploviklij" → Psl. 27.
3	Apatinis indų krepšys	"Apatinis indų krepšys" → Psl. 21
4	Indaplovių druskos talpykla	Į indaplovių druskos talpyklą pilkite indaplovių druską. → "Vandens minkštinimo įrenginys", Psl. 23
5	Apatinis purkštukas	Apatinis purkštukas plauna indus apatiniaime indų krepšyje. Jei indai nėra gerai išplaunami, išvalykite purkštukus. → "Purkštukų valymas", Psl. 40
6	Tablečių padékla	Plovimo metu tabletės automatiškai iškrinta iš ploviklio stalčiaus į tablečių padékla, kuriame gali optimaliai ištirpti.
7	Viršutinis indų krepšys	"Viršutinis indų krepšys" → Psl. 20
8	Stalo įrankių stalčius	"Stalo įrankių stalčius" → Psl. 21
9	Lentynėlė ¹	"Lentynėlė" → Psl. 22
10	Viršutinis purkštukas	Viršutinis purkštukas plauna indus viršutiniame indų krepšyje. Jei indai nėra gerai išplaunami, išvalykite purkštukus. → "Purkštukų valymas", Psl. 40
11	Sietų sistema	"Sietų sistema" → Psl. 39
12	Skalavimo priemonės talpykla	Į skalavimo priemonės talpyklą pilkite skalavimo priemonę. → "Skalavimo įrenginys", Psl. 26


¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Valdymo elementai

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

Kai kuriais mygtukais galima įjungti kelias funkcijas.

It Susipažinimas

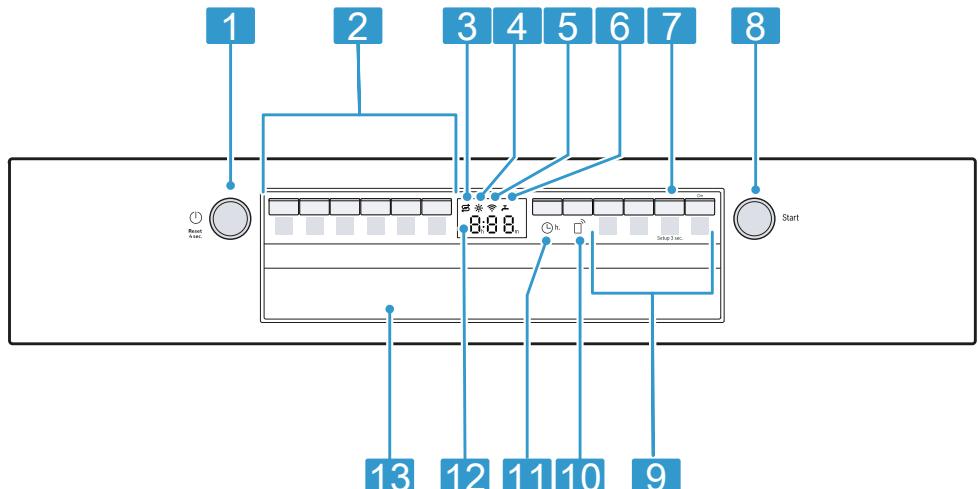

1	IJN. / IŠJ. mygtukas ir atstatatos mygtukas Reset 4 sec.	"Prietaiso įjungimas" → Psl. 32 "Prietaiso išjungimas" → Psl. 33 "Programos nutraukimas" → Psl. 33
2	Programos mygtukai	"Programos" → Psl. 18
3	Indaplovių druskos papildymo rodmuo	Vandens minkštinimo įrenginys → "Indaplovių druskos įpylimas", Psl. 24
4	Skalavimo priemonės papildymo rodmuo	Skalavimo įrenginys → "Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 26
5	WLAN rodmuo	"Home Connect" → Psl. 35
6	Vandens tiekimo rodmuo	Vandens tiekimo rodmuo
7	Mygtukas Setup 3 sec.	Jei spausite Setup 3 sec. apie 3 sekundes, atversite pagrindines nuostatas.
8	Paleisties mygtukas Start	"Programos paleidimas" → Psl. 32
9	Programos mygtukai ir papildomos funkcijos	Programos → "Programos", Psl. 18 Papildomos funkcijos → "Papildomos funkcijos", Psl. 20
10	Remote Start	→ "Remote Start ", Psl. 37
11	Laiko atidėjimas	"Laiko atidėjimo nustatymas" → Psl. 32
12	Ekranas	Ekrane Jums rodoma informacija apie likusį laiką arba pagrindines nuostatas. Naudodamiesi ekrantu ir nustatymo mygtukais, galite keisti pagrindinės nuostatas.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

13

Durelių rankenėlė¹

Prietaiso durelių atidarymas.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Programos

Čia rasite galimų nustatyti programų apžvalgą. Prieklausomai nuo prietaiso konfigūracijos, galimos įvairios programos, kurias rasite savo prietaiso valdymo skydelyje.

Prieklausomai nuo parinktos programos, veikimo laikas gali skirtis. Veikimo laikas priklauso nuo vandens temperatūros, indų kiekio, nešvarumo lygio ir parinktos papildomos

funkcijos. Jeigu išjungtas skalavimo įrenginys arba trūksta skalavimo priešmonės, veikimo laikas pasikeičia. Sąnaudas rasite trumpojoje instrukcijoje. Sąnaudos nurodytos normalioms sąlygomis ir vandens kietumo vertei 13 - 16 °dH. Nuokrypių priežastimi gali būti įvairūs įtakojantys faktoriai, pvz., vandens temperatūra arba videntiekio slėgis.

Programa	Paskirtis	Programos vyksmas	Papildomos funkcijos
 Intensyvi 70°	<p>Indai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puodų, keptuvų, atsparių indų ir stalo įrankių plovimas. <p>Nešvarumo laipsnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stipriai prikibusių, prdegusių, pridžiūvusių, krakmolingų arba balytingų maisto likučių šalinimas. 	<p>Intensyvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pirminis skalavimas ■ Plovimas 70 °C ■ Tarpinis skalavimas ■ Skalavimas 69 °C ■ Džiovinimas 	Visi → "Papildomos funkcijos", Psl. 20
Auto Automatinė 45°-65°	<p>Indai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įvairių indų ir stalo įrankių plovimas. <p>Nešvarumo laipsnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nestipriai pridžiūvusių, namuose įprastų maisto likučių šalinimas. 	<p>Su jutikliniu derinimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimizuojamas jutiklinės sistemos prieklausomai nuo plovimo vandens nešvarumo. 	Visi → "Papildomos funkcijos", Psl. 20
Eco Eco 50°	<p>Indai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įvairių indų ir stalo įrankių plovimas. <p>Nešvarumo laipsnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nestipriai pridžiūvusių, namuose įprastų maisto likučių šalinimas. 	<p>Taupiausia programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pirminis skalavimas ■ Plovimas 50 °C ■ Tarpinis skalavimas ■ Skalavimas 61 °C ■ Džiovinimas 	Visi → "Papildomos funkcijos", Psl. 20
 Tyli 50°	<p>Indai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įvairių indų ir stalo įrankių plovimas. <p>Nešvarumo laipsnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nestipriai pridžiūvusių, namuose įprastų maisto likučių šalinimas. 	<p>Patylinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pirminis skalavimas ■ Plovimas 50 °C ■ Tarpinis skalavimas ■ Skalavimas 63 °C ■ Džiovinimas 	Visi → "Papildomos funkcijos", Psl. 20

Programa	Paskirtis	Programos vyksmas	Papildomos funkcijos
	Indai: ■ Ivaizinių indų ir stalo įrankių plovimas. Nešvarumo laipsnis: ■ Nestipriai pridžiūvusių, namuose įprastų maisto likučių šalinimas.	Optimalios trukmės: ■ Plovimas 65 °C ■ Tarpinis skalavimas ■ Skalavimas 69 °C ■ Džiovinimas	Džiovinti papildomai → "Papildomos funkcijos", Psl. 20
	Naudokite tik su tuščiu prietaisu.	Mašinos priežiūra 70 °C	Nėra
	-	-	-

Pastaba. Palyginus ilgas Eco 50° programos veikimo laikas susidaro dėl ilgesnio mirkymo laiko ir ilgesnio džiovinimo laiko. Taip sąnaujodos yra pačios optimaliausios.

Nuorodos bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiamas nuorodos dėl palyginaujančių patikrų, pvz., pagal EN 60436. Čia kalbama apie sąlygas, kuriomis turi būti atliekami bandymai, tačiau ne apie rezultatus arba sąnaudas. Užklausa el. paštu adresu: dishwasher@test-appliances.com Mums reikalingas produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD), kurie yra specifikacijų lentelėje ant prietaiso durelių.

Favourite

Mygtukui galite išrašyti programos ir papildomos funkcijos kombinaciją. Programą išrašykite, naudodamiesi Home Connect programėle arba tiesiai prietaise.

Gamykloje šiam mygtukui išrašyta pirminio skalavimo programa. Pirminis skalavimas tinkamas visų rūšių indams. Nuskalaujant šaltu vandeniu indai praplaunami.

Atsiuntus programas ir gaminui esant paruoštam išsiųsti programėlėje rodomas programos vardas. Ekrane pakaitomis rodoma "APP" ir likęs laikas.

Patarimas. Home Connect programėle galite parsisiųsti papildomų programų ir išrašyti jas mygtukui .¹

Favourite išsaugokite prietaise.

1. Paspauskite .
2. Paspauskite tinkamą programos mygtuką.
→ "Programos", Psl. 18
3. Paspauskite tinkamos papildomos funkcijos mygtuką.
→ "Papildomos funkcijos", Psl. 20
4. 3 sekundes spauskite .
- ✓ Parinkta programa ir papildoma programa mirksi.
- ✓ Mirksi .
- ✓ Programa ir papildoma funkcija išrašytos.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

It Papildomos funkcijos

Patarimas. Norédami atstatyti programą, naudokitės Home Connect programėle arba atkurkite prietaise gamyklines nuostatas.

→ "Pagrindinių nuostatų apžvalga",
Psl. 34

Papildoma funkcija

Paskirtis

- Šiek tiek didesnės energijos sanaudos ir prailgėja veikimo laikas.

Papildomos funkcijos

Čia rasite galimų nustatyti papildomų funkcijų apžvalgą. Priklasomai nuo prietaiso konfigūracijos galimos įvairios papildomos funkcijos, pateiktos Jūsų prietaiso valdymo skydelyje.

Papildoma funkcija	Paskirtis
Speed + Perfect	<ul style="list-style-type: none">Veikimo laikas, priklasomai nuo plovimo programos, nuo 15 % iki 75 % trumpesnis.Papildomą funkciją galima aktyvinti prieš paleidžiant programą ir bet kuriuo metu jai veikiant.Vandens ir energijos sanaudos padidėja.
 Nepilna indaplovė	<ul style="list-style-type: none">Ijunkite papildomai, kai indų mažai.I ploviklio stalčių dėkite mažiau ploviklio, nei rekomenduojama pilnai įkrautai indaplovei.Veikimo laikas sutrumpinamas.Vandens ir energijos sanaudos sumažėja.
 Džiovinti papildomai	<ul style="list-style-type: none">Kad būtų pasiektas geresnis džiovinimo rezultatas, padidinama sklavimo temperatūra ir prailginama džiovinimo fazė.Ypač gerai tinkamai dalims džiovinti.


Įranga

Čia pateikiama galimos Jūsų prietaiso įrangos ir jos naudojimo apžvalga.

Įranga priklauso nuo Jūsų prietaiso varianto.

Viršutinis indų krepšys

Puodelius, stiklines ir mažus indus sudékite į viršutinį indų krepšį.

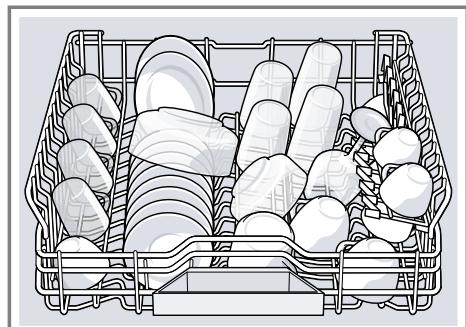


Kad turėtumėte vietos didesniems indams, viršutinį indų krepšį galite pakelti aukščiau.

Viršutinio indų krepšio su šoninėmis svirtimis nustatymas


Norédami indų krepšiuose plauti didelius indus, nustatykite viršutinio indų krepšio ištūmimo aukštį.

- Ištraukite viršutinį indų krepšį.
- Kad indų krepšys staiga nenukristų žemyn, laikykite viršutinį indų krepšį suėmę šonuose už viršutinio krašto.

- Kairėje ir dešinėje nuspauskite į viršų svirtis, esančias išorinėje indų krepšio pusėje.

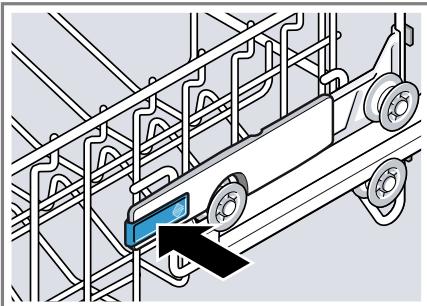

- Tolygiai nuleiskite arba pakelkite indų krepšį į tinkamą pakopą.

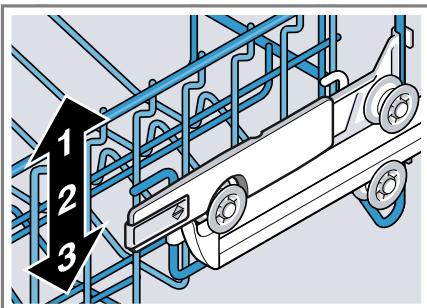


Įsitinkinkite, kad indų krepšys abiejose pusėse būtų vienodame aukštyje.


- Atleiskite svirtį.
- ✓ Indų krepšys girdimai užsifiksuoja.
- Istumkite indų krepšį.

Apatinis indų krepšys

Puodus ir lėkštės dėkite į apatinį indų krepšį.

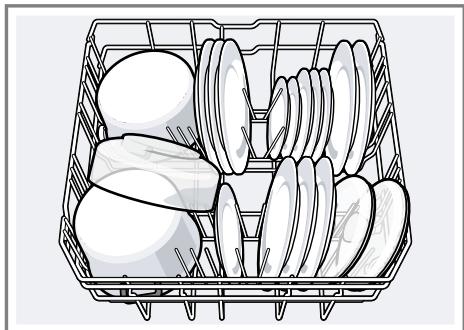


Dideles lėkštės iki 31 cm skersmens galite kaip parodyta dėti į apatinį indų krepšį.

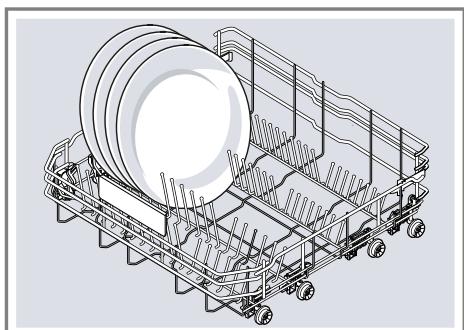

Stalo įrankių stalčius

Į stalo įrankių stalčių dėkite stalo įrankius.

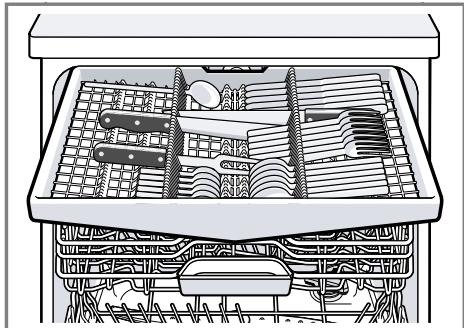


It įranga

Stalo įrankius dėkite smailiuoju galu ir aštriaja puse žemyn.

Lentynėlė


Lentynėlę ir erdvę po ja naudokite mažiemis puodeliams ir stiklinėms arba didesniems stalų įrankiams, pvz., virimo šaukštams arba serviravimo įrankiams, dėti.

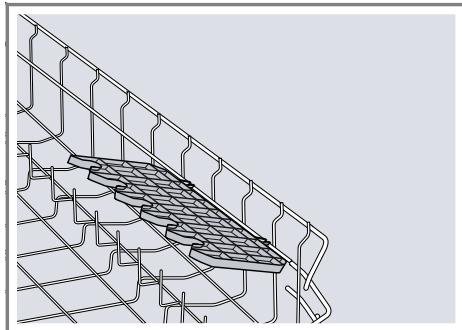

Jei lentynėlės Jums nereikia, ją galite užlenkti aukštyn.

Užlenkiamieji spygliai

Naudokite užlenkiamuosius spyglius, kad saugiai sudėtumėte indus, pvz., lėkštės.

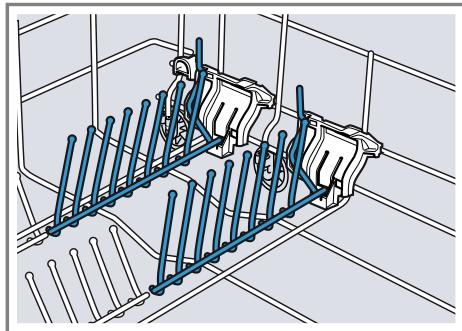


Norėdami sudėti puodus, dubenis ir stiklines, užlenkiamuosius spyglius galite užlenkti.¹

Užlenkiamujų spyglių užlenkimas¹

Jei Jums užlenkiamujų spyglių nereikia, galite juos užlenkti.

1. Paspauskite svirtį pirmyn ① ir užlenkite užlenkiamuosius spyglius ②.

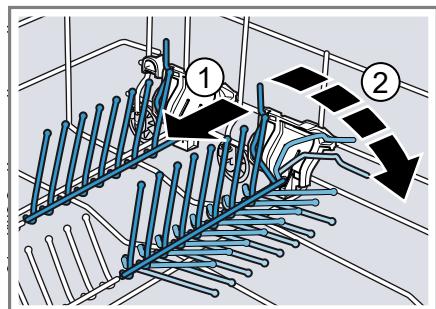

2. Jei norite vėl naudoti užlenkiamuosius spyglius, juos atlenkite.
✓ Užlenkiamieji spygliai girdimai užsisiųsuoja.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Indų krepšio aukščiai

Nustatykite tinkamą indų krepšių aukštį.

81,5 cm aukščio prietaisas su stalio įrankių stalčiumi

Pakopa	Viršutinis krepšys	Apatinis krepšys
1 maks. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → Psl. 21
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Pirmaojo paleidimo veiksmai

Paleidžiant pirmą kartą arba po to, kai buvo atstatytos gamyklinės nuostatos, Jums reikės nustatyti parametrus.

Patarimas. Savo prietaisą susiekitė su mobiliuoju galiniu prietaisu. Naudodamiesi Home Connect programėle galite patogiai pasirinkti visas nuostatas.

→ "Home Connect greitoji paleistis", Psl. 36

Reikalavimas. "Prietaisas pastatytas ir prijungtas." → Psl. 11

- "Įpilkite indaplovių druskos." → Psl. 24
- "Įpilkite skalavimo priemonės." → Psl. 26
- "Junkite prietaisą." → Psl. 32
- "Nustatykite vandens minkštinimo įrenginį." → Psl. 24

- "Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekį." → Psl. 26
- "Idėkite ploviklio" → Psl. 27.
- Be indų paleiskite didžiausios plovimo temperatūros programą.

Dėl galimų vandens dėmių ir kitų liekanų mes rekomenduojame prieš naudojant pirmą kartą priešais paleisti veikti be indų.

Patarimas. Šias nuostatas ir kitas "pagrindines nuostatas" → Psl. 34 Jūs galite bet kuriuo metu vėl pakeisti.

Vandens minkštinimo įrenginys

Ketas, kalkėtas vanduo ant indų bei plovimo kamerose palieka kalkiu nuosėdas ir gali užkimšti prietaiso dalis. Siekdami gerų plovimo rezultatų, galite suminkšti vandenį, naudodamiesi vandens minkštinimo įrenginį ir indaplovių druską. Kad prietaisas nesigadintų, kietesnį nei 7 °dH vandenį reikiā minkšinti.

Vandens kietumo nuostatų apžvalga

Čia pateikiama visų galimų nustatyti vandens kietumo laipsnio verčių apžvalga. Vandens kietumo laipsnį galite sužinoti vietas vandens tiekimo įmonėje arba nustatyti vandens kietumo testeriu.

It Vandens minkštinimo įrenginys

Vandens kietumo laipsnis °dH	Kietumo diapazonas	mmol/l	Nuostatos vertė
0 - 6	minkštas	0 - 1,1	H00
7 - 8	minkštas	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	vidutinis	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	vidutinis	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	vidutinis	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	ketas	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	ketas	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	ketas	5,5 - 8,9	H07

Pastaba. Nustatykite savo prietaisą pagal sužinotą vandens kietumo laipsnį.

→ "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 24

Jei vandens kietumo laipsnis 0 - 6 °dH, indaplovėje galite nenaudoti indaplovio druskos ir išjungti vandens minkštinimo įrenginį.

→ "Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas", Psl. 25

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas

Nustatykite prietaisą pagal vandens kietumo laipsnį.

1. Sužinokite vandens kietumo laipsnį ir tinkamą nuostatos vertę.

→ "Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 23

2. Paspauskite ⌂.

3. Norédami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

✓ Ekrane rodoma Hxx.

✓ Ekrane rodoma set.

4. Tol spaudykite Start, kol bus nustatyta tinkamas vandens kietumo laipsnis.

Gamykloje nustatyta vertė H04.

5. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Indaplovio druska

Indaplovio druska Jūs galite suminkštinti vandenį.

Indaplovio druskos įpilimas

Jei šviečia indaplovio druskos papildymo indikatorius, prieš pat paleisdami programą įpilkite į indaplovės druskos talpyklą indaplovio druskos. Suvartojoamas indaplovio druskos kiekis priklauso nuo vandens kietumo laipsnio. Kuo kietesnis vanduo, tuo daugiau suvartojaama indaplovio druskos.


DĖMESIO!

- Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.
 - ▶ I vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik specialią indaplovėms skirtą druską.
- Indaplovio druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.
 - ▶ Kad išbarstyta indaplovio druska būtų tuoju pat išplaunama iš plovimo kameros, indaplovio druską į jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.

1. Atsukite ir nuimkite indaplovio druskos talpyklos dangtelį.

2. Paleisdami pirmą kartą: pripilkite pilną talpyklą vandens.

- 3. Pastaba.** Naudokite tik specialią indaplovėms skirtą druską.
Nenaudokite druskos tablečių.
Nenaudokite maistinės druskos.
Indaplovių druską pilkite į talpyklą.

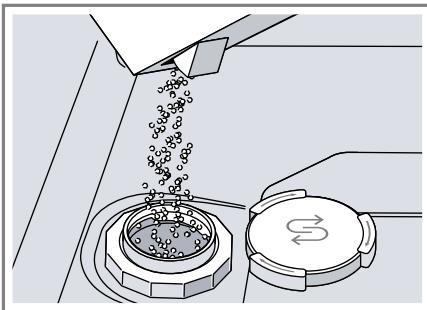

- Visą talpyklą užpildykite indaplovių druska. Vanduo iš talpyklos išstumiamas ir išteka.
- 4.** Uždékite ant talpyklos dangtelį ir ji užsukite.

Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas

Jeigu specialios druskos pildymo rodmuo Jums trukdo, pvz., jei naudojate kombinuotajį ploviklį su druskos pakaitalais, druskos pildymo rodmenį galite išjungti.

Pastaba

Kad nesugadintumėte prietaiso, vandens minkštinimo įrenginį išjunkite tik tokiais atvejais:

- Vandens kietumo laipsnis yra ne didesnis kaip 21 °dH ir Jūs naudojate kombinuotajį ploviklį su druskos pakaitalais. Kaip nurodo gamintojas, kombinuotajį ploviklį su druskos pakaitalais, papildomai nededant indaplovių druskos, galima naudoti tik iki 21 °dH vandens kietumo laipsnio.
- Vandens kietumo laipsnis yra 0 - 6 °dH. Jūs galite nenaudoti indaplovių druskos.

1. Paspauskite ⌂.
2. Norédami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma set.
3. Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys H00.
4. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
 - ✓ Vandens minkštinimo įrenginys išjungtas ir druskos papildymo rodmuo išaktyvintas.

Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas

Siekiant užtikrinti sklandų vandens minkštinimo įrenginio veikimą, prietaisas reguliarai atlieka vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimą.

Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas visose programose vydomas prieš pagrindinio plovimo proceso pabaigą. Prailgėja veikimo laikas ir padidėja sąnaudos, pvz., vandens ir elektros.

Sąnaudų atliekant vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimą apžvalga

Cia pateikiamas didžiausias galimas veikimo laiko prailgėjimas ir sąnaudų padidėjimas atšviežinant vandens minkštinimo įrenginį.

Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas po x plovimų 6

Papildomas veikimo laikas minutiems 7

Papildomas vandens sąnaudos, litrais 5

Papildomas elektros sąnaudos, kWh 0,05

Nurodytos sąnaudos yra laboratoriškėmis sąlygomis pagal šiuo metu galiojantį standartą išmatuotos vertės,

It Skalavimo įrenginys

veikiant programai Eco 50° ir esant nustatytam gamykliniam vandens kie-
tumo laipsniui 13 - 16 °dH.

Skalavimo įrenginys

Skalavimo priemonė


Kad džiovinimo rezultatai būtų optimaliūs, naudokite skalavimo priemonę.

Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones.


Skalavimo priemonės įpylimas

Kai šviečia skalavimo priemonės pa-
pildymo rodmuo, papildykite skalavi-
mo priemonės. Naudokite tik bui-
tinėse indaplovėse naudoti skirtas
skalavimo priemones.

1. Paspauskite prie skalavimo pri-
monės talpyklos dangtelio esančią
plokštelię ① ir ją pakelkite ②.

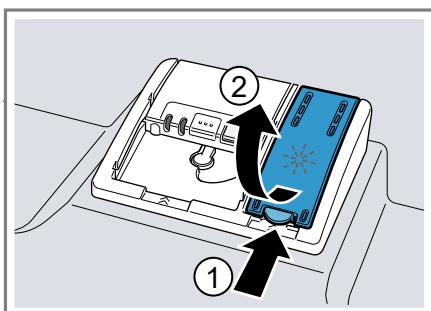

2. Pripilkite skalavimo priemonės iki maksimalios žemos.

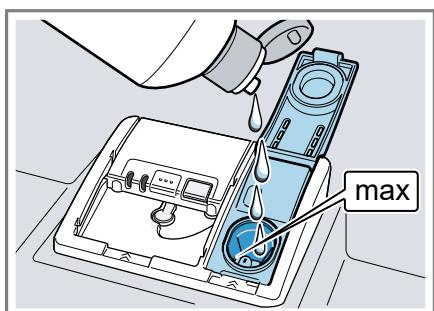

3. Jei skalavimo priemonė pertekėjo,
ją pašalinkite iš plovimo kameros.
Dėl ištekėjusios skalavimo priemo-
nės plaunant gali susidaryti labai
daug putų.
 4. Uždarykite skalavimo priemonės
talpyklos dangtelį.
- ✓ Dangtelis girdimai užsifikuojas.

Skalavimo priemonės pridėji- mo kiekio nustatymas

Jeigu ant indų lieka dryžių arba van-
dens dėmių, pakeiskite skalavimo
priemonės kiekį.

1. Paspauskite ①.
2. Norėdami atverti pagrindines nuo-
statas, 3 sekundes
spauskite Setup 3 sec..
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma set.
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane
pasirodys gamykloje nustatyta
vertė r05.
4. Tol spaudykite Start, kol bus
nustatytas tinkamas skalavimo
priemonės pridėjimo kiekis.
 - Mažesnėje pakopoje plaunant
pridedama mažiau skalavimo
priemonės ir ant indų dryžių
mažėja.

- Didesnėje pakopoje dedama daugiau skalavimo priemonės, sumažėja vandens démių ir gerėja džiovinimo rezultatas.
5. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Skalavimo įrenginio išjungimas

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo jums trukdo, pvz., jeigu naudojate kombiniuotąjį ploviklį su skalavimo priemone, skalavimo įrenginį galite išjungti.

Patarimas. Kombiniuotosiose plovikiuose skalavimo priemonės poveikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones dažniausiai pasieksite geresnį rezultatą.

1. Paspauskite ⌂.
2. Norédami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Ekrane rodoma Hxx.
- ✓ Ekrane rodoma set.
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane pasirodys gamykloje nustatyta vertė r05.
4. Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys r00.
5. Norédami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Skalavimo įrenginys išjungtas ir skalavimo priemones papildymo rodmuo išaktyvintas.

Ploviklis

Tinkami plovikliai

Naudokite tik tokius ploviklius, kurie tinka prietaisui. Tinka ir atskiri plovikliai, ir kombiniuoti tieji plovikliai.

Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų optimalūs, naudokite atskirus ploviklius ir atskirai pridékite "indaplovvių druskos" → Psl. 24 ir "skalavimo priemonės" → Psl. 26.

Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarminguo ir su fermentais. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Spalvotoms démėms, pvz., arbatos, kečupo, pašalinti, dažniausiai naudojamos balinimo priemonės deguonies pagrin- du.

Pastaba. Laikykités kiekvieno ploviklio gamintojo nurodymų.

Ploviklis	Aprašymas
Tabletės	Tabletės tinka visų rūšių plovimui ir jų nereikia dozuoti. Gali atsitikti, kad sutrum- pintose "programose" → Psl. 18 tabletės visiškai ištirpti nespės ir liks li- kučių. Tai gali pabloginti plovimo rezultataj.
Ploviklio milteliai	Ploviklio milteliaus rekomenduojama naudoti sutrum- pintoms "programoms" → Psl. 18. Ji galima dozuoti pagal ne- švarumo laipsnį.
Skystasis plovik- lis	Skystieji plovikliai veikia greičiau ir juos rekomenduojama naudoti sutrum-

Ploviklis	Aprašymas
<p>pintose "programose" → <i>Pl. 18</i> be pirminio skalavimo.</p> <p>Gali atsitikti, kad išpiltas skystasis ploviklis pratekės, nors ploviklio stalčius uždarytas. Tai nėra defektas ir neatsitiks nieko blogo, jeigu laikytis tokų taisyklėj:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rinktės tik programas be pirminio skalavimo. ■ Nenaudokite programos atidėjimo. <p>Ji galima dozuoti pagal nešvarumo laipsnį.</p>	

Patarimas. Tinkamų ploviklių galite įsigyti internetu mūsų tinklalapyje arba "klientų aptarnavimo tarnyboje"
→ *Pl. 56.*

Atskiras ploviklis

Atskiri plovikliai yra tokie produktai, kuriuose, be ploviklio, daugiau nėra jokių kitų komponentų, pvz., ploviklio milteliai arba skystasis ploviklis. Naudojant ploviklio miltelius arba skystąjį ploviklį, dozę galima pritaikyti individualiai pagal indų nešvarumo laipsnį.

Kad pasiekumėte geresnio plovimo ir džiovinimo rezultato bei apsaugotumėte nuo gedimų prietaisa, papildomai naudokite "indaplovijų druską"
→ *Pl. 24* ir "skalavimo priemonę"
→ *Pl. 26.*

Kombinuotieji plovikliai

Šalia išprastų atskirų ploviklių, siūloma nemažai produkto su papildomomis funkcijomis. Šiuo produkto sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos pakaitalų (3in1) ir, priklausomai nuo kombinacijos (4in1, 5in1, ...) dar papildomu kom-

ponentu, tokiu kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentu.
Kaip nurodo gamintojai, kombinuotieji plovikliai veikia tik su iki 21 °dH kietumu vandeniu. Jei vandens kietumo laipsnis didesnis nei 21 °dH, reikia pridėti indaplovijų druskos ir skalavimo priemonės. Kad būtų pasiekti kuo geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniams nei 14 °dH vandeniu mes rekomenduojame naujoti indaplovijų druską ir skalavimo priemonę. Jei naudojate kombinuotusios ploviklius, plovimo programa automatiškai prisitaiko taip, kad būtų pasiekiamas geriausias plovimo ir džiovinimo rezultatas.

Netinkami plovikliai

Nenaudokite ploviklių, kurie galėtu gadinti prietaisą arba kenkti sveikatai.

Ploviklis	Aprašymas
Indų ploviklis	Indų ploviklis gali sukelti padidintą putojimą ir sugadinti prietaisą.
Plovikliai su chloru	Chloro likučiai ant indų gali kelti pavojų sveikatai.

Nuorodos dėl ploviklių

Kasdieniniame naudojime laikykite nuorodų dėl ploviklių.

- Plovikliuose, ženklinamuose kaip „BIO“ arba „EKO“, (gamtosaugos sumetimais) dažniausiai yra mažesnis veikliųjų medžiagų kiekis arba tam tikrų sudedamujų dalij vienai nėra. Plaunamasis poveikis kartais gali būti mažesnis.
- Nustatykite skalavimo įrenginį ir vandens minkštinimo įrenginį pagal naudojamą atskirą arba kombinuotą ploviklį.
- Kaip nurodo gamintojas, kombinuotajį ploviklį su druskos pakaitalais, papildomai nededant indaplo-


vių druskos, galima naudoti tik iki tam tikro vandens kietumo laipsnio, dažniausiai 21°dH . Kad būtų pasiekti kuo geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniams nei 14°dH vandeniuui mes rekomenduojame naudoti indaplovio druską.

- Plovikli su vandenye tirpia plėvele lieskite tik sausomis rankomis ir dékite ji tik į absoliučiai sausą ploviklio stalčių, antraip priemonė gali sukilti.
- Kai naudojami kombinuotieji plovikliai, plovimo programos vykdomas nepriekaištingai, nors skalavimo priemonės pridėjimo rodmuo ir indaplovio druskos pridėjimo rodmuo ir šviečia.
- Kombinuotosiose plovikliuose skalavimo priemonės poveikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones dažniausiai pasieksite geresnį rezultatą.
- Naudokite tabletės su geresniu džiovinimo poveikiu.

Ploviklio įdėjimas

1. Atidarykite ploviklio stalčių, spustelėdami užsklandą.


2. Įdėkite plovikli į sausą ploviklio stalčių.

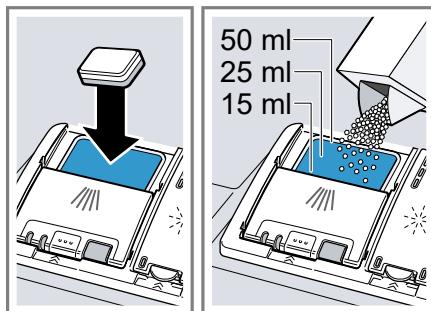

Jei naudojate tabletės, užtenka vienos tabletės. Tabletę dékite skersai.

Jei naudojate ploviklio miltelius arba skystaji plovikli, laikykite gaminčio dozavimo nurodymų ir vadovaukitės skale ploviklio stalčiuje. Normaliai nešvariems indams užtenka $20\text{--}25\text{ ml}$ ploviklio. Jei indai néra labai nešvarūs, pakanka ir mažesnio nei nurodyta ploviklio kiekio.

3. Uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį.

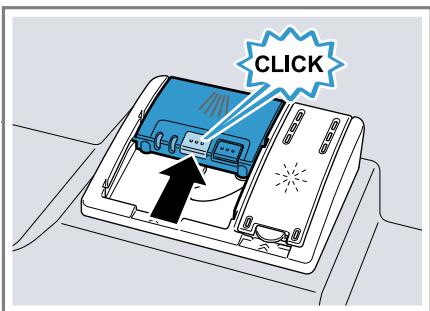

- ✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.
- ✓ Veikiant programai, ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliu laiko momentu. Ploviklio milteiliai arba skystasis ploviklis pasiskirsto plovimo kameroje ir ištirpssta. Tabletės įkrenta į tablečių padékla ir tirpsta dozuotai. Kad tabletė galėtų tolygiai tirpti, nedékite į tablečių padékla jokių daiktų.

Patarimas. Jei plovimui naudojate miltelius ir parenkate programą su pirminiu skalavimu, papildomai šiek tiek ploviklio galite užpilti ant vidinių prietaiso durelių.

Indai

Plaukite tik tokius indus, kuriuos gali ma plauti indaplovėje.

Pastaba. Stiklo dekoras, aluminio ir sidabro indai plaunant gali nublukti arba pakeisti spalvą. Jautrios stiklo rūšys po kelių plovimų gali apsiderumsti.

Pažeistos taurės ir indai

Plaukite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas paženklino kaip tinkamus plauti indaplovėje. Saurogokite taures ir indus, kad jie neapsigadintų.


Priežastis	Rekomendacija
Šiuo indu indaplovėje plauti negalima:	Plaukite tik tokius indus, kuriuos gamintojas pažymėjo, leisdamas plauti indaplovėje.
■ medinių stalų jraunkių ir indų	
■ dekoratyvinių taurių, meniškai vertingų ir senoviinių indų	
■ karščiui neatsparių plastikinių dalių	
■ varinių ir alavinių indų	
■ pelenaist, vašku, tepalais ir dažais užterštų indų	
■ labai mažų indų detalių	
Cheminė ploviklio sudėtis daro žalos.	Naudokite ploviklį, kuri gamintojas pažymėjo kaip tausojančius indus.
Stipriai agresyvių šarminės arba stiprių rūgštinių sudėties ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, negalima naudoti indaplovėje kartus su alumininiem dalimis.	Jei naudojate stipriai agresyvius šarminės arba stiprius rūgštinių sudėties ploviklius, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, nedékite į prieštaiso plovimo kamero alumininių daiktų.
Per aukšta programos vandens temperatūra.	Parinkite programą su žemesne temperatūra. Stiklą ir stalo indus iškraustykite iš prieštaiso netrukus, kai tik pasibaigs programa.

Indų sudėjimas

Kad būtų gautas optimalus plovimo rezultatas ir nesigadintų nei indai, nei prietaisas, teisingai sukraukite indus.


Patarimai

- Naudodamiesi prietaisu, Jūs taupote energiją ir vandenį lyginant su indų plovimu rankomis.
- Mūsų interneto svetainėje rasite nemokamų pavyzdžių, kaip efektyviai užpildyti savo prietaisą.
- Kad būtų taupoma energija ir vanduo, stenkiteis sukrauti į prietaisą visą nurodytą indų komplekto kiekį (standartinis pakrovimas indais ir stalo įrankiais).
→ "Techniniai duomenys", Psl. 57
- Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų geresni, išgaubtus ir su įdubomis indus sudékite įkypai, kad iš jų galėtų ištakėti vanduo.

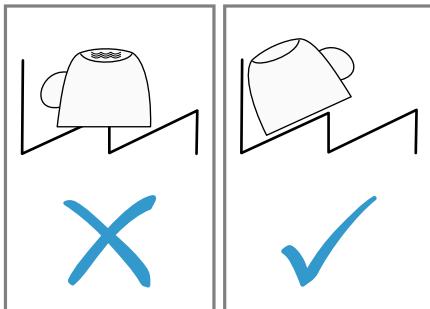

1. Pašalinkite nuo indų stambesnius maisto likučius.
Kad būtų taupomi ištekliai, prieš dėdami neskalauskite indų tekanciu vandeniu.
2. Dėdami indus atkreipkite dėmesį:
 - Labai nešvarius indus, pvz., puodus, dėkite į apatinį indų krepšį. Dėl stipresnio purškimo srauto plovimo rezultatas bus geresnis.
 - Kad indai neapsigadintų, dėkite juos taip, kad jie tvirtai laikytuysi ir nevirsty.

- Kad nesusižeistumėte, stalo įrankius visada dėkite smailiuoju galu ir aštriaja puse žemyn.
- Indus dėkite angomis žemyn, kad juose nesikauptu vanduo.
- Neužblokuokite purškstuką, kad jie galėtų laisvai suktis.
- Nedékite į tablečių padékla mažų dalių ir neužstokite jo su indais, kad neužblokuotumėte ploviklio stalčiaus dangtelio.

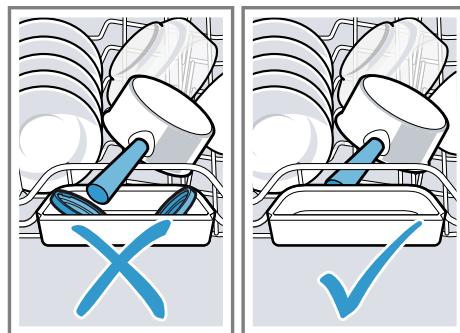

Indų iškraustymas

⚠️ ISPĖJIMAS Sužeidimų pavojus!

Karšti indai gali nudeginti odą. Karšti indai yra jautrūs smūgiams, gali sudužti ir sužeisti.

1. Programai pasibaigus, leiskite indams šiek tiek atvėsti ir tik tada išimkite.

1. Kad ant indų nelašetų vanduo, kraustyti pradékite nuo apačios ir tik po to kraustykite viršuje.
2. Patikrinkite plovimo kamerą ir priedus, ar jie švarūs, ir, jei reikia, išvalykite.
→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 38

Svarbiausia informacija apie valdymą

Prietaiso įjungimas

- ▶ Paspauskite .

Jau nustatyta yra programa Eco 50°.

Programa „Eco 50°“ yra ypatingai aplinką tausojanti programa. Ji pui-kiai tinkta prastai nešvariems indams. Tai pati efektyviausia programa tokio tipo indams, vertinant energijos sąnaudų ir vandens sąnaudų derini, ir patvirtina atitiktį ES ekologinio projektavimo regla-men-tui.

Jei su prietaisu 10 minučių nieko nedarysite, jis automatiškai išsi-jungs.

Programos nustatymas

Kad plovimas atitiktų indų nešvarumą, nustatykite tinkamą programą.

- ▶ Paspauskite tinkamą programos mygtuką.
→ "Programos", Psl. 18
- ✓ Programa nustatyta ir programos mygtukas mirksi.
- ✓ Ekrane pasirodo likęs programos veikimo laikas.

Papildomos funkcijos nustatymas

Norėdami papildyti parinktą plovimo programą, galite nustatyti papildomas funkcijas.

Pastaba. Kokias papildomas funk-cijas galima įjungti, priklauso nuo pari-nktos programos.

→ "Programos", Psl. 18

- ▶ Paspauskite tinkamos papildomos funkcijos mygtuką.
→ "Papildomos funkcijos", Psl. 20
- ✓ Papildoma funkcija nustatyta ir pa-pildomos funkcijos mygtukas mirks-i.

Laiko atidėjimo nustatymas

Jūs galite atidėti programos paleidi-mą iki 24 valandų.

1. Paspauskite .
- ✓ Ekrane pasirodo "h:01".
2. Su  nustatykite norimą prog-ramos paleidimą.
3. Paspauskite Start.
- ✓ Laiko atidėjimas aktyvintas.

Patarimas. Laiko atidėjimą išaktyvin-site, tol spaudydami , kol ekrane pasirodys "h:00".

Programos paleidimas

- ▶ Paspauskite Start.
- ✓ Programa baigta, kai ekrane rodo-ma "0h:00m".

Pastabos

- Jeigu plovimo metu dar norite pri-dėti indų, kaip rankenos viršu-tiniam indų krepšiui ištraukti ne-naudokite tabletės padéklo. Jūs galite prisiliesti prie dalinai ištir-pusios tabletės.
- Vykdomą programą galite pakeisti tik nutraukdami programą.
→ "Programos nutraukimas", Psl. 33
- Kad būtų taupoma energija, pasi-baigus programai prietaisas po 1 minutės išsijungia. Jei atidarysite prietaiso dureles tuoju pat, kai tik programa pasibaigs, prietaisas išsijungs po 4 sekundžių.

Mygtukų užrakto aktyvinimas

Mygtukų užraktas apsaugo, kad su prietaisu ja, veikiant nebūtų atliekami nepageidaujami arba netinkami valdymo veiksmai.

- ▶ Apie 3 sekundes spauskite .
- ✓ Mygtukų užraktas aktyvintas ir bus išaktyvintas automatiškai, pasibaigus programai.
- ✓ Kai su prietaisu atliekami valdymo veiksmai, ekrane mirksii .
- ✓ Sutrikus elektros tiekimui mygtukų užraktas lieka aktyvus.

Išaktyvinti mygtukų užraktą

- ▶ Apie 3 sekundes spauskite .

Programos sustabdymas

Pastaba. Jeigu prietaiso durelės buvo atidarytos, kai prietaisas buvo įkaitintas, prietaiso dureles pirmiausia kelias minutes palikite privertas, o tik po to uždarykite. Taip apsaugosite, kad prietaise nesusidarytų viršslėgis ir prietaiso durelės neatšoktų.

1.  paspauskite.
- ✓ Programa išsaugoma ir prietaisas išsijungia.
2. Jei norite testi programą, paspauskite .

Programos nutraukimas

Jei norite anksčiau baigti programą arba pakeisti jau paleistą programą, šią turite nutraukti.

- ▶ Apie 4 sekundes spauskite Reset 4 sec..
- ✓ Šviečia visi rodmenys.
- ✓ Kai rodmenys užgėsta, ekrane rodoma "0h:01m", o likęs vanduo išsiurbiamas.
- ✓ Programa nutraukiama ir maždaug po 1 minutės yra baigta.

Prietaiso išjungimas

1. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl "saugaus naudojimo" → Psl. 10.
2. Paspauskite .

Patarimas. Jei plovimo metu paspausite , vykdoma programa bus sustabdyta. Kai ijjungsite prietaisą, programa bus automatiškai tesiama.

Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

Pagrindinių nuostatų apžvalga

Pagrindinės nuostatos priklauso nuo jūsų prietaiso funkcijų.

Pagrindinė nuostata	Ekrano teksta	Parinktis	Apaščymas
Vandens kietumas	H04 ¹	H00 - H07	Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas pagal vandens kietumą. → "Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 24 H00 pakopa vandens minkštinimo įrenginjų išjungia.
Skalavimo priemonės pridėjimas	r05 ¹	r00 - r06	Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekį. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 26 r00 pakopa skalavimo įrenginys išjungiamas.
Intensyvus džiovinimas	d00 ¹	d00 - d01	Skalaujant temperatūra padidinama ir taip pasiekiamas geresnis džiovinimo rezultatas. Veikimo trukmė gali čia truputį pailgėti. Pastaba. Netinka neatspariems in-
Karštas vanduo	A00 ¹	A00 - A01	Šalto vandens jungties arba karšto vandens jungties nustatymas. Karštą vandenį prietaisui nustatykite tik tada, jei karštas vanduo ruošiamas energetiškai palankiai ir yra įrengta tinkama instalacija, pvz., saulės energijos įranga su cirkuliacine linija. Vandens temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 40 °C ir ne didesnė kaip 60 °C. Karšto vandens įjungimas "A01" arba išjungimas "A00".

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Pagrindinė nuostata	Ekrano teksta	Parinktis	Apašymas
„Wi-Fi“	Cn0	Cn0 - Cn1	<p>Bevielio tinklo ryšio įjungimas ir išjungimas.</p> <p>„Cn0“ pakopa bevielis tinklo ryšys išjungiamas.</p> <p>Pagrindinė nuostata „Wi-Fi“ prieinama tik tada, kai susiesite prietaisą su Home Connect programėle.</p> <p>→ "Home Connect", Psl. 35</p>
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	<p>→ "Remote Start", Psl. 37 aktyvinkite arba išaktyvinkite.</p> <p>Galimos tokios nuostatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nustacių "rc0", funkcija būna nuolat išjungta. ■ Nustacių "rc1", funkciją galima parinkti mygtuku □. → "Remote Start" aktyvinimas", Psl. 37 ■ Nustacių "rc2", funkcija nuolat aktyvinta. <p>Ši pagrindinė nuostata prieinama tik tada, kai susiesite prietaisą su Home Connect programėle.</p> <p>→ "Home Connect", Psl. 35</p>
Gamyklinė nuostata	rE	<p>Paleisti su Start YES</p> <p>Patvirtinti su Start</p>	<p>Pakeistų nuostatų atstatymas į gamyklinę būseną.</p> <p>Pirmajam paleidimui reikalingos nuostatos turi būti atliktos.</p>

¹ Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Pagrindinių nuostatų keitimas

1. Paspauskite ⌂.
 2. Norėdami atverti pagrindines nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec..
 - ✓ Ekrane rodoma Hxx.
 - ✓ Ekrane rodoma set.
 3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ekrane pasirodys pageidaujama nuostata.
 4. Tol spaudykite Start, kol ekrane pasirodys tinkama vertė.
- Jūs galite keisti keletą nuostatų.

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

Home Connect

Šis prietaisas palaiko kompiuterinius tinklus. Norėdami valdyti funkcija Home Connect programėle, susiekite savo prietaisą su mobiliuoju galiniu prietaisu.

Home Connect paslaugos teikiamos ne visose šalyse. Home Connect funkcijos prieinamumas priklauso nuo to, ar Home Connect paslaugos

It Home Connect

teikiamas jūsų šalyje. Daugiau informacijos apie tai rasite: www.home-connect.com.

Kad galėtumėte naudoti Home Connect, pirmiausia sukonfigūruokite ryšį su namų tinklo WLAN (Wi-Fi¹) ir su Home Connect programėle.

- → "Prietaiso sujungimas su WLAN (Wi-Fi) namų tinklu", Psl. 36

Home Connect programėlė padės Jums, teikdama nurodymus per visą registravimosi procedūrą. Nustatykite vadovaudamiesi Home Connect programėlės instrukcijomis.

Patarimai

- Atnaujinkite dėmesį į kartu pristatytus Home Connect dokumentus.
- Taip pat atnaujinkite dėmesį į nurodymus Home Connect programėlėje.

Pastaba. Perskaitykite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle.

→ "Sauga", Psl. 4

Home Connect greitoji paleistas

Greitai ir paprastai susiekite savo prietaisą su mobiliuoju galiniu prietaisu.

Programėlės diegimas

1. Savo mobilajame galiniame įrenginyje įdiekite programėlę Home Connect.



2. Paleiskite programėlę Home Connect ir sukonfigūruokite Home Connect prieiga.

Programėlė Home Connect padės Jums, teikdama nurodymus per visą registravimosi procedūrą.

Prietaiso sujungimas su WLAN (Wi-Fi) namų tinklu

Reikalavimai

- Mobiliajame galiniame įrenginyje įdiegtą programėlę Home Connect.
- Maršruto parinktuve aktyvintas „Wi-Fi“.
- Prietaisas įrengimo vietoje prisijungės prie namų WLAN („Wi-Fi“).
- Prietaiso durelės uždarytos.

1. Home Connect programėlė nuskenuokite QR kodą.



2. Vadovaukitės Home Connect programėlės instrukcijomis.

Home Connect nuostatos

Pritaikykite Home Connect pagal savo poreikius.

Home Connect nuostatas rasite prie pagrindinių savo prietaiso nuostatų. Kokios nuostatos rodomas ekrane, priklauso nuo to, ar įdiegtas Home Connect ir ar prietaisas prijungtas prie namų tinklo.

¹ Wi-Fi yra registratorius Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

Remote Start ▶

Per Home Connect programėlę su savo mobiliuoju galiniu prietaisu galite paleisti prietaisą.

Patarimas. Jei šios funkcijos "Pagrindinėje nuostatoje" → Psl. 35 nustatytė "rc2", funkcija bus aktyvi nuolat ir Jūs galésite bet kada paleisti savo prietaisą mobiliuoju galiniu prietaisu.

Remote Start ▶ aktyvinimas

Jei šios funkcijos pagrindinėse nuostatose nustatėte "rc1", aktyvinkite funkciją savo prietaise.

Reikalavimai

- Prietaisas sujungtas su Jūsų WLAN namų tinklu.
 - Prietaisas sujungtas su Home Connect programėle.
 - Šios funkcijos "Pagrindinėje nuostatoje" → Psl. 35 nustatyta "rc1".
 - Programa parinkta.
 - ▶ Paspauskite ▶.
- Jums atidarius prietaiso dureles, funkcija yra automatiškai išaktyvinta.
- ✓ Mygtukas ▶ šviečia.

Patarimas. Norédami išaktyvinti funkciją, paspauskite ▶.

Nuotlinė diagnozė

Naudodamasi nuotoline diagnoze, klientų aptarnavimo tarnyba gali prieiti prie Jūsų prietaiso, jeigu Jūs kreipėtés į ją su tokiu pageidavimu, Jūsų prietaisais yra susietas su Home Connect serveriu ir nuotlinės diagnozės paslauga yra teikiamā toje šalyje, kuriuo Jūs naudojate prietaisą.

Patarimas. Daugiau informacijos bei nuorodų dėl nuotlinės diagnozės prieinamumo Jūsų šalyje rasite viešinio tinklalapio techninės priežiūros / pagalbos srityje: www.home-connect.com

Programinės įrangos naujinys

Su šia funkcija galite atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, pvz., ją optimizuoti, pataisyti klaidas, iđiegti saugai svarbius naujinius.

Home Connect programėlė praneša Jums apie turimus programinės įrangos naujinius.

Duomenų apsauga

Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl duomenų apsaugos.

Jūsų prietaisui pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu namų kompiuteriniu tinklu, Jūsų prietaisas Home Connect serveriui perduoda tokią kategoriją duomenis (pradinė registracija):

- unikalią prietaiso žymą (kurią sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio sau-gos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų buitinio prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklinius nuostatus būseną.

Ši pradinė registracija parengia Home Connect funkcijų naudojimui ir ją reikia atliliki tik tada, kai pirmą kartą norite naudotis Home Connect funkcijomis.

Pastaba. Atkreipkite dėmesj, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.

Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrekite.

Plovimo kameros valymas

ISPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant ploviklius su chloru galima pakenkti sveikatai.

- ▶ Nenaudokite ploviklių su chloru.

1. Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
2. Įpilkite į ploviklio stalčių ploviklio.
3. Parinkite aukščiausios temperatūros programą.
→ "Programos", Psl. 18
4. "Paleiskite programą be indu."
→ Psl. 32

Valymo priemonės

Prietaisui valyti naudokite tik tinkamas valymo priemones.

→ "Saugus naudojimas", Psl. 10

Mašinos priežiūra

Dėl nuosėdų, pvz., maisto likučių ir kalkių, Jūsų prietaiso darbas gali sutrakti. Kad išvengtumėte sutrikimų ir sumažintumėte nemalonaus kvapo susidarymą, prietaisą reguliarai išvalykite.

Mašinos priežiūra yra tinkama programa, kurią, kartu su mašinos priežiūros priemonėmis ir mašinos valikliais, galite naudoti savo prietaisui prižiūrėti.

Patarimas. Mūsų išbandytas ir leistas naudoti mašinos priežiūros priemonės ir mašinos valiklius, skirtus indaplovėms, galite įsigyti internetu adresu <https://www.bosch-home.com/store> arba iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.

Prietaiso priežiūros patarimai

Kad Jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, atkreipkite dėmesį į prietaiso priežiūros patarimus.

Priemonė	Privalumas
Reguliariai drėgna šluoste ir indu plovikliu nuvalykite durelių sandariklius, indaplovės priekį ir valdymo skydelį.	Prietaiso dalys išlieka švarios ir higieniškos.
Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, dureles palikite pravertas.	Taip išvengsite nemalonaus kvapo susidarymo.

Patarimas. Mūsų išbandytas ir leistas naudoti mašinos priežiūros priemonės ir mašinos valiklius, skirtus indaplovėms, galite įsigyti internetu adresu <https://www.bosch-home.com/store> arba iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.

Mašinos priežiūra yra programa, vienu plovimo ciklu pašalinanti įvairias nuosėdas. Plaunama dviem fazėm:

Fazė	Ką šalina	Ploviklis	Idėjimo vieta
1	Riebalai ir kalkės	Skysta mašinos priežiūros priemonė arba mašinos kalkių šalinimo milteliai.	Prietaiso vidaus ertmėje, pvz., stalo įrankių krepšyje įkabintas buteliukas arba milteliai vidaus kameroje.

Fazė	Ką šalina	Ploviklis	Idėjimo vieta
2	Maisto likučiai ir nuosėdos	Mašinos valiklis	Ploviklio stalčius

Siekiant optimalaus valymo rezultato, programa ploviklius dozuoja neprieklausomai vieną nuo kitos atitinamomose plovimo fazėse. Tam ploviklius reikiaria sudėti teisingose vietose.

Kai valdymo skydelyje jsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo arba tokia rekomendacija pasirodo ekrane, be indų ijjunkite Mašinos priežiūra. Jums atlikus Mašinos priežiūra, rodmuo užgėsta. Jei prietaise nėra priminimo funkcijos, mes rekomenduojame mašinos priežiūros procedūrą atlikti kas 2 mėnesius.

Mašinos priežiūra atlikimas

Pastabos

- Programą Mašinos priežiūra paleiskite, nesudėjė indų.
- Naudokite tik specialias indaplovei tinkamas mašinos priežiūros priemonę ir mašinos valiklį.
- Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso plovimo kameroje nebūtų aliuminių dalių, pvz., gartraukų riebalų filtru arba aliumininių puodų.
- Jeigu po 3 plovimų vis dar nebūsite atlikę Mašinos priežiūra, Mašinos priežiūra rodmuo automatiškai užgėsta.
- Kad valymo rezultatas būtų optimalus, atkreipkite dėmesį, kad valikliai būtų teisingai įdėti.
- Atkreipkite dėmesį į ant mašinos priežiūros priemonių ir mašinos valiklių pakuočių pateiktiamas saugos ir naudojimo nuorodas.

1. Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
2. Išvalykite sietus.
3. Sudėkite mašinos priežiūros priemones prietaiso vidaus ertmėje.


Naudokite tik specialias indaplovei tinkamas mašinos priežiūros priemonės.

4. Priplikite ploviklio stalčių pilną mašinos valiklį.
- Papildomai į prietaiso vidaus ertmę mašinos valiklio nepilkite.
5. Paspauskite .
6. Paspauskite Start.

- ✓ Mašinos priežiūra vykdomas.
- ✓ Programai pasibaigus, jsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo.

Sietų sistema

Sietų sistema filtruoją iš plovimo apytakos rato stambius nešvarumus.

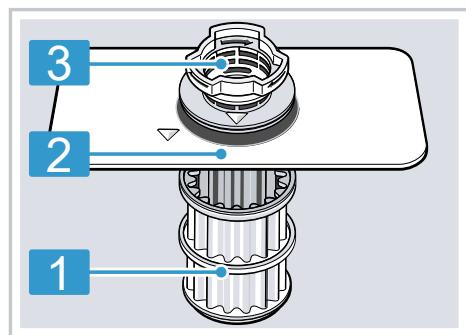

- | | |
|----------|------------------|
| 1 | Mikrosietas |
| 2 | Smulkusis sietas |
| 3 | Stambusis sietas |


Sietų valymas

Nešvarumai iš plovimo vandens gali užkimšti sietus.


1. Po kiekvieno plovimo reikia patikrinti, ar ant sietų nėra likučių.

It Valymas ir priežiūra


- Pasukite stambujį sietą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi ① ir išimkite sietų sistemą ②.
 - Atkreipkite dėmesį, kad į siurblio įdubą nejristų svetimkūnių.

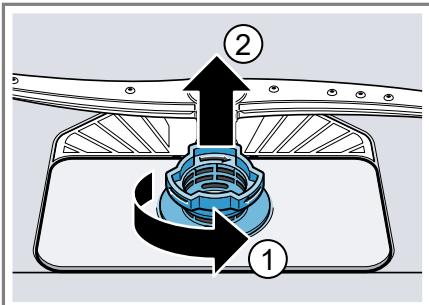

- Nutraukite mikrosietą žemyn.

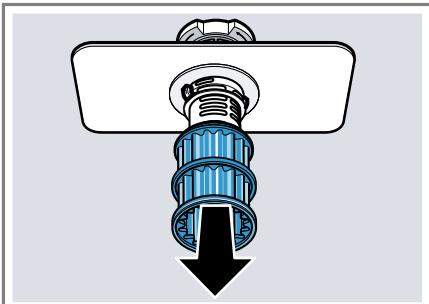


- Suspauskite fiksavimo iškyšas ① ir išimkite stambujį sietą aukštyn ②.

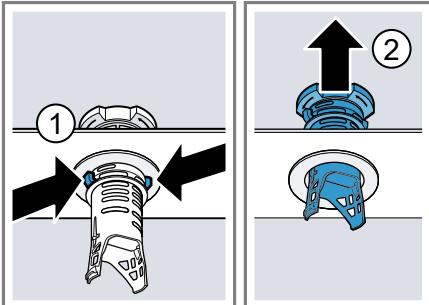

- Išplaukite sietus tekančiu vandeniui.

Rūpestingai išvalykite nešvarumus, susikaupusius tarp stambiojo sieto ir smulkiojo sieto.


- Sumontuokite sietų sistemą.
Atkreipkite dėmesį, kad užsifiksuo-
tų stambiojo sieto fiksavimo
iškyšos.
- Istatykite sietų sistemą į prietaisą ir
pasukite stambujį sietą laikrodžio
rodyklės kryptimi.
 - Atkreipkite dėmesį, kad pažy-
mėtos rodyklės būtų viena
priešais kitą.

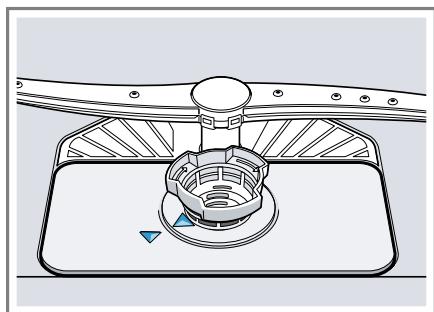


Purkštukų valymas

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš plovimo vandens, gali užkimšti purkštukų angas ir lizdus. Reguliariai valykite purkštukus.

- Atsukite ① ir nutraukite žemyn ② viršutinį purkštuką.

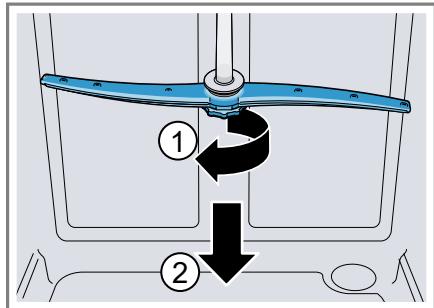

2. Apatinį purkštuką nutraukite į viršų.

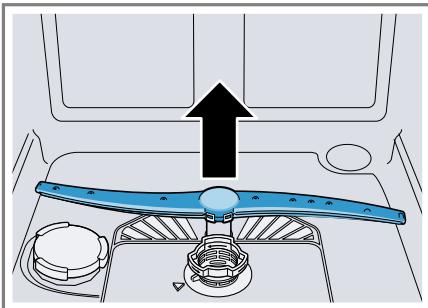

3. Po tekančiu vandeniu patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuko ište-
kejimo angos ir, jei yra, pašalinkite
svetimkūnius.
4. Įstatykite apatinį purkštuką.
✓ Purkštukas girdimai užsifiksuoja.
5. Įstatykite ir prisukite viršutinį pu-
rkštuką.

Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

⚠ ISPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!


Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu prijungimo laidu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

Klaidos kodas / klaidos rodmuo / signalas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Pakaitomis šviečia E:20-60.	Prietaisas atpažino, kad katinimo elementas užkalkėjo.	<ol style="list-style-type: none">1. Iš prietaiso pašalinkite kalkes.2. Prietaisą naudokite tik su vandens minkštinimo įrenginiu.¹
Pakaitomis šviečia E:30-00.	Aktyvinta vandens apsaugos sistema.	<ol style="list-style-type: none">1. Užsukite vandens čiaupą.2. Kreipkitės į "klientų aptarnavimo tarnybą" → <i>Psl. 56.</i>
Pakaitomis šviečia E:31-00.	Aktyvinta vandens apsaugos sistema.	<ol style="list-style-type: none">1. Užsukite vandens čiaupą.2. Kreipkitės į "klientų aptarnavimo tarnybą" → <i>Psl. 56.</i>
Pakaitomis šviečia E:32-00 arba šviečia vandens tiekimo rodmuo.	Užlinkusi vandens tiekimo žarna.	▶ Ištisinkite vandens tiekimo žarną.
	Užsuktas vandens čiaupas.	▶ Atsukite vandens čiaupą.
	Vandens čiaupas užstrigęs arba užkalkėjęs.	▶ Atsukite vandens čiaupą. Kai vandens tiekimas atidarytas, vandens pralaida turi būti ne mažiau kaip 10 l/min.
	Užsikimšę sietai prie tiekimo arba AquaStop žarnos vandens jungties.	<ol style="list-style-type: none">1. Išjunkite prietaisą.2. Ištraukite el. tinklo kištuką.3. Užsukite vandens čiaupą.4. Nusukite vandens jungtį.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

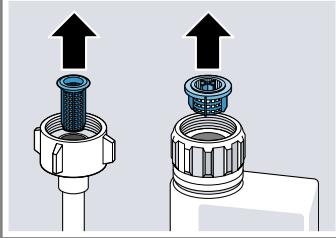
Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Pakaitomis šviečia E:32-00 arba šviečia vandens tiekimo rodmu.		<p>5. Išsimkite iš vandens tiekimo žarnos sietą.</p>  <p>6. Išvalykite sietą.</p> <p>7. Įdėkite sietą į vandens tiekimo žarną.</p> <p>8. Prisukite vandens jungtį.</p> <p>9. Patikrinkite vandens jungties sandarumą.</p> <p>10. Ijunkite elektros tiekimą.</p> <p>11. Ijunkite prietaisą.</p>
Pakaitomis šviečia E:34-00. Vanduo nerpertraukiamai teka į prietaisą.		<p>1. Užsukite vandens čiaupą.</p> <p>2. Kreipkitės į "klientų aptarnavimo tarnybą" → Psl. 56.</p>
Pakaitomis šviečia E:61-02.	Užblokuotas panaudoto vandens siurblys.	<p>▶ Išvalykite panaudoto vandens siurbliją. → "Panaudoto vandens siurblio valymas", Psl. 55</p>
	Atsipalaivedęs panaudoto vandens siurblis dangtelis	<p>▶ Teisingai užfiksukite "panaudoto vandens siurblio" → Psl. 55 uždangą.</p>
Pakaitomis šviečia E:61-03. Neišsiurbiamas vanduo.	Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna.	<p>1. Nutieskite vandens nutekėjimo žarną jos nesulenkdami.</p> <p>2. Pašalinkite likučius.</p>
	Dar uždaryta sifono jungtis.	<p>▶ Patikrinkite ir, jei reikia, atidarykite jungtį prie sifono.</p>
	Atsipalaivedusi panaudoto vandens siurblio uždanga.	<p>▶ Teisingai užfiksukite "panaudoto vandens siurblio" → Psl. 55 uždangą.</p>
Pakaitomis šviečia E:90-01.	Per maža el. tinklo įtampa.	<p>Tai néra prietaiso klaida.</p> <p>1. Kreipkitės į elektriką.</p> <p>2. Paveskite elektrikui patikrinti el. tinklo įtampa ir elektros instaliaciją.</p>

It Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Pakaitomis šviečia E:92–40.	Nešvarūs arba užsikimšę sie-tai.	<ul style="list-style-type: none">▶ Išvalykite sietus. → "Sietų valymas", Psl. 39
Rodmenų langelyje pasirodo kitoks klaidos kodas. E:01-00 iki E:90-10	Techninis sutrikimas.	<ol style="list-style-type: none">1. Paspauskite ⌂.2. Ištraukite prietaiso el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.3. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes.4. Įstatykite prietaiso el. tinklo kištuką į kištukinį lizdą arba įjunkite saugiklį.5. Įjunkite prietaisą.6. Jeigu problema kartojausi:<ul style="list-style-type: none">- Paspauskite ⌂.- Užsukite vandens čiaupą.- Ištraukite el. tinklo kištuką.- Kreipkitės į "klientų aptarnavimo tarnybą" → Psl. 56 ir pa-sakykite klaidos kodą.

Plovimo rezultatas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Nesausi indai.	Nenaudojama skalavimo priemonė arba nustatytas per mažas jos dozavimas.	<ol style="list-style-type: none">1. Įpilkite "skalavimo priemonės" → Psl. 26.2 Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 26
Programoje arba programos parinktyje nėra džiovinimo fazės arba ji per trumpa.	▶ "Parinkite programą su džiovinimo funkcija, pvz., intensyviją, stiprią arba ECO programą." → Psl. 18 Kai kurie parinkčių mygtukai, pvz. „Variospeed“, blogina džiovinimo rezultataj.	

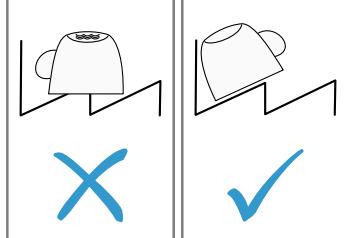Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Nesausi indai.	Indų arba stalo įrankių įdubose kaupiasi vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stenkite indus sudėti pasvirai. 
	<p>Naudojamas kombinuotas ploviklis pasižymi blogomis džiovinimo charakteristikomis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kad indai džiūtų geriau, naudokite skalavimo priemonę. 2. Naudokite kitą, geriau džiovinančią kombinuotąjį ploviklį.
	<p>Nebuvo aktyvinta papildomo džiovinimo funkcija stipriam džiovinimui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Aktyvinkite papildomą džiovinimą.
	<p>Indai buvo per anksti išimti arba džiovinimas dar nebuvo baigtas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palaukite programos pabaigos. 2. Indus išimkite tik po 30 minučių nuo programos pabaigos.
	<p>Naudojama skalavimo priemonė ne taip gerai džiovina.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Naudokite žinomo prekės ženklo skalavimo priemonę. <p>Ekologiškų produktų veiksmingumas gali būti mažesnis.</p>
Neišdžiūvę plastikiniai indai.	<p>Tai ne klaida. Plastikas blogiau kaupia šilumą ir dėl to sunkiau džiūsta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► Nieko padaryti negalima.
Neišdžiūvę stalo įrankiai.	<p>Stalo įrankiai netinkamai sudėti į stalo įrankių krepšį arba stalo įrankių stalčių.</p>	<p>Ten, kur stalo įrankiai glaudžiasi, gali susidaryti lašelių.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Stenkite stalo įrankius sudėti taip, kad jie nebūtų susiglaudė." → Psl. 31 2. Stenkite, kad jie nesiliestų.
Po plovimo vidinės prietaiso sienelės šlapios.	<p>Tai ne klaida. Dėl kondensacinių džiovinimo principo vandens lašeliai plovimo kameroje yra salygojami fizinių aplinkybių ir pageidaujami. Ore esanti drėgmė kondensuoja ant vidinių prietaiso sienelių, nuteka ir yra išsiurbiamą.</p>	<p>Nieko daryti nereikia.</p>

It Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Maisto likučiai ant indų.	Indai sudėti per arti vienas kito arba indų krepšys perpildytas.	<p>1. Sudékite indus taip, kad tarp jų būtų pakankami tarpai.</p> <p>Purkštukų srovė turi pasiekti indų paviršių.</p> <p>2. Stenkiteis, kad jie nesiliestų.</p>
	Trukdomas purkštukų sukimasis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indus sudékite taip, kad jie netrukdytų suktis purkštukams.
	Užsikimšusios purkštukų angos.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite "purkštukus" → <i>Psl. 40.</i>
	Nešvarūs sietai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite sietus. → "Sietų valymas", <i>Psl. 39</i>
	Neteisingai jdėti ir (arba) neuzsifiksavę sietai.	<p>1. Teisingai jdékite sietus. → "Sietų sistema", <i>Psl. 39</i></p> <p>2. Sietus užfiksukite.</p>
	Parinkta per silpna plovimo programa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pasirinkite stipresnę plovimo programą. → "Programos", <i>Psl. 18</i>
	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parrenka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
	Aukšti siauri indai kampinėse srityse plaunami nepankamai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nedékite aukštų siaurų indų per daug įstrižai ir į kampines sritis.
	Viršutinis indų krepšys kairėje ir dešinėje nustatytas nevienodu aukščiu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Viršutinj indų krepšij kaireje ir dešinėje nustatykite vienodame aukštyste.
Ploviklio likučiai prietaise	Ploviklio stalčiaus dangtelis kliūva už indų ir neatsidaro.	<p>1. Indus viršutiniame indų krepšyje sudékite taip, kad indai neužstotų tabletės padėklo.</p> <p>→ "Indų sudėjimas", <i>Psl. 31</i></p> <p>Indai blokuoja ploviklio dangtelį.</p> <p>2. Nedékite į tablečių padėklą indų arba kvépiklio.</p>
	Ploviklio stalčiaus dangtelis užkliuvo už tabletės ir neatsidaro.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabletė į ploviklio stalčių dėkite tik skersai, o ne siauraja puse.

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Ploviklio likučiai prietaise	Greitojoje arba trumpojoje programoje buvo naudojama tabletė. Neužtenka laiko tablетеi išstirpti.	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite stipresnę "programą" → Psl. 18 arba naudokite "ploviklio miltelius" → Psl. 27.
	Ilgiau laikomų ploviklių plau-namasis poveikis ir tirpimo elgsena susilpnėja arba ploviklis labai sukrėtęs gabalaus.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite "plovikli" → Psl. 27.
Ant plastikinių dalių yra van-dens dėmių.	Lašelių susidarymas ant pla-stikinių paviršių neįšvengia-mas dėl fizikinių aplinkybių. Jiems išdžiūvus, matosi van-dens dėmės.	<ul style="list-style-type: none"> Parinkite stipresnę programą. → "Programos", Psl. 18 Indus sudékite pasvirai. → "Indų sudėjimas", Psl. 31 Naudokite skalavimo priemonę. → "Skalavimo priemonė", Psl. 26 Nustatykite didesnę vandens minkš-tinimo įrenginio vertę.
Prietaiso viduje arba ant du-relių yra nuvalomų arba van-deniu nuplaunamų apnašų.	Nusėda ploviklyje esančios medžiagos. Šių apnašų pa-prastai negalima nuvalyti cheminiu būdu.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite "plovikli" → Psl. 27. Mechaniškai išvalykite prietaisą.
Prietaiso viduje arba ant du-relių yra nuvalomų arba van-deniu nuplaunamų apnašų.	Prietaiso viduje yra baltų ap-našų.	<ol style="list-style-type: none"> Teisingai nustatykite vandens minkštinimo įrenginj. Dažniausiai nuostatą reikia padidinti. Jei reikia, pakeiskite plovikli.
	Neužsukta indaplovio drus-ko talpykla.	<ul style="list-style-type: none"> Užsukite indaplovio druskos talpyk-lą.
Ant indų, prietaiso viduje arba ant durelių yra baltų, sunkiai nuvalomų apnašų.	Nusėda ploviklyje esančios medžiagos. Šių apnašų pa-prastai negalima nuvalyti cheminiu būdu.	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite "plovikli" → Psl. 27. Mechaniškai išvalykite prietaisą.
	Neteisingai nustatytas van-dens kietumo diapazonas arba vanduo kitesnis kaip 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> Pagal vandens kietumą sureguliuo-kite vandens minkštinimo įrenginj arba papildykite indaplovio druskos.
Nepakankamai veiksmingas 3in1 ploviklis, biologinis ploviklis arba ekologiškas ploviklis.		<ul style="list-style-type: none"> Sureguliuokite vandens minkštini-mo įrenginj pagal vandens kietumą ir naudokite atskiras priemones (ži-nomo prekės ženklo plovikli, indap-lovio druską, skalavimo priemonę).

It Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Ant indų, prietaiso viduje arba ant durelių yra baltų, sunkiai nuvalomų apnašų.	Per mažai ploviklio. Parinkta per silpna plovimo programa.	► Padidinkite ploviklio dozė arba pakeskite "ploviklį" → Psl. 27. ► Pasirinkite stipresnę plovimo programą. → "Programos", Psl. 18
Arbatos arba lūpdažio likučiai ant indų.	Per žema plovimo temperatūra. Per mažai ploviklio arba jis netinkamas.	► Parinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą. → "Programos", Psl. 18 ► Naudokite tinkamą "ploviklį" → Psl. 27 ir dėkite ją tiek, kiek nurodo gamintojas.
Prietaiso viduje arba ant nerūdijančio plieno indų yra spalvotų (mėlynų, geltonų, rудų), sunkiai nusivalančių arba nenusivalančių apnašų.	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parrenka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių nesvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	► Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
Prietaiso viduje arba ant ne-rūdijančio plieno indų yra spalvotų (mėlynų, geltonų, rūdų), sunkiai nusivalančių arba nenusivalančių apnašų.	Nuosėdos susidaro dėl daržovėse (kopūstuose, salieruose, bulvėse, makaronuose, ...) arba vandenietiekio vandenye esančių medžiagų (mangano).	► Išvalykite prietaisą. Jūs galite pašalinti apnašas, "valydamai mechaniskai" → Psl. 38 arba mašinų valymo priemone. Šias apnašas ne visada pavyksta visiškai pašalinti, bet sveikatai jos pavojaus nekelia.
Prietaiso viduje (dažniausiai ant dugno) yra spalvotų (geltonų, oranžinių, rūdų), lengvai nusivalančių apnašų.	Iš metalinių sudėtinių dalių susidarantis sluoksnis ant sidabriniių arba aliumininių indų.	► Išvalykite prietaisą. Jūs galite pašalinti apnašas, "valydamai mechaniskai" → Psl. 38 arba mašinų valymo priemone. Šias apnašas ne visada pavyksta visiškai pašalinti, bet sveikatai jos pavojaus nekelia.
Prietaiso viduje (dažniausiai ant dugno) yra spalvotų (geltonų, oranžinių, rūdų), lengvai nusivalančių apnašų.	Nuosėdos susidaro dėl maisto likučiuose ir vandenietiekio vandenye esančių medžiagų (kalkiu), „muilinos“.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patirkinkite vandens minkštinimo įrenginio nuostatas. 2. Pripilkite indaplovijų druskos. → "Indaplovijų druskos įpylimas", Psl. 24 3. Jei naudojate kombinuotajį ploviklį (tabletes), aktyvinkite vandens minkštinimo įrenginį. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl ploviklių. → "Nuorodos dėl ploviklių", Psl. 28

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Pakitusi plastikinių dalių spalva prietaiso viduje.	Bégant laikui, indaplovės vi- duje esančių plastikinių dalių spalva gali pakisti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spalvos pokyčiai gali atsirasti ir prietaiso veikimui tai nekenkia.
Pakitusi plastikinių dalių spalva.	Per žema plovimo tempera-tūra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Parinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą. → "Programos", Psl. 18
	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema pa-renka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių ne-švarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.
Ant stiklinių, metalizuotos išvaizdos stiklinių ir stalo ira-nkių yra nuvalomų dryžių.	<p>Nustatytas per didelis skalavimo priemonės pridėjimo kiekis.</p> <p>Nejpilta skalavimo priemo-nės.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite žemesnę skalavimo įrenginio pakopą.
	Programai pasiekus skalavi-mo dalį, dar yra ploviklio li-kučių. Ploviklio stalčiaus dangtelis užkliuvo už indų ir iki galo neatsidarė.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indus viršutiniame indų krepšyje su-dėkite taip, kad indai neužstotų tab-letės padéklo. → "Indų sudėjimas", Psl. 31 2. Nedékite į tablečių padékla indų arba kvépiklio.
	Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema pa-renka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių ne-švarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.

It Sutrikimų šalinimas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Negrįžtamas stiklo drumstumas.	Taurės nėra atsparios plovimui indaplovėje, o tik gali būti plaunamos indaplovėje retkarčiais.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite tik indaplovėse plauti prietaikytas taures. ▶ Stiklai paprastai yra tik leidžiami plauti indaplovėje, t. y., per ilgesnį laiką tikėtinas jų sudilimas arba kitokie pokyčiai.
Rūdžių pėdsakai ant stalio įrankių.	<p>Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdims. Dažnai stipriau tai pasireiškia ant peilių geležčių.</p> <p>Stalo įrankiai aprūdija ir tada, jeigu kartu plaunamos rūdijančios dalys.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite nerūdijančio plieno stalio įrankius. ▶ Neplaukite rūdijančių dalių.
Ploviklio stalčiuje arba tablečių padėkė yra ploviklio likučių.	<p>Per didelis druskos kiekis plovimo vandenye.</p> <p>Purkštukai kliūva už atskirų indų ir ploviklis neišplaumas.</p> <p>Ploviklis buvo supiltas į drėgną ploviklio stalčių.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pašalinkite iš plovimo kameros išbarstyta indaplovio druską. 2. Twirtai užsukite indaplovio druskos talpyklos dangtelį. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Šisitinkite, kad purkštukų niekas neblokuotų jie galėtų laisvai suktis. ▶ Ploviklij pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.
Nejprastai daug putų.	<p>Skalavimo priemonės talpykleje yra indų ploviklis.</p> <p>Išlaista skalavimo priemonė.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nedelsdami pripilkite į talpyklą skalavimo priemonės. → "Skalavimo priemonės išpylimas", Psl. 26 ▶ Šluoste išvalykite skalavimo priemonę.

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Neįprastai daug putų.	Naudojamas ploviklis arba prietaiso priežiūros priemonė per daug putoja.	► Naudokite kito prekės ženklo ploviklį.

Home Connect problema

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Nepasileidžia namų tinklas.	Maršrutizatoriuje neaktyvus WLAN.	► Patikrinkite bevielio tinklo ryšį savo maršrutizatoriuje.
Mirksi WLAN rodmuo.	Nėra ryšio su namų tinklu.	► Savo maršrutizatoriuje aktyvinkite bevielio tinklo ryšį.
Home Connect tinkamai neveikia.	<p>Neteisingai nustatyta Home Connect.</p> <p>Techninis sutrikimas.</p>	<p>► Atkreipkite dėmesį į kartu pristatyta Home Connect dokumentaciją.</p> <p>► Atkreipkite dėmesį į techninės pagalbos nurodymus prie Home Connect pridėtoje dokumentacijoje.</p>

Nuorodos rodmenų laukelyje

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Šviečia indaplovio druskos papildymo rodmuo.	<p>Trūksta indaplovio druskos.</p> <p>Jutiklis neatpažįsta indaplovio druskos tablečių.</p>	<p>► Papildykite "indaplovio druskos" → Psl. 24.</p> <p>► Nenaudokite indaplovio druskos tablečių.</p>
Indaplovio druskos papildymo rodmuo nešviečia.	Vandens minkštinimo įrenginys išjungtas.	► Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas
Šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo.	Trūksta skalavimo priemonės.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išpilkite "skalavimo priemonės" → Psl. 26. 2. Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj. → "Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 26
Nešviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo.	Skalavimo įrenginys išjungtas.	► Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekj.
Ekranas mirks.	Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.	<p>► Uždarykite prietaiso dureles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indus sudėkite taip, kad jokios indų dalys nebūtų išskibusios iš indų krepšio ir netrukdytų patikimai uždaryti prietaiso dureles.

Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Pasibaigus programai, priešaisė lieka vanduo.	Užsikimšusi sietų sistema arba sritis po sietais.	<ol style="list-style-type: none"> Išvalykite "sietus" → Psl. 39. Išvalykite "panaudoto vandens siurblį" → Psl. 55.
	Dar nesibaigė programa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Palaukite, kol programa pasibaigs, arba nutraukite programą, su Reset. ▶ → "<i>Programos nutraukimas</i>", Psl. 33
Prietaisas neįsijungia arba nereaguoja į valdymo veiksmus.	Atliekamas programinės įrangos naujinimas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Palaukite, kol bus baigtas programinės įrangos naujinimo proceso.
	Neveikia prietaiso funkcijos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ištraukite el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. 2. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes. 3. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. 4. Ijunkite prietaisą.
Prietaisas nepradeda veikti.	<p>Netvarkingas namo elektros saugiklis.</p> <p>Nejstatytas el. tinklo kabelis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite namo saugiklį. <ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite, ar veikia kištukinis lizdas. 2. Išsitinkinkite, kad el. tinklo kabelis būty iki galio įstatytas į kištukinį lizdą ir užpakalineje prietaiso pusėje.
	Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uždarykite prietaiso dureles.
Programa pasileidžia automatiškai.	Nesulaukta, kol pasibaigs programa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Programos nutraukimas</i>", Psl. 33
Prietaisas nustoja vykdyti programą arba programa vis nutrūksta.	Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uždarykite prietaiso dureles.
	Nutrūkės elektros ir (arba) vandens tiekimas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite elektros tiekimą. 2. Patikrinkite vandens tiekimą.
	Viršutinis krepšys spaudžia dureles iš vidinės pusės ir dėl to prietaiso durelės patikimai neužsidaro.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite, ar užpakalinės prietaiso sieneišės niekas nejspaudžia, pvz., kištukinis lizdas arba nenumontuotas žarnos laikiklis.

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Prietaisas nustoja vykdyti programą arba programa vis nutrūksta.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indus sudékite taip, kad jokios indų dalys nebūtų išsikišusios iš indų krepšio ir netrukdytų patikimai uždaryti prietaiso dureles.
Visi šviesos diodai šviečia arba mirksi.	Elektronika surado klaidą.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 sekundes spauskite pagrindinio jungiklio mygtuką. → "Valdymo elementai", Psl. 15 Prietaisas nustatomas ir paleidžiamas iš naujo. 2. Jeigu problema kartojasi: <ul style="list-style-type: none"> - Išjunkite prietaisą. - Ištraukite el. tinklo kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. - Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes. - Ijunkite saugiklį saugiklių dėžutėje arba įstatykite el. tinklo kištuką. - Ijunkite prietaisą. 3. Jeigu problema kartojasi: <ul style="list-style-type: none"> - Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 56

Mechaninis pažeidimas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Neužsidaro prietaiso durelės.	Pasisuko durelių spyna.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stipriau spausdami uždarykite prietaiso dureles.
	Durelės neužsidaro dėl įmontavimo padėties.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite, ar prietaisas teisingai įmontuotas. Prietaiso durelės, durelių dekoras arba primontuojamosios dalys uždarant turi neklūti už gretimų spintelių arba stalviršio.
Nepavyksta uždaryti ploviklio stalčiaus dangtelio.	Ploviklio stalčių arba dangtelij blokuoja sulipę ploviklio liukučiai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite ploviklio likučius.

Triukšmas

Sutrikimas	Priežastis	Trikčių šalinimas
Bildantis garsas pildymo vožtuvuose.	Prilausomai nuo namo instalacijos. Tai nėra prietaiso klaida. Prietaiso veikimui tai jątakos neturi.	<ul style="list-style-type: none">▶ Ką nors pakeisti galima tik namo instalacijoje.
Dunksėjimas arba trinksėjimas.	Purkštukas tankosi į indus.	<ul style="list-style-type: none">▶ Indus sudėkite taip, kad purkštukai nekliliūtų už indų.
	Vandens srovė pasiekia tiesiai plovimo kamerą.	<ul style="list-style-type: none">▶ Tolygiai paskirstykite indus.▶ Sudėkite į prietaisą daugiau indų.
	Plaunant juda lengvi indai.	<ul style="list-style-type: none">▶ Lengvus indus sudėkite stabliau.

Panaudoto vandens siurblio valymas


Didesni maisto likučiai arba svetimkūniai gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį. Kai tik plovimo vanduo nebegali gerai nutekėti, Jums reikia išvalyti panaudoto vandens siurblį.

ISPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus!


Aštrys ir smailūs daiktai arba stiklo šukės gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį ir sužeisti.

- ▶ Atsargiai šalinkite svetimkūnius.
- 1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- 2. Išimkite viršutinį ir apatinį indu krepšį.
- 3. Išimkite sietų sistemą.
- 4. Išsemkite esantį vandenį.
Jei reikia, pasinaudokite kempine.
- 5. Šaukštu iškelkite siurblio uždangą ir suimkite už pertvaros.

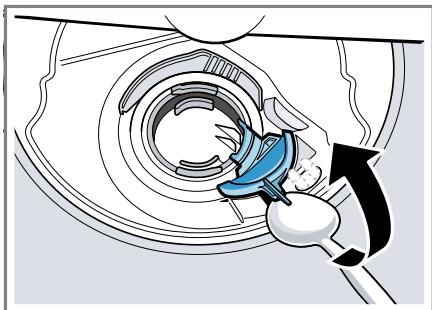

- 6. Pakelkite siurblio uždangą įstrižai vidaus link ir išimkite.
- ✓ Dabar galite pasiekti sparnuotę ranka.
- 7. Pašalinkite iš sparnuotės srities maisto likučius ir svetimkūnius.

- 8. Įstatykite siurblio uždangą ① ir spauskite žemyn ②.

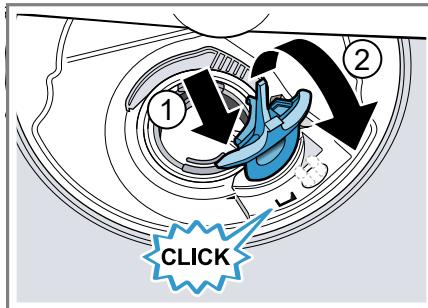

- ✓ Siurblio uždanga girdimai užsifikuojā.
- 9. Įmontuokite sietų sistemą.
- 10. Įstatykite apatinį ir viršutinį indu krepšį.

Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite nutekamojo vandens jungtį.
4. Atjunkite geriamojo vandens jungtį.
5. Jei yra, atlaisvinkite tvirtinimo prie baldų varžtus.
6. Jei yra, išmontuokite cokolio lentą.
7. Atsargiai ištraukite prietaisą ir kartu traukite žarną.

Prietaiso apsauga nuo šalčio

Jeigu prietaisas stovi ten, kur yra užšalimo pavojus, pvz., vasarnamyje, prietaisą visiškai ištuštinkite.

- ▶ Ištuštinkite prietaisą.
→ "Prietaiso transportavimas",
Psl. 56

Prietaiso transportavimas

Kad nesugadintumėte, prietaisą prieš gabendami ištuštinkite.

Pastaba. Kad į mašinos valdiklį nepatektų likusio vandens ir tai nesugadinėtų prietaiso, jį transportuokite tik stačią.

1. Išimkite iš prietaiso indus.
2. Itvirtinkite palaidas dalis.
3. "Išjunkite prietaisą." → Psl. 32
4. Nustatykite aukščiausios temperatūros programą.
→ "Programos", Psl. 18
5. "Paleiskite programą." → Psl. 32
6. Kad ištuštintumėte prietaisą, maždaug po 4 minučių programą nutraukite.
→ "Programos nutraukimas",
Psl. 33
7. "Išjunkite prietaisą." → Psl. 33
8. Užsukite vandens čiaupą.
9. Kad pašalintumėte iš prietaiso likusį vandenį, atjunkite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti vandeniui.

Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, Jame esančias vertingas medžiagą bus galima panaudoti vėl.

⚠ ISPĖJIMAS

Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisiklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Ištraukite nebenaudojamą prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kablio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kablių.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektros ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projektavimo direktyvoje, prietaiso funkcijoms svarbių originalių atsarginių dailių Europos ekonominėje erdvėje

mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje galésite įsigytį ne trumpiau kaip 10 metų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį(FD) ir eilės numerį (Z-Nr.).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše arba mūsų interneto svetainėje.

Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)

Produkto numerį (E-Nr.), pagaminimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelė yra prietaiso duelių vidinėje pusėje.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

AQUA-STOP garantija

Be garantinių pretenzių pardavėjui pagal pirkimo sutartį ir mūsų suteikiamas gamintojo garantijos, papildomai atliekame keitimą toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jeigu dėl mūsų „Aqua-Stop“ sistemos defektų kiltų potvynis, tai mes kompensuosime nuostolius, kuriuos patirs privatūs naudotojai.

Norint garantuoti vandens saugą, prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo.

- Ši garantija galioja per visą prietaiso naudojimo trukmę.
- Kad būtų galima pateikti reikalavimus dėl garantijos suteikimo, prietaisas su „Aqua-Stop“ turi būti tinkamai įrengtas ir prijungtas pagal mūsų instrukciją; „Aqua-Stop“ ilginamoji dalis (originalus priedas) taip pat turi būti sumontuota tinkamai. Mūsų garantija netaikoma sudedusioms tiekimo sistemoms arba armatūroms, esančioms iki „Aqua-Stop“ jungties prie vandens čiaupų.
- Prietaisų su „Aqua-Stop“ jums iš esmės nereikia prižiūrėti, kai dirbate, arba vėliau apsaugoti užsukant vandens čiaupą. Tik jei ruošiatės ilgiau nebūti namie, pvz., kelioms savaitėms išvažiuojate atostogauti, reikia užsukti vandens čiaupą.

Techniniai duomenys

Svoris	Maks.: 60 kg
Įtampa	220 - 240 V, 50 Hz arba 60 Hz
Prijungimo vertė	2000 - 2400 W
Saugiklis	10 - 16 A
Vandens slėgis	<ul style="list-style-type: none"> me mažiau kaip 50 kPa (0,5 bar) ne daugiau kaip 1000 kPa (10 bar)
Tiekimo kiekis	Min. 10 l/min
Vandens temperatūra	Šaltas vanduo. Karštas vanduo maks.: 60 °C
Talpa	13 indų komplektu

It Atitikties deklaracija

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Šis žinia-tinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL. Toliau, ieškodami modelio, vadovau-kėtes pateiktomis instrukcijomis. Modelio žymą sudaro produkto nu-merio (E-Nr.) specifikacijų lentelėje ženklai prieš pasvirajį brūkšnį. Arba modelio žymą galite rasti ir pirmoje ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo eilutėje.

Informacija apie laisvąjį ir at-virojo kodo programinę įran-gą

Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, kuriems autorių teisių savininkas suteikė laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos li-cenciją.

Atitinkama informacija apie licenciją įrašyta į būtinį prietaisą. Atitinkamą informaciją apie licenciją taip pat gali ma pasiekti naudojant Home Connect programėlę: „Profilis > Teisinė informacija > Informacija apie licencijas“.² Informaciją apie licenciją galite atsisiusti iš gaminio su prekės ženklu interneto svetainės. (Gaminio interneto svetainėje ieškokite savo turimo prietaiso modelio ir kitų dokumentų.) Kitas būdas gauti atitinkamą informaciją – užklausti adresu oss-request@bshg.com arba kreiptis į „BSH Hausgeräte GmbH“, adresu Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Miunche-nas.

Pirminis kodas pateikiamas jo pa-prašius.

Užklausą siūskite adresu ossrequ-est@bshg.com arba „BSH Hausge-räte GmbH“, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Mokesčis už jūsų užklausos tvarkymą bus įtrauktas į jums pateiktą sąskaitą. Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo pirkimo datos arba mažiausiai tokį laikotarpį, kai atitinkamam prietaisui siūlome techninę pagalbą ir atsargi-nes dalis.

Atitikties deklaracija

„BSH Hausgeräte GmbH“ patvirtina, kad prietaisas su funkcija „Home Connect“ atitinka esminius reikalavi-mus ir susijusias nuorodas, pateiktas Direktyvoje 2014/53/EU.

Išsamiai RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu www.bosch-home.com, prietaiso gaminio pus-lapyje, prie papildomų dokumentų.



2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz juosta (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

¹ Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

9	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	JK (NI)			

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	JK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001547844 (020419) 642 V1

lt