




Stručně a jasně:
Všechno co
Vaše myčka nádobí potřebuje...
Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití a projděte Návod
k montáži!

1

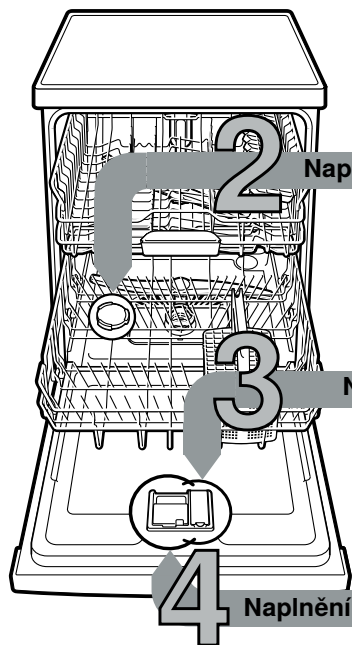

Naplnění speciální soli

Naplnění leštidla

Naplnění mycího prostředku

5

Zapnutí spotřebiče

6

Zvolení programu


8

Vypnutí spotřebiče A je to...

Spuštění programu Začíná se...

Nastavení změkčovacích zařízení *

Dotážete se u vodárný
na hodnotu tvrdosti
a zapíšete ji ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti vody


°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	měkká	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	střední	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- ☐ Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Setup 3 sec.
Na displeji bliká
- Stiskněte tlačítko Start tolikrát,
až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
Podle toho svítí LED 0, 1, 2, nebo 3.
- Pro uložení nastavení
stiskněte na 3 sekundy Setup 3 sec.

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

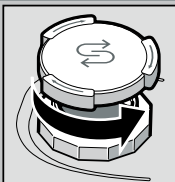


Odsroubujte
víko.

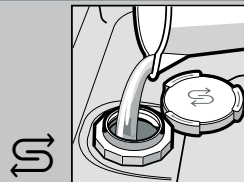


Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

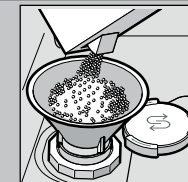


Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

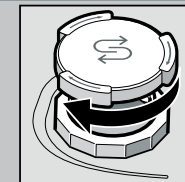

Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Dokonalé vyčistí ...

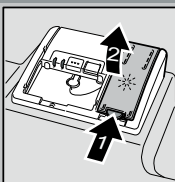


Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

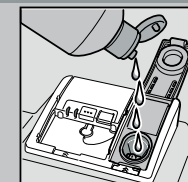


Naplňte leštidlo.

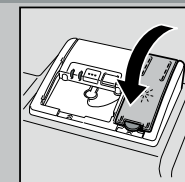

Zavřete víko.
CVAK!



Více nečistot, více mycího prostředku ...

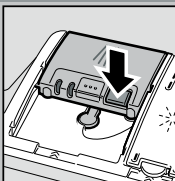


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

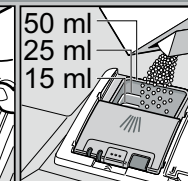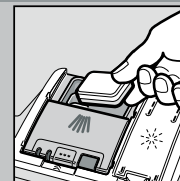

50 ml
25 ml
15 ml
Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

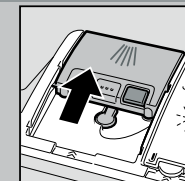

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň


** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Sklo 40°	Favourite	Čistící program
Doba v hod: min.	2:10-2:15	1:45-2:45	4:30	4:00	1:00	2:10	0:29 *	1:35	0:15	2:10-2:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,300-1,350	0,850-1,350	0,923	1,100	1,100	1,150	0,650	0,750-0,800	0,050	1,130-1,450
Spotřeba vody v litrech	11-13,5	9,5-15,5	10,5	10,5	10	13	10	13,5	4	13-15,2


Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Údržba a péče


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

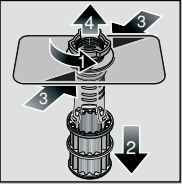


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

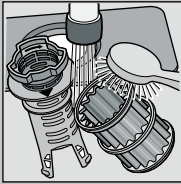


opláchněte pod tekoucí vodou ...

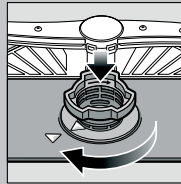

nasadte ...

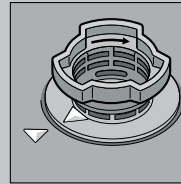


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

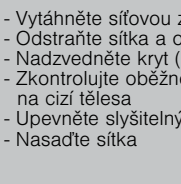


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

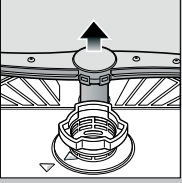


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

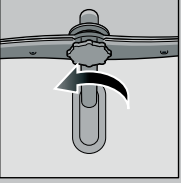


odšroubujte horní rameno ...

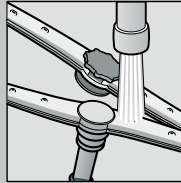


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

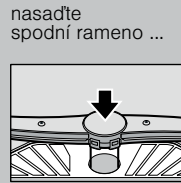

nasadte spodní rameno ...

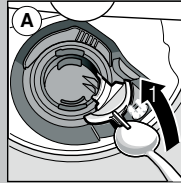



pevně zašroubujte horní rameno

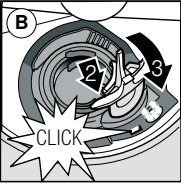

Odstranění malých poruch vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další pokyny viz Návod k použití

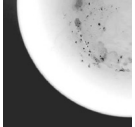Porucha	Možné příčiny	Řešení	Porucha	Možné příčiny	Řešení
Svítlí ukazatel přívodu vody	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přítokovou armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte síto v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Přívodní hadici položte bez přelomení.	Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě resp. přes sebe	▶ Oddělte díly nádoby od sebe, zabraňte jejich dotyku.
				Na nádobí je písek nebo krupicovitě zbytky	▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku).
	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Hadici odpadní vody ved'te tak, aby nebyla zalomená.			▶ Zvolte silnější program.
	Není namontován kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).		Ucpané trysky ostříkovacích ramen	▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).
	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).		Znečištěná síta, nejsou pevně usazena	▶ Vyčistěte síta (viz nahoře).
Bliká ukazatel přívodu vody	Technicky defektní spotřebič	▶ Kontaktujte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič. Utavřete přívod vody.		Blokovaná ostříkovací ramena	▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Zbytková voda ve spotřebiči	Program ještě není ukončen	▶ Zapněte a zavřete spotřebič příp. přerušte program (viz přerušení programu).			
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádoby.	Fleky a skvrny	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
	Cizí rez	▶ Ve spotřebiči nikdy nemýjte rezavějící díly.		Nádobí není suché	▶ Leštidlo ▶ Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon. ▶ Nastavení spotřebiče ▶ Použijte leštidlo.
				Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	▶ Chybné nastavení změkčování vody; ▶ Chybí speciální sůl ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu)
				Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	▶ Správné nastavení změkčovacího zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
					▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádoby. ▶ Použijte mycí prostředek šetrící sklo.
				Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádoby	▶ Příliš málo mycího prostředku ▶ Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka) ▶ Dodržujte pokyny výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Přerušení programu ...

Během programu stiskněte tlačítko  na cca 4 sekundy (reset).



Všichni ukazatelé svítí, Přerušení programu trvá cca 1 minutu, poté bliká naposledy zvolený program.

Uspořádejte nádoby vhodné pro mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet