




Scurt și ușor de utilizat:
tot ce are nevoie mașina
de spălat vase...

Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!

1

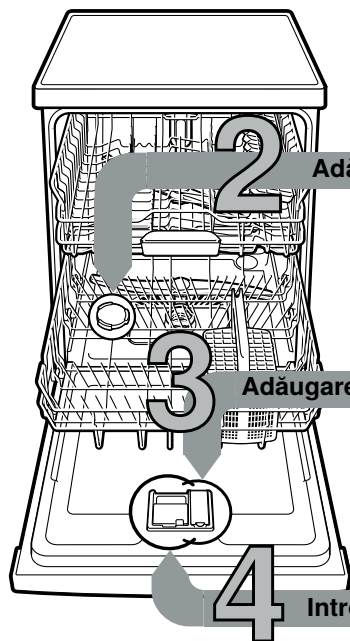

2 Adăugați sare specială

3 Adăugarea soluției de clătire

4 Introduceți detergentul

5

Porniți aparatul

6

Selectați programul


8

Opriți aparatul Totul este clar...

Porniți programul A pornit...

Reglarea instalației de dedurizare a apei *

Aflați valoarea durtății de la
societatea de distribuție
a apei introduceți-o ...



* numai înainte de prima
spălare sau când durtatea
apei s-a modificat

°dH	Domeniul de durtate	mmol/l	Treapta	A	B	C
0-6	moale	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	medie	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	dură	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	dură	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Rezolvat rapid ...

și setați astfel

- Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT.
- Apăsăți tasta Setup 3 sec. timp de 3 secunde.


Pe display se aprinde intermitent

- Apăsăți în mod repetat tasta Start până se setează gradul adecvat de durtate a apei.


În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 leduri.

- Pentru a salva setările apăsăți pe Setup 3 sec. timp de 3 secunde.

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

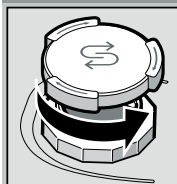


Deșurubați
capacul.

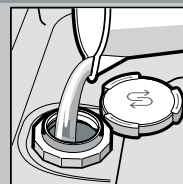


Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.

Pentru rezultate optime de spălare

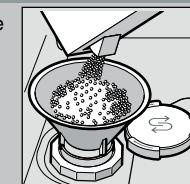


Se umple cu
sare specială
(să nu umpleți
niciodată cu
detergent!).

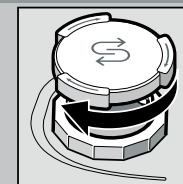

Închideți
capacul.
Spălați
imediat.


Curățenie desăvârșită ...

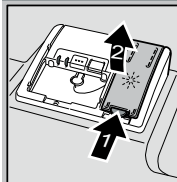


Apăsăți pe marcajul 1,
ridicați capacul 2.



Pentru rezultate optime de uscare

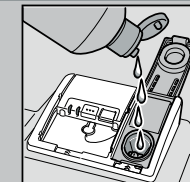


Umpleți cu
limpeziator.

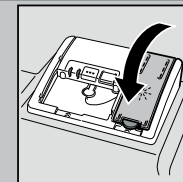

Închideți
capacul.
CLIC!



Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

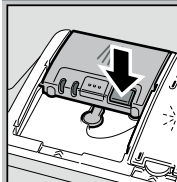


Eventual
se deschide
capacul
(se apasă tasta).



Atenție,
produsele
combinat
nu sunt indicate
pentru toate
programele.
Se va ține seama
de indicațiile
producătorului.

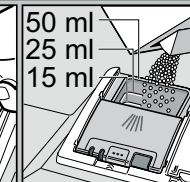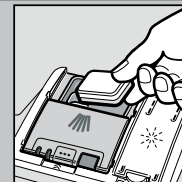

Puneți substanța
de curățat numai
în caseta uscată.

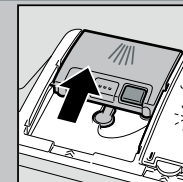

Împinge
capacul, apasă-l.
PLOP!

Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 60436.

Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare.

Dacă adăugarea substanței de clătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de clătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală


** Program, care este indicat pentru noapte:
timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silențios** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Sticlă 40°	Favourite	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:10 - 2:15	1:45 - 2:45	4:30	4:00	1:00	2:10	0:29 *	1:35	0:15	2:10 - 2:15
Consum de curent în kWh	1,300 - 1,350	0,850 - 1,350	0,923	1,100	1,100	1,150	0,650	0,750 - 0,800	0,050	1,130 - 1,450
Consum de apă în litri	11 - 13,5	9,5 - 15,5	10,5	10,5	10	13	10	13,5	4	13 - 15,2


Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

Întreținere și îngrijire


Sitele
...trebuie controlate,
eventual curățate

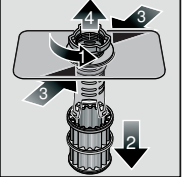


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...

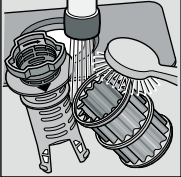


spălați sub apă
curentă ...

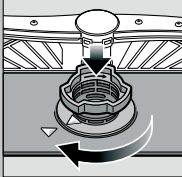

montați din nou ...

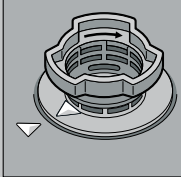


Înșurubați
sistemul de site
**FIȚI ATENȚ
LA MARCAJ!**

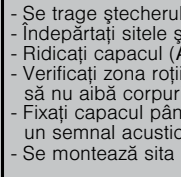


Curățarea pompei de evacuare


- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi,
să nu aibă corpuri străine
- Fixați capacul până se aude
un semnal acustic (B)
- Se montează sita

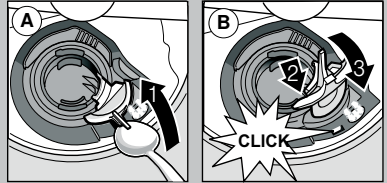


Brațele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

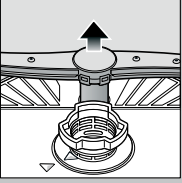


trageți brațul
de jos în sus ...

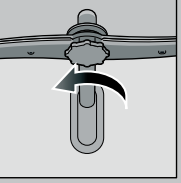


deșurubați brațul
de sus ...

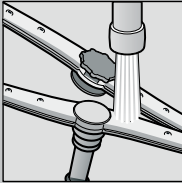


curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitori) ...

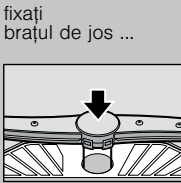

fixați
brațul de jos ...

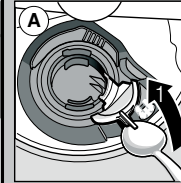


înșurubați
brațul de sus

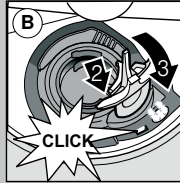


Remediați singuri micile erori ...

...deoarece ajutorul prin propriile mijloace este rentabil!

Instrucțiuni suplimentare se găsesc în manualul de utilizare

Defecțiuni	Cauze posibile	Soluție
Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă	Armătura de alimentare este blocată sau colmatată 	- Deschideți armătura de alimentare. 1. Deșurubați racordul la apă. 2. Curățați sita din racordul la apă. 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie min. 10 l/min. În cazul unui debit mai redus, dispuneți schimbarea armăturii de alimentare. - Poziționați furtunul de alimentare fără îndoituri.
	Furtunul de scurgere este înfundat sau îndoit	Așezați furtunul de scurgere fără îndoituri.
	Capacul pompei de evacuare nu este montat	Montați capacul (vezi mai sus).
	Pompa de evacuare este blocată	Curățați pompa de evacuare (vezi mai sus).
Se aprinde intermitent indicatorul pentru alimentarea cu apă	Defecțiune tehnică a aparatului	- Apelați la Serviciul Clienți (menționați indicatorul deficienței). - Deconectați aparatul. Închideți robinetul de apă.
Apă rămasă în aparat	Programul nu s-a terminat încă	Închideți și porniți aparatul, respectiv întrerupeți programul (vezi Întreruperea programului).
Rugină pe tacâmuri	Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure ale cuțitelor sunt mai predispuse la ruginire Rugină din surse externe	- Folosiți tacâmuri adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. - Nu spălați niciodată piese ruginite în aparat.

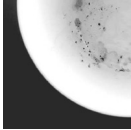Defecțiuni	Cauze posibile	Soluție
Vasele nu sunt curate Nisip sau resturicu aspect de griș rămase pe vase 	Vasele sunt lipite unele de altele, respectiv sunt așezate unele peste altele Prea puțin detergent Ați selectat un program inadecvat Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate Sitele sunt murdare, nu sunt fixate ferm Brațele de pulverizare sunt blocate	- Despărțiți piesele de veselă, evitați apropierea lor. - Respectați datele producătorului (detergentului). - Selectați un program mai puternic. - Curățați brațele de pulverizare (vezi mai sus). - Curățați sitele (vezi mai sus). - Așezați vasele astfel încât brațele de pulverizare să se poată roti liber.
Pete și dungi	S-a dozat prea multă soluție de clătire / prea puțină	- În cazul dungilor: se dozează mai puțin. - În cazul petelor de apă sau de calcar: măriți doza.
Vasele nu sunt uscate	Soluție de clătire Detergentul combinat utilizat are capacitate de uscare scăzută. Setarea aparatului	- Măriți doza. Schimbați produsul. - Folosiți soluție de clătire.
Depuneri lăptoase pe vase (care se pot îndepărta)	Dedurizarea apei setată eronat; Lipsesc sărurile speciale	- Activarea uscării intensive (în funcție de model) - Reglați corect instalația de dedurizare. - Completați cu săruri speciale.
Depuneri lăptoase, pahare cu aspect tulbure / pătat (care nu se pot îndepărta)	Paharele nu sunt adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase.	- Utilizați pahare adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. - Utilizați un detergent protector pentru sticlă.
Material plastic / piese de veselă cu culoarea modificată	Prea puțin detergent Modificări de culoare din cauza coloranților alimentari (sos de roșii)	- Respectați datele producătorului (detergentului). - Colorările nu constituie o problemă; ele se atenuează la următoarele spălări.

Anularea programului ...

Se apasă în timpul programului ○-tasta (Reset) cca. 4 sec.



Toate indicatoarele luminează,
Întreruperea programului durează cca. 1 minut,
apoi clipește ultimul program selectat.

Așezați vasele corect ...

Vasele rezistente la spălătul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și preparate culinare se îndepărtează grosier) se aranjează conform instrucțiunilor de utilizare și se verifică dacă brațele de pulverizare se pot roti liber