



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Perilica za posuđe

SC...

SK...

[hr]

Upute za upotrebu

Sadržaj

Sigurnost	4	Sklopljive bodlje	21
Opće napomene	4	Držač za male dijelove	21
Namjenska uporaba	4	Visina posuđa.....	21
Ograničenje kruga korisnika	4		
Sigurna instalacija	4		
Sigurno korištenje	6		
Oštećen uredaj	7		
Opasnosti za djecu	8		
Sigurnosni sustavi	9		
Izbjegavanje materijalnih šteta.....	10		
Sigurna instalacija	10		
Sigurno korištenje	10		
Zaštita za djecu¹	11		
Zaključavanje vrata	11		
Zaštita okoliša i ušteda.....	11		
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	11		
Ušteda energije	11		
Aqua senzor ¹	11		
Postavljanje i priključivanje	12		
Opseg isporuke.....	12		
Postavljanje i priključivanje uređaja.....	12		
Priključak za odvodnu vodu.....	12		
Priključak za vodu za piće	12		
Električni priključak	13		
Upoznavanje	14		
Uredaj	14		
Upravljački elementi	15		
Programi	17		
Napuci za institute za testiranje	19		
Dodatne funkcije¹	19		
Oprema	20		
Košara za posuđe	20		
Košara za pribor za jelo	20		
Prije prve uporabe.....	21		
Prvo stavljanje u rad.....	21		
Uredaj za omekšavanje vode	22		
Pregled postavki o tvrdoći vode	22		
Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	22		
Specijalna sol	23		
Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	23		
Regeneracija uređaja za omekšavanje vode	24		
Uredaj za sredstvo za ispiranje	25		
Sredstvo za ispiranje	25		
Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj.....	25		
Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	26		
Sredstvo za pranje	26		
Prikladno sredstvo za pranje.....	26		
Neprikladno sredstvo za pranje	27		
Napomene o sredstvima za pranje	28		
Punjjenje sredstva za pranje	28		
Posuđe	29		
Oštećenja stakla i posuđa	29		
Slaganje posuđa	30		
Pospremanje posuđa	31		
Osnovno rukovanje.....	31		
Otvaranje vrata uređaja.....	31		
Uključivanje uređaja	31		
Namještanje programa.....	31		
Namještanje dodatnih funkcija.....	31		

¹ Ovisno o opremi uređaja

Namještanje predizbora vremena.....	31	Servisna služba	49
Pokretanje programa.....	32	Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)	50
Aktiviranje blokade tipki	32	Jamstvo za AQUA-STOP ¹	50
Deaktiviranje blokade tipki	32		
Zaustavljanje programa.....	32		
Prekid programa	32		
Isključivanje uređaja	32		
Osnovne postavke	33		
Pregled osnovnih postavki	33		
Promjena osnovnih postavki	33		
Čišćenje i održavanje.....	34		
Čišćenje spremnika za ispiranje	34		
Unutarnji prostor koji se sam čisti ¹	34		
Sredstva za čišćenje	34		
Savjeti za njegu uređaja	34		
Sustav sita	35		
Čišćenje prskalice	36		
Uklanjanje smetnji.....	37		
Sigurnost uređaja	37		
Kôd pogreške / prikaz pogre- ške / signal.....	37		
Rezultat pranja	39		
Napomene u polju prikaza	45		
Funkcionalne smetnje	46		
Mehaničko oštećenje	47		
Buka	47		
Čišćenje pumpe za otpadnu vo- du	48		
Transport, skladištenje i zbra- njavanje	48		
Demontaža uređaja	48		
Osiguravanje uređaja protiv smr- zavanja	49		
Transport uređaja	49		
Zbrinjavanje starih uređaja u ot- pad	49		

¹ Ovisno o opremi uređaja



Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

Namjenska uporaba

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

Sigurna instalacija

Pridržavajte se sigurnosnih napomena prilikom instalacije uređaja.



UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručno postavljanje je opasno.
 - ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
 - ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
 - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
 - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
 - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.
- Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.
 - ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
 - ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, обратите se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Neispravnom ugradnjom uređaja može doći do opeklina.

- ▶ Ako uređaj samostalno stoji, обратите pažnju na stražnja strana uređaja bude naslonjena na zid.

Sigurno korištenje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlju!

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

► Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.
- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
 - Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
 - Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posuđe.
 - Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
 - Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštrim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

► Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
 - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
 - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
 - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

Oštećen uređaj

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako je uređaj oštećen.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
 - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
 - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
 - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 49*
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Nestručni popravci su opasni.
 - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.

- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Opasnosti za djecu

Pridržavajte se sigurnosnih napomena ako u vašem kućanstvu žive djeca.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
 - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
 - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.
- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
 - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
 - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prgnječenja!

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekoština!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.

- ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

Sigurnosni sustavi

Zaštitite djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati:

→ "Zaštita za djecu"¹, Stranica 11.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Izbjegavanje materijalnih šteta

Sigurna instalacija

Pridržavajte se napomena prilikom instalacije uređaja.

POZOR!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
 - ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
 - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
 - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
 - ▶ Perilicu posuđa smijete ugraditi ispod ploče za kuhanje samo uz pridržavanje sigurnosnih razmaka.
 - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijača toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

- Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
 - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnjeće, izmjene ili presječanje.
 - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
 - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
 - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

Sigurno korištenje

Pridržavajte se napomena prilikom korištenja uređaja.

POZOR!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetići ugradbeni namještaj.
 - ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol može oštetići spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- Sredstvo za pranje može oštetići uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.

- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
 - ▶ Ne koristite parni čistač.
 - ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
 - ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpnu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

Zaštita za djecu¹

Uz pomoć zaštite za djecu zaštitićete djecu od opasnosti koje može prouzrokovati uređaj.

Ovisno o izvedbi, uređaj može imati zaključavanje vrata.

Zaključavanje vrata

Zaključavanje vrata mehanički je sigurnosni sustav koji otežava otvaranja vrata uređaja.

→ "Otvaranje vrata uređaja",
Stranica 31

Zaštita okoliša i ušteda

Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neskodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50 .

- + Program Eco 50 štedi energiju i ekološki je prihvatljiv.

Ako trebate oprati samo malo posuđa, upotrijebite dodatnu funkciju za pola punjena.¹

- + Program se prilagođava maloj količini posuđa i smanjuje potrošnju.

Aqua senzor¹

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 2-4 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti ispumpana i nadomještена novom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno usklađuju sa stupnjem nečistoće.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

Napomena: Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcionalnost i besprijekorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posuda
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Jamstvo¹
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare¹
- Gumena pregača¹
- Mrežni kabel
- Kratka uputa¹

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki.

1. "Pridržavajte se sigurnosnih napomena." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomene o električnom priključku." → *Stranica 13*
3. Provjerite "opseg isporuke" → *Stranica 12* i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Uređaj postavite horizontalno.

Obratite pozornost na stabilnost uređaja.

6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 12*
7. "Instalirajte priključak za vodu za piće." → *Stranica 12*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

Priključak za odvodnu vodu

Priključite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

Priključak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

Instalacija priključka za vodu za piće

Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Obratite pažnju na "Tehničke podatke" → Stranica 50.

3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zapleteno.

Električni priključak

Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Molimo, poštujte "Sigurnosne napomene" → Stranica 4.
 - Uredaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
 - Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра само ako je uređaj povezan s električnom energijom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

Upoznavanje

Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

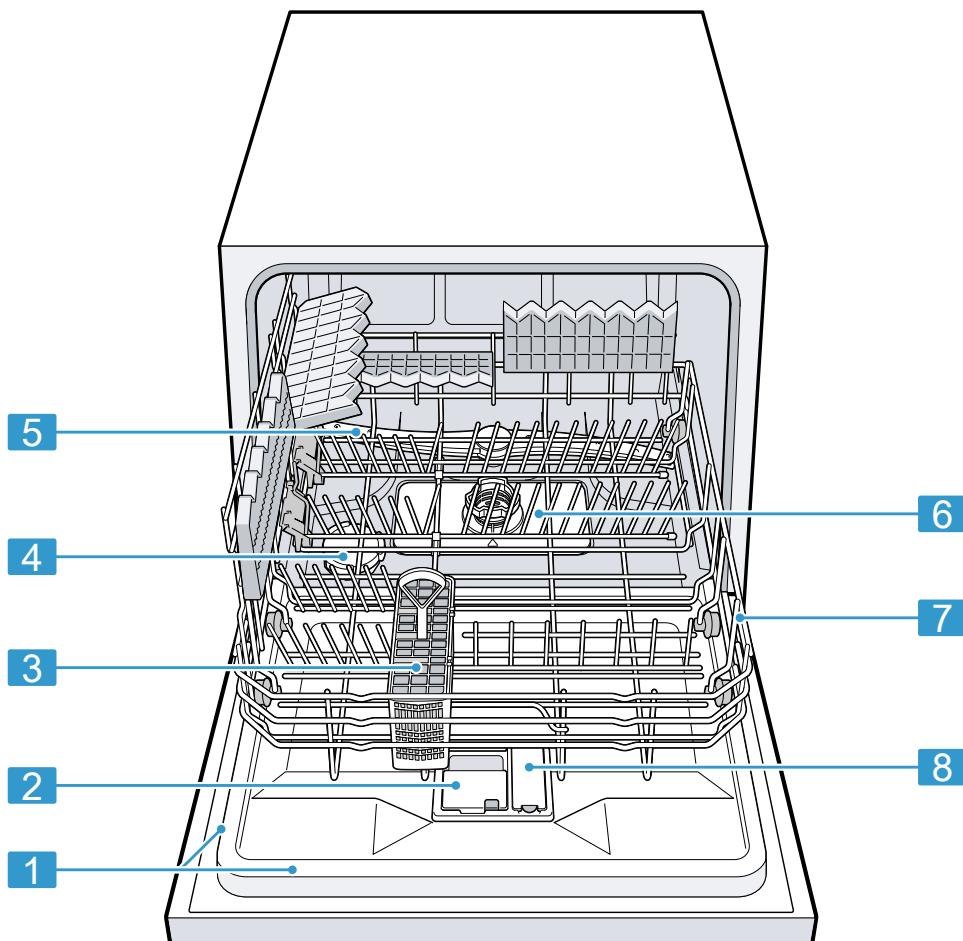

1 Tipska pločica

Tipska pločica s "E-brojem i FD-brojem"
→ Stranica 50.

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate "servisnu službu" → Stranica 49.

¹ Ovisno o opremini uređaja


2	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite "sredstvom za pranje" → <i>Stranica 26</i> .
3	Košara za pribor za jelo ¹	"Košara za pribor za jelo" → <i>Stranica 20</i>
4	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → "Uredaj za omekšavanje vode", <i>Stranica 22</i>
5	Prskalica	Prskalica čisti posuđe u košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, ocistite prskalicu. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 36</i>
6	Sustav sita	"Sustav sita" → <i>Stranica 35</i>
7	Košara za posuđe	"Košara za posuđe" → <i>Stranica 20</i>
8	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → "Uredaj za sredstvo za ispiranje", <i>Stranica 25</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki možete provesti različite funkcije.

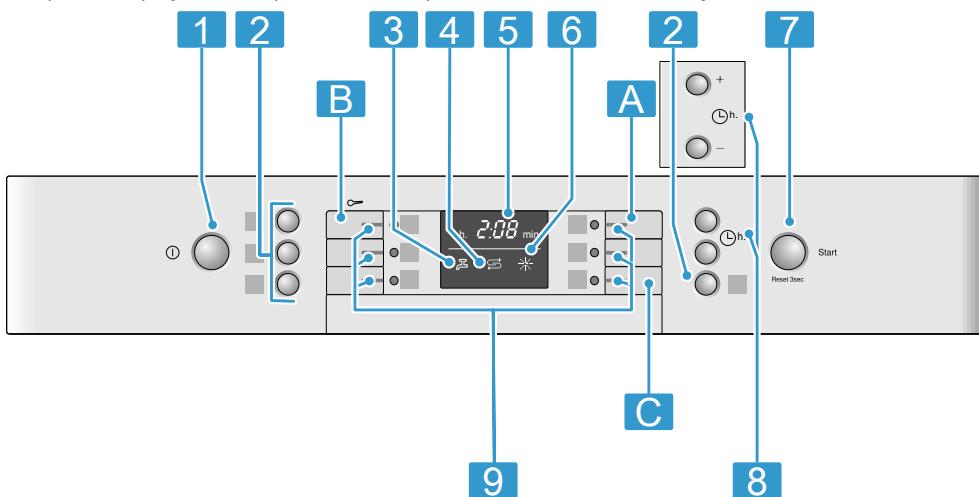

1	Tipka za uključivanje/isključivanje ①	"Uključite uređaj" → <i>Stranica 31</i> "Isključite uređaj" → <i>Stranica 32</i>
2	Dodatne funkcije ¹	"Dodatne funkcije" → <i>Stranica 19</i>
3	Indikator za dovod vode	"Indikator za dovod vode" → <i>Stranica 38</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

hr Upoznavanje

4	Indikator za dodavanje specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 22</i>
5	Zaslон	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", <i>Stranica 33</i>
6	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 25</i>
7	Tipka za pokretanje Start i tipka za ponишavanje Reset 3 sec.	"Pokrenite program" → <i>Stranica 32</i> "Prekinite programa" → <i>Stranica 32</i>
8	Predizbor vremena	"Namjestite predodabir vremena" → <i>Stranica 31</i>
9	Programske tipke	"Programi" → <i>Stranica 17</i>

¹ Ovisno o opremi uređaja

Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama. Ako je

isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podatci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 -

16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje lonaca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje jako slijepjenih zagonjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjelančevine. <p>Ako koristite praškasti deterdžent možete dodatno posuti sredstvo za pranje po površini vrata perilice.</p>	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 69 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije" ¹ , Stranica 19
Auto Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo. 	Senzorno optimizirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava. 	Sve → "Dodatne funkcije" ¹ , Stranica 19

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje raznog posuda i pribora za jelo. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo. 	<p>Štedljivi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 66 °C ■ Sušenje 	Sve → "Dodatne funkcije ¹ ", Stranica 19
 Staklo 40°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike, čaša i čaša sa staklom u košari za čaše sa staklom osjetljivih na temperaturu. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostataka hrane. 	<p>Posebno nježno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje ■ Čišćenje 40 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 60 °C ■ Sušenje 	Intenzivna zona Pola punjenja Ekstra sušenje → "Dodatne funkcije ¹ ", Stranica 19
 Brzo 45°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike i čaša osjetljivih na temperaturu. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklanjanje neznatno slijepljenih, svježih ostatak hrane. 	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje 45 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje 55 °C 	Ekstra sušenje → "Dodatne funkcije ¹ ", Stranica 19
 Predispiranje	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Čišćenje svih vrsta posuđa. <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hladno pranje, međupranje. 	<p>Hladno ispiranje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predispiranje 	Nema

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatne funkcije¹

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Dodatna funkcija	Uporaba
 Pola punjenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključiti ako ima malo posuđa. ■ Stavite manje sredstva za pranje u spremnik za sredstvo za pranje u odnosu na količinu koja se preporučuje kada je perilica potpuno napunjena. ■ Vrijeme rada se skraćuje. ■ Smanjuju se potrošnja vode i energije.
 Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uključite ako se za jedno Peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite tako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe. ■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produžuje, a potrošnja energije povećava.

Dodatna funkcija Uporaba


 HigijenaPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kako bi se postigao povećani status higijene uređaja i posuđa, temperatura će se povećati i posebno dugi održavati. ■ Posebno prikladno za pranje dasaka za sjeckanje ili boćica za bebe. ■ Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. ■ Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.
---	---

¹ Ovisno o opremi uređaja

Dodatna funkcija	Uporaba
☰+ Ekstra sušenje	<ul style="list-style-type: none">■ Za poboljšani rezultat sušenja povećava se temperatura ispiranja i produljuje faza sušenja.■ Osobito prikladno za sušenje plastičnih dijelova.■ Potrošnja energije malo se povećava i produljuje se vrijeme rada.
SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 20 % do 66 %.■ Povećavaju se potrošnja vode i energije.

Košara za pribor za jelo

Pribor za jelo uvijek stavljajte nerazvrstan i s oštricama prema dolje u košaru za pribor za jelo.

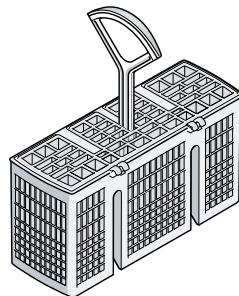


Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.


Košara za posuđe

Postavite posuđe u košaru za posuđe.

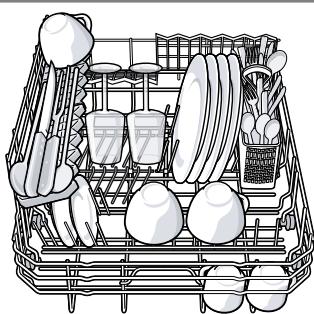

Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

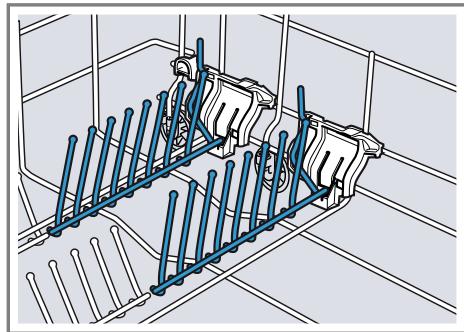


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.¹

Preklopite sklopljive bodlje¹

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.


1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

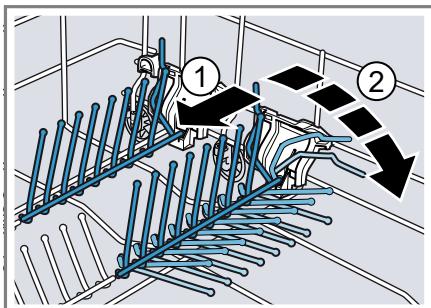

2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

Držač za male dijelove

Upotrijebite držač za male dijelove kako biste posložili manje dijelove posuđa, npr. lagane dijelove od plastike.

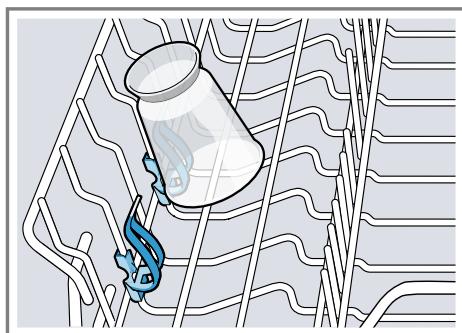

Visina posuđa

U košaru za posuđe možete staviti posuđe maksimalne visine od 28 cm.

Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad.

Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon poništavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

Zahtjev: "Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen." → Stranica 12

1. "Dopunite specijalnu sol." → Stranica 23
2. "Ulije sredstvo za ispiranje." → Stranica 25
3. "Uključite uređaj." → Stranica 31
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Stranica 22

¹ Ovisno o opremi uređaja

5. "Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj." → Stranica 25

Savjet: Ove postavke i ostale "osnovne postavke" → Stranica 33 možete promijeniti u bilo kojem trenutku.

Uredaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepiti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranja, tvrdoću vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoća vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoću vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	tvrda	5,5 - 6,2	H:07

Napomena: Podesite uređaj na utvrdenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol i možete isključiti uređaj za omekšavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 22

2. Pritisnite ①.

3. Držite pritisnutu programsku tipku A i Start dok se na zaslonu ne prikaže H:xx.
4. Otpustite programsku tipku A i Start.
- ✓ Programska tipka A treperi, a na zaslonu se prikazuje H:04.
5. Pritisnite programsku tipku C toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.

Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

Punjjenje specijalne soli

Ako svjetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrebna količina specijalne soli ovisi o tvrdoći vode. Što je veći stupanj tvrdoće vode, potrebna je veća količina specijalne soli.

POZOR!


- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omešavanje vode.
 - ▶ U spremnik uređaja za omešavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuda.
- Specijalna sol može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
 - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

1. Odvrnute i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.

2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

3. **Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuda. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhijsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

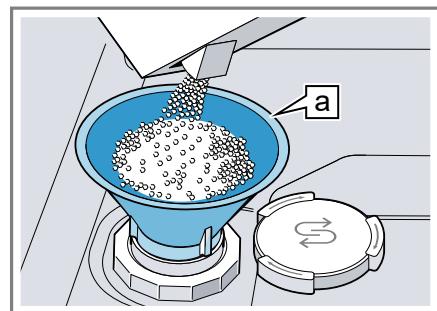

Lijevak **a**¹

Napunite spremnik do kraja sa specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

4. Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

Isključivanje uređaja za omešavanje vode

Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omešavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

¹ Ovisno o opremi uređaja

hr Uredaj za omešavanje vode

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.
- 1. Pritisnite ①.
- 2. Držite pritisнуту programsку tipku A i Start dok se na zaslonu ne prikaže H:xx.
- 3. Otpustite programsku tipku A i Start.
- ✓ Programska tipka A treperi, a na zaslonu se prikazuje H:04.
- 4. Pritisnite programsku tipku C toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H:00.
- 5. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

Regeneracija uređaja za omešavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkcionaliranja uređaja za omešavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omešavanje vode.

Regeneracija uređaja za omešavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omešavanje vode.

Stupac iz kratkih uputa koji vrijedi za vašu varijantu uređaja možete pronaći prema potrošnji vode u programu Eco 50°.

Potrošnja vode u litrama (ovisno o varijanti uređaja)	Regeneracija uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja	Dodatno vrijeme rada u minutama	Dodatna potrošnja vode u litrama	Dodatna potrošnja struje u kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

Uredaj za sredstvo za ispiranje

Posuđe i čaše možete uz pomoć uređaja za sredstvo za ispiranje te sredstva za ispiranje oprati tako da bude čisto i bespriječljivo.


Sredstvo za ispiranje

Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

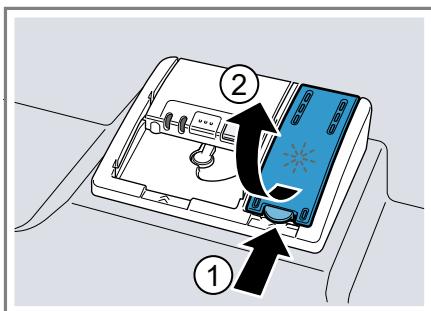

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

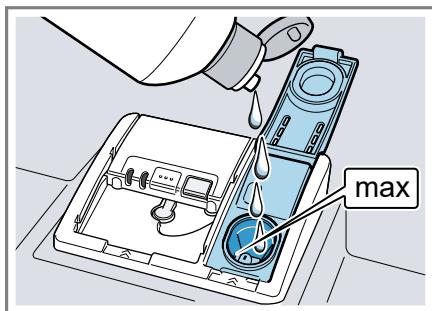

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.

✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mravlje od vode, promjenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisnutu programsku tipku A i Start dok se na zaslonu ne prikaže H:xx.
3. Otpustite programsku tipku A i Start.
- ✓ Programska tipka A treperi, a na zaslonu se prikazuje H:04.
4. Pritisnite programsku tipku A toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:04.
5. Pritisnite programsku tipku C toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.

- Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.
 - Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savjet: Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ①.
2. Držite pritisнуту programsку tipku A i Start dok se na zaslonu ne prikaže H:xx.
3. Otpustite programsku tipku A i Start.
- ✓ Programska tipka A treperi, a na zaslonu se prikazuje H:04.
4. Pritišćite programsku tipku A toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:04.
5. Pritišćite programsku tipku C toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r:00.
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.
- ✓ Uredaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

Sredstvo za pranje

Saznajte koje je sredstvo za pranje prikladno za vaš uređaj.

Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite "specijalnu sol" → *Stranica 23* i "sredstvo za ispiranje i sjaj" → *Stranica 25*.

Moderne, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrab i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni programi, tablete se ponekad neće u potpunosti otpititi i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene programe. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Sredstvo za pranje	Opis
Tekuće sredstvo za pranje	<p>Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene programe bez prepranja.</p> <p>Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmešte u obzir sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite samo programe bez prepranja. ■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa. <p>Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuda.</p>

Savjet: Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše "servisne službe" → Stranica 49.

Samostalno sredstvo za pranje

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podešiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuda.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuda, koristite dodatno i "specijalnu sol" → Stranica 23 te "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 25.

Kombinirana sredstva za pranje

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

Neprikladno sredstvo za pranje

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetići uređaj.
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.


Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom 21°dH , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14°dH koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svjetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Punjene sredstva za pranje


1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

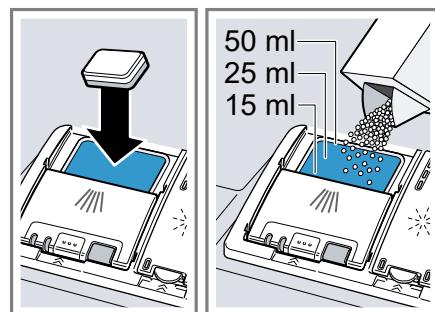

Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

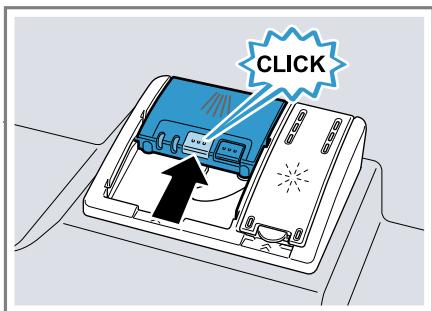

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeliju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u uređaj i postepeno se otapaju.

Savjet: Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izblijedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.


Oštećenja stakla i posuđa

Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa:	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva ■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe ■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature ■ Posuđe od bakra i cinka ■ Posuđe onečišćeno pepelom, vokom, mazivom i bojom ■ Jako mali dijelovi posuđa 	
Staklo i posuđe nije prikladno za perilicu posuđa.	Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
Kemijski sastav sredstava za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označeno kao sredstvo koje štedi posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijske dijelove
Temperatura vode programa je previška.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispupčenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

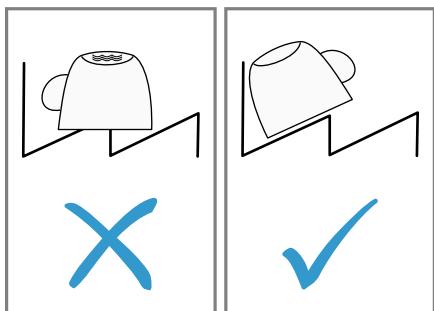

1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod tekućim mlazom vode.

2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:

- Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
- Kako biste izbjegli ozljede, položite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalicu, osigurajte da se može okretati.

Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa.

→ "Tehnički podaci", Stranica 50

Pospremanje posuđa

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljede!


Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremite.
- ▶ Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.
→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 34

Osnovno rukovanje

Otvaranje vrata uređaja

1. Ako nije aktivirana zaštita djece¹, otvorite vrata uređaja.
2. Ako je aktivirana zaštita djece¹, pritisnite jezičac zaštite djece prema desno ① i otvorite vrata uređaja ②.

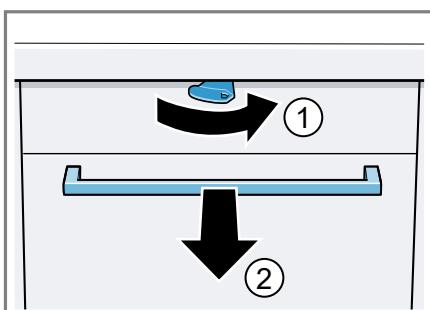

Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ①.

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posuđe. Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 15 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programska tipku.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

Napomena: Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne su o odabranom programu.

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite +.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "h:01".

¹ Ovisno o opremi uređaja

2. Uz pomoć tipke — ili + namjestite željeni početak programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Aktiviran je predizbor vremena.

Savjet: Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "h:00".

Pokretanje programa

- Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "0:00".

Napomene

- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.
→ "Prekid programa", Stranica 32
- Radi uštede energije uređaj se može isključiti 1 minutu nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Aktiviranje blokade tipki

Blokada tipki sprečava da se uređajem tijekom rada neželjeno ili neispravno rukuje.

Zahtjev: "Pokrenut je program."
→ Stranica 32

- Pritišćite  oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tipki će aktivirana i automatski se deaktivira nakon kraja programa.
- ✓ Kada se uređaj upotrijebi, na zaslonu se prikazuje "CL".
- ✓ U slučaju pada mreže aktivira se blokada tipki.

Deaktiviranje blokade tipki

- Pritišćite  oko 3 sekunde.

Zaustavljanje programa

Napomena: Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagnite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

1. Pritisnite ①.
- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
2. Za nastavak programa pritisnite ①.

Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- Pritišćite Reset 3 sec. oko 3 sekunde.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o "sigurnom korištenju"
→ Stranica 10.
2. Pritisnite ①.
3. Kako biste izbjegli štetu koju uzrokuje voda koja procuri, do kraja zatvorite slavinu za vodu (nije potrebno kod uređaja s funkcijom Aqua stop).

Savjet: Ako tijekom postupka pranja pritisnete ①, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovne postavke

Uredaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Odabir	Opis
Tvrdoća vode	H:04 ²	H:00 - H:07	Uredaj za omekšavanje vode podešite na tvrdoću vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22 Stupanj H:00 isključuje uređaj za omekšavanje vode.
Dodav. sred. za ispir.	r:04 ²	r:00 - r:06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 25 Isključite uređaj za sredstvo za ispiranje uz stupanj r:00.
Intenzivno sušenje	d:00 ²	d:00 - d:01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. Napomena: Nije prikladno za osjetljive dijelove posuda. Uključite "d:01" ili isključite "d:00" funkciju Intenzivno sušenje.
Topla voda	A:00 ²	A:00 - A:01	Namjestite priklučak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijачa za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A:01" ili isključite "A:00" toplu vodu.

¹ Ovisno o opremi uređaja

² Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite ①.

2. Držite pritisnutu programsku tipku A i Start dok se na zaslonu ne prikaže H:xx.

hr Čišćenje i održavanje

3. Otpustite programsku tipku A i Start.
- ✓ Programska tipka A treperi, a na zaslonu se prikazuje H:04.
4. Pritisnite programsku tipku A toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
5. Pritisnite programsku tipku C dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
Možete izmijeniti više postavki.
6. Pritisnite Start kako biste spremili postavku.

Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje spremnika za ispiranje

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.
4. "Pokrenite program bez posuđa."
→ Stranica 32

Unutarnji prostor koji se sam čisti¹

Radi uklanjanja naslaga, uređaj u redovitim razmacima provodi samočišćenje unutarnjeg prostora.

Tijek programa se automatski prilagođava za samočišćenje, npr. temperatura čišćenja kratkotrajno se povećava. Time se može povećati potrošnja, npr. vode i struje.

Ako se unutarnji prostor više ne čisti dovoljno dobro sam i talože se naslage, obratite pažnju na sljedeće informacije:

→ "Čišćenje spremnika za ispiranje", Stranica 34.

Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 10

Savjeti za njegu uređaja


Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

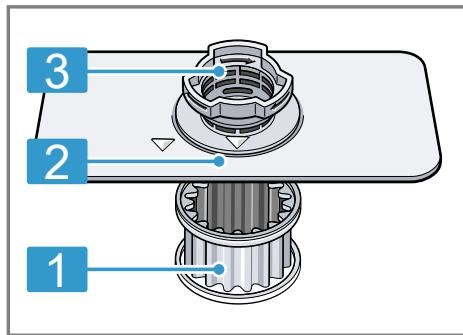

1 mikrosita


2 sita s malim otvorima

3 sita s velikim otvorima


Čišćenje sita

Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.


- Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.
- Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
 - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

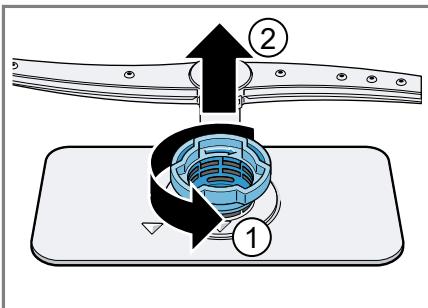

- Izvucite mikrosito prema dolje.

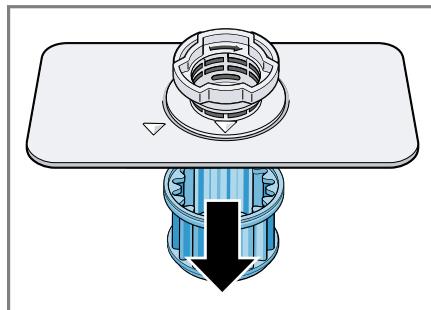

- Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

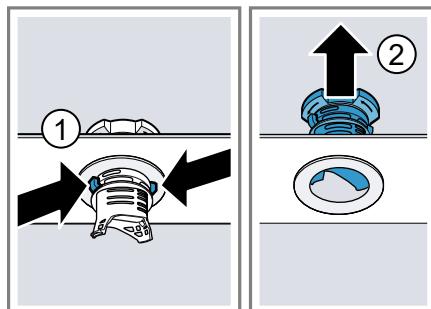

- Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.

- Ponovno sastavite sustav sita.
Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.
- Stavite sustav sita u uređaj i okrećite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.
Pripazite da oznake strelice stoe jedna nasuprot druge.

Čišćenje prskalice

Kamenac i nečistoća iz vode za ispiranje mogu blokirati sapnice i ležaj prskalice. Redovito čistite prskalicu.

1. Prskalicu skinite povlačeći prema gore.

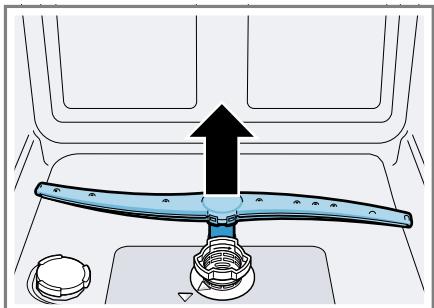

2. Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li začepljenja u izlaznim mlaznicama prskalice i po potrebi ih uklonite.
 3. Umetnите prskalicu.
- ✓ Prskalica se čujno uglavljuje.

Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.


- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

Sigurnost uređaja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti ili se teško otvaraju.	Zaštita djece je aktivirana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 31</i>

Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli E:12.	Uredaj je prepoznao grijači element pun kamenca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite kamenac iz uređaja. 2. Pokrenite uređaj s uređajem za omekšavanje vode.
Svijetli E:14.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 49.</i>
Svijetli E:15.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 49.</i>
Svijetli E:16.	Voda stalno utječe u uređaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 49.</i>
Svijetli E:18 ili indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno. Zatvorena je slavina za vodu. Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamenca.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izravnajte dovodno crijevo. ▶ Otvorite slavinu za vodu. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.

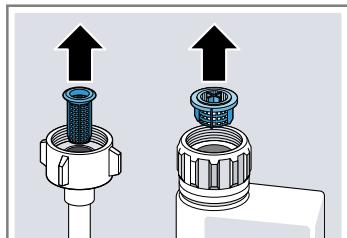
Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli E:18 ili indikator za dovod vode.	Sito na dovodu vode je začpljeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvijte priključak za vodu. 5. Izvadite sito u dovodnom crijevu  <ol style="list-style-type: none"> 6. Očistite sito. 7. Vratite sito u dovodno crijevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu. 10. Uspostavite opskrbu električnom energijom. 11. Uključite uređaj.
Svijetli E:22. ¹	Sita su zaprljana ili začpljena.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 35
Svijetli E:24.	Crijevo za otpadnu vodu je začpljeno ili savijeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti. 2. Uklonite ostatke.
	Priključak sifona još uvijek je zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 48.
Svijetli E:25.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 48
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → Stranica 48.

¹ Ovisno o opremi uređaja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svijetli E:27.	Mrežni napon je prenizak.	Nema pogreške uređaja. 1. Nazovite električara. 2. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.
Na indikatoru se pojavljuje drugi kôd pogreške. Od E:01 do E:30	Došlo je do tehničke pogreške.	1. Pritisnite ①. 2. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja. 3. Pričekajte barem 2 minute. 4. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovno javi: - Pritisnite ①. - Zatvorite slavinu za vodu. - Izvucite mrežni utikač. - Kontaktirajte "servisnu službu" → <i>Stranica 49</i> i navedite broj pogreške.

Rezultat pranja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještena na prenisku razinu.	1. Uljite "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 25</i> . 2 Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.
Odabrani program nema fazu sušenja	Odabrani program nema fazu sušenja	► Odaberite program sa sušenjem.
Voda se nakuplja u udubljениjima posuđa ili pribora za jela.	Voda se nakuplja u udubljениjima posuđa ili pribora za jela.	► Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.

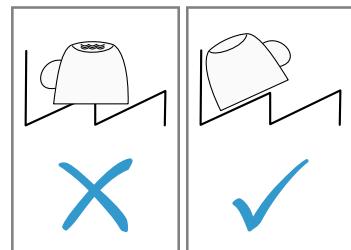

- Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.
- Upotrebjavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	Intenzivno sušenje radi pojedinog sušenja nije aktivirano.	<p>2 Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.</p> <p>► Aktivirajte opciju Ekstra sušenje.</p>
	Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.	<p>1 Pričekajte završetak programa.</p> <p>2 Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.</p>
	Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.	<p>► Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača.</p> <p>Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.</p>
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohranje topline te se iz tog razloga teže suši.	<p>► Uklanjanje smetnji nije moguće.</p>
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	<p>1 Ispravno razvrstajte pribor za jelo. → "Slaganje posuđa", Stranica 30</p> <p>2 Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo.</p> <p>3 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stjenkama uređaja, istječe te se ispumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je pretijesno raspoređeno.	<p>1 Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega.</p> <p>Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</p> <p>2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>
	Nemojte prepunjavati košaru za posuđe.	<p>1 Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega.</p> <p>Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</p> <p>2 Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Blokirano je okretanje prskalice. Mlaznice prskalica su začepljene. Sipa su zaprljana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalica. ▶ Očistite prskalice. ▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", Stranica 35
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ispravno namjestite sita. → "Sustav sita", Stranica 35 2 Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite jači program pranja. ▶ Podesite osjetljivost senzora.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu pljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu.
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokirani dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 30 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2 Ne stavljajte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvat tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je bloiran tabletom i ne može se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.
	Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite snažniji program ili upotrebjavajte "praškasto sredstvo za pranje" → Stranica 26.
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 26.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može spriječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite snažniji program. ▶ Ukoso posložite posuđe. → "Slaganje posuđa", Stranica 30 ▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → "Sredstvo za ispiranje", Stranica 25 ▶ Namjestite uređaj za omešavanje vode na višu vrijednost.
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu keminski ukloniti.</p> <p>Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 26. ▶ Uređaj očistite mehanički. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ispravno podesite uređaj za omešavanje vode. U većini slučajeva trebat ćeće povećati postavku. 2. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.
Bijele, teško uklonjive nasluge nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	<p>Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu keminski ukloniti.</p> <p>Tvrdoča je pogrešno namještена ili je tvrdoča vode veća od 35 °dH (6,2 mmol/l).</p> <p>Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.</p> <p>Premala količina sredstva za pranje.</p> <p>Odabran je preslab program pranja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritegnite spremnik za specijalnu sol. ▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 26. ▶ Uređaj očistite mehanički. ▶ Namjestite "uređaj za omešavanje vode" → Stranica 22 na tvrdoču vode ili nadopunite specijalnu sol. ▶ Namjestite "uređaj za omešavanje vode" → Stranica 22 na tvrdoču vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj). ▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite "sredstvo za pranje" → Stranica 26. ▶ Odaberite jači program pranja. ▶ Podesite osjetljivost senzora.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci čaja ili ruža za usne na posuđu.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja.
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavajte prikladno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 26</i> i dozirajte ga prema uputama proizvođača.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu pljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdkorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 34</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravљje.
	Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 34</i> ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravљje.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode. → <i>"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode"</i>, <i>Stranica 22</i> 2. Nadopunite specijalnu sol. → <i>"Punjjenje specijalne soli"</i>, <i>Stranica 23</i> 3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → <i>"Napomene o sredstvima za pranje"</i>, <i>Stranica 28</i>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	<p>Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.</p> <p>Nije stavljeni sredstvo za ispiranje i sjaj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. <p>→ "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 25</p>
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokirani je dijelovima posuđa i ne može do kraja otvoriti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → "Slaganje posuđa", Stranica 30 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljamte dijelove posuđa ili osveživač u posudu za prihvatanje tablete.
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ▶ Podesite osjetljivost senzora.
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje. ▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mironjanje) nakon završetka pranja. ▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoču vodu. ▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštire noža su češće jače pogodene.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Tragovi rđe na priboru za jedno.	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	► Nemojte ispirati zahrđane dijelove.
	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje. 2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispire.	► Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.
	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.	► Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 25
	Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.	► Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.
	Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.	► Promijenite vrstu sredstva za pranje.

Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svjetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadopunite "specijalnu sol" → Stranica 23.
	Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nemojte koristiti tablete specijalne soli.
Ne svjetli indikator razine napunjenoosti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode" → Stranica 22
Svjetli indikator razine napunjenoosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 25. 2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.
Ne svjetli indikator razine napunjenoosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 25

Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.	<ol style="list-style-type: none">1. Očistite "sita" → <i>Stranica 35.</i>2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 48.</i>
	Program još nije završen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Pričekajte završetak programa ili prekinite program poništavanjem uređaja.▶ → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 32</i>
Uredaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	<ol style="list-style-type: none">1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.2. Pričekajte barem 2 minute.3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.4. Uključite uređaj.
Uredaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite osigurač u kući.
	Mrežni kabel nije utaknut.	<ol style="list-style-type: none">1. Provjerite da li radi utičnica.2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.
	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 32</i>
Uredaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zatvorite vrata uređaja.
	Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	<ol style="list-style-type: none">1. Provjerite opskrbu strujom.2. Provjerite opskrbu vodom.
	Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisнутa utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut.▶ Pospremite posude tako da nijedan dio posuda ne strši preko košare za posude te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.
Nije moguća promjena osnovnih postavki.	Uredaj se nalazi u programu. Izmjena osnovnih postavki moguća je samo tijekom početka programa.	

Mehaničko oštećenje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja se ne zatvara-ju.	Brava na vratima je iskočila.	► Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen. ► Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ornariće ili radnu ploču.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljjenim ostacima sredstva za pranje.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Buka

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Šum ventila za punjenje u vi- du udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	► Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posuđu.	► Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.
	Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	► Ravnomjerno rasporedite posuđe. ► Posložite više posuđa u uređaj.
	Lagani dijelovi posuđa se po miču prilikom ispiranja.	► Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ozljede!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.


1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Izvadite košaru za posuđe.
3. Izvadite sustav sita.
4. Iscrpite preostalu vodu.

Po potrebi koristite spužvu.

5. Otpustite vijke na zaštitnom poklopцу pumpe (Torx T 20).

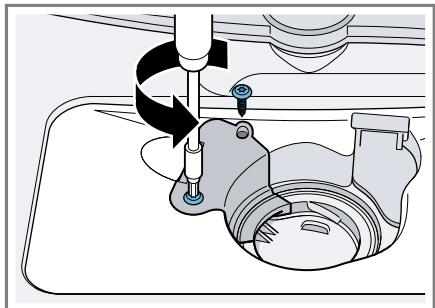

6. Izvucite poklopac pumpe prema gore.

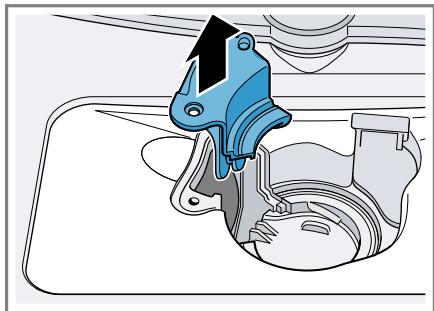

7. Uklonite ostatke hrane i strana tjeila iz unutrašnjosti.
8. Stavite poklopac pumpe, pritisnite ga i pričvrstite vijcima.
9. Postavite sustav sita.
10. Umetnute košaru za posuđe.

Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ "Ispraznite uređaj." → *Stranica 49*

Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

Napomena: Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. Otvorite slavinu za vodu.
4. "Uključite uređaj." → *Stranica 31*
5. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
6. "Pokrenite program." → *Stranica 32*
7. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.
→ "Prekid programa", *Stranica 32*
8. "Isključite uređaj." → *Stranica 32*
9. Zatvorite slavinu za vodu.
10. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrata uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.

2. Prerežite mrežni priključni vod.

3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europi Uniji.

Servisna služba

Ako imate pitanja, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe ti-

jekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jاستva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Jamstvo za AQUA-STOP¹

Dodatao na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namjeramo štetu privatnih korisnika. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.

- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

Tehnički podaci

Brojve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Težina	Maks.: 24 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A

¹ Ovisno o opremi uređaja

Potrošnja snage	Stanje isključenosti / stanje pripravnosti: 0,10 W Stanje pripravnosti: 0,10 W Umreženo stanje pripravnosti: - W Trajanje stanja pripravnosti: 0 min Trajanje nakon što je uređaj postavljen u umreženo stanje pripravnosti je: - min Ispunjava zahtjeve aktualnih (EU) uredbi o energetskim oznakama i zahtjeve za ekološki dizajn u trenutku stavljanja na tržiste. Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju snage i podatke o vremenu.
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	6 kompleta posuđa i pribora

Ostale informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije, EPREL, čija web-adresa još nije objavljena u trenutku tiska. Zatim slijedite upute za pretraživanje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na oz-

načnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001549390 (001023) 550 MA
hr