



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Vaskemaskine

**WAU28TE9SN**

**[da]** Betjenings- og installations-  
vejledning

# Indholdsfortegnelse

<b>Sikkerhed</b> .....	<b>4</b>	Tilsmudsningsgrad .....	33
Generelle henvisninger .....	4	Symboler på plejemærkerne.....	33
Bestemmelsesmæssig brug .....	4	<b>Vaskemidler og plejemidler</b> .....	<b>34</b>
Begrænsning af brugerkreds .....	4	Anbefalede vaskemidler .....	34
Sikker installation .....	5	Vaskemiddeldosering.....	34
Sikker anvendelse .....	7	<b>Generel betjening</b> .....	<b>35</b>
Sikker rengøring og vedligeholdelse.....	10	Tænde for apparatet .....	35
<b>Udgåelse af materielle skader</b> ....	<b>11</b>	Indstilling af program .....	35
<b>Miljøbeskyttelse og besparelse</b> ....	<b>12</b>	Tilpasning af programindstillinger.....	35
Bortskaffelse af emballage.....	12	Vasketøj, ilægning .....	36
Spar energi og ressourcer .....	12	Isætning af doseringsindsats til flydende vaskemidler .....	36
Energisparetilstand.....	12	Anvendelse af doseringsindsats til flydende vaskemidler.....	37
<b>Opstilling og tilslutning</b> .....	<b>13</b>	Påfyldning af vaskemidler og plejemidler .....	37
Udpakning af apparat .....	13	Start af program .....	37
Leveringsomfang .....	14	Tilpasning af Færdig om-tid inden programstart.....	38
Krav til opstillingssted .....	14	Efterfyldning af vasketøj .....	38
Fjern transportsikringerne .....	15	Afbryde program .....	38
Tilslutning af apparat.....	17	Fortsætte program ved skyllestop.....	38
Justering af apparatet .....	18	Tage vasketøj ud.....	38
Elektrisk tilslutning.....	18	Slukning af apparat .....	38
<b>Lær apparatet at kende</b> .....	<b>20</b>	<b>Børnesikring</b> .....	<b>39</b>
Apparat.....	20	Aktivering af børnesikring .....	39
Sæbeskuffe .....	21	Deaktivering af børnesikring .....	39
Betjeningsselementer.....	21	<b>Grundindstillinger</b> .....	<b>40</b>
<b>Display</b> .....	<b>22</b>	Oversigt over grundindstillinger .....	40
<b>Taster</b> .....	<b>24</b>	Ændre grundindstillinger .....	41
<b>Programmer</b> .....	<b>25</b>	<b>Rengøring og pleje</b> .....	<b>41</b>
<b>Tilbehør</b> .....	<b>31</b>	Tips om pleje af apparatet .....	41
<b>Inden den første ibrugtagning</b> .....	<b>31</b>	Tromlerengøring .....	41
Starte vaskeprogram uden vasketøj .....	31	Rengøring af sæbeskuffe .....	41
<b>Vasketøj</b> .....	<b>32</b>	Afkalkning.....	42
Forberedelse af vasketøj.....	32	Rengøring af pumpe .....	43
Sortering af vasketøj .....	33		

Rense afløbsslange på vandlås.....	45
Rens filtrene i vandtilløbet.....	45
<b>Afhjælpning af fejl.....</b>	<b>48</b>
Funktionsfejl .....	48
Nødåbning.....	55
<b>Transport, opbevaring og bortskaffelse .....</b>	<b>55</b>
Demontering af apparat .....	55
Anbringe transportsikringer.....	55
Ibrugtagning af apparatet igen.....	56
Bortskaffelse af udtjent apparat .....	56
<b>Kundeservice .....</b>	<b>57</b>
Produktnummer (E-Nr.) og fabri- kationsnummer (FD-Nr.).....	57
<b>Forbrugsværdier .....</b>	<b>58</b>
<b>Tekniske data .....</b>	<b>58</b>



## Sikkerhed

---

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

### Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

### Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.


Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.


Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

## Sikker installation


Overhold sikkerhedsanvisningerne ved installationen af apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Forkert udførte installationer er farlige.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
  - ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
  - ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
  - ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
  - ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthantering, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
  - ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
  - ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.
- Brug af apparatet uden jording er farligt.
  - ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

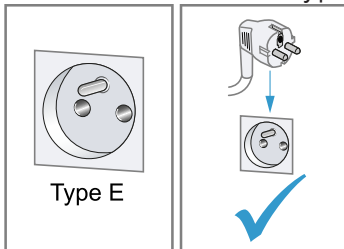

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

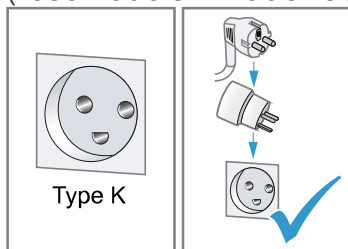

- En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.
  - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
  - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
  - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke godkendte adaptere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
- ▶ Brug kun adaptere godkendt af producenten.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

- Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.
  - ▶ Løft ikke apparatet alene.
- Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.
  - ▶ Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine ved hjælp af montagesættet fra tørretumblereproducent. Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.
  - ▶ Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblereproducent ikke kan levere et egnet montagesæt.

- ▶ Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- ▶ Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

- Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.
  - ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
  - ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas.
- Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.
  - ▶ Slanger og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.
- Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.
  - ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

### **⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!**

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskytteshandsker ved installation og transport af apparatet.

## **Sikker anvendelse**

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
  - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.

- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet, og luk for vandhanen.
- ▶ "Kontakt kundeservice." → Side 157
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
  - ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
  - ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
  - ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Børn kan spærre sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

### **ADVARSEL – Fare for kvælning!**

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

### **ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.



**⚠ ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med rensmidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!**

- Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan af-dækningspladen knække.
  - ▶ Stå ikke på apparatet.
- Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.
  - ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
  - ▶ Sæt ikke genstande på lugen.
- Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.
  - ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for forbrænding!**

Glasset i lugen bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved lugen, når den er varm.
- ▶ Hold børn på afstand af lugen, når den er varm.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!**

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

**⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!**

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet. Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

## Sikker rengøring og vedligeholdelse

Overhold sikkerhedsanvisningerne ved rengøring og vedligeholdelse af apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

- Forkert udførte reparationer er farlige.
  - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
  - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
  - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
  - ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

### **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- ▶ Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

### **ADVARSEL – Fare for forgiftning!**

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- ▶ Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

## Undgåelse af materielle skader

Overhold anvisningerne for at undgå materielle skader og skader på apparatet.

### BEMÆRK!

- Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.
  - ▶ Følg producenternes doseringsanbefalinger.
- Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.
  - ▶ Overhold den "maksimale tøj-mængde" → Side 25 for alle programmer, og overskrid den ikke.
- Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport. Det kan medføre materielle skader og beskadigelse af apparatet, hvis transportsikringerne ikke fjernes.
  - ▶ Fjern alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
  - ▶ Monter altid samtlige transport-sikringer for at undgå transport-skader.
- Forkert tilslutning af vandtilløbs-slangen kan medføre materielle skader.
  - ▶ Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
  - ▶ Tilslut så vidt muligt vandtilløbs-slangen direkte på vandhanen uden ekstra forbindelselementer som adaptere, forlængere, ventiler eller lignende.
  - ▶ Vær opmærksom på, at vandhans indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- ▶ Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.
- Et for lavt eller for højt vandtryk kan påvirke apparatets funktion.
  - ▶ Sørg for, at vandtrykket i vandforsyningsanlægget er mindst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem drikkevandstilslutningen og apparatets slangesæt.
  - ▶ Apparatet må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst varmtvandsanlæg.
- Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre skader på ting og apparatet.
  - ▶ Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
  - ▶ Brug kun de medfølgende vandslanger eller originale slanger som erstatning.
  - ▶ Genanvend aldrig brugte vandslanger.
- Drift af apparatet med snavset eller for varmt vand kan medføre materielle skader.
  - ▶ Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.
- Uegnedne rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.
  - ▶ Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
  - ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
  - ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsssvampe.
  - ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.

## da Miljøbeskyttelse og besparelse

- ▶ Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

---

## Miljøbeskyttelse og besparelse

### Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

### Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm og vand.

Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketider, og udnyt den "maksimale tøjmenge" → *Side* 25.

- + Ved sådanne programmer er både vandforbrug og energiforbruget mest effektivt.

Vælg en energibesparende programindstilling.

- + Når programindstillingerne tilpasses, vises det forventede energiforbrug på displayet.

"Doser" → *Side* 34 vaskemidlerne svarende til vasketøjet tilsmudsningsgrad.

- + Ved let til normal tilsmudsning er en mindre vaskemiddelmenge tilstrækkelig. Overhold producentens anbefaling af vaskemiddel-mængde.

Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.

- + Ved lavere temperaturer forbruger apparatet mindre energi. Ved let til normal tilsmudsning er lavere vasketemperaturer end angivet på plejeetiketten også tilstrækkelige.

Indstil den maksimale centrifugeringshastighed, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.

- + Det reducerer varigheden af tørringen og sænker energiforbruget, når vasketøjet er mindre fugtigt. Med en højere centrifugeringshastighed reduceres restfugtigheden i vasketøjet, mens støjen fra centrifugeringen forøges.

Vask vasketøjet uden forvask.

- + Vask med forvask forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget og vandforbruget.

Apparatet er udstyret med en funktion til mængdeautomatik.

- + Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt til tekstiltypen og mængden af vasketøj.

Apparatet er udstyret med en Aquasensor.

- + Aquasensoren kontrollerer vandets gennemsigtighed under skylningerne og tilpasser varigheden og antallet af skylninger tilsvarende.

### Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det automatisk til energisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og  blinker.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen, f.eks. hvis lugen åbnes eller lukkes.

---

## Opstilling og tilslutning

### Udpakning af apparat

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

#### **BEMÆRK!**


Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- ▶ Fjern disse genstande og det leverede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.

1. Fjern alt emballagemateriale og alle beskyttelsesafdækninger fra apparatet.  
Læs oplysningerne vedr. miljøvenlig bortskaffelse af emballagematerialet her  
→ "*Bortskaffelse af emballage*", Side 12.
2. Kontroller, om apparatet har synlige skader.
3. Åbn lugen.  
→ "*Generel betjening*", Side 35
4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
5. Luk lugen.

## Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

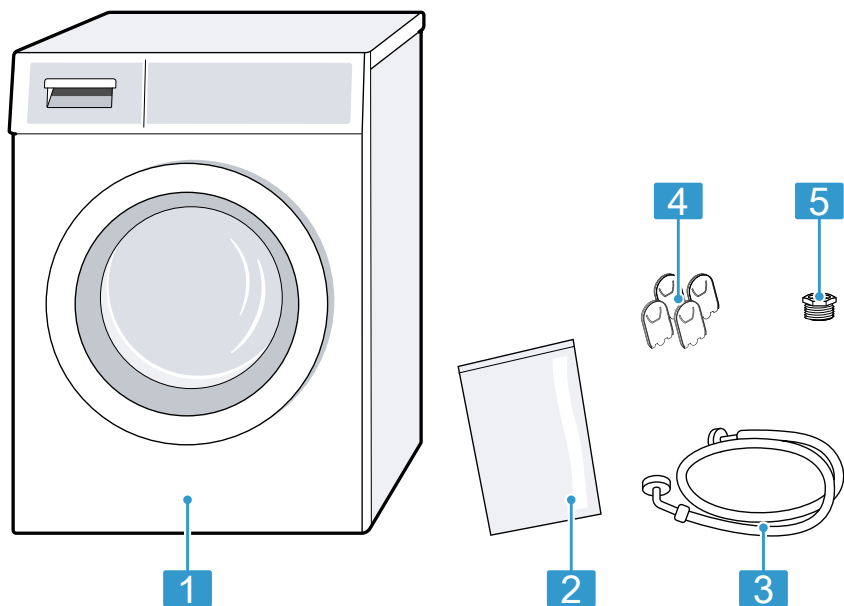

1	Vaskemaskine
2	Medfølgende dokumentation
3	Vandtilførselsslange
4	Afdækningskapper
5	Tilslutningsadapter

## Krav til opstillingssted

Apparatet kan vandre under centrifugeringen. Følg angivelserne om omstillingssted.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

**⚠ ADVARSEL****Fare for elektrisk stød!**

Apparatet indeholder spændingsførende dele. Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- ▶ Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.


**⚠ ADVARSEL****Fare for tilskadekomst!**


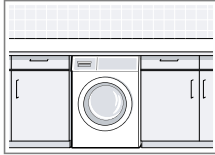
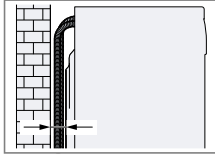
Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- ▶ Fastgør altid apparatets fødder med producentens "monteringsbeslag" → *Side* 131, inden det tages i brug på en sokkel.

**BEMÆRK!**

- Hvis apparatet er opstillet på steder med frostfare eller i det fri, kan frosset restvand beskadige apparatet, og frosne slanger kan revne eller springe.
  - ▶ Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.
- Der er blevet udført en funktions-test af apparatet, inden det forlod fabrikken, og det kan derfor indeholde restvand. Dette restvand kan løbe ud, hvis apparatet hælder med mere end 40°.
  - ▶ Vip apparatet til siden med forsigtighed.

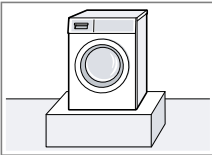Opstillingssted	Krav
Opstilling på en sokkel 	Fastgør apparatet med "montagebeslag" → <i>Side</i> 131.

Opstillingssted	Krav
Opstilling på et træbjælkeloft 	Stil apparatet på en vandbestandig træplade, som er skruet fast til gulvet. Træpladen skal være mindst 30 mm tyk.
Opstilling under et køkkenbord 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der kræves en nichebredde på 60 cm.</li> <li>■ Apparatet må kun indbygges under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.</li> </ul>
Opstilling ved en væg 	Slangerne må ikke komme i klemme mellem væggen og apparatet.

**Fjern transportsikringerne**


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

**Bemærkninger**


- For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → *Side* 14 og "Undgåelse af materielle skader" → *Side* 11 følges.
- Opbevar transportsikringer, skruer og muffer til brug ved "transport" → *Side* 155 på et senere tidspunkt.

## da Opstilling og tilslutning


1. Træk slangerne ud af holderne.

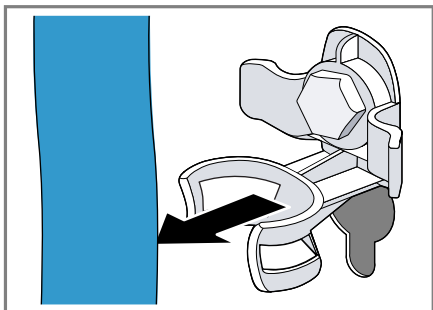

2. Skru alle 4 skrue- sikringerne med en SW13 skrue- nøgle ①, og fjern dem ②.

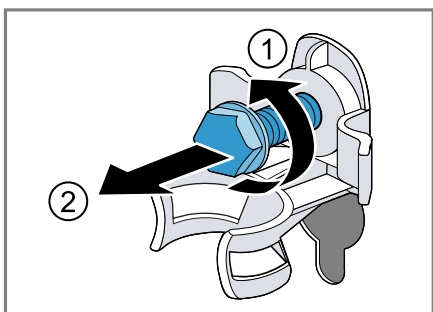


3. Træk nettilslutningsledningen ud af holderen.

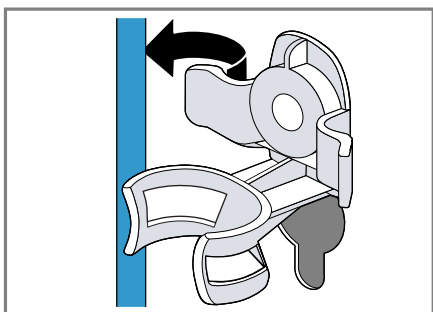


4. Fjern de 4 muffer.



5. Sæt de 4 afdækningskapper på.

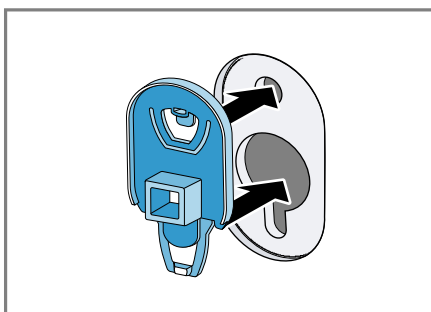

6. Tryk de 4 afdækningskapper ned.

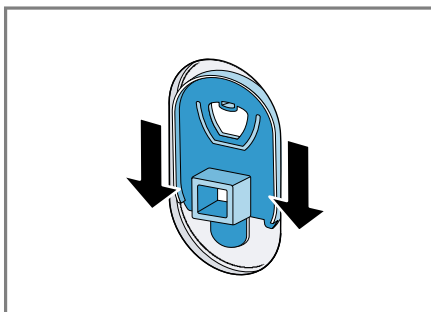




## Tilslutning af apparat

Tilslut apparatet til strømnettet, vandtilløbet og afløbet.


### Tilslutning af tilløbsslange

#### Bemærk


- For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.
- Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.

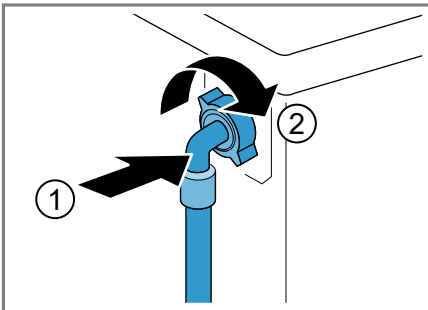

- Tilslut vandtilløbsslangen til en vandhane (26,4 mm = 3/4").

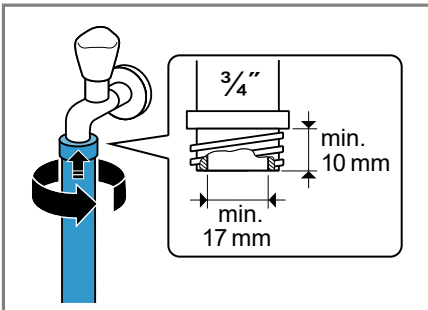

- Ved en 21 mm = 1/2" vandhane skal adapteren med pakningsskrive monteres først.

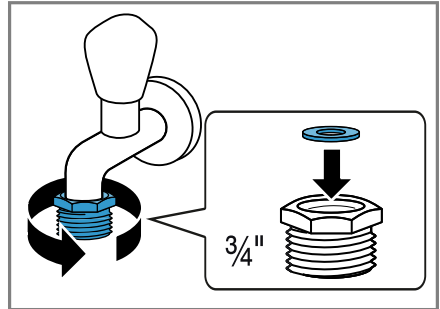

- Åbn forsigtigt for vandhane, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

### Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.


#### BEMÆRK!

Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.

- Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.

**Bemærk:** Overhold udpumpningshøjderne. Den maksimale udpumpningshøjde er 100 cm.


Afløb i en vandlås

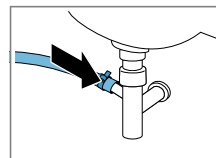

Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).


## da Opstilling og tilslutning

Afløb i en håndvask

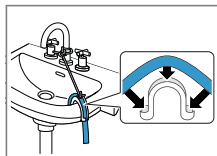

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en "rørbøjning" → Side 131 .

Afløb ind i et kunststofrør med gummimuffe eller i et gulv afløb.

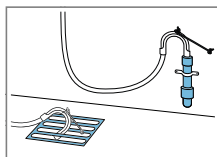


Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en "rørbøjning" → Side 131 .

## Justering af apparatet


For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vander', skal det indjusteres korrekt til vandret.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i ret med uret med en SW17 skruenøgle.

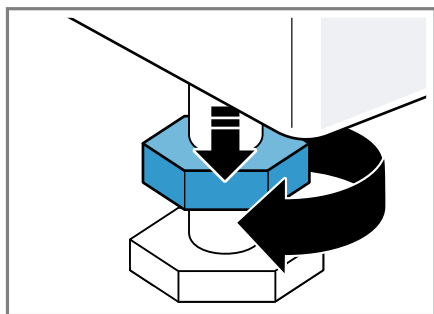


2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

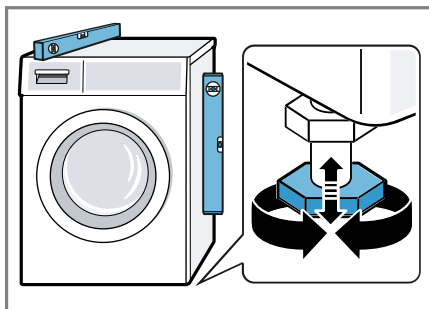

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Spænd kontramøtrikkerne fast til mod kabinettet med en SW17 skruenøgle.

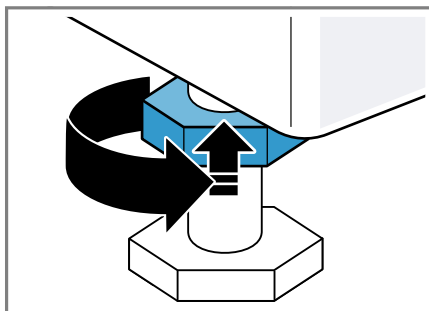

Hold samtidig apparatets fod fast, så højden ikke ændres.

## Elektrisk tilslutning

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.


Apparatets tilslutningsdata findes under "Tekniske data" → Side 158.

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.

## Lær apparatet at kende

### Apparat


Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

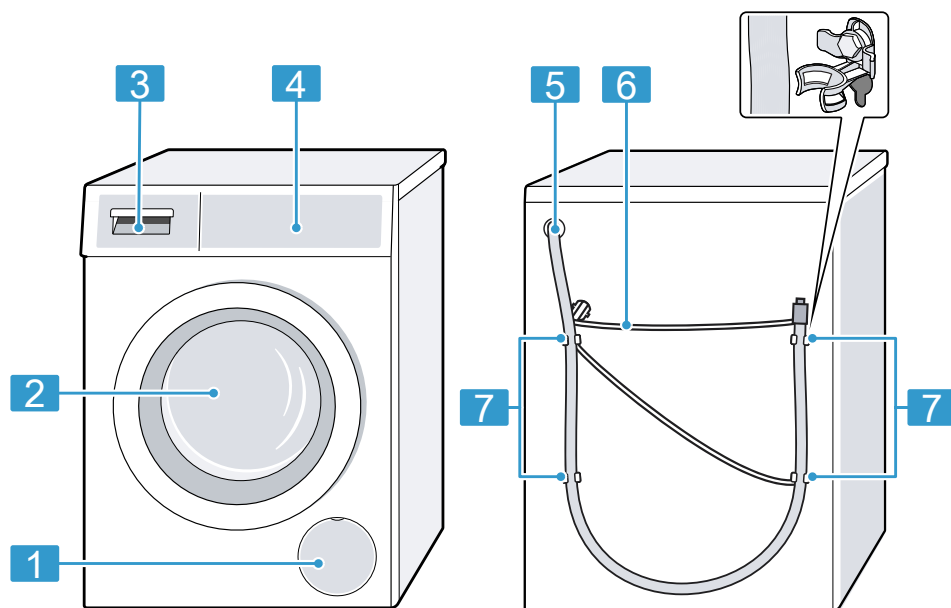

Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

1	"Serviceklap for pumpe" → Side 43
2	Luge
3	"Sæbeskuffe" → Side 21
4	"Betjeningselementer" → Side 21
5	"Afløbsslange" → Side 17
6	"Nettilslutningsledning" → Side 18
7	"Indbygning af transportsikringer" → Side 15


## Sæbeskuffe

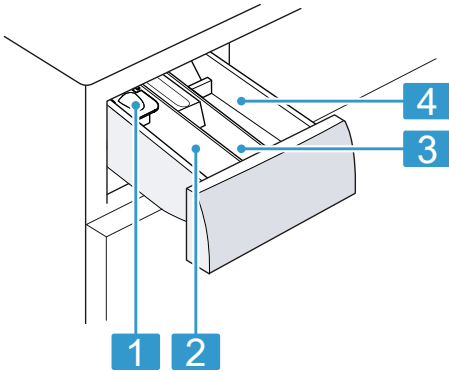

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Doseringsindsats til flydende vaske-<br>midler<br>→ "Isætning af doseringsindsats til fly-<br>dende vaskemidler", Side 136  |
| <b>2</b> | Kammer II:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaskemiddel til hovedvask</li> <li>■ Blødgøringsmiddel</li> <li>■ Blegemiddel</li> <li>■ Pletsalt</li> </ul> |
| <b>3</b> | Rum ⌘:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skyllemiddel</li> <li>■ Flydende stivelse</li> <li>■ Imprægneringsmiddel</li> </ul>                              |
| <b>4</b> | Rum I:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaskemiddel til forvask</li> <li>■ Hygiejnevaskemiddel</li> </ul>  |

## Betjeningselementer

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

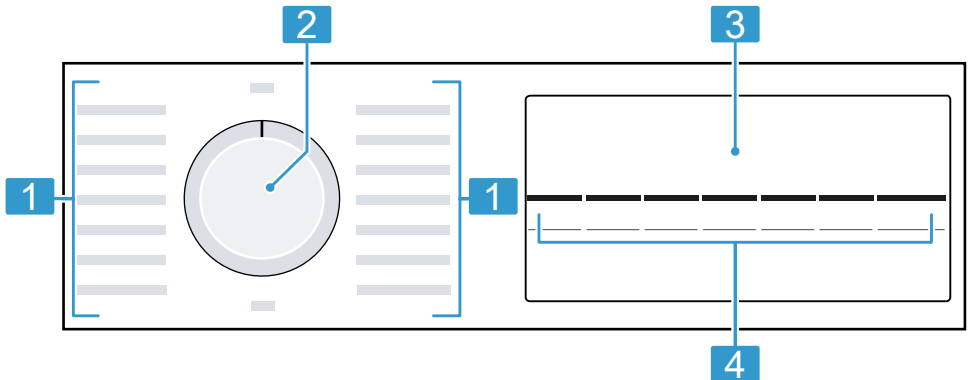

**1** "Programmer" → Side 125

**2** "Programvælger" → Side 135

**3** "Display" → Side 122

**4** "Taster" → Side 124








## Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.



Indikator	Betegnelse	Beskrivelse
00:40 <sup>1</sup>	Programvarighed / programmets resttid	Omtrentlig forventet programvarighed eller programmets resttid.
10 ⌚ <sup>1</sup>	Færdig om-tid	Programslut er fastlagt, og de resterende timer vises. → "Taster", Side l24
9 kg <sup>1</sup>	Anbefalet tøjmenge	Maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
- - - - 1400 ⌚	Centrifugeringshastighed	Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. → "Taster", Side l24 - 0 -: uden slutcentrifugering, kun udpumpning - - -: skyllestop, uden udpumpning
* - 90	Temperatur	Indstillet temperatur i °C. → "Taster", Side l24 * (koldt)
▶	Start / Pause	Starte, afbryde eller sætte på pause ■ lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.
🍰	Hovedvask	Programstatus
🧺	Skylning	Programstatus











<sup>1</sup> Eksempel

Indikator	Betegnelse	Beskrivelse
	Centrifugering	Programstatus
---	Skyllestop	Programstatus
End	Programslut	Programstatus
	Børnesikring	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Børnesikring er aktiveret.</li> <li>■ blinker: Børnesikringen er aktiv, og programvælgeren er blevet flyttet.</li> </ul> → "Deaktivering af børnesikring", Side 139
—	Strygelet	Antikrøl-funktionen er aktiveret. → "Taster", Side 124
—	Forvask	Forvask er aktiveret. → "Taster", Side 124
	SpeedPerfect	Vask med reduceret tid aktiveret. → "Taster", Side 124
_____ <sup>1</sup>	Energiforbrug 	Energiforbrug for det indstillede program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ — : lavt energiforbrug</li> <li>■ _____ : højt energiforbrug</li> </ul>
	Påmindelse om tromlengøring	blinker: Tromlen er tilsmudset. Udfør programmet Trumrengøring til rengøring og pleje af tromle og vaskekar. → "Tromlengøring", Side 141
:	Spændingskontrolsystem	blinker: Det automatiske spændingskontrolsystem har registreret en uacceptabel spændingsunderskridelse. Programmet sættes på pause. <b>Bemærk:</b> Programmet fortsættes, når spændingen igen er tilstrækkelig.
.	Spændingskontrolsystem	blinker: Programmet blev sat på pause på grund af en uacceptabel lav spænding. Spændingen er tilstrækkelig igen, og programmet fortsættes. <b>Bemærk:</b> Programvarigheden forlænges.
	Luge	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: Lugen er låst og kan ikke åbnes.</li> <li>■ blinker: Lugen er ikke lukket.</li> <li>■ slukket: Lugen er låst op og kan åbnes.</li> </ul>
	Vandhane	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intet vandtryk.</li> <li>■ Vandtrykket er for lavt.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Fejl	Fejlkode, fejlindikator, signal.
<sup>1</sup> Eksempel		

## Taster

Her findes en oversigt over tasterne og deres indstillingsmuligheder. Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program. Der findes en oversigt over valgmulighederne i de enkelte programmer i oversigten

→ "Programmer", Side 125.






Tast	Valgmuligheder	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Starte</li> <li>■ Afbryde</li> <li>■ Sætte på pause</li> </ul>	Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>	Aktiver eller deaktivere vask med reduceret vaske-tid. <b>Bemærk:</b> Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.
	1 - 24 timer	Fastlæg programslut. Programvarigheden er indeholdt i det indstillede antal timer. Efter programstart vises programvarigheden.
	 - 90 °C	Tilpasning af temperatur i °C.
	- - - - 1400	Tilpas centrifugeringshastighed, eller deaktivér - - - (skyllestop). Med valget - - - bliver vandet ikke pumpet ud ved vaskeprogrammets afslutning, og centrifugeringen bliver deaktiveret. Vasketøjet bliver liggende i skyllevandet.
 3 sek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>	Aktivering eller deaktivering af børnesikring. Låse panelet mod utilsigtet betjening. Hvis børnesikring er aktiveret, og apparatet bliver slukket, forbliver børnesikringen aktiveret. → "Børnesikring", Side 139
	Grundindstillinger	Ændre apparatets grundindstillinger.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>	Aktiver eller deaktivér forvask, f.eks. til vask af meget snavset vasketøj.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere</li> <li>■ Deaktivere</li> </ul>	Aktiver eller deaktivér vask med mindre krølling. For at reducere krøller og folder i vasketøjet bliver centrifugeringsforløbet og centri-fugeringshastigheden tilpasset. Vasketøjet er så fugtigt efter vasken, at det glatter sig ud, når det hænges til tørre.









## Programmer

Her findes en oversigt over programmerne. Oversigten indeholder oplysninger om tøj-mængder og mulige programindstillinger.






**Tip** Plejetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.  
 → "Symboler på plejemærkerne", Side 133

Program	Beskrivelse	Programindstillinger			
		Maks. tøj-mængde (kg)	Maks. temperatur (°C)	Maks. centrifugeringshastighed (o/min.) <sup>1</sup>	
Bomull (Bomuld)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre. Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis  aktiveres. Når  er aktiveret, reduceres den maksimale tøj-mængde til 5 kg.	9	90	1400	 ● (skyllestop)  ●  ●
Bomull Kulör (Bomuld kulørt)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre. Energibesparende program. <b>Bemærk:</b> Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den indstillede vasketemperatur. Vaskevirkningen opfylder lovkravene.	9	90	1400	● ● ●




<sup>1</sup> Programindstilling

Program	Beskrivelse	Maks. tøjmængde (kg)	Programindstillinger					
			Maks. temperatur (°C)	Maks. centrifugeringshastighed (o/min.) <sup>1</sup>		 — (skyllestop)		
Eco 40-60	Vask af tekstiler af bomuld, hør og blandede fibre. <b>Bemærk:</b> Tekstiler, som i følge plejeetiketten kan vaskes fra 40 C  til 60 C  , kan vaskes sammen. Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav. Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres.	9	-	1400	-	●	●	●
Syntet (Strygelet)	Vask af tekstiler af syntetiske og blandede fibre.	4	60	1200	●	●	●	●
Mix	Vask af tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre. Egnet til let snavset tøj.	4	60	1400	●	●	●	●
Fintvätt/Silke (Finvask/Silke)	Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre. Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke.	2	40	800	-	●	●	●





<sup>1</sup> Programindstilling

Program	Beskrivelse	Maks. tøjmængde (kg)	Programindstillinger					
			Maks. temperatur (°C)	Maks. centrifugeringshastighed (o/min.) <sup>1</sup>		 — — (skyllestop)		
 Ylle/Handtvätt (Uld)	<p><b>Bemærk:</b> Vask særligt søde tekstiler eller tekstiler med hæfter, maller eller bøjler i vaskenet.</p> <p>Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld.                      For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger tromlen sig særligt skånsomt og med lange pauser.                      Anvend et vaskemiddel til uld.</p>	2	40	800	●	-	-	-
Skøjning (Skyl)	Skylling med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet.	-	-	1400	●	-	-	●
Centrif./Urpumpning (Centrif./Udpumpning)	Centrifugering og udpumpning af vand. Hvis der kun ønskes udpumpning af vand, aktiver - 0 -. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret.	-	-	1400	-	-	-	●
Jeans/Mørk tvätt (Jeans/Mørkt tøj)	Vask af mørke og farveintensive tekstiler af bomuld og strygelette tekstiler, f.eks. jeans. Vask tekstilerne på vrangen. Brug et flydende vaskemiddel.	4	40	1200	●	●	●	●
Trumrengøring (Tromlerengøring)	Rengøring og pleje af tromlen. Anvend programmet i følgende tilfælde: ■ Inden den første ibrugtagning	-	-	1200	-	-	-	-






<sup>1</sup> Programindstilling

Program	Beskrivelse	Maks. tøjmenge (kg)	Programindstillinger
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved hyppig vask ved lav vasketemperatur på 40 °C eller derunder,</li> <li>■ Efter længere tids fravær</li> </ul> <p>Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaske-middel med bløgemiddel.                      Brug kun den halve vaskemiddelmængde for at undgå skumdannelse.                      Anvend ikke skyllemiddel.                      Anvend ikke uld- eller finvaskemidler eller fly-dende vaskemidler.</p>		  <p>☻ — (skyllestop)</p>  <p>Maks. centri-fugeringshastighed (o/min.)<sup>1</sup></p> <p>Maks. temperatur (°C)</p>
Allergy Plus	<p>Vask af slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.                      Egnet til allergikere og ved forøgede hygiejne-krav.</p> <p><b>Bemærk:</b> Når den indstillede temperatur er nå-et, bliver den opretholdt konstant under hele va-skeprocessen.</p>	6,5	<p>60</p> <p>1400</p>

<sup>1</sup> Programindstilling

Program	Beskrivelse	Maks. tøjmængde (kg)	Programindstillinger				
			Maks. temperatur (°C)	Maks. centrifugeringshastighed (o/min.) <sup>1</sup>	 — (skyllestop)		
Skjorter (Skjorter)	Vask af strygefri skjorter og bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre. <b>Tip</b> For at undgå, at vasketøjet bliver krøllet, ak-tiver  Vasketøjet bliver kun centrifugeret ganske kort og kan tages drypvådt ud. Hæng skjorter og bluser drypvåde op, så krøller og folder kan glatte sig ud. <b>Bemærk:</b> Vask af skjorter og bluser af silke eller sart materialer med programmet Fintvått/Silke.	2	60	800	●	●	●
Sport	Vask af sports- og fritidstøj af syntetiske fibre, mikrofibre og fleece. Anvend et vaskemiddel til sportsteks-tiler. Anvend ikke skyllemiddel. <b>Tip</b> Vask meget snavset tøj med programmet Syntet.	2	40	800	●	●	●
Snabb 15'/30' (Hurtig 15'/30')	Vask af tekstiler af bomuld, syntetiske og blandede fibre. Kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj. Programvarigheden er ca. 30 minutter.	4	40	1200	●	●	—

<sup>1</sup> Programindstilling

Program	Beskrivelse	Programindstillinger
		   — (skyllestop)  <b>Maks. centrifugeringshastighed (o/min.)<sup>1</sup></b> <b>Maks. temperatur (°C)</b>
	<p>Maks. tøjmængde (kg)</p>	
	<p>Deaktiver ; hvis programvarigheden skal reduceres til 15 minutter. Den maksimale vasketøjmængde reduceres til 2 kg.</p>	
		<p><sup>1</sup> Programindstilling</p>

## Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

	Anvendelse	Bestillingsnummer
Forlænger til vandtilløbslange	Forlængelse af vandtilløbslange eller AquaStop-slange (2,5 m).	WMZ2381
Forhøjning med udtræk	Når apparatet opstilles højere oppe, er ilægning / udtagning lettere. Der er en integreret en vaskekurv i udtrækket til transport af vasketøjet.	WMZ20490
Vinkelbeslag	Til forbedring af apparatets stabilitet.	WMZ2200
Rørbøjning	Fiksering af afløbsslange.	00655300
Indsats til flydende vaskemiddel	Dosering af flydende vaskemiddel.	00605740
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

## Inden den første ibrugtagning


Forbered apparatet til anvendelse.

### Starte vaskeprogram uden vasketøj

Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandresten.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.


1. Sæt programvælgeren på **Trumrengöring**.

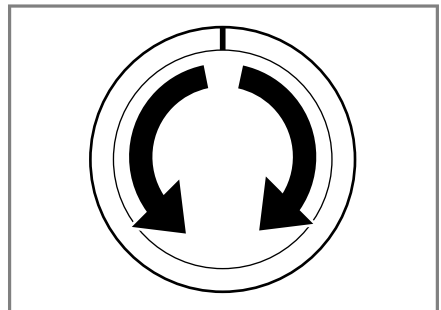


2. Luk lugen.

## da Vasketøj

3. Træk sæbeskuffen ud.

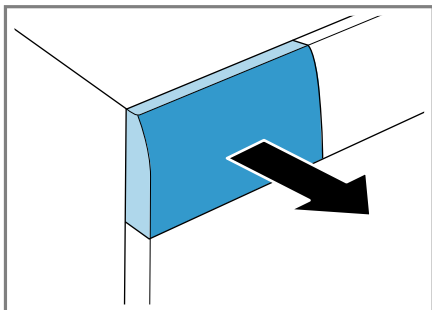



4. Fyld et vaskepulver til kogevask i rum II.

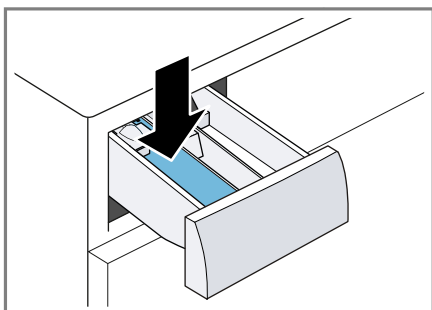

Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af vaskemiddelproducenten til let snavset tøj, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller finvaskemiddel.

5. Skyd sæbeskuffen ind.

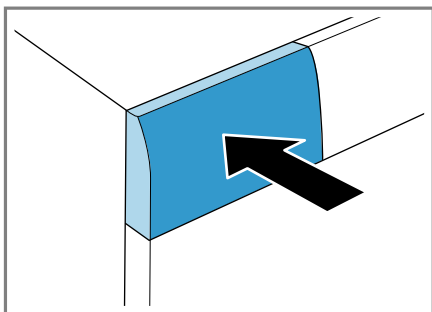

6. Tryk på  for at starte programmet.

- ✓ Displayet viser den resterende programvarighed.
- ✓ Efter programslut viser displayet: End.
- 7. Start den første vask, eller sæt programvælgeren på **Av** for at slukke apparatet.  
→ "Generel betjening", Side 135

---

## Vasketøj

Alle tekstiler, som producenten har angivet som egnede til vask i vaskemaskine på plejeetiketten, og tekstiler af uld, som kan håndvaskes, kan vaskes i apparatet.

## Forberedelse af vasketøj

### BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- ▶ Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.
- ▶ Forbered vasketøjet inden vasken for at skåne både det og apparatet.
  - Tøm alle lommer
  - Børst sand ud af alle lommer og opslag
  - Luk dyne- og pudebetræk
  - Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hæfter og maller
  - Bind stofbælter og forklædebånd sammen, eller brug et vaskenet
  - Fjern gardinkroge og blybånd, eller brug et vaskenet
  - Brug et vaskenet til små klædningsstykker, f.eks. babysokker
  - Fold vasketøjet ud, og ryst det
  - Vask store og små stykker tøj sammen
  - Dup nye pletter med sæbevand (gnid ikke)



- Nogle gange kan hårdnakkede eller indtørrede pletter først fjernes efter flere gange vask

## Sortering af vasketøj

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

- ▶ For at opnå et bedre vaskeresultat og for at undgå afsmitning skal vasketøjet sorteres efter følgende kriterier inden vasken.
  - Tekstiltype og fibertype
  - Hvidt vasketøj
  - Kulørt vasketøj
    - Vask nyt kulørt vasketøj adskilt fra andet vasketøj første gang.
  - "Tilsmudsningsgrad"
    - Side 33
  - "Symboler på plejemærkerne"
    - Side 33

## Tilsmudsningsgrad

Tilsmudsningsgrad	Tilsmudsning	Eksempler
let	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intet synligt snavs eller pletter</li> <li>■ Vasketøjet har en let lugt</li> </ul>	Let sommer-/sportstøj, som kun er brugt i få timer
normal	Synligt snavs eller lette pletter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, skjorter eller bluser, som er gennemsvedt eller brugt flere gange</li> <li>■ Håndklæder eller sengetøj, som er brugt op til en uge</li> </ul>
kraftig	Synligt snavs eller tydelige pletter	Viskestykker, babytøj eller arbejdstøj

## Symboler på plejemærkerne

Symbolerne angiver det anbefalede program, og tallene angiver den maksimalt anbefalede vasketemperatur.

Symbol	Vaskeproces	Anbefalet program
	normal	Bomuld
	Skånevask	Strygetel
	Ekstra skånevask	Finvask / silke til håndvask
	Håndvask	Uld
	Kan ikke vaskes i vaskemaskinen	-

**Tip** Der findes yderligere oplysninger om plejesymboler på [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

## Vaskemidler og plejemidler

Det rigtige valg og korrekt anvendelse af vaske- og plejemidler skåner både apparatet og vasketøjet. Alle vaske- og plejemidler, der er beregnet til brug i husholdningsvaskemaskiner, kan anvendes.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

### Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler skal der vælges et selvflydende vaskemiddel
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overlagrede og meget tykke produkter.
- Brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gas (f.eks. flydende blegemidler)
- Brug ikke for meget farve ved farvning, for salt kan angribe rustfrit stål
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet

### Anbefalede vaskemidler

Vaskemiddel	Tekstiler	Program	Temperatur
Vaskemiddel til kogevaske med optisk hvidt	Hvide tekstiler af bomuld eller hør, som tåler kogning	Bomuld	Fra koldt til 90 °C
Kulørtvaskemiddel uden blegemiddel og optisk hvidt	Kulørt vasketøj af hør eller bomuld	Bomuld	Fra koldt til 60 °C
Kulørtvaskemiddel / finvaskemiddel uden optisk hvidt	Kulørt vasketøj af strygelette eller syntetiske fibre	Strygelet	Fra koldt til 60 °C
Finvaskemiddel	Sarte, fine tekstiler af silke eller viskose	Finvask / silke	Fra koldt til 40 °C
Uldvaskemiddel	Uld	Uld	Fra koldt til 40 °C

**Tip** På [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) findes mange nyttige oplysninger om vaske-, pleje- og rengøringsmidler til privat brug.

### Vaskemiddeldosering

Med den rigtige dosering af vaskemidler opnås et optimalt vaskeresultat, og der kan spares på ressourcerne.

Doseringen af vaskemidlet afhænger af:

- Vasketøjsmængde

- Tilsmudsgrad
- Vandets hårdhedsgrad  
Vandets hårdhedsgrad kan oplyses på det lokale vandværk, eller man kan selv bestemme det med en vandhårdhedstest.

## Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsområde	Samlet hårdhed i mmol/l	Hårdhed i Tyskland i °dH
blødt (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
middel (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hårdt (III)	over 2,5	over 14

### Eksempel på en producentangivelse for vaskemidler

Disse eksempler er angivet på basis af en standardtøjmængde på 4 - 5 kg.

Tilsmudsning	let	normal	kraftig
Vandhårdhed: blødt / middel	40 ml	55 ml	80 ml
Vandhårdhed: hårdt / meget hårdt	55 ml	80 ml	105 ml


Doseringsmængderne er angivet på producentens emballage.

- Tilpas doseringsmængden iht. den faktiske tøjmængde.

## Generel betjening


### Tænde for apparatet

- ▶ Sæt programvælgeren på et program.

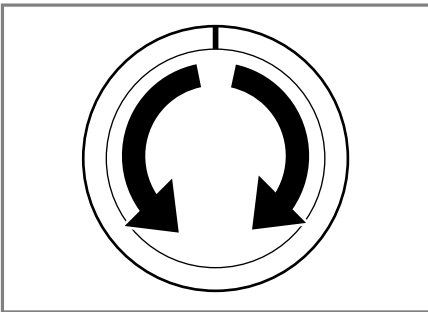

### Indstilling af program

1. Indstil det ønskede "program" → Side 25 med programvælgeren.

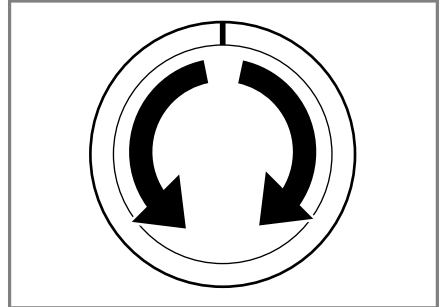

2. Tilpas om nødvendigt "programindstillingerne" → Side 35.

### Tilpasning af programindstillinger

Afhængigt af programmet og programstatus kan indstillingerne tilpasses, aktiveres eller deaktiveres.

**Bemærk:** Oversigt over alle programindstillinger:

→ "Taster", Side 24

**Krav:** Der er indstillet et program.

## da Generel betjening

- ▶ Tilpas programindstillingerne.  
Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.


## Vasketøj, ilægning

### Bemærkninger

- For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.
- Overhold den maksimale tøjmenge for det valgte "program" → Side 25 for at undgå, at tøjet bliver krøllet.

**Krav:** Forbered og sorter vasketøjet.  
→ "Vasketøj", Side 32

1. Åbn lugen.

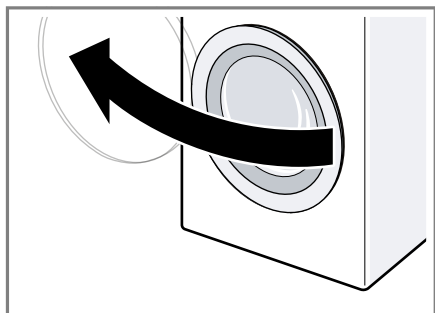


2. Kontroller, at tromlen er tom.
3. Læg vasketøjet løst ind i tromlen.
4. **Bemærk:** Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.  
Luk lugen.


## Isætning af doseringsindsats til flydende vaskemidler

Hvis doseringsindsatsen bestilles som tilbehør, skal doseringsindsatsen sættes på plads i apparatet.


1. Træk sæbeskuffen ud.

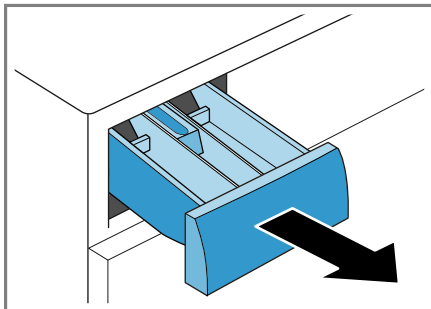


2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

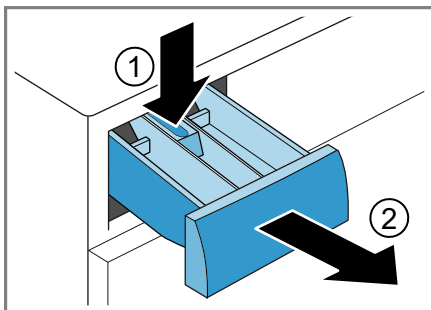

3. Sæt doseringsindsatsen i.

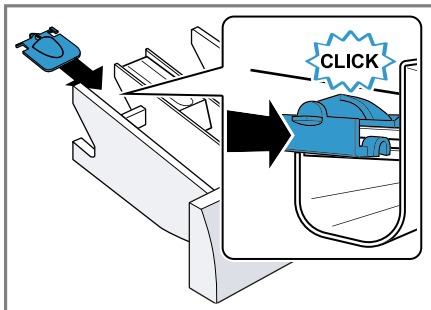


4. Sæt sæbeskuffen i.

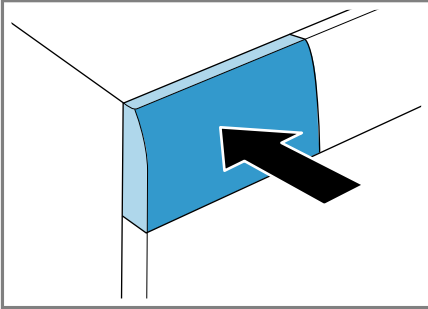


### Anvendelse af doseringsindsats til flydende vaskemidler

Der kan bruges en doseringsindsats i sæbeskuffen til flydende vaskemidler.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Skyd doseringsindsatsen fremad.

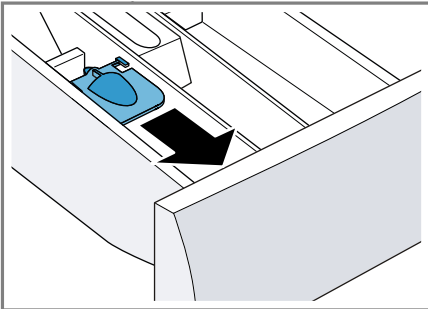

3. Klap doseringsindsatsen ned, og lad den gå i indgreb.

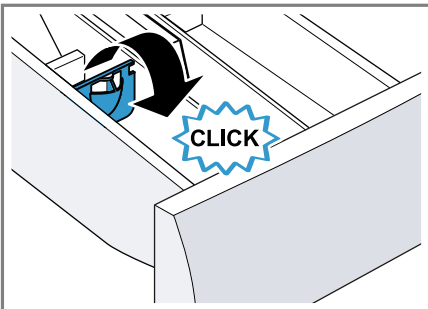

4. Skyd sæbeskuffen ind.

### Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

#### Bemærkninger

- For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.
- Anvend ikke indsatsen til flydende vaskemidler ved gel-vaskemidler, sæbepulver, ved programmer med forvask, eller hvis der er valgt en Færdig om-tid.

**Krav:** Der findes yderligere oplysninger om optimal dosering af "vaskemidler og plejemidler" → Side 34 her.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Påfyld vaskemiddel.  
→ "Sæbeskuffe", Side 21
3. Påfyld om ønsket også et plejemiddel.
4. Skyd sæbeskuffen ind.

### Start af program

**Bemærk:** Hvis tidspunktet for programmets afslutning skal ændres, skal der først indstilles en Færdig om-tid.

- ▶ Tryk på D00.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registreringen af tøj mængden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.
- ✓ I displayet vises enten programmets varighed eller Færdig om-tiden.
- ✓ Efter programslut viser displayet: End.

## Tilpasning af Færdig om-tid inden programstart

Den indstillede Færdig om-tid kan ændres igen inden programstarten.

1. Tryk på ▷∞.
2. Tryk på ⌚, til den ønskede Færdig om-tid vises i displayet.
3. Tryk på ▷∞.

## Efterfyldning af vasketøj

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

1. Tryk på ▷∞.  
Apparatet går i pausetilstand og kontrollerer, om det er muligt at efterfylde eller tage vasketøj ud. Læg mærke til programmets status.
2. Tag vasketøj ud, eller efterfyld vasketøj.
3. Luk lugen.
4. Tryk på ▷∞.

## Afbryde program

Når programmet er startet, kan det når som helst afbrydes.

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

1. Tryk på ▷∞.
2. Åbn lugen.  
Lugen forbliver låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj.
  - Start programmet **Sköljning** ved høj temperatur.
  - Start programmet **Centrifugering** eller **Urpumpning** ved høj vandstand.

3. Tag vasketøjet ud.


## Fortsætte program ved skylle-stop

1. Indstil programmet **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
2. Tryk på ▷∞.

## Tag vasketøj ud


**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 111 følges.

1. Åbn lugen.
2. Tag vasketøjet ud.

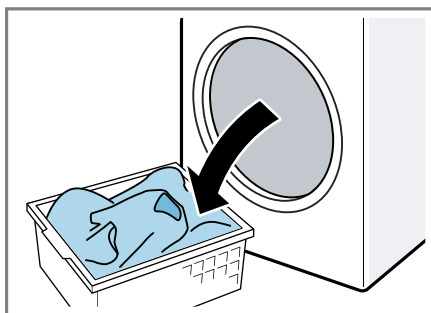

## Slukning af apparat

1. Sæt programvælgeren på **Av**.

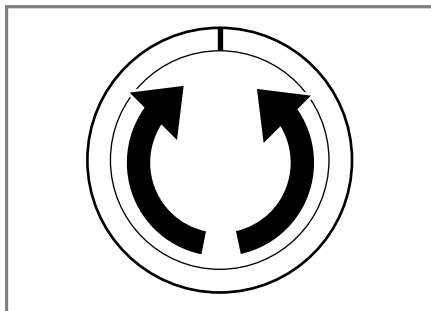

2. Luk for vandhanen.

3. Tør gummimanchetten, og fjern eventuelle fremmedlegemer.





4. Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre.

---

## Børnesikring



Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

### Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  **3 sek.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket.

### Deaktivering af børnesikring

**Krav:** Apparatet skal være tændt for at deaktivere børnesikringen.


- ▶ Tryk vedvarende på begge taster  **3 sek.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes .

## Grundindstillinger

Apparatet kan indstilles til dine behov.

### Oversigt over grundindstillinger

Her findes en oversigt over apparatets grundindstillinger.

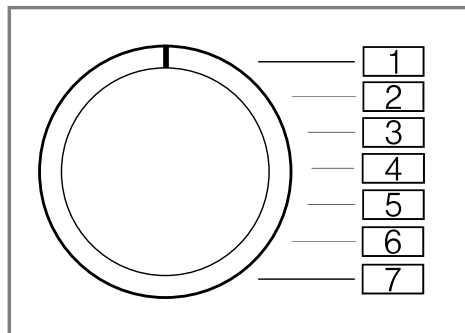




Grundindstilling	Programposition	Værdi	Beskrivelse
Slutsignal	2	0 (fra) 1 (lavt) 2 (mellem) 3 (højt) 4 (meget højt)	Indstilling af signalets lydstyrke ved programslut.
Tastesignal	3	0 (fra) 1 (lavt) 2 (mellem) 3 (højt) 4 (meget højt)	Indstilling af signalets lydstyrke ved valg af taster.



## Ændre grundindstillinger

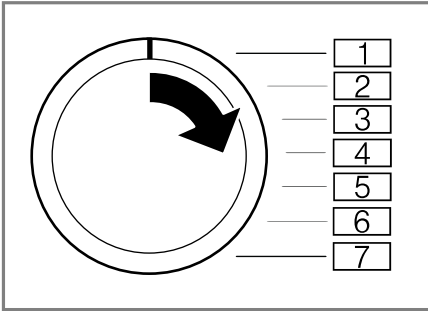1. Indstil programvælgeren til position 1.



2. Tryk på , og indstil samtidig programvælgeren til position 2.
- ✓ Displayet viser den aktuelle værdi.
3. Indstil programvælgeren til den ønskede position.
4. Tryk på  for at ændre værdien.
5. Sluk for apparatet for at gemme ændringen.

## Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

### Tips om pleje af apparatet

Overhold de anbefalede tips om pleje af apparatet, for at det altid kan fungere korrekt.

Kabinettet og betjeningspanelet må kun tørres af med vand og en blød fugtig klud.	Apparatets komponenter forbliver rene og hygiejniske.
---	---

Fjern rester af vaske midler, spray og andre rester med det samme.	Friske smudsrester er lettere at fjerne helt.
--	---

Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen.	Så kan resterende vand tørre, hvilket forhindrer lugtdannelse i apparatet.
---	--

## Tromlerengøring

Rengør tromlen, hvis apparatet hyppigt bruges med en vasketemperatur på 40 °C eller derunder, eller hvis det ikke har været benyttet i længere tid.

### PAS PÅ!

#### Fare for tilskadekomst!

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af apparatet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.

- ▶ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60°C.
- ▶ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.
- ▶ Udfør programmet **Trum-rengöring** uden vasketøj.  
Brug et vaskepulver til kogevaske.


## Rengøring af sæbeskuffe

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.


1. Træk sæbeskuffen ud.

## da Rengøring og pleje


2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

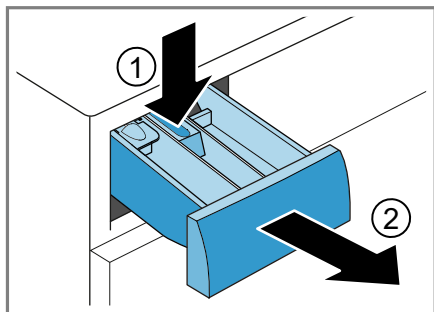


3. Tryk indsatsen ud nedefra og op.

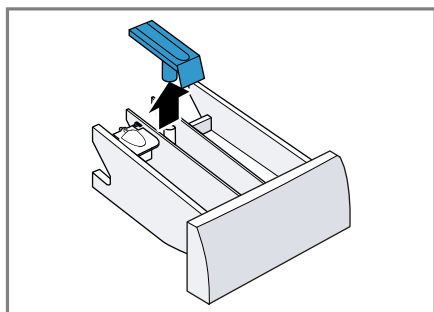


4. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med vand og en blød børste, og tør dem.

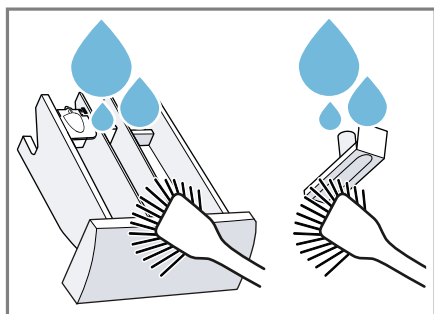

5. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb.

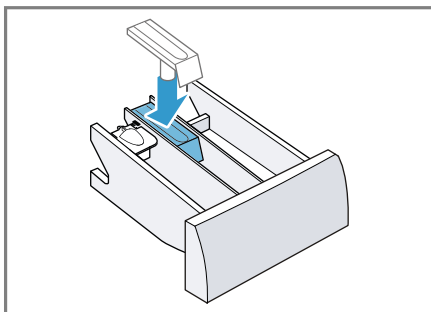

6. Rengør sæbeskuffens åbning.

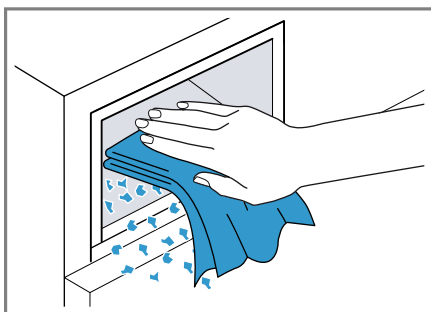

7. Skyd sæbeskuffen ind.

## Afkalkning

Hvis vaskemidlerne doseres korrekt, er det ikke nødvendigt at afkalke apparatet. Hvis der alligevel skal anvendes en afkalkningsmiddel, skal producentens brugsvejledning følges.

### BEMÆRK!

Anvendelse af uegnede afkalkningsmidler f.eks. til kaffemaskiner kan beskadige apparatet.

- Anvend kun afkalkningsmidler til dette apparat, som fås på producentens hjemmeside eller hos kundeservice.


## Rengøring af pumpe

Rengør pumpen i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klappenende lyde.


### Tømme pumpen

**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.


1. Luk vandhanen.
2. Sluk for apparatet.
3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
4. Åbn serviceklappen.

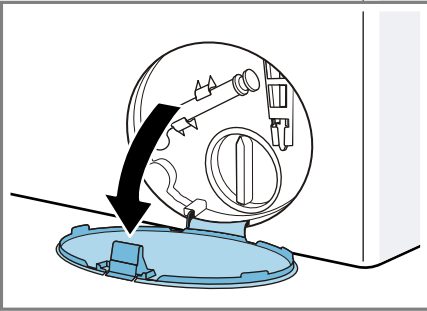


5. Tag serviceklappen af.

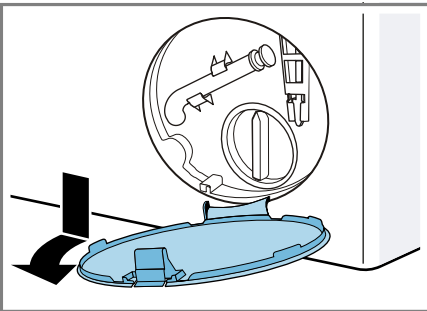

6. Sæt en tilstrækkelig stor beholder under åbningen.

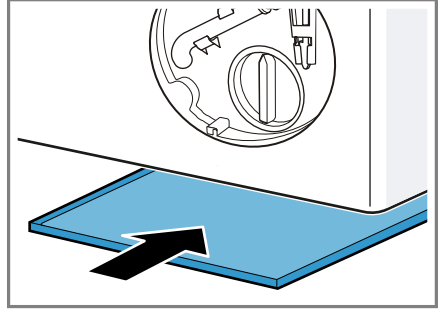


7. Tag tømningsslangen ud af holderen.

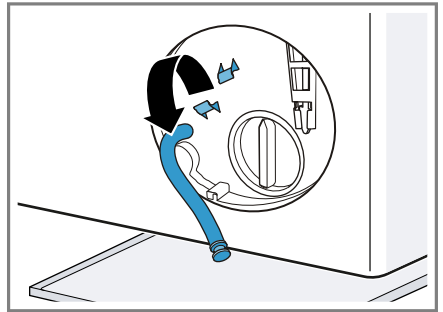

8. **⚠ PAS PÅ! - Fare for skoldning!** Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.


- Rør ikke ved det varme vaskevand.

Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

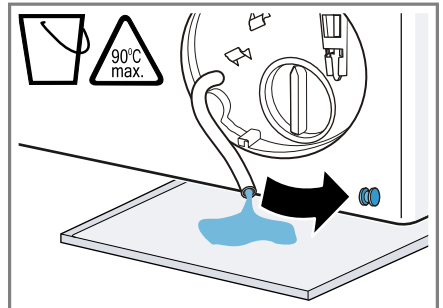


## da Rengøring og pleje

### 9. Tryk proppen på igen.

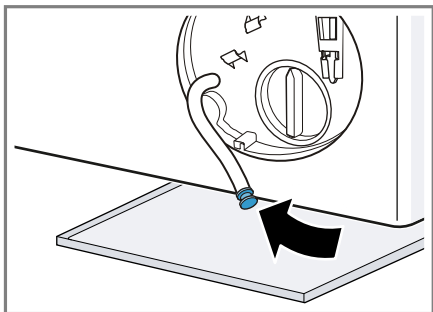

### 10. Klem tømningsslangen ind i holderen.

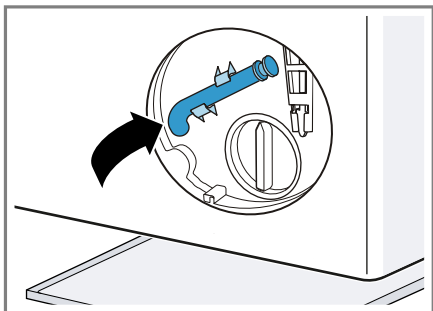


## Rengøring af pumpe


**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

**Krav:** "Pumpen er tømt." → Side 43

### 1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.

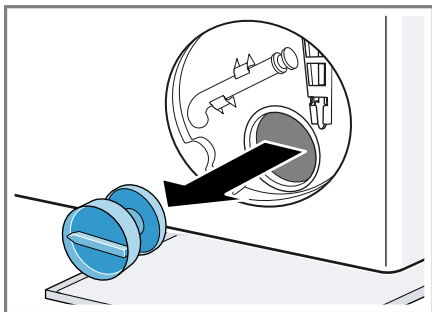


### 2. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

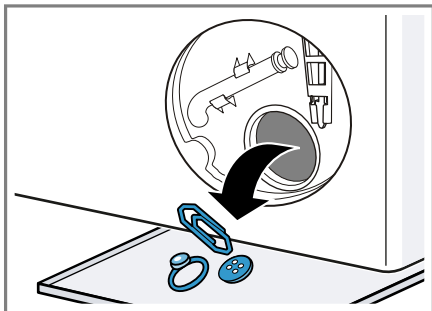


### 3. Kontroller, at pumpens vingehjul kan drejes.

### 4. Sæt pumpedækslet på, og drej det til anslag.

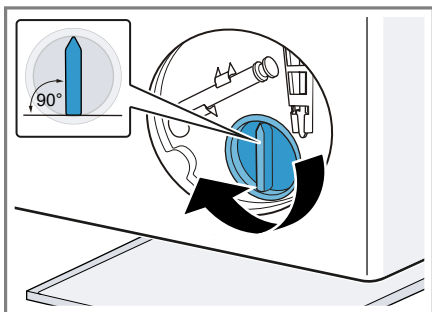

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.

5. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.

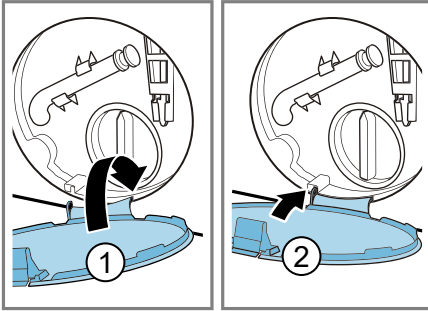


6. Luk serviceklappen.

## Rense afløbsslange på vandlås


Hvis afløbsslangen på vandlåsen er tilsmudset, eller vaskevandet ikke bliver pumpet ud, skal slangen renses.

1. Sluk for apparatet.
2. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
3. Skru slangebåndet op, og træk forsigtigt afløbsslangen af.

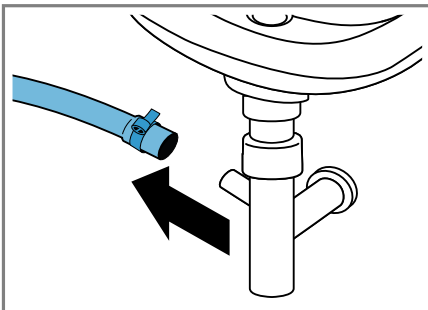


Der kan løbe restvand ud.

4. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.

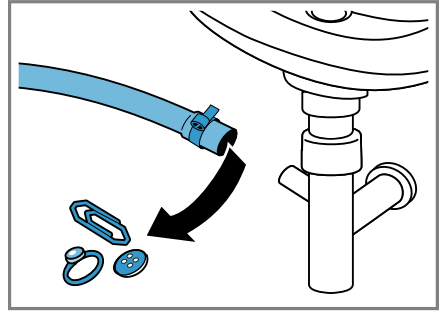

5. Sæt afløbsslangen på, og fastgør tilslutningsstedet med slangebåndet.

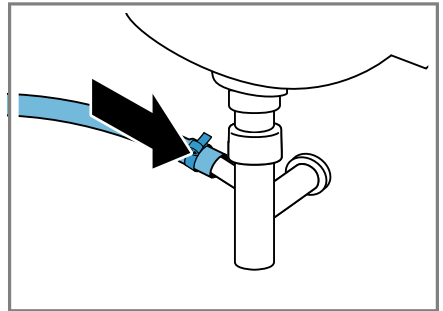

## Rens filtrene i vandtilløbet.

Rens filtret i vandtilløbet i tilfælde af tilstopninger eller ved for lavt vandtryk.

### Tømme vandtilløbsslange


1. Luk for vandhanen.
2. Indstil et program, bortset fra **Sköljning**, **Centrifugering** eller **Ur-pumping**.
3. Start programmet, og lad det køre i ca. 40 sekunder.
4. Sluk for apparatet.
5. Træk apparatets netstik ud af kontakten.

## Rense filter på vandhane


**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

**Krav:** Tilløbsslangen er tømt.


1. Tag tilløbsslangen af vandhanen.

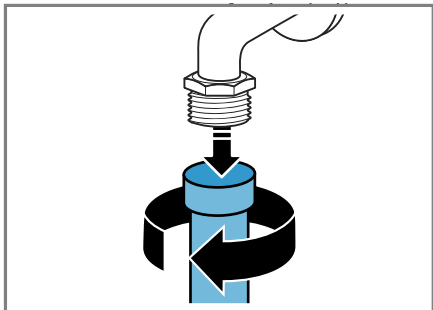

2. Rengør filtret med en lille børste.

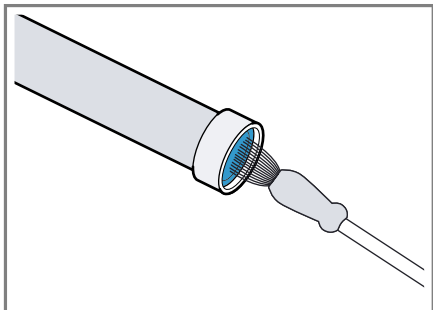

3. Tilslut tilløbsslangen, og kontroller, at den er tæt.

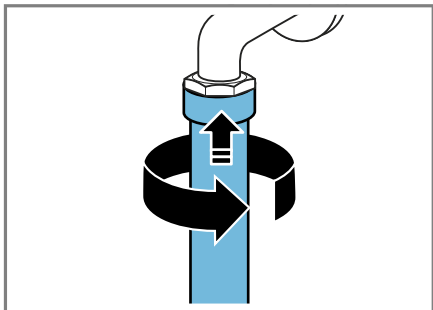


## Rense filter i apparatet


**Bemærk:** For at kunne bruge apparatet sikkert skal anvisningerne om "Sikkerhed" → Side 14 og "Undgåelse af materielle skader" → Side 11 følges.

**Krav:** Vandtilløbsslange er tømt.  
→ "Tømme vandtilløbsslange", Side 145


1. Tag slangen bag på apparatet af.

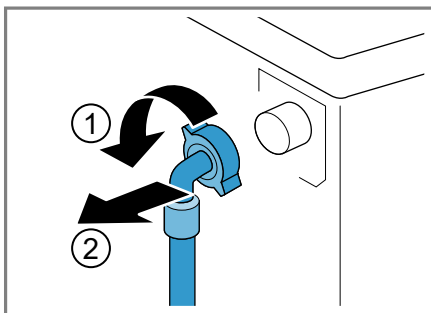


2. Tag filtret ud med tang.

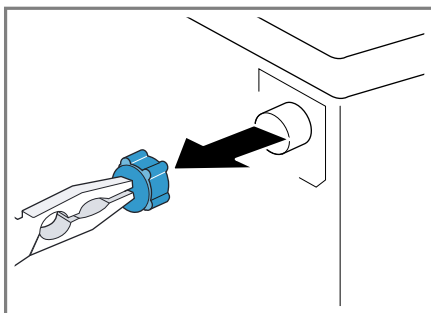

3. Rengør filtret med en lille børste.

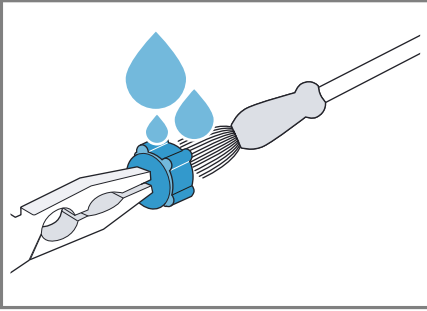

4. Sæt filtret ind igen.
5. Tilslut slangen, og kontroller tætheden.

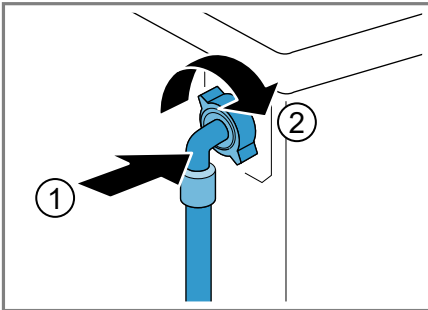

## Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlahjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.



### ADVARSEL

#### Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

## Funktionsfejl

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Displayet er slukket, og  blinker.	Energisparemodus er aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryk på en vilkårlig tast.</li> <li>✓ Der er lys i displayet igen.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.	▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.
	Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.	▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilløbslangen ikke har knæk eller er i klemme.
	Pumpen er tilstoppet.	▶ → "Rengøring af pumpe", Side 43
	Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.	▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.
	For meget vaskemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det venstre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).</li> <li>▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.</li> </ul>
	Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilladt.	▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. Tilslutning af apparat
"E:36 / -25 / -26"	Pumpen er tilstoppet.	▶ → "Rengøring af pumpe", Side 43
	Vandtryk er for lavt.	Ingen afhjælpning mulig.




Fejl	Årsag	Fejlsøgning
	Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede.	▶ "Rengør filtrene i vandtilførslen" → <i>Side</i> ¶45.
	Vandhane er lukket.	▶ Åbn vandhanen.
	Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme.	▶ Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke har knæk eller er i klemme.
: blinker.	Spændingskontrollsystemet registrerer, når spændingen er for lav.	▶ Ingen afhjælpning mulig. <b>Bemærk:</b> Når spændingsforsyningen er stabil igen, fortsætter programmet som normalt.
	Spændingsunderskridelse kan medføre en forlængelse af programmerne.	Ingen afhjælpning mulig.
• blinker.	Spændingsunderskridelse kan medføre en forlængelse af programmerne.	Ingen afhjælpning mulig.
	Temperatur er for høj.	▶ Vent, til temperaturen er faldet. ▶ → "Afbryde program", <i>Side</i> ¶38
	Vandstand er for høj.	▶ Start programmet <b>Urpumpning</b> .
	Der er vasketøj i klemme i lugen.	1. Åbn lugen igen. 2. Fjern det vasketøj, der er i klemme. 3. Luk lugen. 4. Tryk på  for at starte programmet.
	Lugen er ikke lukket.	1. Luk lugen. 2. Tryk på  for at starte programmet.
Alle andre fejlkoder.	Funktionsfejl	▶ Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", <i>Side</i> ¶57
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten.	▶ Tilslut apparatet til strømnettet.
	Sikringen er defekt.	▶ Kontroller sikringen i sikringskabet.
	Strømforsyning er afbrudt.	▶ Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Programmet starter ikke.	Der er ikke trykket på .	▶ Tryk på .
	Lugen er ikke lukket.	1. Luk lugen.

## da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Programmet starter ikke.		2 Tryk på <b>D</b> for at starte programmet.
	Børnesikring er aktiveret.	▶ → "Deaktivering af børnesikring", Side 139
	☺ er aktiveret.	▶ Kontroller, om ☺ er aktiveret. → "Taster", Side 124
	Der er vasketøj i klemme i lugen.	1. Åbn lugen igen. 2. Fjern det vasketøj, der er i klemme. 3. Luk lugen. 4. Tryk på <b>D</b> for at starte programmet.
Lugen kan ikke åbnes.	--- er aktiveret.	▶ Fortsæt programmet ved at vælge <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> , og tryk på <b>D</b> . → "Fortsætte program ved skyllestop", Side 138
	Temperatur er for høj.	▶ Vent, til temperaturen er faldet. ▶ → "Afbryde program", Side 138
	Vandstand er for høj.	▶ Start programmet <b>Urpumpning</b> .
	Strømsvigt.	▶ Åbn lugen med nødåbning. → "Nødåbning", Side 155
	Vaskevandet pumpes ikke ud.	Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.
Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.		▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilførselslangen ikke har knæk eller er i klemme.
Pumpen er tilstoppet.		▶ → "Rengøring af pumpe", Side 143
--- er aktiveret.		▶ Fortsæt programmet ved at vælge <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> , og tryk på <b>D</b> . → "Fortsætte program ved skyllestop", Side 138
Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe.		▶ Monter afløbsslangen i en højde på maksimalt 1 meter.
For meget vaskemiddel.		▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det ven-

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Vaskevandet pumpes ikke ud.		stre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld). ▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.
	Den monterede forlængelse på afløbsslangen er ikke tilfaldt.	▶ Fjern ikke tilladte forlængelser fra afløbsslangen. Tilslutning af apparat
Vandet løber ikke ind. Vaskemidlet skylles ikke ind.	Der er ikke trykket på <b>D00</b> .	▶ Tryk på <b>D00</b> .
	Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede.	▶ "Rengør filtrene i vandtilførslen" → <i>Side 45</i> .
	Vandhane er lukket.	▶ Åbn vandhanen.
	Vandtilførselsslagen har knæk eller er i klemme.	▶ Kontroller, at vandtilførselsslagen ikke har knæk eller er i klemme.
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling. <b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	Programforløbet bliver elektronisk optimeret. Det kan medføre, at programmets varighed ændres.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.
	Ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling. <b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.
	Ved for kraftig skumdannelse aktiverer skumkontrolsystemet en ekstra skylning.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.
Vandet er ikke synligt i tromlen.	Vandstanden er under det synlige område.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.
		▶ Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.
Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.	Dette skyldes den interne motortest.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.

## da Afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Der er restvand rum ☹.	Indsatsen i rum ☹ er tilstoppet.	▶ → "Rengøring af sæbeskuffe", Side 141
Apparatet vibrerer og bevæger sig under centrifugeringen.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret.	▶ Justering af apparatet
	Apparatets fødder er ikke gjort fast.	▶ Fikser maskinens fødder. Justering af apparatet
	Transportsikringerne er ikke fjernet.	▶ Fjern transportsikringerne
Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.	Registrering af tøjmenge er aktiveret.	▶ Ingen fejl - der kræves ingen handling.  <b>Bemærk:</b> Registrering af tøjmenge kan vare op til 2 minutter.
Kraftig skumdannelse.	For meget vaskemiddel.	▶ Hurtig afhjælpning: Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i det venstre rum (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld).  ▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.	▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.
	 er aktiveret.	▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltipe. → "Programmer", Side 125
	Ubalancekontrollsystemet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed.	▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.  <b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.  ▶ Start programmet <b>Centrifugering</b> .
Programmet Centrifugering starter ikke.	Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.	▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.
	Afløbsrøret eller afløbsslangen har knæk eller er i klemme.	▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtilførselslangen ikke har knæk eller er i klemme.

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Programmet Centrifugering starter ikke.	Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
Brusende, hvæsende lyd.	Vandet skylles ind i sæbeskuffen under tryk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</li> </ul>
Høje lyde under centrifugeringen.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Justering af apparatet</li> </ul>
	Apparatets fødder er ikke gjort fast.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fikser maskinens fødder. Justering af apparatet</li> </ul>
	Transportsikringerne er ikke fjernet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fjern transportsikringerne</li> </ul>
Klaprende, raslende lyde fra pumpen.	Der er kommet et fremmedlegeme i pumpen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Rengøring af pumpe</i>", Side 143</li> </ul>
Slubrende, rytmisk sugelyd.	Pumpen arbejder, vaskevandet pumpes ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ingen fejl - normal driftslyd.</li> </ul>
Tøjet er krøllet.	Centrifugeringshastigheden er for høj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en lavere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> </ul>
	Tøjmængden er for stor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reducer tøjmængden ved den næste vask.</li> </ul>
	Der er valgt et forkert program til tekstiltypen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltipe. → "<i>Programmer</i>", Side 125</li> </ul>
Der drypper vaskemiddel eller skyllemiddel fra manchetten, som samler sig ved lugen eller i manchetfolden.	For meget vaskemiddel / skyllemiddel i sæbeskuffen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vær opmærksom på markeringen i sæbeskuffen, og fyld ikke flydende vaskemiddel eller skyllemiddel op over markeringen.</li> </ul>
Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vaske-tøjet er vådt / for fugtigt.	Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask.</li> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
	 er aktiveret.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vælg et program, der er egnet til den pågældende tekstiltipe. → "<i>Programmer</i>", Side 125</li> </ul>
	Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.</li> </ul>

Fejl	Årsag	Fejlsøgning
Centrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Vaske-tøjet er vådt / for fugtigt.	Afløbsrøret eller afløbsslan-gen har knæk eller er i klem-me.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, at afløbsrøret og vandtil-løbsslangen ikke har knæk eller er i klemme.</li> </ul>
	Ubalance-kontrolsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Va-sketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
	Ubalancekontrolsystemet udligner uligevægten med reduceret centri-fugerings-hastighed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.</li> </ul> <p><b>Bemærk:</b> Læg så vidt muligt både små og store stykker tøj i tromlen. Va-sketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre ved centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
Rester af vaskemiddel på det fugtige vasketøj.	Vaskemidler kan indeholde vanduopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Start programmet <b>Sköljning</b>.</li> </ul>
Rester af vaskemiddel på det tørre tøj.	Vaskemidler kan indeholde vanduopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Børst vasketøjet efter vask og tør-ring.</li> </ul>
Der løber vand ud af vandtil-førselsslangen.	Vandtilførselsslangen er ik-ke korrekt / fast tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tilslut vandtilførselsslangen kor-rekt. Tilslutning af tilløbsslange</li> <li>2. Stram forskruningen fast til.</li> </ol>
Der løber vand ud af afløbs-slangen.	Afløbsslangen er beskadi-get.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udskift den beskadigede afløbs-slange.</li> </ul>
	Afløbsslangen er ikke tilslut-tet korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tilslut afløbsslangen korrekt. Til-slutningsmåder for vandafløb</li> </ul>
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	Fugt og rester af vaskemid-del kan fremme bakteriedan-nelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Tromlerengøring"</i>, Side 141</li> <li>▶ Lad lugen og sæbeskuffen stå åb-ne, så restvandet kan tørre, når ap-paratet ikke er i brug.</li> </ul>


## Nødåbning

For at kunne tage vasketøjet ud, f.eks. i tilfælde af strømsvigt kan lugen låses op manuelt.

### Oplåsning af luge

**Krav:** "Pumpen er tømt." → Side 43

- BEMÆRK!** Vandlækager kan føre til materielle skader.
- Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.  
Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

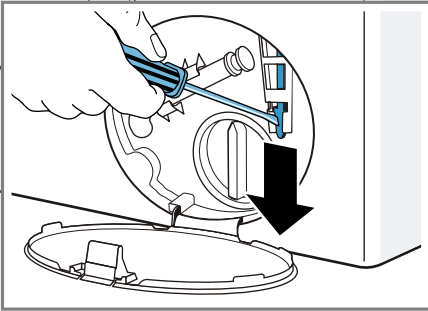

- ✓ Lugens låseanordning frigøres.
- Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
- Luk serviceklappen.

## Transport, opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til transport og opbevaring. Læs også, hvordan udtjente apparater bortskaffes.

### Demontering af apparat


- Luk for vandhanen.
- Tøm tilløbsslangen  
→ "Tømme vandtilløbsslange", Side 45.
- Sluk for apparatet.

- Træk apparatets netstik ud.
- Tøm resten af vaskevandet af.  
→ "Rengøring af pumpe", Side 43
- Afmonter slangerne.

### Anbringe transportsikringer


Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå beskadigelse.

- Fjern de 4 afdækningskapper.  
– Anvend eventuelt en skruetrækker til at fjerne afdækningskapperne med.

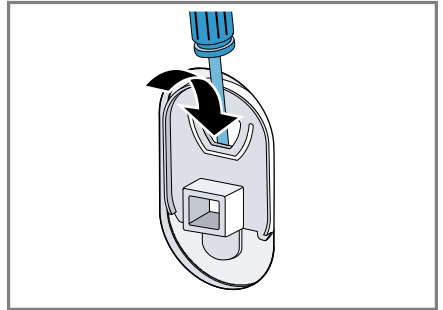


Opbevar afdækningskapperne.

- Sæt de 4 muffere i.

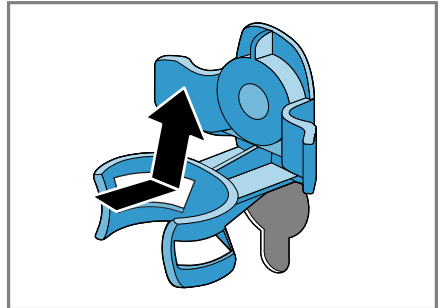


da Transport, opbevaring og bortskaffelse


3. Skru alle skruerne i de 4 transportsikringer ind, og spænd dem let til.

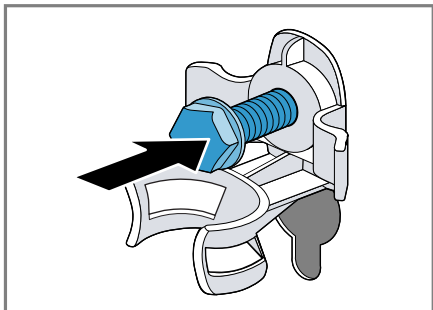

4. Sæt nettilslutningsledningen i holderen ①, og spænd alle 4 skruer i transportsikringerne fast til med en SW13 skruenøgle ②.

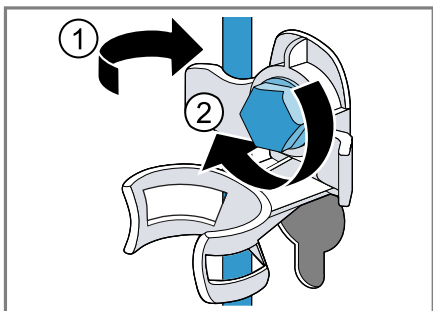

5. Sæt slangen ind i holderen.

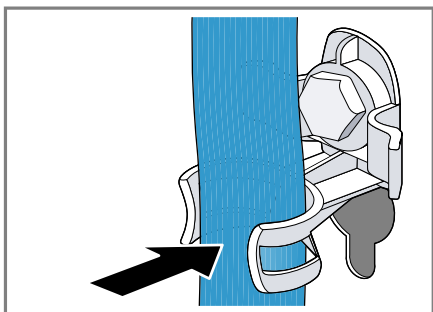

## Ibrugtagning af apparatet igen

- Fjern transportsikringerne.

## Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

### ⚠ ADVARSEL

#### Fare for sundhedsskader!

Børn kan spærre sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, som blokerer eller forhindrer åbning af apparatets dør.
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.



## Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlfhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi garanterer, at apparatet bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

## Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. det gældende EU-direktiv EN60456.

Program	Tøj-mængde (kg)	Programvarighed (h:min) <sup>1</sup>	Energiforbrug (kWh/cyklus) <sup>1</sup>	Vandforbrug (l/cyklus) <sup>1</sup>	Maksimal temperatur (°C) 5 min. <sup>1</sup>	Centrifugeringshastighed (o/min.) <sup>1</sup>	Restfugtighed (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54
Bomull 20°C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52
Bomull 40°C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52
Bomull 60°C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52
Bomull 40°C + ↓	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52
Syntet 40°C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
Mix 40°C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53
☞ Ylle/Handtvätt 30°C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

<sup>2</sup> Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

## Tekniske data

Find tal og fakta om dit apparat her.

Apparat, højde	85,0 cm
Apparat, bredde	59,8 cm
Apparat, dybde	59,0 cm
Vægt	80 kg <sup>1</sup>
Maksimal mængde vasketøj	9 kg
Netspænding	220 - 240 V, 50 Hz

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

⇒ Minimum afsikring af installationen	10 A
Nominel effekt	2300 W
Effektforbrug	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fra-tilstand: 0,10 W</li> <li>■ Standby tilstand: 0,50 W</li> </ul>
Vandtryk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimum: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

---

Vandtilløbsslange, længde	150 cm
Vandafløbsslange, længde	150 cm
Netledning, længde	210 cm

---

<sup>1</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

---

Yderligere oplysninger om din model findes på internetadressen <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL, hvis webadresse endnu ikke var offentliggjort på tidspunktet for trykningen af denne brugsanvisning. Følg da anvisningerne til modelsøgningen. Modelidentifikationen fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-nr.) på typeskiltet. Alternativt findes modelidentifikationen også på første linje i EU-energimærkningen.

---

<sup>1</sup> Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001551986** (001022)

da