


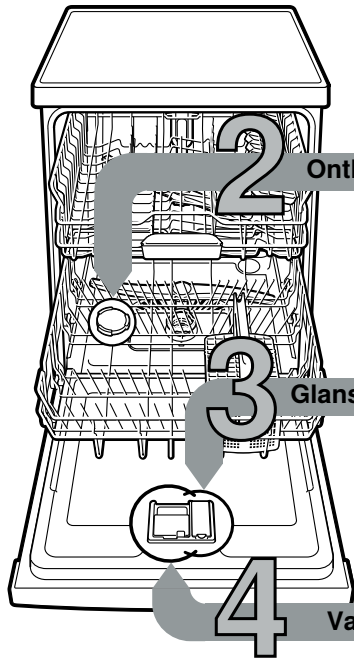

Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw vaatwasser...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1



Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...

| Waterhardheid °dH | Hardheidsbereik | mmol/l | Instelwaarde |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|
| 0 - 6 | zacht | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | zacht | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | gemiddeld | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | gemiddeld | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | gemiddeld | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | hard | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | hard | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | hard | 5,5-8,9 | H:07 |

* alleen vóór de
eerste afwas of
bij veranderde
waterhardheid


Snel gedaan ...

en zo instellen


- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
 - Toets 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden.
- Op het display wordt **Hxx** en **sel**veergegeven.
- Net zo vaak op toets Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
 - Toets < 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.

2 Onthardingszout vullen


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

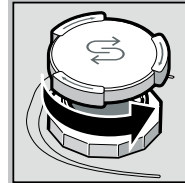


Deksel
opendraaien.

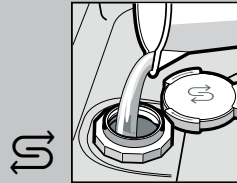

Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

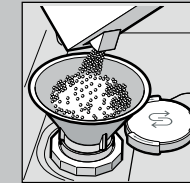


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).

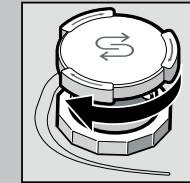

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

3 Glansspoelmiddel vullen


Maakt kraakhelder ...

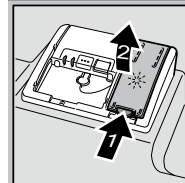


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

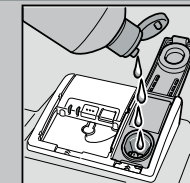


**Met glans-
spoelmiddel**
vullen.

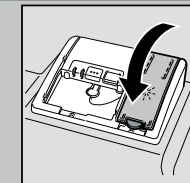

Deksel sluiten.
KLIK!

4 Vaatwasmiddel vullen



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

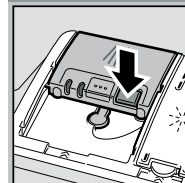


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

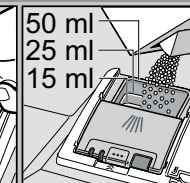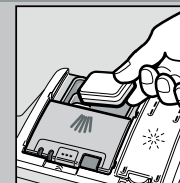

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

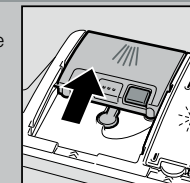

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen



7 Programma starten Aan de slag...

8 Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

* halve normbelading

** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

| | Intensief 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Stil ** 50° | Express 65° | Mix 60° | Express 45° | Glas 40° | Favourite | Machine- reininging |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------------------|
| Duur in uren/min. | 2:10-2:15 | 1:45-2:45 | 4:30 | 4:00 | 1:00 | 2:10 | 0:29 * | 1:35 | 0:15 | 2:10-2:15 |
| Stroomverbruik in kWh | 1,300-1,350 | 0,850-1,350 | 0,923 | 1,100 | 1,100 | 1,150 | 0,650 | 0,750 | 0,050 | 1,130-1,450 |
| Waterverbruik in liters | 11-13,5 | 9,5-15,5 | 10,5 | 10,5 | 10 | 13 | 10 | 13,5 | 4 | 13-15,2 |

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.



Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.



Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



Onder
stromend
water
afspoelen ...



erin zetten ...



Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)



- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.



Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...



Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...



sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...



onderste sproeiarm
erin zetten ...



bovenste sproeiarm
vastschroeven






Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

| Storing | Mogelijke oorzaken | Oplossing |
|--|--|--|
| Indicaties E32 -00 en branden | Kraan verstopt of verkalkt  Watertoevoer niet aangesloten | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen. ▶ Watertoevoer aansluiten. (Drinkwateraansluiting in de gebruiksaanwijzing). |
| Indicatie E92 -40 | Zeven vuil of verstopt | ▶ Zeven reinigen (zie boven). |
| Indicaties E61 -03 en branden | Afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Afvoerslang zonder knikken leggen. ▶ Afdekking monteren (zie boven). |
| Indicaties E61 -02 en branden | Afvoerpomp geblokkeerd | ▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven). |
| Er brandt een andere foutindicatie Exx -xx | Apparaat technisch defect | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten. |
| Restwater in het apparaat | Programma nog niet voltooid | ▶ Apparaat sluiten en inschakelen of programma afbreken (zie Programma afbreken). |
| Roest op het bestek | Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen. |

| Storing | Mogelijke oorzaken | Oplossing |
|--|---|--|
| Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed  | <ul style="list-style-type: none"> Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Onvoldoende vaatwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiervan van sproeiarmen verstopt Zeven vuil of niet stevig vast Sproeiarmen geblokkeerd | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Krachtiger programma kiezen. ▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven). ▶ Zeven reinigen (zie boven). ▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien. |
| Vlekken en strepen | Dosering glansspolmiddel te hoog/ te laag | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen. |
| Serviesgoed is niet droog | Glansspolmiddel Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties. Apparaatinstelling | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspolmiddel gebruiken. |
| Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen) | Waterontharding verkeerd ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model) ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen. |
| Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen) | Glazen niet vaatwasserbestendig. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken. ▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken. |
| Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd | Onvoldoende vaatwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten. |

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma toets (Reset) ca. 4 sec. indrukken.



Alle indicaties lichten op, daarna verschijnt "0:01" op het display
Na afloop van het programma verschijnt "0:00"

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien