



Breve y siempre a mano:
todo lo que necesita
su lavavajillas...
**¡Lea atentamente las
instrucciones de uso y
montaje del aparato antes
de ponerlo en marcha!**

1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la
empresa local de
abastecimiento de
agua el grado de
dureza del agua local
y anotarla...




* Solo antes de la
primera puesta en
marcha del aparato
o al producirse una
alteración del grado
de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grado de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	blanda	0 - 1,1	H:00
7 - 8	blanda	1,2-1,4	H:01
9 - 10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

Operación rápida y fácil...

y así se ajustan los valores

- Accionar el interruptor de Conexión/Desconexión.
 - Pulsar la tecla **Setup 3 sec.** durante 3 segundos.
- En la pantalla de visualización aparecen **Hxx** y **Set**
- Pulsar la tecla Start repetidamente hasta que se haya ajustado el grado de dureza del agua adecuado.
 - Pulsar la tecla < durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

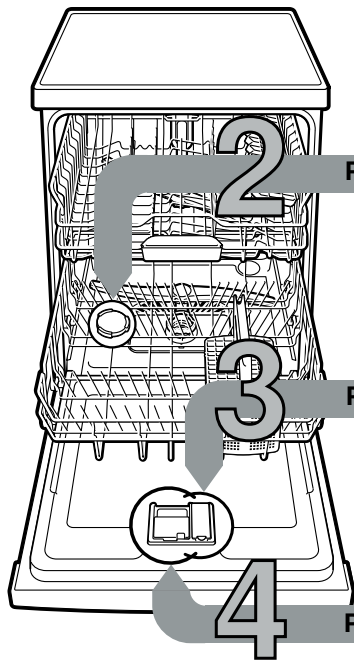


Poner sal especial

Poner abrillantador


Poner detergente

Disuelve la cal (¡no NimbusSanLes necesario con el valor de ajuste 0!) ...


Para obtener resultados de lavado inmejorables

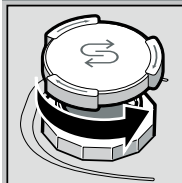


Desenroscar
la tapa.

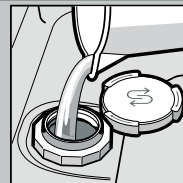

Llenar el depósito
de sal con agua
solo antes del
primer ciclo de
lavado.

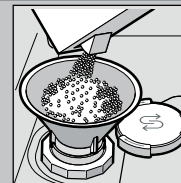


Utilizar sal
especial
(¡no poner nunca
detergente!).

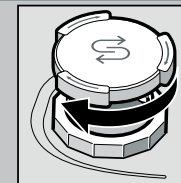


Cerrar la tapa.
Iniciar
inmediatamente
el ciclo de lavado.

Máxima limpieza...


Para un secado óptimo

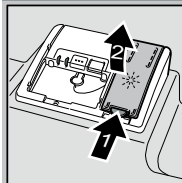

Presionar en la marca 1 y
levantar la tapa 2.

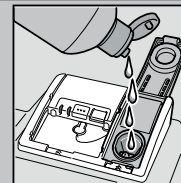


Poner
abrillantador.

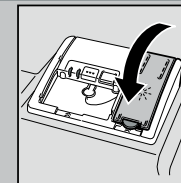

Cerrar la tapa.
¡CLIC!



Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

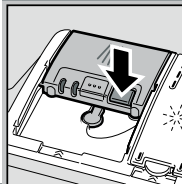


Abirir la tapa
en caso necesario
(pulsar la tecla).



¡Atención!
Los productos
combinados no son
necesariamente
adecuados para todos
los programas
de lavado. Obsérvense
al respecto las
indicaciones
del fabricante.

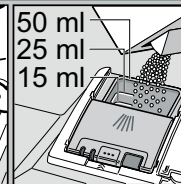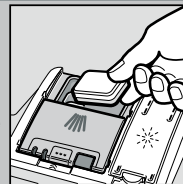

Poner el detergente
sólo en una
cámara seca.

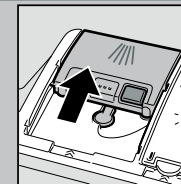

Cerrar la tapa
y presionarla.
¡PLOP!

5

Encender el aparato

6

Seleccionar un programa



Iniciar el programa Ya está...

7

8

Desconectar el aparato Todo listo...

Cuadro sinóptico de los programas

En este cuadro sinóptico se presenta el número máximo de programas posibles. Consulte los programas disponibles en su aparato en el cuadro de mandos del mismo. Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 60436. Los valores de consumo dependen del programa seleccionado y de las funciones adicionales. Si se ha desactivado la adición de abrillantador o no hay suficiente abrillantador, la duración del programa varía.

* media carga

** Programa adecuado para funcionar de noche:
con duración prolongada, especialmente silencioso.


	Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Express 65°	Mix 60°	Express 45°	Copas 40°	Favourite	Limpieza de la máquina
Duración en horas : minutos	2:10-2:15	1:45-2:45	4:30	4:00	1:00	2:10	0:29 *	1:35	0:15	2:10-2:15
Consumo de corriente en kWh	1,300-1,350	0,850-1,350	0,923	1,100	1,100	1,150	0,650	0,750	0,050	1,130-1,450
Consumo de agua en litros	11-13,5	9,5-15,5	10,5	10,5	10	13	10	13,5	4	13-15,2

Las posibles funciones adicionales se describen en las instrucciones de uso de su aparato.

Limpiar y cuidados del aparato

Filtros


...controlarlos, en caso necesario, limpiarlos

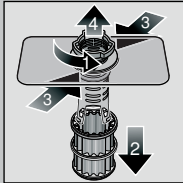


Girar el filtro cilíndrico y extraer el grupo de filtros ...



lavarlos bajo el grifo de agua ...

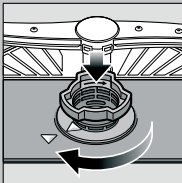

colocarlo en su sitio ...

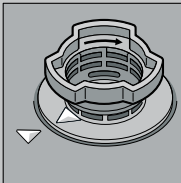


Enroscar el grupo de filtros
¡PRESTAR ATENCIÓN A LA MARCA!


- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
- Retirar los filtros y eliminar el agua
- Desmontar la tapa haciendo palanca (A)
- Verificar si en la rueda de aletas hay atrapados cuerpos extraños
- Encajar la tapa de modo audible (B)
- Montar los filtros

Los brazos de aspersión


...eliminar las obstrucciones/Incrustaciones

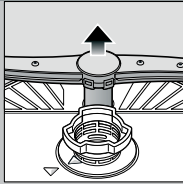

extraer el brazo inferior hacia arriba ...


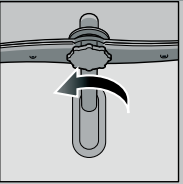


desenroscar el brazo superior ...


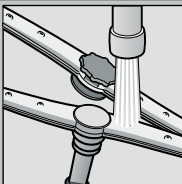


limpiar los inyectores bajo el grifo de agua (desobstruyéndolos con un mondadientes) ...

colocar el brazo inferior en su sitio ...




enroscar el brazo superior

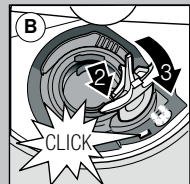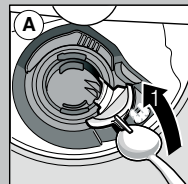

Pequeñas averías que puede solucionar uno mismo...

... ¡vale la pena!

En las instrucciones de uso encontrará más información

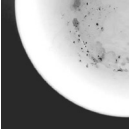Avería	Causas posibles	Solución	Avería	Causas posibles	Solución
Indicación E32 -00 y se iluminan	El grifo de agua está agarrotado o calcificado	▶ Abrir el grifo. ▶ 1. Desenroscar la toma de agua del aparato. ▶ 2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato. ▶ 3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo. ▶ Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces. ▶ Conectar el aparato a la red de agua. (Conexión a la red de agua potable en las instrucciones de uso).	La vajilla no sale limpia	La vajilla ha estado en contacto una con otra	▶ Cargar la vajilla de modo más individual, evitando puntos de contacto.
	 		Hay arena o residuos arenosos en la vajilla	Insuficiente dosificación del detergente Se ha seleccionado un programa inadecuado Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas Los filtros están sucios, no encajan firmemente Los brazos de aspersión están bloqueados	▶ Respetar las indicaciones del fabricante (detergente). ▶ Seleccionar un programa de más intensidad. ▶ Limpiar los brazos de aspersión (véase más arriba). ▶ Limpiar filtros (véase más arriba). ▶ Colocar la vajilla de modo que no obstaculicen el libre movimiento de los brazos aspersores.
	El aparato no está conectado a la red de agua	▶ Conectar el aparato a la red de agua. (Conexión a la red de agua potable en las instrucciones de uso).			
Indicación E92 -40	Los filtros están sucios u obstruidos	▶ Limpiar filtros (véase más arriba).	Manchas e impurezas	Dosificación excesiva/insuficiente del abrillantador	▶ En caso de que queden impurezas: reducir la dosificación. ▶ En caso de manchas de agua o cal: aumentar la dosificación.
Indicación E61 -03 y se iluminan	El tubo de desagüe está obstruido o doblado	▶ Instalar el tubo de desagüe de modo que no se formen pliegues ni dobleces.	La vajilla no sale seca	Abrillantador	▶ Aumentar la dosificación. ▶ Cambiar de producto. ▶ Emplear abrillantador.
	La tapa de la bomba de desagüe no está montada	▶ Montar la tapa (véase más arriba).		El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado.	▶ Activar la función «Secado intensivo» (según modelo)
Indicación E61 -02 y se iluminan	La bomba de desagüe está bloqueada	▶ Limpiar la bomba de desagüe (véase más arriba).		Ajuste del aparato	
Otro código de error Exx -xx se ilumina	El aparato tiene un defecto técnico	▶ Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (indicar el código de error mostrado). ▶ Cerrar el grifo de agua. ▶ Desenchufar el aparato.	Se observan manchas blancas (de cal) en la vajilla (pueden eliminarse)	El descalcificador de agua está mal ajustado	▶ Ajustar correctamente el descalcificador.
				Falta sal especial	▶ Rellenar sal especial.
Restos de agua en el aparato	El programa de lavado no ha concluido	▶ Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase «Poner fin a un programa en curso»).	Manchas blancas (de cal), vasos turbios/opacos (no pueden eliminarse)	Los vasos no son aptos para el lavavajillas.	▶ Utilizar vasos apropiados para el lavado en lavavajillas. ▶ Utilizar detergente para el cuidado del vidrio.
Óxido en los cubiertos	Los cubiertos no son inoxidables	▶ Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.	En la vajilla de plástico se producen decoloraciones	Insuficiente dosificación del detergente	▶ Respetar las indicaciones del fabricante (detergente).
	Los cuchillos de hojas duras son más propensos a la acumulación de óxido			Decoloraciones debidas a alimentos (por ejemplo, salsa de tomate)	▶ Las decoloraciones no tienen mayores consecuencias, desaparecen con sucesivos ciclos de lavado.
	Óxido de origen externo	▶ No lavar nunca en el aparato piezas que puedan oxidarse.			

Interrumpir programa...

Durante la ejecución del programa, pulsar la tecla aprox. 4 s (reset).



Todas las indicaciones se iluminan, a continuación, en la pantalla de visualización aparece «0:01»
Al finalizar el programa, se muestra «0:00»

Cargar correctamente la vajilla en el aparato...

Cargar solo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga restos de ceniza, cera, grasa, tinta o etiquetas adhesivas; eliminar restos grandes de comida, mermelada o productos lácteos antes de introducir la vajilla en el lavavajillas. Colocar las piezas del lavavajillas siguiendo las instrucciones de uso del aparato, comprobando que los brazos aspersores puedan girar sin obstáculos