



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica za posuđe

**SMI6ECS51E**

**[hr]** Upute za upotrebu

# Sadržaj

<b>Sigurnost .....</b>	<b>4</b>	Extra Clean Zone .....	23
Opće napomene .....	4	Visine košara za posuđe .....	24
Namjenska uporaba .....	4		
Ograničenje kruga korisnika .....	4		
Sigurna instalacija .....	4		
Sigurno korištenje .....	6		
Oštećen uredaj .....	8		
Opasnosti za djecu .....	8		
<b>Izbjegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>10</b>		
Sigurna instalacija .....	10		
Sigurno korištenje .....	10		
<b>Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>11</b>		
Zbrinjavanje ambalaže u otpad .....	11		
Ušteda energije .....	11		
Aqua senzor .....	11		
Senzori.....	11		
Efficient Dry .....	12		
<b>Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>12</b>		
Opseg isporuke .....	12		
Postavljanje i priključivanje uređaja.....	12		
Priklučak za odvodnu vodu .....	13		
Priklučak za vodu za piće .....	13		
Električni priključak .....	13		
<b>Upoznavanje .....</b>	<b>14</b>		
Uredaj .....	14		
Upravljački elementi .....	15		
<b>Programi .....</b>	<b>18</b>		
Napuci za institute za testiranje .....	19		
Favourite ☆ .....	20		
<b>Dodatne funkcije .....</b>	<b>20</b>		
<b>Oprema .....</b>	<b>21</b>		
Gornja košara za posuđe .....	21		
Donja košara za posuđe .....	22		
Ladica za pribor za jelo .....	22		
Etažeri.....	22		
Sklopljive bodlje .....	23		
<b>Prije prve uporabe.....</b>	<b>25</b>		
Prvo stavljanje u rad .....	25		
<b>Uredaj za omekšavanje vode .....</b>	<b>25</b>		
Pregled postavki o tvrdoći vode ....	25		
Podešavanje uređaja za omekšavanje vode .....	26		
Specijalna sol .....	26		
Isključivanje uređaja za omekšavanje vode .....	27		
Regeneracija uređaja za omekšavanje vode .....	27		
<b>Uredaj za sredstvo za ispiranje....</b>	<b>28</b>		
Sredstvo za ispiranje .....	28		
Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj .....	28		
Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje .....	29		
<b>Sredstvo za pranje .....</b>	<b>29</b>		
Prikladno sredstvo za pranje .....	29		
Neprikladno sredstvo za pranje .....	30		
Napomene o sredstvima za pranje .....	31		
Punjjenje sredstva za pranje .....	31		
<b>Posuđe .....</b>	<b>32</b>		
Oštećenja stakla i posuđa .....	32		
Slaganje posuđa .....	33		
Pospremanje posuđa .....	34		
<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>34</b>		
Uključivanje uređaja .....	34		
Namještanje programa .....	34		
Namještanje dodatnih funkcija .....	34		
Namještanje predizbora vremena .....	34		
Pokretanje programa .....	35		
Aktiviranje blokade tipki .....	35		
Deaktiviranje blokade tipki .....	35		

Zaustavljanje programa .....	35	Transport uređaja .....	60
Prekid programa .....	35	Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....	60
Isključivanje uređaja .....	35		
<b>Osnovne postavke .....</b>	<b>36</b>	<b>Servisna služba .....</b>	<b>60</b>
Pregled osnovnih postavki .....	36	Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.) .....	61
Promjena osnovnih postavki .....	38	Jamstvo za AQUA-STOP .....	61
<b>Home Connect .....</b>	<b>38</b>	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>61</b>
Home Connect Brzo pokretanje .....	39	Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda .....	62
Postavke funkcije Home Connect .....	39		
Remote Start ⌂ .....	39	<b>Izjava o sukladnosti .....</b>	<b>62</b>
Dijagnoza na daljinu .....	40		
Ažuriranje softvera .....	40		
Zaštitna podataka .....	40		
<b>Čišćenje i održavanje .....</b>	<b>41</b>		
Čišćenje spremnika za ispiranje .....	41		
Sredstva za čišćenje .....	41		
Savjeti za njegu uređaja .....	41		
Njega stroja 📸 .....	41		
Sustav sita .....	42		
Čišćenje prskalica .....	43		
<b>Uklanjanje smetnji .....</b>	<b>45</b>		
Sigurnost uređaja .....	45		
Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal .....	46		
Rezultat pranja .....	48		
Problem s funkcijom Home Connect .....	55		
Napomene u polju prikaza .....	55		
Funkcionalne smetnje .....	55		
Mehaničko oštećenje .....	57		
Buka .....	58		
Čišćenje pumpe za otpadnu vodu .....	59		
<b>Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>	<b>59</b>		
Demontaža uređaja .....	59		
Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja .....	60		



## Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uredaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### Namjenska uporaba

Uredaj upotrebljavajte samo:

- za pranje kuhinjskog posuđa
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine.

### Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

### Sigurna instalacija



#### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Neispravnom instalacijom uređaja može doći do ozljeda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputa za uporabu i uputa za montažu.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručno postavljanje je opasno.
  - ▶ Uredaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
  - ▶ Uvijek koristite isporučeni mrežni priključni vod novog uređaja.
  - ▶ Uredaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
  - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran.
  - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
  - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
  - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.
- Opasno je prekidati dovodno crijevo ili uranjanje Aquastop ventila u vodi.
  - ▶ Nemojte uranjati plastično kućište u vodu. Plastično kućište na dovodnom crijevu sadrži električni ventil.
  - ▶ Nikad nemojte prekidati dovodno crijevno. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

- Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.
  - ▶ Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
  - ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

- Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može dovesti do kvarova na instalacijskim vodovima, npr. vodovima za plin i električnim vodovima. Plin koji istječe iz korodiranog voda za plin može se zapaliti. Oštećeni električni vod može uzrokovati kratki spoj.
  - ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i instalacijskih vodova.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Panti se pri otvaranju i zatvaranju vrata uređaja pomicu i mogu dovesti do ozljeda.

- ▶ Ako podgradni ili ugradbeni uređaji ne stoje u niši i bočno je strani moguće pristupiti, područje panta potrebno je pokriti bočno. Pokrivke je moguće nabaviti u specijalnoj trgovini ili kod naše servisne službe.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prevrtanja!**

Uređaj se može prevrnuti ako se neispravno ugradi.

- ▶ Podgradbene uređaje ili ugradbene uređaje ugrađujte samo ispod radne ploče koja prelazi preko njih, a koja je pričvršćena na susjedne elemente.

## **Sigurno korištenje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!**

U slučaju nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa za uporabu na pakiranju proizvoda za pranje i proizvoda za ispiranje može doći do teških opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih napomena i uputa za uporabu koji su navedeni na proizvodima za pranje i proizvodima za ispiranje.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

- Otapala u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
  - ▶ Nikad nemojte dodavati otapala u prostor za pranje uređaja.

- Sredstva za pranje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline u kombinaciji s aluminijskim dijelovima u prostoru za pranje uređaja mogu izazvati eksploziju.
  - ▶ Nikad nemojte za održavanje stroja upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagrizajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u kombinaciji s aluminijskim dijelovima (npr. filter za masnoću s nape ili aluminijске lonce).

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

- Otvorena vrata uređaja mogu dovesti do ozljeda.
  - ▶ Kako biste izbjegli nesreće, npr uslijed spoticanja, vrata uređaja otvorite samo kako biste posložili ili izvadili posude.
  - ▶ Nemojte sjedati ili penjati se na otvorena vrata uređaja.
- Noževi i pribor s oštrim vrhovima mogu izazvati ozljede.
  - ▶ Noževe i pribor s oštri rubovima pospremajte s oštim dijelom okrenutim prema dolje u košari za pribor za jelo, na policu za noževe ili u ladicu za pribor za jelo.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Vruća voda prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom odvijanja programa može prskati iz uređaja.

- ▶ Tijekom programa oprezno otvarajte vrata uređaja.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
  - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
  - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštim vrhovima ili rubovima.

- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje ili izmjene.

## Oštećen uređaj

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
  - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
  - ▶ Nikada ne pokrećite uređaj s napuklom ili polomljenom površinom.
  - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
  - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 60*
- Nestručni popravci su opasni.
  - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
  - ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
  - ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## Opasnosti za djecu

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.
  - ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
  - ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

- Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.
  - ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
  - ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.
- Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti.
  - ▶ Koristite zaštitu za djecu, ukoliko je raspoloživa.
  - ▶ Nikada nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem ili da ga koriste.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignjećenja!**

Djeca mogu zapeti između vrata uređaja i vrata ormarića koji se nalazi ispod ako je uređaj ugrađen na visini.

- ▶ Pripazite na djecu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata uređaja.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od kemijskih opekolitina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje mogu dovesti do ozljeda usta, grla i očiju.

- ▶ Držite proizvode za ispiranje i proizvode za pranje podalje od dohvata djece.
- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja. Voda u prostoru za pranje nije voda za piće. U njoj se još mogu nalaziti ostaci sredstva za pranje i sredstva za ispiranje.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Djeca mogu svoje male prste gurnuti u otvore posude za tablete te ih uglaviti i ozlijediti.

- ▶ Držite djecu podalje od otvorenog uređaja.

## Izbjegavanje materijalnih šteta

### Sigurna instalacija

#### POZOR!

- Neispravnom instalacijom uređaja može nastati šteta.
  - ▶ Ukoliko se perilica posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućanskih uređaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnju u kombinaciji za perilicu posuđa koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog kućanskog uređaja.
  - ▶ Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće napomene, morate se obratiti proizvođaču tih kućanskih uređaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posuđa možete ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Ako vam proizvođač ne ponudi nikakve informacije, perilicu posuđa nije moguće ugraditi iznad ili ispod drugih kućanskih uređaja.
  - ▶ Kako bi se osigurao siguran rad svih kućanskih uređaja, pridržavajte se instalacijskog priručnika perilice posuđa.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati ispod ploče za kuhanje.
  - ▶ Perilicu posuđa nemojte ugrađivati u blizini izvora topline, npr. grijачa toplinskih akumulatora, pećnica ili drugih uređaja koji stvaraju toplinu.

- Kontakt između uređaja i cijevi za vodu može dovesti do korozije cijevi za vodu i cijevi za vodu mogu procuriti.
  - ▶ Osigurajte najmanje 5 cm razmaka između uređaja i cijevi za vodu. Isporučene cijevi za priključak pitke vode i otpadne vode time nisu zahvaćene.
- Izmijenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
  - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječeњe, izmjene ili presječanje.
  - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalna rezervna crijeva.
  - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Premali ili previsoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
  - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 50 kPa (0,5 bara) i maksimalno 1000 kPa (10 bara).
  - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti reduksijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.

### Sigurno korištenje

#### POZOR!

- Para koja izlazi iz uređaja može oštetiti ugradbeni namještaj.
  - ▶ Ostavite da se uređaj malo ohladi nakon završetka programa prije nego ga otvorite.
- Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
  - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospjela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol nepo-

sredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.

- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omekšavanje vode.
  - ▶ U spremnik uređaja za omekšavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti uređaj.
  - ▶ Ne koristite parni čistač.
  - ▶ Kako ne biste ogrebali površinu uređaja, nemojte koristiti spužve s grubom površinom ili nagrizajuća sredstva za pranje.
  - ▶ Kako biste izbjegli pojavu korozije, kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpnu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite.

## Zaštita okoliša i ušteda

### Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Upotrebljavajte program Eco 50 .

- +
- Program Eco 50 štedi energiju i ekološki je prihvratljiv.  
→ "Programi", Stranica 18

Promijenite postavke senzora na standardne.

- +
- Smanjuje se potrošnja.  
→ "Senzori", Stranica 11

### Aqua senzor

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna prepreka) koja mjeri zamućenost vode za pranje. Uz pomoć Aqua senzora moguće je uštedjeti vodu.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je zaprljanost jak, voda će se ispumpati i zamijeniti svježom. Ako je zaprljanje malo, voda za pranje preuzima se u sljedećem postupku pranja i potrošnja vode može se smanjiti za 3-6 litara. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

### Senzori

Senzor se prilagođava tijeku programa i programskoj snazi automatskog programa ovisno o količini prljavštine i vrsti prljavštine.

Senzor ima različite stupnjeve osjetljivosti koje možete promijeniti u osnovnim postavkama.

Stupanj senzora	Opis
SE:00	Optimalna postavka za mješovito punjenje i veliku količinu nečistoće. Štedi energiju i vodu.
SE:01	Prilagođava se programskoj snazi čak i pri malim količinama prljavštine za učinkovito zbrinjavanje otpada hrane. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

Stupanj senzo- ra	Opis
SE:02	Dolazi do prilagodbe programske snage za otežane uvjete uporabe, npr. jako osušeni ostatci hrane. Ova postavka se preporuča kod biološkog čišćenja ili ekološkog čišćenja s niskim kolicinama aktivnih tvari. Potrošnja energije i vode će se sukladno tome prilagoditi.

## Efficient Dry

Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje.  
Za najbolje rezultate sušenja pričekajte kraj programa prije nego što pospremitе posuđe. Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "00h:00m".

Ako je deaktivirano automatsko otvaranje vrata, povećava se potrošnja energije i faza sušenja uglavnom se skraćuje.

→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 36  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 20

## Postavljanje i priključivanje

Za besprijeckoran rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Pridržavajte se traženih kriterija i uputa za montažu.

### Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna. U slučaju primjedbi, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

**Napomena:** Uređaj je u tvornici temeljito ispitana funkcionalnost i besprijeckorno. Zbog toga u uređaju mogu biti vidljive mrlje od vode. Mrlje od vode nestaju nakon prvog pranja.

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Perilica posudja
- Upute za uporabu
- Upute za montažu
- Dodatni dokumenti s informacijama
- Montažni materijal
- Lim za zaštitu od pare
- Lijevak za usipanje soli
- Mrežni kabel
- Kratka uputa

### Postavljanje i priključivanje uređaja

Svoj podgradjni ili ugradbeni uređaj možete ugraditi u kuhinju između drvenih stijenki i plastičnih stijenki. Ako uređaj naknadno postavljate kao samostalni uređaj, morate ga osigurati od prevrtanja, npr. tako da ga pričvr-

stite vijcima na zid ili ugradnjom ispod radne ploče, koja je povezana sa susjednim elementima.

1. "Pridržavajte se sigurnosnih napomena." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomena o električnom priključku." → *Stranica 13*
3. Provjerite opseg isporuke i stanje uređaja.
4. Potrebne ugradbene mjere možete pronaći u uputama za montažu.
5. Aparat postavite u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati.  
Obratite pozornost na stabilnost uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 13*
7. "Instalirajte priključak za vodu za piće." → *Stranica 13*
8. Priključite uređaj na strujnu mrežu.

## Priklučak za odvodnu vodu

Priklučite uređaj na priključak za odvodnu vodu kako bi voda nastala tijekom postupka ispiranja mogla isteći.

## Instalacija priključka za odvodnu vodu

1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključite pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona.
3. Pripazite da crijevo za otpadnu vodu nije savinuto, stisnuto ili zaplenjeno.
4. Provjerite da poklopac u priključku za otpadne vode ne sprječava istjecanje otpadne vode.

## Priklučak za vodu za piće

Zatvorite na uređaju priključak za vodu za piće.

## Instalacija priključka za vodu za piće

### Napomena

- Kada zamijenite uređaj, morate upotrijebiti novo dovodno crijevo za vodu.
- 1. Potrebne korake možete pronaći u isporučenim uputama za montažu.
- 2. Uređaj priključite na priključak za vodu za piće uz pomoć isporučenih dijelova.  
Obratite pažnju na "Tehničke podatke" → *Stranica 61*.
- 3. Pripazite da crijevo za vodu za piće nije savinuto, stisnuto ili zaplenjeno.

## Električni priključak

### Električno priključivanje uređaja


#### Napomene

- Molimo, poštujte "Sigurnosne napomene" → *Stranica 4*.
- Uređaj priključujte samo na izmjenični napon raspona od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte na umu da sustav za zaštitu od vode funkcioniра samo ako je uređaj povezan s električnom energijom.
- 1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
- 2. Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podaci za priključivanje uređaja nalaze se na natpisnoj pločici.
- 3. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## Upoznavanje

### Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

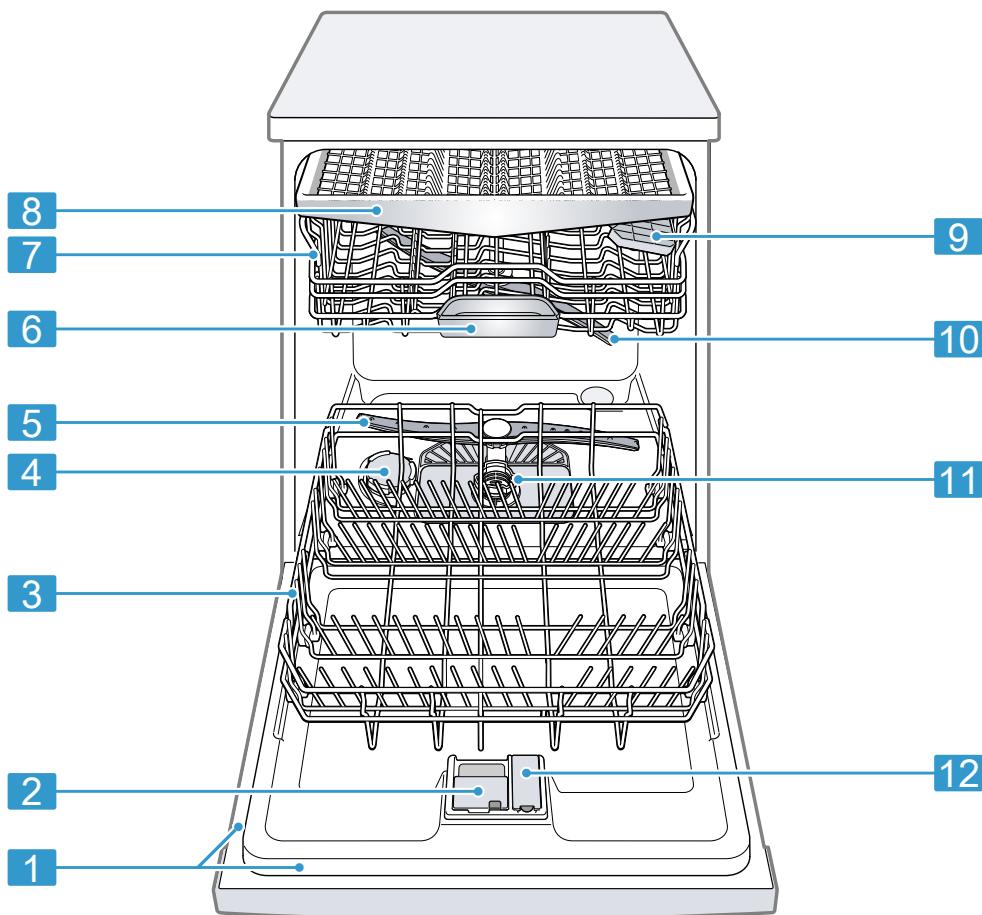

**1** Tipska pločica

Tipska pločica s "E-brojem i FD-brojem"  
→ *Stranica 61.*

Ti su vam podaci potrebni kada kontaktirate "servisnu službu" → *Stranica 60.*

<sup>1</sup> Ovisno o opremini uređaja


<b>2</b>	Pretinac za sredstvo za pranje	Pretinac za sredstvo za pranje napunite "sredstvom za pranje" → <i>Stranica 29</i> .
<b>3</b>	Donja košara za posuđe	"Donja košara za posuđe" → <i>Stranica 22</i>
<b>4</b>	Spremnik za specijalnu sol	U spremnik za specijalnu sol stavite specijalnu sol. → <i>"Uredaj za omešavanje vode"</i> , <i>Stranica 25</i>
<b>5</b>	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica"</i> , <i>Stranica 43</i>
<b>6</b>	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tijekom postupka ispiranja automatski ispadaju iz pretinca za sredstvo za pranje u posudu za prihvati tablete, u kojoj se mogu optimalno otopiti.
<b>7</b>	Gornja košara za posuđe	"Gornja košara za posuđe" → <i>Stranica 21</i>
<b>8</b>	Ladica za pribor za jelo	"Ladica za pribor za jelo" → <i>Stranica 22</i>
<b>9</b>	Etažeri <sup>1</sup>	"Etažeri" → <i>Stranica 22</i>
<b>10</b>	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj košari za posuđe. Ako se posuđe ne čisti optimalno, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica"</i> , <i>Stranica 43</i>
<b>11</b>	Sustav sita	"Sustav sita" → <i>Stranica 42</i>
<b>12</b>	Spremnik za sredstvo za ispiranje	U spremnik za sredstvo za ispiranje dodajte sredstvo za ispiranje. → <i>"Uredaj za sredstvo za ispiranje"</i> , <i>Stranica 28</i>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Uz pomoć pojedinih tipki, možete provesti različite funkcije.

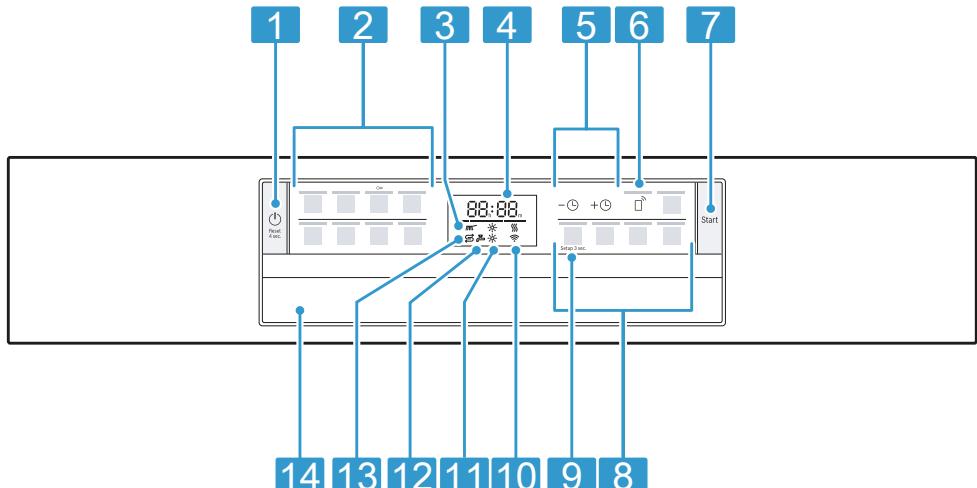

<b>1</b>	Tipka za uključivanje/isključivanje  i tipka za poništavanje Reset 4 sec.	"Uključite uređaj" → <i>Stranica 34</i> "Isključite uređaj" → <i>Stranica 35</i> "Prekinite programa" → <i>Stranica 35</i>
<b>2</b>	Programske tipke	"Programi" → <i>Stranica 18</i>
<b>3</b>	Indikator tijeka programa	Indikator tijeka programa prikazuje u kojem se tijeku programa uređaj nalazi, kao npr. pranje, ispiranje ili sušenje.
<b>4</b>	Zaslon	Na zaslonu vam se prikazuju informacije o tijeku programa, preostalom vremenu rada ili osnovnim postavkama. Preko zaslona i tipki za namještanje možete mijenjati osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", <i>Stranica 38</i>
<b>5</b>	Predodabir vremena i tipke za namještanje	"Namjestite predodabir vremena" → <i>Stranica 34</i> "Promijenite osnovne postavke" → <i>Stranica 38</i>
<b>6</b>	Remote Start	→ "Remote Start "", <i>Stranica 39</i>
<b>7</b>	Tipka za pokretanje Start	"Pokrenite program" → <i>Stranica 35</i>
<b>8</b>	Programske tipke i dodatne funkcije	Programi → "Programi", <i>Stranica 18</i> Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", <i>Stranica 20</i>
<b>9</b>	Tipka Setup 3 sec.	Ako tipku Setup 3 sec. držite pritisnutom oko 3 sekunde, otvorit ćete osnovne postavke. → "Promjena osnovnih postavki", <i>Stranica 38</i>

<sup>1</sup> Ovisno o opremljenosti uređaja

<b>10</b>	Prikaz WLAN-a	"Home Connect" → <i>Stranica 38</i>
<b>11</b>	Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → " <i>Uljite sredstvo za ispiranje i sjaj</i> ", <i>Stranica 28</i>
<b>12</b>	Indikator za dotok vode	Indikator za dovod vode
<b>13</b>	Indikator za dodavanje specijalne soli	Uređaj za omekšavanje vode → " <i>Punjene specijalne soli</i> ", <i>Stranica 26</i>
<b>14</b>	Ručka na vratima <sup>1</sup>	Otvorite vrata uređaja.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Programi

Ovdje možete pronaći pregled programa koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja, dostupni su različiti programi koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

Ovisno o odabranom programu može se razlikovati i vrijeme rada. Vrijeme rada ovisi o temperaturi vode, količini posuđa, stupnju zaprljanja i odabranim dodatnim funkcijama. Ako je

isključen uređaj za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje i sjaj, mijenja se vrijeme rada.

Podatke o potrošnji možete pronaći u kratkim uputama. Podaci o potrošnji odnose se na normalno korištenje i vrijednost tvrdoće vode od 13 -

16 °dH. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja od tih vrijednosti.

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje lonaca, tava, neosjetljivog posuđa te pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje jako slijepljenih zagorjelih, osušenih ostataka hrane koji sadrže škrob i bjelančevine.</li> </ul>	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 70 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 20
<b>Auto</b> Auto 45-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Senzorno optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimizira se ovisno o nečistoći vode za ispiranje pomoću senzorskog sustava.</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 20
<b>Eco</b> Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Štedljivi program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 48 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 20
 Silence 50	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostatak jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Optimizirano od buke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 50 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 63 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	Sve → "Dodatne funkcije", Stranica 20

Program	Korištenje	Tijek programa	Dodatne funkcije
Staklo 40°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike, čaša i čaša sa staklom u košari za čaše sa stalkom osjetljivih na temperaturu.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje neznatno slijepjenih, svježih ostataka hrane.</li> </ul>	<p>Posebno nježno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predispiranje</li> <li>■ Čišćenje 40 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 60 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	EfficientDry Intenzivna zona SpeedPerfect+ → "Dodatne funkcije", Stranica 20
Express 65° - 1h	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje raznog posuđa i pribora za jelo.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje lagano osušenih ostataka jela uobičajenih za kućanstvo.</li> </ul>	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje 65 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 69 °C</li> <li>■ Sušenje</li> </ul>	EfficientDry → "Dodatne funkcije", Stranica 20
Express 45°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje osjetljivog posuđa, pribora za jelo te plastike i čaša osjetljivih na temperaturu.</li> </ul> <p>Stupanj zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uklanjanje neznatno slijepjenih, svježih ostataka hrane.</li> </ul>	<p>Vremenski optimizirano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čišćenje 45 °C</li> <li>■ Međuispiranje</li> <li>■ Ispiranje 55 °C</li> </ul>	EfficientDry → "Dodatne funkcije", Stranica 20
Njega stroja	Upotrebljavajte samo kad je uređaj ispravljen.	Njega stroja 70 °C	Nema
Favourite	-	-	-

**Napomena:** Usaporedivo duže vrijeme rada u programu Eco 50° nastaje zbog dužeg vremena namakanja i sušenja. Time se omogućuju optimalne vrijednosti potrošnje.

## Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove, npr. prema EN60436.

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.

Upite možete poslati e-poštom na: dishwasher@test-appliances.com

Potreban je broj proizvoda (E-br.) i proizvodni broj (FD), koji se nalaze na tipskoj pločici na vratima uređaja.

## Favourite ☆

Možete spremiti kombinaciju programa i dodatne funkcije na tipki ☆. Spremite program putem aplikacije Home Connect ili na uređaju.

Tvornički je namješten program Predispiranje na toj tipki. Predispiranje je prikladno za sve vrste posuđa. Hladnim ispiranjem posude se čisti između faza.

Kod preuzetih programa i u stanju isporuke, naziv programa prikazuje se u aplikaciji. Na zaslonu se naizmjenično prikazuje "AP:P" i preostalo vrijeme.

**Savjet:** Putem aplikacije Home Connect možete preuzeti dodatne programe i spremiti ih na tipku ☆.<sup>1</sup>

### Spremite Favourite☆ na uređaju.

1. Pritisnite ⌂.
2. Pritisnite odgovarajući programska tipku.  
→ "Programi", Stranica 18
3. Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 20
4. Pritisnite ☆ i držite 3 sekunde.
  - ✓ Odabrani program i dodatna funkcija trepere.
  - ✓ ☆ treperi.
  - ✓ Program i dodatna funkcija su spremljeni.

**Savjet:** Da biste resetirali program, koristite aplikaciju Home Connect ili vratite uređaj na tvorničke postavke.  
→ "Pregled osnovnih postavki", Stranica 36

## Dodatne funkcije

Ovdje možete pronaći pregled dodatnih funkcija koje je moguće namjestiti. Ovisno o konfiguraciji uređaja dostupne su različite dodatne funkcije koje možete pronaći na upravljačkoj ploči svog uređaja.

### Dodatna funkcija - Korištenje

#### Speed + Perfect

■ Vrijeme rada se ovisno o programu pranja skraćuje za 15 % do 75 %.

#### SpeedPerfect+

■ Dodatna se funkcija može aktivirati prije početnja programa i u svakom trenutku tijekom trajanja programa.  
■ Povećavaju se potrošnja vode i energije.

Ako odaberete dodatnu funkciju, deaktivira se "automatsko otvaranje vrata" → Stranica 36 u postavkama "o:02".



#### Intenzivna zona

■ Uključite ako se zajedno peru jako i slabo zaprljano posuđe, npr. u donju košaru napunite jako zaprljane lonce i tave, a u gornju košaru normalno zaprljano posuđe.

■ Povećava se tlak pranja u donjoj košari i dulje se održava maksimalna temperatura programa. Time se vrijeme rada produljuje, a potrošnja energije povećava.



#### EfficientDry

■ Vrata uređaja otvaraju se automatski tijekom faze sušenja.

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Dodatna funkcija - Korištenje

- Ovisno o odabranoj osnovnoj postavci, dodatna funkcija aktivira i deaktivira automatsko otvaranje vrata. Ako je aktivirano automatsko otvaranje, svijetli tipka dodatne funkcije.
- U postavci "o:02" nije moguće deaktivirati automatsko otvaranje vrata u programu Eco 50 °.

→ "Efficient Dry",  
Stranica 12


## Oprema

Ovdje ćete dobiti pregled moguće opreme za svoj uređaj i njenu uporabu.

Oprema ovisi o odabranoj izvedbi uređaja.

## Gornja košara za posuđe

Šalice, čaše i malo posuđe postavite na gornju košaru za posuđe.

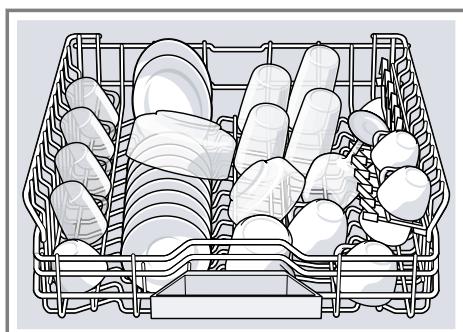


Kako biste napravili mjesta za veće posuđe, možete podesiti visinu gornje košare za posuđe.


## Namještanje gornje košare za posuđe s bočnim polugama

Kako biste u košarama za posuđe mogli oprati veće dijelove posuđa, namjestite razinu gornje košare za posuđe.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Kako biste izbjegli padanje košare prema natrag, držite gornju košaru za posuđe bočno za gornji rub.
3. Pritisnite prema unutra poluge lijevo i desno na vanjskoj strani košare za posuđe.

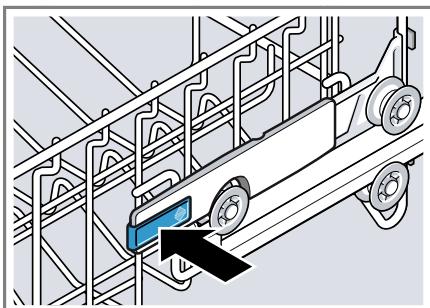

4. Košaru za posuđe ravnomjerno spustite ili podignite na odgovarajuću razinu.

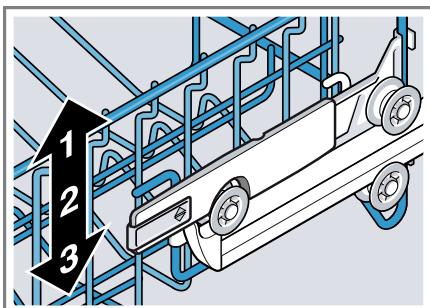


Uvjerite se da je gornji dio košare za posuđe s obje strane na jednakoj visini.


5. Optputite polugu.
- ✓ Košara za posuđe se uglavljuje.
6. Gurnite košaru za posuđe unutra.

## Donja košara za posuđe

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe.

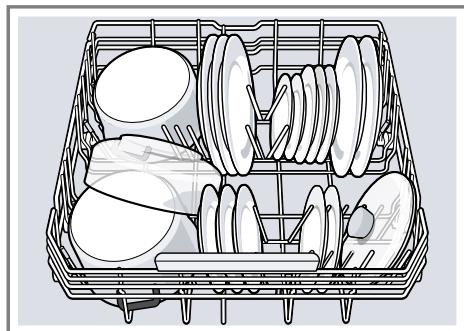


U skladu s prikazom na slici, velike tanjure promjera 31 cm postavite u donju košaru za posuđe.

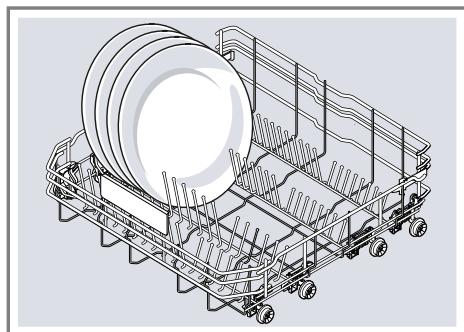

## Ladica za pribor za jelo


Pospremite pribor za jelo u ladicu za pribor za jelo.

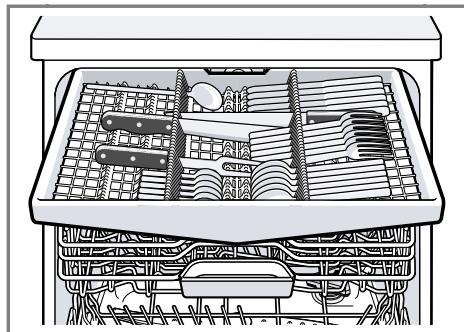

Posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.

## Etažeri


Etažer i prostor ispod njega možete koristiti za manje šalice i čaše i za veće komade pribora za jelo, npr. kuhač ili poslužni pribor.

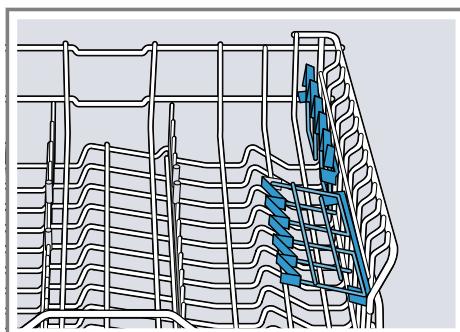

Ako vam etažeri više nisu potrebni, možete ih preklopiti prema gore.

## Sklopljive bodlje

Upotrijebite sklopljive bolje kako biste na siguran način posložili posuđe, npr. tanjure.

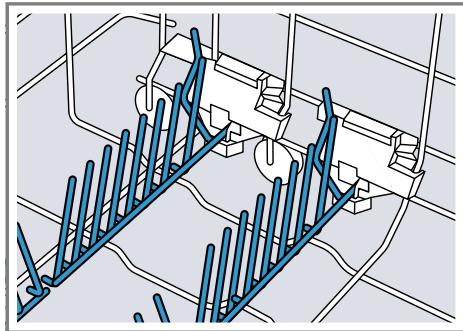


Kako biste bolje smjestili lonce, zdjele i čaše, možete preklopiti sklopljive bodlje.<sup>1</sup>

### Preklopite sklopljive bodlje<sup>1</sup>

Ako vam sklopljive bodlje više nisu potrebne, možete ih preklopiti.


1. Pritisnite ručku prema naprijed ① i preklopite sklopljive bodlje ②.

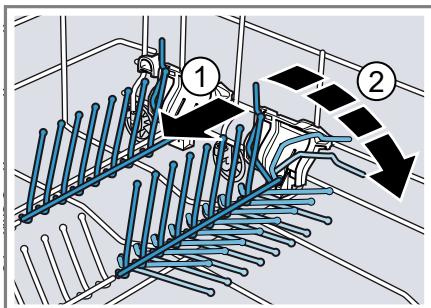

2. Ako ponovno želite koristiti sklopljive bodlje, možete ih otklopiti.  
✓ Sklopljive bodlje čujno se uglave.

## Extra Clean Zone


Koristite u gornjoj košari za posuđe Extra Clean Zone za temeljito čišćenje zaprljanih dijelova posuđa, npr. posuda od zobenih pahuljica.

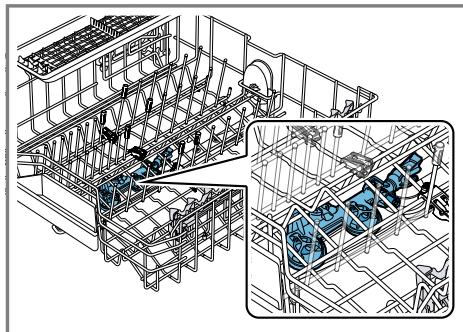

### Namještanje područja Extra Clean Zone

**Napomena:** Ako koristite uređaj s uključenom funkcijom Extra Clean Zone, povećavaju se vrijednosti potrošnje.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Postavite klizač na ON ili OFF.

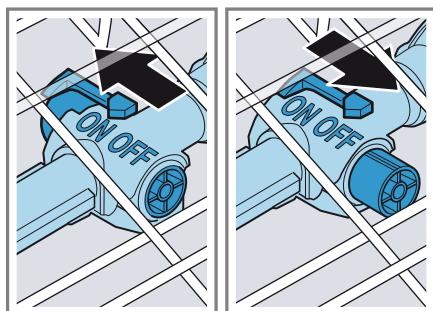

3. Gurnite gornju košaru za posuđe unutra.


<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## Čišćenje područja Extra Clean Zone


Kamenac i nečistoće iz vode za ispiranje mogu povremeno začepiti sapnice.

**Napomena:** Uređaj koristite uvijek s montiranim sustavom Extra Clean Zone.

1. Izvucite gornju košaru za posuđe.
2. Povucite jezičac za Extra Clean Zone prema gore ① i izvucite prema naprijed ②.

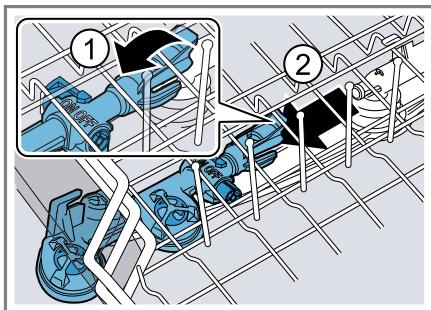

3. Postavite klizač na ON.
4. Očistite pod mlazom tekuće vode.
5. Postavite Extra Clean Zone u gornju košaru za posude i uklopite ①.

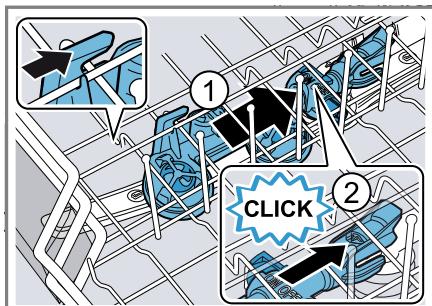

Pazite da kukice za vješanje budu u ispravnom položaju.

- ✓ Extra Clean Zone čujno se uklapa ②.
- 6. Gurnite gornju košaru za posude unutra.

## Visine košara za posuđe

Namjestite košare za posuđe na odgovarajuću visinu.

### Visina uređaja 81,5 cm s ladicom za pribor za jelo

Stupanj	Gornja košara	Donja košara
1 maks. ø	16 cm	30 cm/"31 cm" → Stranica 22
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

## Prije prve uporabe

### Prvo stavljanje u rad

Prilikom prvog stavljanja u rad ili nakon ponistavanja na tvorničke postavke potrebno je namjestiti postavke.

**Savjet:** Povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem. Putem aplikacije Home Connect možete jednostavno namjestiti sve postavke.

→ "Home Connect Brzo pokretanje", Stranica 39

**Zahtjev:** "Uredaj mora biti stručno postavljen i priključen." → Stranica 12

1. "Dopunite specijalnu sol." → Stranica 26
2. "Ulije sredstvo za ispiranje i sjaj." → Stranica 28
3. "Uključite uređaj." → Stranica 34
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Stranica 26
5. "Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj." → Stranica 28

6. "Dodajte sredstvo za pranje" → Stranica 29.

7. Pokrenite program s najvišom temperaturom pranja bez posuđa.

Preporučujemo da zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka uređaj prije prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

**Savjet:** Ove postavke i ostale "osnovne postavke" → Stranica 36 možete promjeniti u bilo kojem trenutku.

## Uredaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i spremniku za pranje, a može i začepliti dijelove uređaja.

Kako biste zadržali dobre rezultate pranje, tvrdoču vode možete smanjiti uz pomoć uređaja za omekšavanje vode i specijalne soli. Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, treba biti smanjena tvrdoča vode iznad stupnja tvrdoće od 7 °dH.

### Pregled postavki o tvrdoći vode

Ovdje možete pronaći pregled stupnjeva tvrdoće vode koje je moguće namjestiti.

Stupanj tvrdoće vode možete saznati u lokalnoj vodoopskrbnoj tvrtki ili odrediti uz pomoć testera za tvrdoču vode.

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06

Stupanj tvrdoće vode °dH	Tvrdoća	mmol/l	Namještena vrijednost
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

**Napomena:** Podesite uređaj na utvrđenu tvrdoću vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 26

Ako se radi o tvrdoći vode od 0 - 6 °dH, ne trebate dodavati specijalnu sol za perilice posuđa i možete isključiti uređaj za omešavanje vode.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 27

## Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na tvrdoću vode.

1. Utvrdite tvrdoću vode i odgovarajuću vrijednost.

→ "Pregled postavki o tvrdoći vode", Stranica 25

2. Pritisnite ⌂.

3. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.

✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.  
✓ Na zaslonu se prikazuje set.

4. Pritišćite – ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajući stupanj tvrdoće vode.

Tvornički je namještena vrijednost H:04.

5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Specijalna sol

Uz pomoć specijalne soli možete smanjiti tvrdoću vode.

## Punjene specijalne soli

Ako svjetli indikator za punjenje specijalne soli, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol. Potrošnja


specijalne soli ovisi o stupnju tvrdoće vode. Što je viši stupanj tvrdoće vode, to je veća potrošnja specijalne soli.

### POZOR!

- Sredstvo za pranje može oštetiti uređaj za omešavanje vode.
    - ▶ U spremnik uređaja za omešavanje vode dodajte samo specijalnu sol za perilice posuđa.
  - Specijalna sol za perilice posuđa može oštetiti spremnik za ispiranje uslijed korozije.
    - ▶ Kako bi se isprala specijalna sol koja je dospijela u spremnik za ispiranje, specijalnu sol neposredno prije početka programa dodajte u spremnik za specijalnu sol.
- 
- 1. Odvrnite i skinite poklopac sa spremnika za specijalnu sol.
  - 2. Prilikom prvog puštanja u rad: napunite spremnik do kraja vodom.

- 3. Napomena:** Upotrebljavajte samo specijalnu sol za perilice posuđa. Nemojte upotrebljavati tablete soli. Nemojte upotrebljavati kuhinjsku sol.

Napunite specijalnu sol u spremnik.

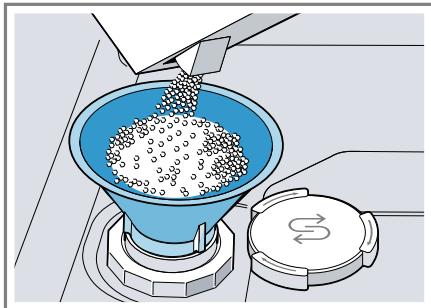

Napunite spremnik do kraja specijalnom soli. Voda će se potisnuti iz spremnika i isteći.

- 4.** Postavite i pritegnite poklopac na spremnik.

## Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vas indikator punjenja specijalne soli ometa, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli, možete isključiti indikator punjenja specijalne soli.

### Napomena

Kako biste izbjegli oštećivanje uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sljedećim slučajevima:

- Stupanj tvrdoće vode iznosi maksimalno 21 °dH i koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli. Kombinirano sredstvo za pranje s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti uglavnom do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stupanj tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne trebate dodavati specijalnu sol.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
3. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže H:00.
4. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Na taj se način uređaj za umekšavanje vode isključuje i deaktivira se indikator punjenja soli.

## Regeneracija uređaja za omekšavanje vode

Radi očuvanja besprijeckornog funkcionaliranja uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovitim razmacima provodi regeneraciju uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode se u svim programima provodi prije kraja glavnog ciklusa pranja. Povećava se vrijeme rada i vrijednosti potrošnje, npr. vode i struje.

## Pregled vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode

Ovdje možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena rada i vrijednosti potrošnje pri regeneraciji uređaja za omekšavanje vode.

Regeneracija uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja	6
Dodatno vrijeme rada u minutama	7
Dodatna potrošnja vode u litrama	5
Dodatna potrošnja struje u kWh	0,05

Navedene vrijednosti potrošnje predstavljaju vrijednosti laboratorijskog mjerjenja prema trenutačno važećem standardu i određene su na temelju programa Eco 50°, kao i prema tvornički podešenoj vrijednosti stupnja tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

## Uredaj za sredstvo za ispiranje

### Sredstvo za ispiranje


Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje za optimalne rezultate sušenja.

Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.


#### Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj

Ako svijetli indikator za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj, ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj. Koristite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuđa koje se koriste u kućanstvu.

1. Pritisnite jezičak na poklopцу spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj ① i podignite ga ②.

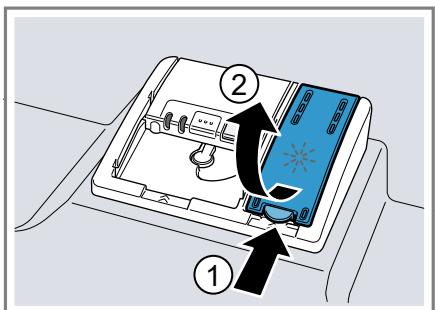

2. Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj do oznake maks.

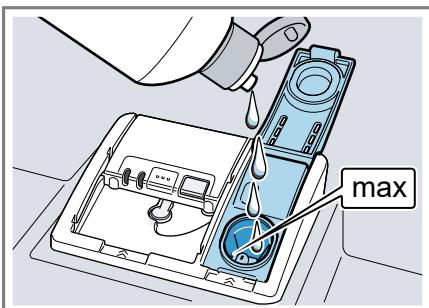

3. Ako ulijete previše sredstva za ispiranje i sjaj, uklonite ga iz spremnika za ispiranje.

Prekomjerna količina sredstva za ispiranje i sjaj može dovesti do prekomjernog stvaranja pjene prilikom postupka ispiranja.

4. Zatvorite poklopac spremnika za sredstvo za ispiranje i sjaj.

✓ Poklopac se čujno uglavljuje.

### Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj

Ako na posudu ostaju prugice ili mrline od vode, promijenite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje set.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
4. Pritišćite – ili + toliko često dok se ne namjesti odgovarajuća količina sredstva za ispiranje.
  - Uz niži stupanj tijekom postupka pranja dodaje se manje sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju tragovi na posudu.

- Uz viši stupanj tijekom postupka pranja dodaje se više sredstva za ispiranje i sjaj te se smanjuju mrlje od vode i stvara bolji rezultat sušenja.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje, npr. ako koristite kombinirano sredstvo za pranje s komponentama sredstva za ispiranje, možete isključiti uređaj za sredstvo za ispiranje.

**Savjet:** Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budećte koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže tvornički postavljena vrijednost r:05.
4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže r:00.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje je isključen i deaktiviran je indikator za punjenje sredstva za ispiranje i sjaj.

## Sredstvo za pranje

### Prikladno sredstvo za pranje

Upotrebljavajte samo ono sredstvo za pranje koje je prikladno za vašu perilicu posuđa. Prikladna su samostalno sredstva za pranje te kombinirana sredstva za pranje.

Kako bi se postigli optimalni rezultati pranja i sušenja, upotrebljavajte samostalno sredstvo za pranje te koristite "specijalnu sol" → Stranica 26 i "sredstvo za ispiranje i sjaj" → Stranica 28.

Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja, npr. čaj, kečap, uglavnom se upotrebljavaju izbjeljivači na bazi kisika.

**Napomena:** Pridržavajte se uputa proizvođača dotičnog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje	Opis
Tablete	Tablete su prikladne za sve zadatke pranja i ne moraju se dozirati. Ako se koriste skraćeni "programi" → Stranica 18, tablete se ponekad neće u potpunosti otopiti i mogu ostati ostaci sredstva za pranje. To može negativno djelovati na učinak pranja.
Praškasto sredstvo za pranje	Praškasta sredstva za pranje preporučuju se za skraćene "programe" → Stranica 18. Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuđa.

Sredstvo za pranje	Opis
Tekuće sredstvo za pranje	<p>Tekuća sredstva za pranje djeluju brže i preporučuju se za skraćene "programe" → <i>Stranica 18</i> bez pretpranja.</p> <p>Može se dogoditi da doliveno tekuće sredstvo za pranje isteče unatoč tome što je pretinac za sredstvo za pranje bio zatvoren. To nije nedostatak i ne smanjuje se učinak pranja ako uzmete u obzir sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Odaberite samo programe bez pretpranja.</li><li>■ Nemojte podešavati predizbor vremena za početak programa.</li></ul> <p>Doziranje se može prilagoditi stupnju zaprljanja posuda.</p>

**Savjet:** Više informacija o prikladnim sredstvima za pranje možete saznati na mreži na našoj internetskoj stranici ili se raspitati kod naše "servisne službe" → *Stranica 60*.

### **Samostalno sredstvo za pranje**

Samostalna sredstva za pranje su proizvodi koji osim sredstva za pranje ne sadrže nikakve dodatne komponente, npr. praškasto ili tekuće sredstvo za pranje.

Ako se koristi praškasto i tekuće sredstvo za pranje, doziranje je moguće individualno podesiti u skladu sa stupnjem zaprljanja posuda.

Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja te izbjegli oštećivanje posuda, koristite dodatno i "specijalnu sol" → *Stranica 26* te "sredstvo za ispiranje i sjaj" → *Stranica 28*.

### **Kombinirana sredstva za pranje**

Pored tradicionalnih samostalnih sredstava za čišćenje nudi se niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za ispiranje i sjaj te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik.

Kombinirana sredstva za pranje prema navodima proizvođača funkcioniраju u pravilu samo do stupnja tvrdoće vode od 21 °dH. Iznad stupnja tvrdoće od 21 °dH trebate dodavati specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od 14 °dH koristite specijalnu sol te sredstvo za ispiranje i sjaj. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje, program pranja automatski će se prilagoditi kako biste dobili najbolje rezultate pranja i sušenja.

### **Neprikladno sredstvo za pranje**

Nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja mogu uzrokovati oštećenje posuda ili naštetići zdravlju.

Sredstvo za pranje	Opis
Sredstvo za pranje ruku	Sredstvo za pranje ruku može dovesti do povećanog stvaranja pjene i oštetići uređaj.
Sredstva za pranje koja sadrže klor	Ostatci klora na posuđu mogu ugroziti zdravlje.


## Napomene o sredstvima za pranje

Pripazite na napomene o sredstvima za pranje tijekom svakodnevnog korištenja.

- Sredstva za čišćenje sa oznakom „bio“ ili „eko“ (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad imati ograničen učinak.
- Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj te uređaj za omekšavanje vode na samostalno ili kombinirano sredstvo za pranje.
- Kombinirana sredstva za pranja s komponentama soli prema uputama proizvođača možete koristiti samo do određenog stupnja tvrdoće vode, uglavnom  $21^{\circ}\text{dH}$ , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da od stupnja tvrdoće vode od  $14^{\circ}\text{dH}$  koristite specijalnu sol.
- Kako bi se izbjeglo lijepljenje, sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi držite samo suhim rukama te ih stavite samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje.
- Čak i ako svijetle indikatori za dodavanje sredstva za ispiranje i sjaj te specijalne soli, programi za pranje odvijaju se bez poteškoća ako se koristi kombinirano sredstvo za pranje.
- Funkcija sredstva za ispiranje i sjaj ograničena je u kombiniranim sredstvima za pranje. Najbolje rezultate ćete uglavnom postići ako budete koristili sredstvo za ispiranje i sjaj.
- Upotrebljavajte tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

## Punjjenje sredstva za pranje

1. Pritisnite kvaku za zaključavanje kako biste otvorili pretinac za sredstvo za pranje.
2. Sredstvo za pranje napunite u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

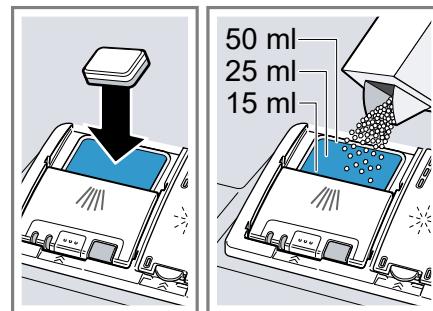


Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableta. Tablete umetnite poprečno.

Ako upotrebljavate praškasto ili tekuće sredstvo za pranje, obratite pozornost na proizvođačeve napomene za doziranje i na napomene u odjeljku za doziranje na pretincu za sredstvo za pranje.

Pri normalnoj zaprljanosti dovoljno je  $20\text{--}25\text{ ml}$  sredstva za pranje. Kod manje zaprljanog posuda obično je dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac pretinca za sredstvo za pranje.

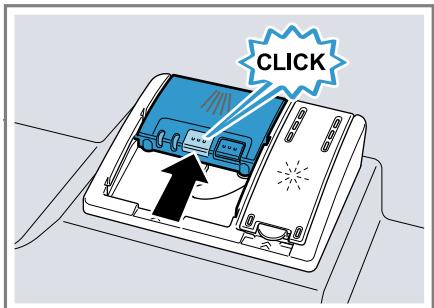

- ✓ Poklopac se čujno uglavljuje.
- ✓ Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku tijekom programa. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje raspodjeljuju se u spremniku za pranje i otapaju. Tablete ispadaju u spremnik za tablete i postepeno se otpaju. Nemojte stavljati nikakve predmete u spremnik za tablete kako bi se tableta mogla ravnomerno otopiti.

**Savjet:** Ako upotrebljavate praškasto sredstvo za pranje i odaberete program s predispiranjem, možete dodatno staviti malo sredstva za čišćenje na unutarnja vrata uređaja.

## Posuđe

Perite samo posuđe koje je prikladno za perilicu posuđa.

**Napomena:** Ukrasi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti prilikom pranja. Osjetljivi dijelovi od stakla nakon nekoliko postupaka pranja mogu se zamutiti.

## Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porculan koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa. Izbjegavajte oštećivanje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sljedeće posuđe nije prikladno za perilice posuđa:	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao prikladno za perilicu posuđa.
■ Pribor za jelo i dijelovi posuđa izrađeni od drva	
■ Ukrasne čaše, umjetničko i antikno posuđe	
■ Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature	
■ Posuđe od bakra i cinka	
■ Posuđe onečišćeno pepelom, vokom, mazivom i bojom	
■ Jako mali dijelovi posuđa	
Kemijski sastav sredstva za pranje uzrokuje oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje koje je proizvođač označio kao sredstvo koje štedi posuđe.
Sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, u kombinaciji s aluminijem nisu prikladna za perilicu posuđa.	Ako upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jako nagnajuće, alkalne tvari ili jake kiseline, posebice ona za obrtnički ili industrijski sektor, npr. za njegu stroja, u prostor za pranje perilice posuđa ne stavljajte aluminijске dijelove


Uzrok	Preporuka
Temperatura vode programa je previsoka.	Odaberite program s nižim temperaturama. Pravodobno izvadite iz uređaja staklo i pribor za jelo nakon kraja programa.

## Slaganje posuđa

Pospremite posuđe na ispravan način kako biste optimizirali rezultat pranja te izbjegli oštećivanje posuđa i uređaja.

### Savjeti

- Ako koristite uređaj, uštedjet ćete električnu energiju i vodu u usporedbi s ručnim pranjem.
- Na našoj internetskoj stranici možete pronaći besplatne primjere kako učinkovito možete složiti posuđe u svoj uređaj.
- Kako biste uštedjeli električnu energiju i vodu, napunite uređaj do navedenog broja kompleta pribora i posuđa (standardno punjenje posuđem i priborom).  
→ "Tehnički podaci", Stranica 61
- Kako biste dobili bolje rezultate pranja i sušenja, dijelove s ispuštenjima i udubljenjima posložite ukoso, kako bi voda mogla otjecati.

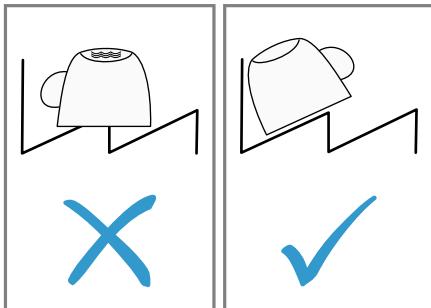


1. Uklonite veće ostatke hrane s posuđa.

Da biste uštedjeli resurse, nemojte unaprijed ispirati suđe pod mlazom tekuće vode.

### 2. Posložite posuđe i pritom obratite pozornost na sljedeće:

- Jako zaprljano posuđe, npr. loncice, postavite na donju košaru za posuđe. Zbog jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posuđa.
- Kako biste izbjegli oštećivanje posuđa, posložite posuđe tako da bude sigurno i da se ne može prevrnuti.
- Kako biste izbjegli ozljede, posložite pribor za jelo s oštricama i oštrim dijelovima okrenutima prema dolje.
- Postavite posude s otvorom prema dolje, kako se u njima ne bi nakupila voda.
- Nemojte blokirati prskalice, osigurajte da se one mogu okretati.
- Nemojte stavljati male dijelove u posudu za tablete i nemojte je blokirati posuđem kako se ne bi blokirao poklopac spremnika za sredstvo za pranje.

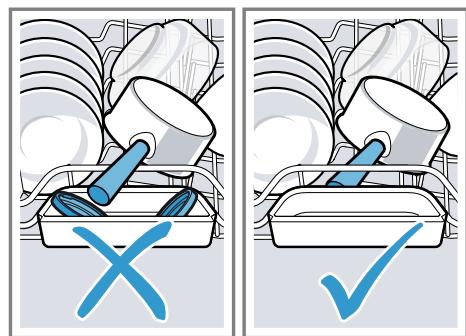

## Pospremanje posuđa

### **⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljede!**

Vruće posuđe može uzrokovati opekline na koži. Vruće posuđe osjetljivo je na udarce, može se slomiti i dovesti do ozljeda.

- ▶ Nakon kraja programa ostavite posuđe da se malo ohladi i tek ga onda pospremitate.

1. Kako biste spriječili padanje kapljica vode na posuđe, posuđe pospremajte prvo ono s dna, a zatim s vrha.
2. Provjerite jesu li onečišćeni spremnik sredstva za pranje i dodatni pribor te ih po potrebi počistite.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 41

---

## Osnovno rukovanje

### Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⌂.

Unaprijed je namješten program Eco 50°.

Program Eco 50° poseban je ekološki program, savršeno prikladan za normalno zaprljano posude.

Glede potrošnje energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i ispunjava odredbe EU Direktive o zahtjevima za ekološki dizajn.

Ako uređaj ne koristite 10 minuta, uređaj će se isključiti automatski.

### Namještanje programa

Kako biste postupak pranja prilagodili stupnju zaprljanja posuđa, namjestite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programsku tipku.  
→ "Programi", Stranica 18
- ✓ Program je namješten i programska tipka treperi.
- ✓ Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se na zaslonu.

### Namještanje dodatnih funkcija

Kako biste proširili odabrani program pranja možete namjestiti dodatne funkcije.

**Napomena:** Dodatne funkcije koje je moguće aktivirati ovisne su o odabranom programu.

→ "Programi", Stranica 18

- ▶ Pritisnite tipku odgovarajuće dodatne funkcije.  
→ "Dodatne funkcije", Stranica 20
- ✓ Dodatna je funkcija namještena i treperi tipka dodatne funkcije.

### Namještanje predizbora vremena

Početak programa možete namjestiti do 24 sata kasnije.

1. Pritisnite — ⌂ ili + ⌂.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "00h:01m".
2. Uz pomoć tipki — ⌂ ili + ⌂ namjestite željeni početak programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Aktiviran je prethodni odabir vremena.

**Savjet:** Predizbor vremena možete deaktivirati tako da pritišćete — ⌂ ili + ⌂ toliko često dok se na zaslonu ne prikaže "00h:00m".

## Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na zaslonu prikazuje "00h:00m".

### Napomene

- Ako tijekom pranja želite naknadno dodati posuđe, nemojte koristiti prihvatu posudu za tablete kao dršku za gornju ladicu za posuđe. Mogli biste dotaknuti djelomično otopljenu tabletu.
- Program koji se odvija možete promijeniti samo tako da ga prekinete.  
→ "Prekid programa", Stranica 35
- Radi uštede energije, uređaj se može isključiti 1 minuta nakon završetka programa. Ako otvorite vrata uređaja odmah nakon završetka programa, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

## Aktiviranje blokade tipki

Blokada tipki sprečava da se uređajem tijekom rada neželjeno ili neispravno rukuje.

- ▶ Pritišćite  oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tipki će aktivirana i automatski se deaktivira nakon kraja programa.
- ✓ Kada se uređaj upotrijebi, na zaslonu se prikazuje "CL".
- ✓ U slučaju pada mreže aktivira se blokada tipki.

## Deaktiviranje blokade tipki

- ▶ Pritišćite  oko 3 sekunde.

## Zaustavljanje programa

**Napomena:** Ako otvorite vrata uređaja dok je uređaj zagrijan, vrata uređaja prvo nagrite nekoliko minuta i tek onda ih zatvorite. Tako ćete spriječiti da se u uređaju stvori pretlak i da se vrata uređaja naglo otvore.

### 1. Pritisnite ⌂.

- ✓ Program će se spremiti i uređaj će se isključiti.
- 2. Za nastavak programa pritisnite ⌂.

## Prekid programa

Kako biste prijevremeno prekinuli ili promijenili pokrenuti program, trebate prekinuti trenutačni program.

- ▶ Pritišćite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Svi indikatori svijetle.
- ✓ Cim se indikatori isključe, na zaslonu se prikazuje "00h:01m" i preostala se voda ispumpava.
- ✓ Program će se prekinuti i nakon oko 1 minute završiti.

## Isključivanje uređaja

1. Obratite pažnju na napomene o "sigurnom korištenju"  
→ Stranica 10.

### 2. Pritisnite ⌂.

**Savjet:** Ako tijekom postupka pranja pritisnete ⌂, prekinut će se aktivirani program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

## Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### Pregled osnovnih postavki

Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Izbor	Opis
Tvrdoća vode	H:04 <sup>1</sup>	H:00 - H:07	Uređaj za omekšavanje vode namjestite na tvrdoču vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 26 Stupanj H:00 isključuje uređaj za omekšavanje vode.
Dodav. sred. za ispir.	r:05 <sup>1</sup>	r:00 - r:06	Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj", Stranica 28 Isključite uređaj za sredstvo za ispiranje uz stupanj r:00.
Podešavanje senzora	SE:00 <sup>1</sup>	SE:00 - SE:02	Namjestite senzor za vodu za prepoznavanje stupnja zaprljanja. → "Senzori", Stranica 11
Jako sušenje	d:00 <sup>1</sup>	d:00 - d:01	Pri ispiranju uređaj povećava temperaturu kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. <b>Napomena:</b> Nije prikladno za osjetljive dijelove posuđa. Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" funkcije Jako sušenje.
Topla voda	A:00 <sup>1</sup>	A:00 - A:01	Namjestite priključak za hladnu i topalu vodu. Namjestite uređaj na topalu vodu ako je topla voda na raspolaganju iz energetski povoljnog grijачa za vodu i na raspolaganju stoji odgovarajuća instalacija, npr. solarni sustav s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode trebala bi iznositi minimalno 40 °C i maksimalno 60 °C. Uključite "A:01" ili isključite "A:00" topalu vodu.

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Izbor	Opis
Početni program	SP:01 <sup>1</sup>	SP:00 - SP:01	<p>Namjestite unaprijed definirani program prilikom uključivanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako je odabrana postavka "SP:00", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten posljednji odabrani program.</li> <li>■ Ako je odabrana postavka "SP:01", prilikom uključivanja uređaja unaprijed je namješten program Eco 50°.</li> </ul>
Jačina zvučnog signala	SL:02 <sup>1</sup>	SL:00 - SL:03	<p>Odredite jačinu zvučnog signala. Stupanj "SL:00" isključuje zvučni signal.</p> <p>Kada je aktivirana funkcija Eco sušenje, završetak programa ne signalizira se akustički zvučnim signalom.</p>
Jačina tipke	bL:02 <sup>1</sup>	bL:00 - bL:03	<p>Namjestite jačinu zvuka tipke prilikom korištenja. Stupanj "bL:00" isključuje zvuk tipke.</p>
Efficient Dry	o:02 <sup>1</sup>	o:00 - o:02	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko otvaranje vrata uređaja tijekom faze sušenja.</p> <p>Ako je funkcija aktivirana, vrijeme rada može se povećati.</p> <p>Moguće su sljedeće postavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kod postavke "o:00" deaktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima.</li> <li>■ Kod postavke "o:01" aktivirano je automatsko otvaranje vrata u svim programima.</li> <li>■ Kod postavke "o:02" aktivirano je automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°.</li> </ul> <p>→ "Efficient Dry", Stranica 12</p>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Uključite ili isključite vezu s bežičnom mrežom.</p> <p>Stupanj "Cn:00" isključuje vezu s bežičnom mrežom.</p> <p>Osnovna postavka Wi-Fi dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect", Stranica 38</p>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Osnovna postavka	Tekst zaslona	Izbor	Opis
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start □", <i>Stranica 39</i>.</p> <p>Moguće su sljedeće postavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako je namještena postavka "rc:00", funkcija je trajno deaktivirana.</li> <li>■ Ako je namještena postavka "rc:01", funkcija se može odabratи s pomoću tipke □. → "Aktiviranje Remote Start □", <i>Stranica 40</i></li> <li>■ Ako je namještena postavka "rc:02", funkcija je trajno aktivirana.</li> </ul> <p>Ova osnovna postavka dostupna je tek nakon što povežete uređaj s aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", <i>Stranica 38</i></p>
Tvorničko podešavanje	rE:	Pokretanje s + Y:ES Potvrdite tipkom +	<p>Vratite izmijenjene postavke na tvorničke postavke.</p> <p>Potrebno je namjestiti postavke za prvo puštanje u pogon.</p>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

## Promjena osnovnih postavki

1. Pritisnite ⌂.
2. Kako biste otvorili osnovne postavke, pritišćite Setup 3 sec. 3 sekunde.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje H:xx.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje **set**.
3. Pritišćite Setup 3 sec. toliko često dok se na zaslonu ne prikaže željena vrijednost.
4. Pritišćite — ili + toliko često dok se na zaslonu ne prikaže odgovarajuća vrijednost.
- Možete izmijeniti više postavki.
5. Držite pritisnutom tipku Setup 3 sec. 3 sekunde kako biste spremili postavke.

## Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Povežite svoj uređaj s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Za korištenje funkcijom Home Connect najprije uspostavite vezu s WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi<sup>1</sup>) i s aplikacijom Home Connect.

<sup>1</sup> Wi-Fi je zaštićena marka organizacije Wi-Fi Alliance.

- "Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)",  
Stranica 39

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

### Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

**Napomena:** Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.

→ "Sigurnost", Stranica 4

## Home Connect Brzo pokretanje

Brzo i jednostavno povežite uređaj s mobilnim krajnjim uređajem.

### Postavljanje aplikacije

- Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



- Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave.

## Povezivanje uređaja s kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi)

### Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect instalirana je na mobilnom krajnjem uređaju.
- Aktiviran je Wi-Fi na routeru.
- Uredaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
- Vrata uređaja su zatvorena.

- Skenirajte QR kôd s pomoću aplikacije Home Connect.



- Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

## Postavke funkcije Home Connect

Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Postavke funkcije Home Connect naći ćete u osnovnim postavkama uređaja. Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

### Remote Start □

Preko aplikacije Home Connect možete pokrenuti uređaj uz pomoć svog mobilnog uređaja.

**Savjet:** Ako u "osnovnim postavkama" → Stranica 38 funkcije namjestite "rc:02", funkcija je trajno aktivirana i možete u svakom trenutku pokrenuti uređaj mobilnim krajnjim uređajem.

## Aktiviranje Remote Start □

Ako ste u osnovnim postavkama funkcije namjestili "rc:01", aktivirajte funkciju na uređaju.

### Zahtjevi

- Uređaj je povezan s vašom kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan s aplikacijom Home Connect.
- U "osnovnim postavkama"  
→ *Stranica 38* funkcije namješteno je "rc:01".
- Odabran je program.
- ▶ Pritisnite □.  
Ako otvorite vrata uređaja, funkcija se automatski deaktivira.
- ✓ Tipka □ svijetli.

**Savjet:** Da biste deaktivirali funkciju, pritisnite □.

## Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Ažuriranje softvera

Uz pomoć ove funkcije možete ažurirati softver svog uređaja, npr. za optimizaciju, uklanjanje pogrešaka ili ažuriranja važna za sigurnost.

Aplikacija Home Connect obavijestit će vas o dostupnim ažuriranjima softvera.

## Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

## Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### Čišćenje spremnika za ispiranje

#### UPOZORENJE

#### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Ako budete upotrebljavali sredstva za pranje koja sadrže klor, može doći do opasnosti od oštećenja zdravlja.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati sredstvo za pranje koje sadrži klor.

1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Napunite sredstvo za čišćenje u pretinac za sredstvo za pranje.
3. Odaberite program s najvišom temperaturom.  
→ "Programi", Stranica 18
4. "Pokrenite program bez posuđa."  
→ Stranica 35

### Njega stroja

Naslage, npr. ostaci hrane i kamenac, mogu dovesti do kvarova na vašem uređaju. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, uređaj čistite u redovitim razmacima.

Njega stroja zajedno sa sredstvima za njegu i čišćenje stroja prikidan je program za njegu vašeg uređaja.

### Sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje uređaja.

→ "Sigurno korištenje", Stranica 10

**Savjet:** Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

### Savjeti za njegu uređaja

Obratite pažnju na savjete za njegu uređaja kako biste trajno održali funkcije vašeg uređaja.

Mjera	Prednost
Redovito brišite razmak vrata, prednju i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.	Dijelovi uređaja ostati će čisti i higijenski ispravni.
U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena.	Time će se spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.

**Savjet:** Naša ispitana i odobrena sredstva za njegu i čišćenje stroja za perilice posuđa možete naći na internetskoj stranici <https://www.bosch-home.com/store> ili zatražiti od službe za korisnike.

Njega stroja je program koji u jednom postupku pranja uklanja različite naslage. Čišćenje se izvodi u dvije faze:

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
1	Masnoća i kamenac	Tekuće sredstvo za njegu stroja ili praškasto sredstvo za uklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. ovješena boca u košari za pribor za jelo ili prašak u unutrašnjosti.

Faza	Uklanjanje	Sredstvo za pranje	Postavljanje
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje stroja	Pretinac za sredstvo za pranje

Za optimalno čišćenje program odvojeno dozira sredstvo za čišćenje u odgovarajućoj fazi čišćenja. Za to je potrebno ispravno postaviti sredstvo za čišćenje.

Ako na upravljačkoj ploči svijetli indikator za Njega stroja ili se to preporuči na zaslonu, provedite funkciju Njega stroja bez posuđa. Nakon što se provede Njega stroja, isključuje se indikator. Ako uređaj nema funkciju podsjetnika, preporučujemo provođenje programa Njega stroja svakih 2 mjeseca.

### Provode program Njega stroja

#### Napomene

- Provode program Njega stroja, bez posuđa u perilici posuđa.
- Koristite samo posebno sredstvo za njegu i čišćenje stroja prikladno za perilicu posuđa.
- Pripazite da se u prostoru za ispiranje uređaja ne nalaze aluminijski dijelovi, npr. filter za masnoću na pe ili aluminijski lonci.
- Ako se Njega stroja ne provede nakon 3 ispiranja, automatski se isključuje indikator za Njega stroja.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, pazite na ispravno postavljanje sredstva za čišćenje.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu i čišćenje stroja.
- Uključite funkciju "Extra Clean Zone" → Stranica 23.


1. Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
2. Očistite sita.
3. Stavite sredstvo za njegu stroja u unutrašnjost uređaja.

Koristite samo posebno sredstvo za njegu stroja prikladno za perilicu posuđa.

4. Napunite sredstvo za čišćenje stroja u komoru za sredstvo za čišćenje dok komora ne bude potpuno napunjena.
  5. Pritisnite .
  6. Pritisnite Start.
- ✓ Provodi se Njega stroja.  
✓ Kad se program završi, isključuje se indikator za Njega stroja.

### Sustav sita

Sustav sita filtrira veća onečišćenja iz kružnog toka ispiranja.

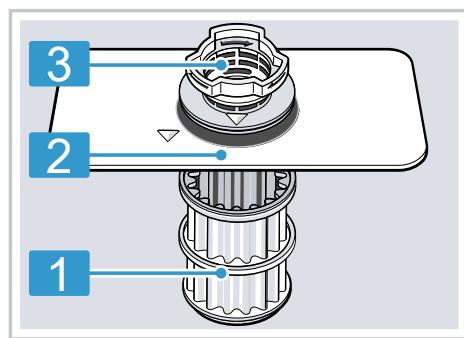


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | mikrosita               |
| 2 | sita s malim otvorima   |
| 3 | sita s velikim otvorima |

### Čišćenje sita


Nečistoća iz vode za ispiranje može povremeno začepiti sita.

1. Nakon svakog pranja provjerite ima li na sitima ostataka hrane.


2. Okrećite sito s velikim otvorima u smjeru obrnutom od kazaljke na satu ① i izvadite sustav sita ②.
  - Pripazite na to da u posudu pumpe ne upadnu nikakva strana tijela.

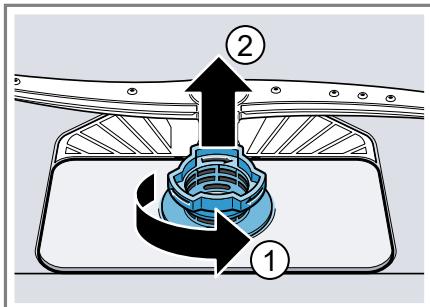

3. Izvucite mikrosito prema dolje.

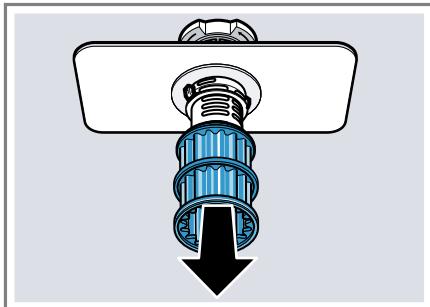


4. Istovremeno stisnite jezičke za zaključavanje ① i izvucite sito s velikim otvorima prema dolje ②.

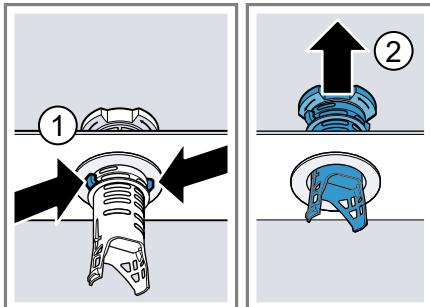

5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Temeljito operite rub za hvatanje nečistoća između sita s velikim otvorima i sita s malim otvorima.


6. Ponovno sastavite sustav sita.  
Pripazite da se uglave jezičci na situ s velikim otvorima.
7. Stavite sustav sita u uređaj i okrećite sito s velikim otvorima u smjeru kazaljke na satu.  
- Pripazite da oznake strelice stoje jedna nasuprot druge.

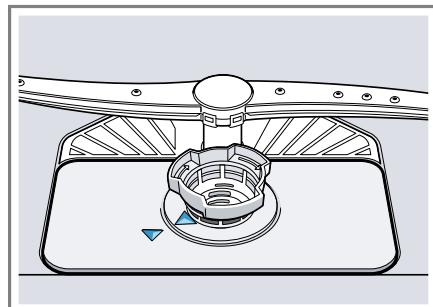

## Čišćenje prskalica


Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica. Redovito čistite prskalice.

1. Odvijte gornju prskalicu ① i izvucite je prema dolje ②.

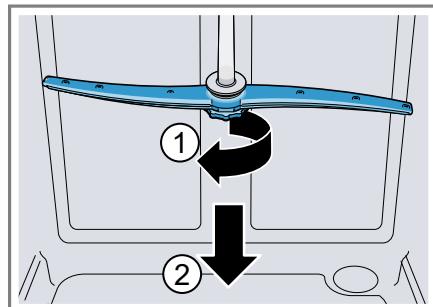

**hr Čišćenje i održavanje**

- 2.** Donju prskalicu skinite prema gore.

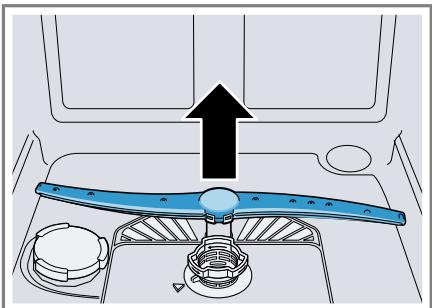

- 3.** Pod mlazom tekuće vode provjerite ima li zaprljanja u izlaznim mlaznicama prskalica i po potrebi ih uklonite.  
**4.** Umetnите donju prskalicu.  
✓ Prskalica se čujno uglavljuje.  
**5.** Umetnите i čvrsto pritegnite gornju prskalicu.

## Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, valja ga zamijeniti posebnim priključnim vodom kojeg možete nabaviti od proizvođača ili njegove servisne službe.

## Sigurnost uređaja


Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja ne otvaraju se nakon završetka programa.	Automatsko otvaranje vrata nije aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirajte automatsko otvaranje vrata. → "Pregled osnovnih postavki", Stranica 36</li> </ul>
	Vrata nisu dobro podešena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.</li> </ul>
	Vrata uređaja i brtva na vratima su zaprljani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vrata uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.</li> </ul>
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.</li> </ul>
	Sigurnosni uređaj isključuje funkciju automatskog otvaranja vrata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite "servisnu službu." → Stranica 60</li> </ul>
	Vrata uređaja zapinju o uređaj ili kuhički namještaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno namjestite i ispravite uređaj s pomoću uputa za montažu.</li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Vrata uređaja otvaraju se preširoko na kraju programa.	Vrata nisu dobro podešena.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja. Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.</li></ul>
	Za namještanja razmaka vrata korišteni su pogrešni vijci.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Za namještanje razmaka vrata koristite vijke veličine 4X30. Vijci su uključeni u opsegu isporuke. Ako budete koristili predugačke vijke, možda će se deaktivirati funkcija automatskog otvaranja vrata.</li></ul>

## Kôd pogreške / prikaz pogreške / signal

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
E:20-60 svjetli naizmjenično.	Uredaj je prepoznao grijaći element pun kamanca.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uklonite kamenac iz uređaja.</li><li>2. Pokrenite uređaj s uređajem za omekšavanje vode.<sup>1</sup></li></ol>
E:30-00 svjetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 60</i>.</li></ol>
E:31-00 svjetli naizmjenično.	Aktiviran je sustav zaštite od vode.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 60</i>.</li></ol>
E:32-00 svjetli naizmjenično ili svjetli indikator za dovod vode.	Dovodno crijevo je savijeno.  Zatvorena je slavina za vodu.  Slavina za vodu je zaglavljena ili puna kamanca.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izravnajte dovodno crijevo.</li><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li><li>▶ Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.</li></ul>
	Sita u priklučku vode dovodnog crijeva ili crijeva AquaStop začepljena su.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj.</li><li>2. Izvucite mrežni utikač.</li><li>3. Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>4. Odvijte priklučak za vodu.</li></ol>


<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

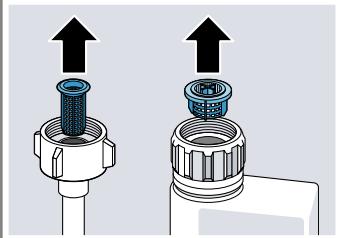Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
E:32-00 svjetli naizmjenično ili svjetli indikator za dovod vode.		<p>5. Izvadite sito u dovodnom crijevu</p>  <p>6. Očistite sito.</p> <p>7. Vratite sito u dovodno crijevo.</p> <p>8. Pritegnite priključak za vodu.</p> <p>9. Provjerite ima li propuštanja na priključku za vodu.</p> <p>10. Uspostavite opskrbu električnom energijom.</p> <p>11. Uključite uređaj.</p>
E:34-00 svjetli naizmjenično.	Voda stalno utječe u uređaj.	<p>1. Zatvorite slavinu za vodu.</p> <p>2. Nazovite "servisnu službu" → <i>Stranica 60</i>.</p>
E:61-02 svjetli naizmjenično.	Blokirana je pumpa za otpadne vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite pumpu za otpadne vode. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 59</i></li> </ul>
	Labav je poklopac pumpe za otpadne vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → <i>Stranica 59</i>.</li> </ul>
E:61-03 svjetli naizmjenično. Voda se ne ispumpava.	Crijevo za otpadnu vodu je zacepljeno ili savijeno.	<p>1. Položite crijevo za otpadnu vodu na način da se ne može saviti.</p> <p>2. Uklonite ostatke.</p>
	Priklučak sifona još uvijek je zatvoren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite priključak sifona i po potrebi ga otvorite.</li> </ul>
	Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno uglavite poklopac "pumpe za otpadne vode" → <i>Stranica 59</i>.</li> </ul>
E:90-01 svjetli naizmjenično.	Mrežni napon je prenizak.	<p>Nema pogreške uređaja.</p> <p>1. Nazovite električara.</p> <p>2. Neka električar provjeri mrežni napon i električne instalacije.</p>
E:92-40 svjetli naizmjenično.	Sita su zaprljana ili začepljena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita. → "Čišćenje sita", <i>Stranica 42</i></li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Drugi kod pogreške prikazuju se u prozoru za prikaz. E:01-00 do E:90-10	Došlo je do tehničke pogreške.	<ol style="list-style-type: none"><li>Pritisnite ⌂.</li><li>Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač uređaja.</li><li>Pričekajte barem 2 minute.</li><li>Mrežni utikač na uređaju utaknite u utičnicu ili uključite osigurač.</li><li>Uključite uređaj.</li><li>Ako se problem ponovno javi:<ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite ⌂.</li><li>Zatvorite slavinu za vodu.</li><li>Izvucite mrežni utikač.</li><li>Kontaktirajte "servisnu službu" → <i>Stranica 60</i> i navedite broj pogreške.</li></ul></li></ol>

## Rezultat pranja

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	Ne koristi se sredstvo za ispiranje i sjaj ili je doza namještена na prenisku razinu.	<ol style="list-style-type: none"><li>Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 28</i>.</li><li>Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 28</i></li></ol>
Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	Program ili opcija programa nema fazu sušenja ili je ona prekratka.	<ul style="list-style-type: none"><li>"Odaberite program sa sušenjem, npr. intenzivno, jako ili ECO program." → <i>Stranica 18</i></li><li>Neke opcione tipke smanjuju rezultat sušenja, npr. Vario brzina.</li></ul>
Voda se nakuplja u udubljnjima posuđa ili pribora za jela.		<ul style="list-style-type: none"><li>Ako je moguće, ukoso posložite posuđe.</li></ul>

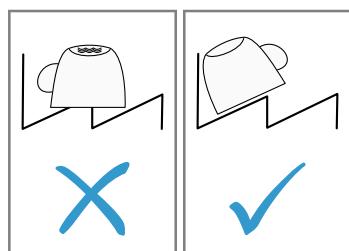

Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.

- Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj.

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Posuđe nije suho.	<p>Intenzivno sušenje radi pojedinog sušenja nije aktivirano.</p> <p>Posuđe je prerano izvađeno ili postupak sušenja nije dovršen.</p> <p>Korišteno sredstvo za ispiranje i sjaj ima ograničen učinak sušenja.</p> <p>Vrata uređaja ne otvaraju se automatski nakon završetka programa</p>	<p><b>2</b> Upotrebljavajte drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja.</p> <p>▶ Aktivirajte Ekstra sušenje.</p> <p><b>1</b> Pričekajte završetak programa.  <b>2</b> Izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.</p> <p>▶ Upotrebljavajte sredstva za ispiranje i sjaj poznatih proizvođača.  Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.</p> <p>▶ S pomoću uputa za montažu ispravno namjestite vrata uređaja.  Razmak vrata mora iznositi između 70 mm do 100 mm.</p>
Plastično posuđe nije suho.	Nema pogreške. Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.	▶ Uklanjanje smetnji nije moguće.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo nije dobro razvrstan u košari ili ladici za pribor za jelo.	<p>Na mjestima postavljanja pribora za jelo mogu nastati kapljice.</p> <p><b>1</b> "Po mogućnosti pojedinačno razvrstajte pribor za jelo." → <i>Stranica 33</i></p> <p><b>2</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>
Unutarnje strane uređaja nakon ispiranja ostaju mokre.	Nema pogreške. Kod kondenzacijskog sušenja pojava kapljica vode u spremniku za ispiranje uobičajena je i poželjna. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim stjenkama uređaja, istječe te se ispumpava.	Nikakva radnja nije potrebna.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tijesno raspoređeno ili je košara za posuđe previše napunjena.	<p><b>1</b> Posložite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora između njega.  Mlazovi vode moraju dosegnuti površinu posuđa.</p> <p><b>2</b> Nastojte da se posuđe ne dodiruje.</p>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Blokirano je okretanje prskalice. Mlaznice prskalica su začepljene. Sipa su zaprljana.	► Posložite posuđe tako da ono ne sprečava okretanje prskalica. ► Očistite "prskalice" → <i>Stranica 43.</i> ► Očistite sita. → " <i>Čišćenje sita</i> ", <i>Stranica 42</i>
	Sita su pogrešno postavljena i/ili nisu uglavljenja.	1. Ispravno namjestite sita. → " <i>Sustav sita</i> ", <i>Stranica 42</i> 2. Uglavite sita.
	Odabran je preslab program pranja.	► Odaberite jači program pranja. → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 18</i> ► Podesite osjetljivost senzora. → " <i>Senzori</i> ", <i>Stranica 11</i>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	► Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe. ► Podesite osjetljivost senzora. → " <i>Senzori</i> ", <i>Stranica 11</i>
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	► Visoke uske posude ne postavljajte previše ukoso ili u kutove.
	Gornja košara desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	► Gornju košaru lijevo i desno postavite na istu visinu.
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran dijelovima posuđa i ne može se otvoriti.	1. Posložite posuđe u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posuđem. → " <i>Slaganje posuđa</i> ", <i>Stranica 33</i> Ddjelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje. 2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvatanje tableta.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran tabletom i ne može se otvoriti.	► Tablete stavite poprečno u pretinac za sredstvo za pranje, a ne uskom stranom.
	Tablete se koriste u brzom ili kratkom programu. Ne postiže se vrijeme otapanja tableta.	► Odaberite snažniji "program" → <i>Stranica 18</i> ili upotrebljavajte "praškasto sredstvo za pranje" → <i>Stranica 29.</i>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrdnuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 29.</i></li> </ul>
Mrlje od vode nalaze se na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može sprječiti. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite snažniji program. → <i>"Programi"</i>, <i>Stranica 18</i></li> <li>▶ Ukoso posložite posuđe. → <i>"Slaganje posuđa"</i>, <i>Stranica 33</i></li> <li>▶ Upotrebljavajte sredstvo za ispiranje i sjaj. → <i>"Sredstvo za ispiranje"</i>, <i>Stranica 28</i></li> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na višu vrijednost.</li> </ul>
U unutrašnjosti uređaja ili na vratima ima naslaga koje se mogu obrisati ili ukloniti vodom.	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu keminski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 29.</i></li> <li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li> </ul>
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	<p>Bijele naslage se talože u unutrašnjosti uređaja.</p> <p>Nije pritegnut spremnik za specijalnu sol.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ispravno podešite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva trebat ćeće povećati postavku.</li> <li>2. Po potrebi zamijenite sredstvo za pranje.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritegnite spremnik za specijalnu sol.</li> </ul>
	Nakupljaju se sadržaji sredstva za pranje. Takve se naslage obično ne mogu keminski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 29.</i></li> <li>▶ Uređaj očistite mehanički.</li> </ul>
	Tvrdoča je pogrešno namještена ili je tvrdoča vode veća od 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoču vode ili nadopunite specijalnu sol.</li> </ul>
	Sredstvo za pranje 3in1 (3u1), bio/eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoču vode i koristite odvojena sredstva (sredstvo za pranje poznatih proizvođača, specijalnu sol, sredstvo za ispiranje i sjaj).</li> </ul>
	Premala količina sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promijenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 29.</i></li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Bijele, teško uklonjive naslage nalaze se na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima.	Odabran je preslab program pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite jači program pranja. → "Programi", Stranica 18</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11</li> </ul>
Ostaci čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 18</li> </ul>
	Premala količina sredstva za pranje ili neprikladno sredstvo za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte prikladno "sredstvo za pranje" → Stranica 29 i dozirajte ga prema uputama proizvođača.</li> </ul>
	Posuđe je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posuđe.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11</li> </ul>
Obojene (plave, žute, smeđe), tvrdkorne ili neuklonjive naslage nalaze se u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvara se sloj od sastojaka iz povrća (kupus, celer, krumpir, rezanci...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 41 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</li> </ul>
	Dolazi do stvaranja sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite uređaj. Naslage možete ukloniti "mehaničkim čišćenjem" → Stranica 41 ili uz pomoć sredstva za čišćenje stroja. Naslage se neće moći uvijek u potpunosti ukloniti, no one nisu opasne za zdravlje.</li> </ul>
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage nalaze se u unutarnjem prostoru uređaja (prvenstveno na podnoj površini).	Stvara se sloj od sastojaka iz ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „sapunasto”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite postavke uređaja za omekšavanje vode.</li> <li>2. Nadopunite specijalnu sol. → "Punjjenje specijalne soli", Stranica 26</li> <li>3. Ako koristite kombinirano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Pripazite i na napomene o sredstvima za pranje. → "Napomene o sredstvima za pranje", Stranica 31</li> </ol>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješavanje problema</b>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi u unutrašnjosti mogu promijeniti boju za životnog vijeka perilice posuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Do promjene boje može doći i ona ne utječe na funkciju uređaja.</li> </ul>
Promijenjena je boja plastičnih dijelova.	Preniska temperatura pranja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odaberite program s višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 18</li> </ul>
Uklonjivi tragovi na čašama, čašama metalnog izgleda i priboru za jelo.	Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11</li> </ul>
Količina sredstva za ispiranje namještena je na previsoku razinu.	Nije stavljenno sredstvo za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite uređaj za sredstvo za ispiranje i sjaj na niži stupanj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 28</li> </ul>
Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuda i ne može do kraja otvoriti.	<p>Nije stavljenno sredstvo za ispiranje i sjaj.</p> <p>Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa za ispiranje i sjaj. Poklopac pretinca za sredstvo za pranje blokiran je dijelovima posuda i ne može do kraja otvoriti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posložite posudu u gornju košaru tako da posuda za tablete nije blokirana posudom. → "Slaganje posuđa", Stranica 33 Dijelovi posuđa blokiraju poklopac sredstva za pranje.</li> <li>2. Ne stavljajte dijelove posuđa ili osježivač u posudu za prihvat tablete.</li> </ol>
Posude je prejako očišćeno. Senzori biraju slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite samo veće ostatke hrane i nemojte ispirati posude.</li> <li>▶ Podesite osjetljivost senzora. → "Senzori", Stranica 11</li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema		
Nepovratno zamućenje čaša.	Čaše nisu otporne na strojno pranje, samo su pogodne za perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavajte čaše otporne na strojno pranje.</li> <li>▶ Čaše su većinom samo prikladne za pranje u perilici posuda, tj. potrebno je računati sa starenjem ili izmjenama tijekom vremena.</li> </ul>		
Tragovi rđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije u dovoljnoj mjeri otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodjene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izbjegavajte duge faze parenja (mironjanje) nakon završetka pranja.</li> <li>▶ Upotrebljavajte program s nižom temperaturom. → "Programi", Stranica 18</li> <li>▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na tvrdoću vode.</li> <li>▶ Upotrijebite sredstvo za pranje s komponentom za zaštitu stakla.</li> </ul>		
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje ili posudi za tablete.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;">Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.</td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;">Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.</td> </tr> </table>	Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.</li> <li>▶ Nemojte ispirati zahrdane dijelove.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite prosutu specijalnu sol iz spremnika za ispiranje.</li> <li>2. Pritegnite poklopac spremnika za specijalnu sol.</li> </ol>
Pribor za jelo može hrđati i ako se zajedno s njim peru dijelovi koji hrđaju.	Sadržaj soli u vodi za ispiranje je prevelik.			
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;">Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.</td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;">Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.</td> </tr> </table>	Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osigurajte da prskalice nisu blokirane i da se slobodno mogu okretati.</li> <li>▶ Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.</li> </ul>
Prskalice su blokirane dijelovima posuđa i stoga se sredstvo za pranje ne ispira.	Pretinac za sredstvo za pranje bio je vlažan prilikom punjenja sredstva za punjenje.			
	Sredstvo za ručno pranje posuđa nalazi se u spremniku sredstva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spremnik sredstva za ispiranje i sjaj odmah napunite sredstvom za ispiranje i sjaj. → "Ulijte sredstvo za ispiranje i sjaj", Stranica 28</li> </ul>		
	Sredstvo za ispiranje i sjaj se prosulo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite krpom sredstvo za ispiranje i sjaj.</li> </ul>		

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Dolazi do neuobičajenog stvaranja pjene.	Korišteno sredstvo za pranje i sredstvo za njegu uređaja stvaraju previše pjene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite vrstu sredstva za pranje.</li> </ul>

## Problem s funkcijom Home Connect

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Kućna se mreža ne uspostavlja.	WLAN na ruteru nije aktivan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite vezu ruteru s bežičnom mrežom.</li> </ul>
WLAN indikator treperi.	Povezivanje s kućnom mrežom nije raspoloživo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirajte vezu s bežičnom mrežom na svom ruteru.</li> </ul>
Home Connect ne može se ispravno izvršiti.	Home Connect je ispravno namješten.  Došlo je do tehničke smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavajte se uputa iz isporučenih dokumenata za Home Connect.</li> <li>▶ Obratite pažnju na podatke podrške iz isporučenih dokumenata za Home Connect.</li> </ul>

## Napomene u polju prikaza

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Svjetli indikator razine napu- njenosti specijalne soli.	Nedostaje specijalna sol.  Senzor ne prepoznaje tablete specijalne soli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nadopunite "specijalnu sol" → <i>Stranica 26</i>.</li> <li>▶ Nemojte koristiti tablete specijalne soli.</li> </ul>
Ne svijetli indikator razine napu- njenosti specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podešavanje uređaja za omekšavanje vode</li> </ul>
Svjetli indikator razine napu- njenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Nema sredstva za ispiranje i sjaj.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ulijte "sredstvo za ispiranje i sjaj" → <i>Stranica 28</i>.</li> <li>2. Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj. → "<i>Namještanje količine sredstva za ispiranje i sjaj</i>", <i>Stranica 28</i></li> </ol>
Ne svijetli indikator razine napu- njenosti sredstva za ispiranje i sjaj.	Isključen je uređaj za sredstva za ispiranje i sjaj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite količinu sredstva za ispiranje i sjaj.</li> </ul>

## Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita su začepljeni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite "sita" → <i>Stranica 42</i>.</li> <li>2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 59</i>.</li> </ol>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Program još nije završen.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pričekajte završetak programa ili prekinite program tipkom <b>Reset</b>.</li><li>▶ → "Prekid programa", Stranica 35</li></ul>
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Ažuriranje softvera je u tijeku.  Prekinuto je funkcioniranje uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pričekajte dok se ne završi ažuriranje softvera.</li><li>1. Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač.</li><li>2. Pričekajte barem 2 minute.</li><li>3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li><li>4. Uključite uređaj.</li></ul>
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.  Mrežni kabel nije utaknut.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite osigurač u kući.</li><li>1. Provjerite da li radi utičnica.</li><li>2. Provjerite je li mrežni kabel do kraja utaknut u utičnicu i stražnju stranu uređaja.</li></ul>
Program se samostalno pokreće.	Niste pričekali završetak programa.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Prekid programa", Stranica 35</li></ul>
Uređaj se zaustavio za vrijeme programa ili program izostaje.	Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja.  Prekinuta je opskrba strujom i/ili vodom.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zatvorite vrata uređaja.</li><li>1. Provjerite opskrbu strujom.</li><li>2. Provjerite opskrbu vodom.</li></ul>
Gornja košara pritišće vrata sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	Gornja košara pritišće vrata sprječava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite je li stražnja strana uređaja pritisнутa utičnicom ili držačem crijeva koji nije skinut.</li><li>▶ Pospremite posuđe tako da nijedan dio posuda ne strši preko košare za posude te da ne sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješavanje problema</b>
Svi LED indikatori svijetle ili trepere.	Elektronika je prepoznala pogrešku.	<p>1. Pritisnite i držite tipku glavne sklopke 4 sekunde. → "Upravljački elementi", <i>Stranica 15</i></p> <p>Uredaj će se resetirati i ponovno pokrenuti.</p> <p>2. Ako se problem ponovno javi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isključite uređaj.</li> <li>- Isključite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> <li>- Pričekajte barem 2 minute.</li> <li>- Uključite osigurač u ormariću s osiguračima ili utaknite mrežni utikač.</li> <li>- Uključite uređaj.</li> </ul> <p>3. Ako se problem ponovno javi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktirajte servisnu službu. → "Servisna služba", <i>Stranica 60</i></li> </ul>

## Mehaničko oštećenje

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješavanje problema</b>
Vrata uređaja se ne zatvara-ju.	Brava na vratima je iskočila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorite vrata uređaja uz primjenu veće sile.</li> </ul>
	Zatvaranje vrata je blokirano zbog loše ugradnje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen.</li> </ul> <p>Vrata uređaja, dekor-vrata ili ugradbeni dijelovi prilikom zatvaranja vrata ne smiju zapinjati o susjedne ormariće ili radnu ploču.</p>
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili poklopac blokirani su slijepljenim ostacima sredstva za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite ostatke sredstva za pranje.</li> </ul>

## Buka

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Šum ventila za punjenje u vi-du udaranja.	Ovisi o kućnim instalacijama. Nema greške na uređaju. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	► Moguća je pomoć samo u kućnim instalacijama.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udara po posuđu.	► Posuđe postavljajte tako da prskalice ne udaraju po njemu.
	Kod male količine punjenja mlazovi vode udaraju izravno po posudi za ispiranje.	► Ravnomjerno rasporedite posuđe. ► Posložite više posuđa u uređaj.
	Lagani dijelovi posuđa se po-miču prilikom ispiranja.	► Lagano posuđe postavite tako da stoji stabilno.

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strani predmeti mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Čim otpadna voda više ispravno ne istječe, morate očistiti pumpu za otpadnu vodu.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ozljede!**


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo, mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do ozljeda.

- ▶ Pažljivo uklonite strane predmete.
- 1. Isključite uređaj iz električne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju košaru za posude.
- 3. Izvadite sustav sita.
- 4. Iscrpite preostalu vodu.  
Po potrebi koristite spužvu.
- 5. Zaštitni poklopac pumpe podignite s pomoću žlice i primite za nastavak.

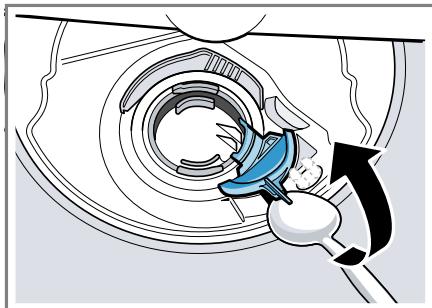

- 6. Zaštitni poklopac pumpe podignite koso prema unutra i izvedite.
- ✓ Sad možete rukom dohvatići krilno kolo.
- 7. Uklonite ostatke hrane i strane predmete u području krilnog kola.

8. Stavite zaštitni poklopac pumpe ① i pritisnite ga prema natrag ②.

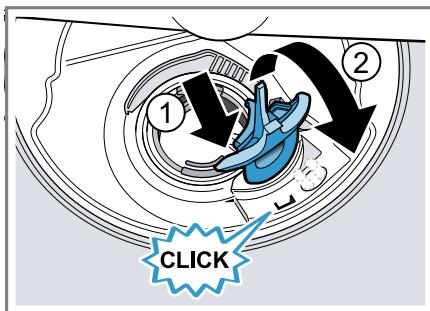

- ✓ Zaštitni poklopac pumpe čujno se uglavljuje.
- 9. Postavite sustav sita.
- 10. Vratite donji i gornju košaru za posude.

---

## Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### Demontaža uređaja

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Zavrnete slavinu za vodu.
3. Odvojite priključak za odvodnu vodu.
4. Otpustite priključak za vodu za piće.
5. Ako postoje, odvrnete vijke za učvršćenje za namještaj.
6. Demontirajte donji zaklopac ako je dostupan.
7. Oprezno izvucite uređaj i povucite crijevo.

## Osiguravanje uređaja protiv smrzavanja

Ako je uređaj postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od smrzavanja, npr. vikendici, ispraznite uređaj u potpunosti.

- ▶ Ispraznite uređaj.  
→ "Transport uređaja",  
Stranica 60

## Transport uređaja

Kako bi se izbjeglo oštećivanje uređaja, ispraznite uređaj prije transporta.

**Napomena:** Kako preostala voda ne bi dospjela u upravljanje uređaja i oštetila uređaj, uređaj transportirajte isključivo u uspravnom položaju.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene dijelove.
3. "Uključite uređaj." → Stranica 34
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.  
→ "Programi", Stranica 18
5. "Pokrenite program." → Stranica 35
6. Kako biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minute.  
→ "Prekid programa", Stranica 35
7. "Isključite uređaj." → Stranica 35
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Kako biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crijevo i pustite da voda isteče.

## Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

### ⚠ UPOZORENJE Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
2. Prerežite mrežni priključni vod.
3. Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom može-

te dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Označnu pločicu naći ćete na unutarnjoj strani vrata uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## Jamstvo za AQUA-STOP

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo proizvođača za uređaj vršimo zamjenu pod sljedećim uvjetima.

- Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aqua-Stop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, namjerštamo štetu privatnih korisni-

ka. Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.

- Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja uređaja.
- Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aqua-Stop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i produljenje za stručno montirani Aqua-Stop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop-priklučka na pipcu za vodu.
- Uređaje s Aqua-Stop sustavom načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem slavine za vodu. Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višestjednog godišnjeg odmora, slavinu za vodu treba zatvoriti.

---

## Tehnički podaci

---

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priklučna vrijednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bara)</li> <li>■ maks. 1000 kPa (10 bara)</li> </ul>
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda, maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kompleta posuđa i pribora

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodi ma Europske unije EPREL. Zatim slijedite upute za traženje modela. Oznaka modela sastoji se od znakova ispred kose crte proizvodnog broja (E-Nr.) na označnoj pločici. Alternativno možete pronaći oznaku modela i u prvom retku EU energetske naljepnice.

## Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke -> Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.<sup>2</sup> Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici os-

srequest@bshg.com ili od BSH Ha usgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev.

Pošaljite zahtjev na ossrequ est@bshg.com ili na adresu BSH Ha usgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenске dijelove za odgovarajući uređaj.

## Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području

<sup>2</sup> Ovisno o opremi uređaja

---

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

---



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001563770** (020413) 650 A1  
hr