



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Lave-linge

WA VH8E41CH

[fr] Manuel d'utilisation et no-
tice d'installation

Table des matières

1 Sécurité.....	4
1.1 Indications générales	4
1.2 Utilisation conforme.....	4
1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs	4
1.4 Installation sécurisée.....	5
1.5 Utilisation sûre.....	7
1.6 Nettoyage et entretien sûrs.....	9
2 Prévention des dégâts matériels	11
3 Protection de l'environnement et économies d'énergie	12
3.1 Élimination de l'emballage	12
3.2 Économiser de l'énergie et des ressources.....	12
3.3 Mode économie d'énergie	13
4 Installation et branchement.....	13
4.1 Déballage de l'appareil	13
4.2 Contenu de la livraison	14
4.3 Exigences sur le lieu d'installation.....	14
4.4 Retrait des cales de transport	15
4.5 Branchement de l'appareil	17
4.6 Alignement de l'appareil.....	18
4.7 Raccordement électrique de l'appareil.....	18
5 Description de l'appareil.....	19
5.1 Appareil	19
5.2 Bac à produits.....	20
5.3 Éléments de commande	20
5.4 Logique de commande	20
6 Affichage	22
7 Touches	26
8 Programme	30
9 Accessoires.....	44
10 Avant la première utilisation ...	44
10.1 Démarrage du cycle de lavage à vide.....	44
11 Linge	45
11.1 Préparation du linge.....	45
11.2 Tri du linge	46
11.3 Degrés de salissure	46
11.4 Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien.....	47
12 Lessive et produit d'entretien	47
12.1 Recommandation de lessive	47
12.2 Dosage de lessive.....	48
13 Utilisation de base	49
13.1 Mise sous tension de l'appareil.....	49
13.2 Réglage d'un programme	49
13.3 Adaptation des réglages d'un programme.....	50
13.4 Enregistrement des réglages du programme	50
13.5 Introduction du linge	50
13.6 Ajout de la lessive et du produit d'entretien	51
13.7 Départ du programme	51
13.8 Trempage	51
13.9 Rajout de linge	52
13.10 Annulation d'un programme	52
13.11 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine....	52
13.12 Retirer le linge	52
13.13 Extinction de l'appareil	52
14 Sécurité enfants	53
14.1 Activation de la sécurité enfants	53
14.2 Désactivation de la sécurité enfants	53


15 Dosage automatique de lessive.....	53
15.1 Remplissage du récipient de dosage	53
15.2 Contenu du récipient de dosage	54
15.3 Quantité de dosage de base.....	54
16 Home Connect	54
16.1 Réglages Home Connect.....	55
16.2 Connexion l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS.....	55
16.3 Connexion de l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS.....	56
16.4 Connexion de l'appareil à l'appli Home Connect.....	57
16.5 Connexion de l'appareil au gestionnaire d'énergie.....	57
16.6 Activation du Wi-Fi sur l'appareil.....	58
16.7 Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil	58
16.8 Mise à jour logicielle	58
16.9 Réinitialisation des paramètres réseau de l'appareil....	58
16.10 Diagnostic à distance.....	59
16.11 Protection des données	59
17 Réglages de base.....	59
17.1 Aperçu des réglages de base.....	59
17.2 Modification des réglages de base	60
18 Nettoyage et entretien	61
18.1 Conseils d'entretien de l'appareil.....	61
18.2 Nettoyage tambour.....	61
18.3 Nettoyage du bac à produits.....	61
18.4 Détartrage.....	63
18.5 Nettoyage de la pompe d'évacuation	63
18.6 Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc...	66
18.7 Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon.....	66
18.8 Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau.....	67
19 Dépannage	69
20 Transport, stockage et élimination	79
20.1 Démontage de l'appareil.....	79
20.2 Insertion des cales de transport	79
20.3 Remise en service de l'appareil.....	80
20.4 Mettre au rebut un appareil usagé.....	80
21 Service après-vente	81
21.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)	81
21.2 Garantie AQUA-STOP	81
22 Valeurs de consommation.....	83
23 Données techniques	84
24 Déclaration de conformité	85



1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Indications générales

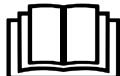

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.2 Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour laver des textiles lavables en machine et des lainages lavables à la main d'après l'étiquette.
- avec de l'eau du robinet et des lessives et produits d'entretien du commerce, utilisables en machine.
- pour un usage privé et dans les pièces fermées d'un domicile.
- à une hauteur maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.

1.3 Restrictions du périmètre utilisateurs

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

1.4 Installation sécurisée

Lorsque vous installez l'appareil, suivez les consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les installations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme. L'installation doit avoir une section de câble suffisamment grande.
- ▶ En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un seul type avec le symbole .
- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement tous pôles doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Lors de l'installation de l'appareil, veiller à ce que le cordon d'alimentation secteur ne soit pas coincé ni endommagé.

Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
- ▶ Ne pliez, écrasez ou modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

Un cordon d'alimentation secteur prolongé ainsi qu'un adaptateur non agréé sont dangereux.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge ni de bloc multiprise.
- ▶ Si le cordon d'alimentation secteur est trop court, contacter le service après-vente.
- ▶ Utiliser uniquement des adaptateurs agréés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Le soulèvement du poids élevé de l'appareil peut entraîner des blessures.

- ▶ Ne soulevez jamais seul l'appareil.

Si cet appareil n'est pas installé correctement dans une colonne lave-linge/sèche-linge, il peut tomber.

- ▶ Empilez le sèche-linge sur un lave-linge uniquement à l'aide du kit de raccordement du fabricant du sèche-linge . Aucune autre méthode d'installation n'est autorisée.
- ▶ N'installez pas l'appareil dans une colonne de lave-linge/sèche-linge si le fabricant ne propose pas de kit de raccordement approprié.
- ▶ N'installez pas d'appareils de différents fabricants et de profondeurs et largeurs différentes dans une colonne de lave-linge/sèche-linge.
- ▶ Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle, les appareils peuvent basculer.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent de s'envelopper dans les matériaux d'emballage ou de les mettre sur la tête et de s'étouffer.

- ▶ Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

L'appareil peut vibrer ou bouger pendant le fonctionnement.

- ▶ Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.

- Alignez l'appareil avec les pieds de l'appareil et un niveau à bulle.
Il existe un risque de trébuchement si les flexibles et les cordons d'alimentation secteur ne sont pas installés correctement.
- Disposez les flexibles et le cordon d'alimentation secteur de manière à éviter tout risque de chute.
Si l'appareil est déplacé par ses parties saillantes, telles que le hublot de l'appareil, les pièces peuvent se détacher.
- Ne déplacez pas l'appareil par ses parties frontales.

⚠ PRUDENCE – Risque de coupure !

Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.

- Ne touchez pas les arêtes vives de l'appareil.
- Utilisez des gants de protection pour transporter et installer l'appareil.

1.5 Utilisation sûre

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.

- N'utilisez jamais un appareil endommagé.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles et fermez le robinet d'eau.

► Rubrique service après-vente. → *Page 81*

- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▶ Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- ▶ En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'asphyxie !

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'ingestion de lessive et de produit d'entretien risque de provoquer un empoisonnement.

- ▶ Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- ▶ Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'explosion !

Si le linge a été prétraité avec des produits de nettoyage contenant des solvants, cela peut provoquer une explosion dans l'appareil.

- ▶ Rincez soigneusement le linge prétraité à l'eau avant de le laver.

⚠ PRUDENCE – Risque de blessure !

Si vous montez ou grimpez sur l'appareil, la plaque de protection peut se casser.

- ▶ Ne montez et ne grimpez pas sur l'appareil.

Si vous prenez appui sur le hublot de l'appareil, ce dernier peut basculer.

- ▶ Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot de l'appareil.

- Ne déposez aucun objet sur le hublot de l'appareil.
Si vous introduisez vos mains dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
- Patientez jusqu'à l'arrêt complet du tambour avant de mettre les mains dedans.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures !

Le verre du hublot de l'appareil devient chaud en cas de lavage à haute température.

- Ne touchez jamais le hublot de l'appareil chaud.
- Tenez les enfants éloignés du hublot chaud de l'appareil.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlure !

Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

- Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.

⚠ PRUDENCE – Risque de brûlures chimiques !

Si vous ouvrez le bac à produits, la lessive et les produits d'entretien peuvent vous éclabousser. Un contact avec les yeux ou la peau peut entraîner des irritations.

- En cas de contact avec de la lessive ou des produits d'entretien, rincez-vous abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire.
- Consultez un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Rangez la lessive et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

1.6 Nettoyage et entretien sûrs

Lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil, respectez les consignes de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.

- Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.

- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression, de tuyaux ou de douchettes pour nettoyer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

L'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non d'origine est dangereuse.

- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d'empoisonnement !

L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants peut produire des vapeurs toxiques.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants.

2 Prévention des dégâts matériels

Respectez ces instructions afin d'éviter d'endommager les biens et l'appareil.

ATTENTION !

Un dosage incorrect de l'assouplissant, de la lessive et des produits d'entretien et de nettoyage peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Respectez les recommandations de dosage lessiviel du fabricant. Le dépassement de la quantité de charge maximale altère le fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Respectez la quantité de charge maximale → *Page 30* pour chaque programme et ne la dépasser pas.

En vue de son transport, l'appareil a été sécurisé avec des cales de transport. Les cales de transport qui ne sont pas enlevées peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant la mise en service, retirez complètement toutes les cales de transport et conservez-les dans un endroit sûr.
- ▶ Avant chaque transport, mettez en place toutes les cales de transport afin d'éviter tout dommage dû au transport.

Le branchement non conforme du flexible d'arrivée d'eau peut entraîner des dommages matériels.

- ▶ Serrez les vis à la main sur l'arrivée d'eau.
- ▶ Si possible, raccordez le flexible d'arrivée d'eau directement et sans éléments de fixation supplémentaires tels qu'un adaptateur, une rallonge, une soupape ou autre.

▶ Veillez à ce que le corps de vanne du flexible d'arrivée d'eau soit installé sans contact avec l'environnement et à ce qu'il ne soit pas exposé à des forces extérieures.

- ▶ Veillez à ce que le diamètre intérieur du robinet d'arrivée d'eau soit d'au moins 17 mm.
- ▶ Vérifiez que la longueur du filetage sur le raccord au robinet d'eau soit d'au moins 10 mm.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut entraver le fonctionnement de l'appareil.

- ▶ Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 100 kPa (1 bar) minimum et 1000 kPa (10 bar) maximum.
- ▶ Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, une vanne de réduction de pression entre le raccord d'eau potable et le kit de tuyaux de l'appareil doit être installée.
- ▶ Ne raccordez pas l'appareil au mélangeur d'un chauffe-eau à écoulement libre.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou trancher les tuyaux d'eau.
 - ▶ Utilisez uniquement les tuyaux d'eau fournis ou les tuyaux de recharge d'origine.
 - ▶ Ne réemployez jamais les tuyaux d'eau déjà utilisés.
- L'utilisation de l'appareil avec de l'eau sale ou trop chaude peut provoquer des dégâts matériels.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide.

Des produits nettoyants inappropriés peuvent endommager les surfaces de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou récurants.
- ▶ N'utilisez pas de nettoyants fortement alcoolisés.
- ▶ Ne pas utiliser de tampon en paille métallique ni d'éponge à dos récurant.
- ▶ Nettoyez l'appareil uniquement avec de l'eau et un chiffon doux et humide.
- ▶ En cas de contact avec l'appareil, éliminez immédiatement tous les résidus de lessive, de brouillard de pulvérisation ou de résidus.

3 Protection de l'environnement et économies d'énergie

3.1 Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

3.2 Économiser de l'énergie et des ressources

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera moins de courant et d'eau.

Utiliser des programmes à basses températures et des temps de lavage plus longs et exploiter la quantité de charge maximale → Page 30.

- ✓ La consommation d'énergie et de l'eau est alors la plus efficace.

Utilisez une programmation économe.

- ✓ Lorsque vous procédez à la programmation d'un programme, l'écran affiche la consommation attendue.

Doser → Page 48 la lessive en fonction du degré de salissure du linge.

- ✓ Une plus petite quantité de lessive est suffisante pour une salissure légère à normale. Respectez la recommandation de dosage lessiviel du fabricant de lessive.

Réduire la température de lavage pour le linge légèrement et normalement sale.

- ✓ À température plus basse, l'appareil consomme moins d'énergie. Des températures plus basses que celles indiquées sur l'étiquette d'entretien sont également suffisantes pour une salissure légère à normale.

Régler la vitesse d'essorage maximale si le linge doit ensuite être séché au sèche-linge.

- ✓ Cela permet de raccourcir la durée du programme de séchage et de baisser la consommation d'énergie. Avec une vitesse d'essorage plus élevée, l'humidité résiduelle diminue dans le linge et le volume du bruit de l'essorage augmente.

Lavez le linge sans prélavage.

- ✓ Le lavage avec prélavage prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie et d'eau.

L'appareil dispose d'une capacité variable automatique à partir de 1 kg.

- ✓ La capacité variable automatique à partir de 1 kg adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale selon le type de textile et la charge de linge.

L'appareil dispose d'un Aquasensor.

- ✓ Pendant le rinçage, l'Aquasensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage et adapte la durée et le nombre de rinçages en conséquence.

3.3 Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et **Start/Reload**  clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil, par exemple lorsque vous ouvrez ou fermez le hublot.

Si vous n'utilisez pas l'appareil en mode économie d'énergie pendant une longue période de temps, il s'éteint automatiquement.

Remarque : L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.

4 Installation et branchement

4.1 Déballage de l'appareil

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


ATTENTION !

Les objets qui restent dans le tambour et qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ou endommager l'appareil.

- ▶ Avant utilisation, retirez ces objets et les accessoires fournis du tambour.
1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
Afin d'éliminer les matériaux d'emballage de manière écologique, respectez les informations sur le thème
→ "Élimination de l'emballage", *Page 12*.
 2. Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
 3. Ouvrez le hublot.
→ "Utilisation de base", *Page 49*
 4. Retirez l'accessoire du tambour.
 5. Fermez le hublot.

4.2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

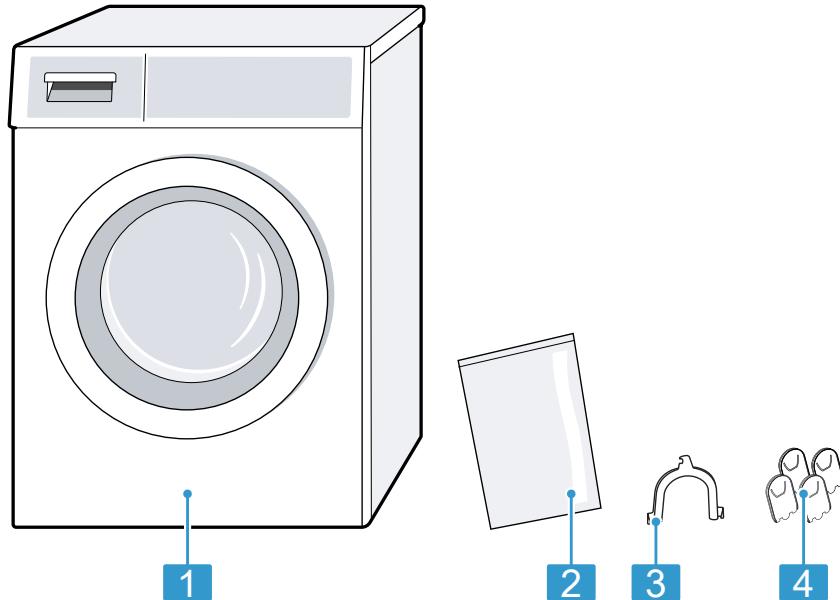

-
- 1 Lave-linge
 - 2 Documents d'accompagnement
 - 3 Coude pour la fixation du tuyau d'évacuation d'eau
 - 4 Chapeaux de protection
-



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- N'utilisez pas l'appareil sans la plaque de protection.

4.3 Exigences sur le lieu d'installation

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de blessure !

L'appareil peut basculer lorsqu'il est utilisé sur un socle.

- Avant la mise en service, il est essentiel que les pieds de l'appareil soient fixés sur un socle à l'aide des pattes de retenue → *Page 44* du fabricant.

ATTENTION !

Si l'appareil est installé dans des zones exposées au gel ou à l'extérieur, l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil et les tuyaux gelés peuvent se rompre ou éclater.

- N'installez et n'utilisez pas l'appareil dans des lieux exposés au risque de gel et/ou en plein air.

L'appareil a été soumis à un test de fonctionnement avant de quitter l'usine et il peut contenir de l'eau résiduelle. Cette eau résiduelle peut couler si l'appareil est incliné à plus de 40°.

- Inclinez l'appareil avec précaution.


Lieu d'installa- tion Conditions

Sur un socle



Fixez l'appareil à l'aide de pattes de retenue → *Page 44*.


Sur un plancher en bois
Sur un plancher en bois

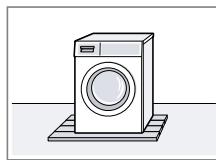

Placez l'appareil sur une plaque de bois résistant à l'eau, fermement vissée au sol. L'épaisseur de la plaque de bois doit être d'au moins 30 mm.


Lieu d'installa- tion Conditions

Dans un coin cui-
sine

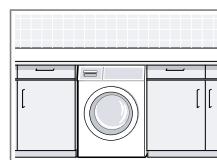

- Une niche de 60 cm de largeur est requise.
- Placez l'appareil uniquement sous un plan de travail continu solidement relié aux armoires voisines.

Contre un mur

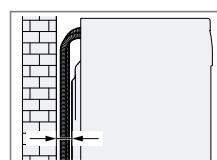

- Ne coincez aucun tuyau entre le mur et l'appareil.


4.4 Retrait des cales de trans- port

L'appareil est sécurisé pour le transport par des cales de transport à l'arrière de l'appareil.


Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- Conservez les cales de transport, les vis et les douilles pour tout transport → *Page 79* ultérieur.


1. Retirez les tuyaux des supports.

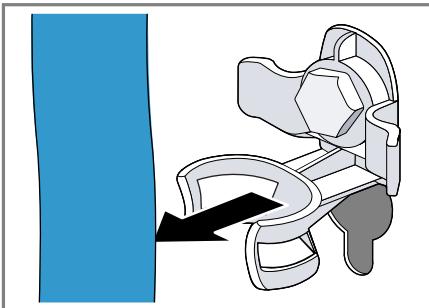


4. Retirez les 4 douilles.

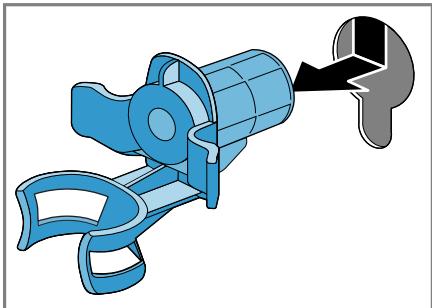


2. Dévissez les 4 vis des cales de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ① et retirez-les ②.

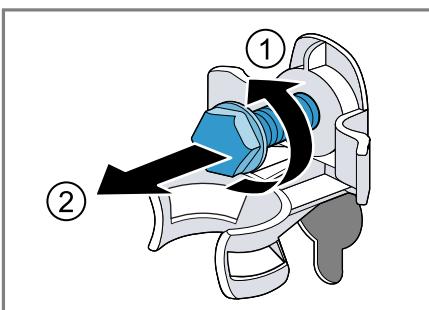


5. Remettez les 4 chapeaux de protection.

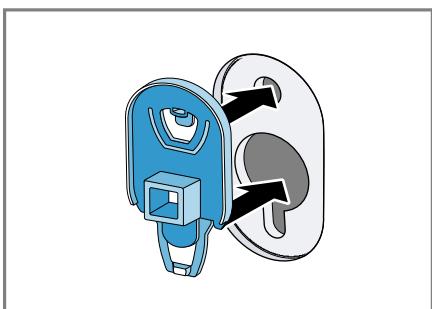

3. Retirez le cordon d'alimentation secteur du support.

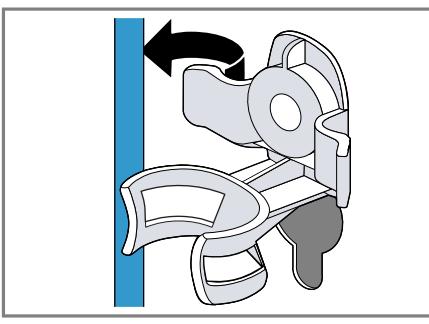

6. Poussez les 4 chapeaux de protection vers le bas.

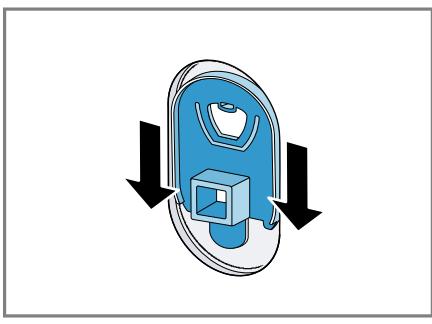

4.5 Branchement de l'appareil

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels
→ Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'appareil contient des pièces sous tension. Toucher des pièces sous tension est dangereux.

- ▶ Ne plongez pas la vanne électrique Aquastop dans l'eau.

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (26,4 mm = 3/4").

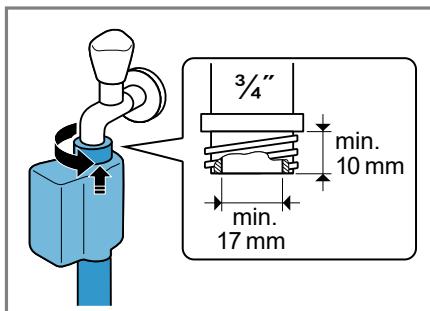

2. Ouvrez le robinet d'eau avec précaution et vérifiez que les raccords sont étanches.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous aident à raccorder cet appareil à l'évacuation de l'eau.

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels

→ Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

ATTENTION !


Lors de la vidange, le tuyau d'évacuation d'eau est sous pression et peut se détacher du point de raccordement installé.

- ▶ Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau pour éviter tout desserrage involontaire.

Remarque : Respectez les hauteurs de pompage.


La hauteur de pompage maximale est de 100 cm.

Écoulement dans un siphon

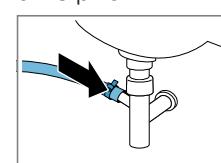


Fixez le point de raccordement avec un collier de serrage (24-40 mm).

Évacuation dans une vasque de lavabo

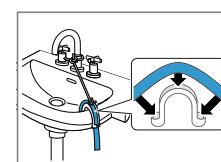

Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude .

Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout.

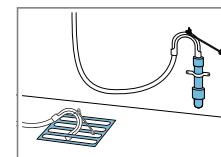


Fixez et sécurisez le tuyau d'évacuation de l'eau avec un coude .

4.6 Alignement de l'appareil


Pour réduire le bruit et les vibrations, et empêcher l'appareil de bouger, alignez correctement l'appareil.

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis de calibre 17.

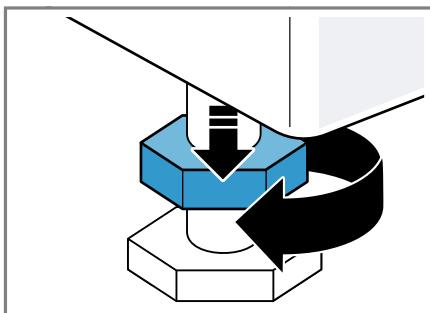


2. Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle.

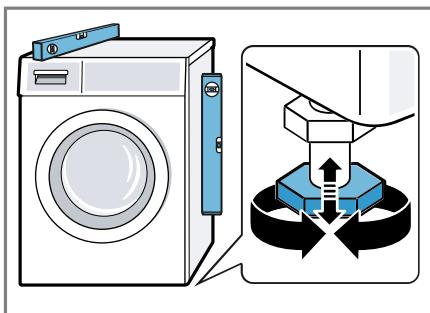

Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

3. Serrez les contre-écrous contre le corps de l'appareil en vous servant d'une clé à vis de calibre 17.

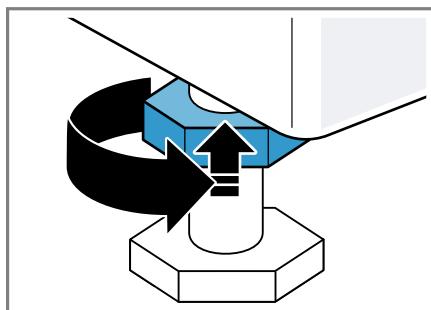

Tenez fermement le pied de l'appareil et ne réglez pas la hauteur.

4.7 Raccordement électrique de l'appareil

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil.


Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques → *Page 84*.

2. Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

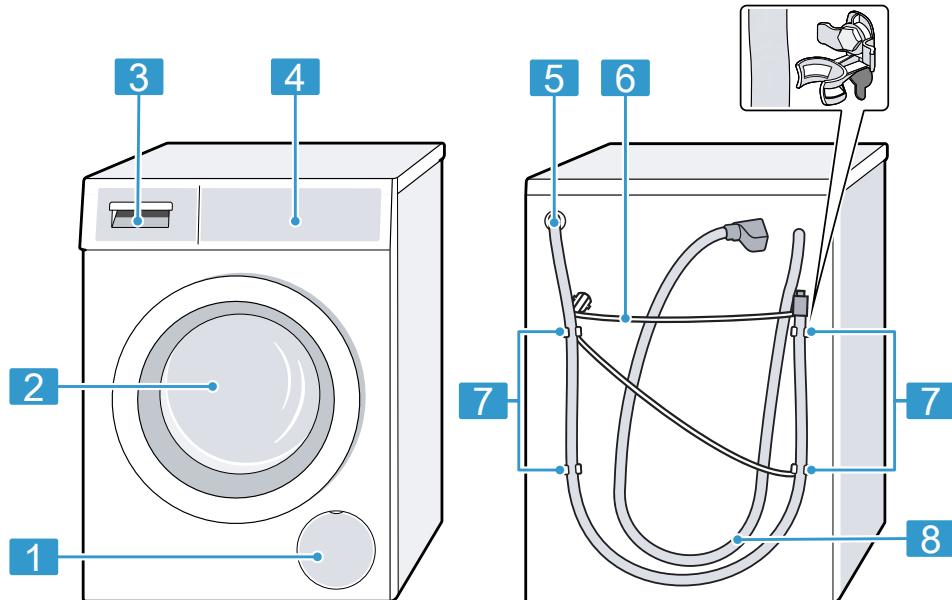

Selon le type d'appareil, les détails illustrés peuvent varier, par ex. la couleur et la forme.

1 Trappe d'entretien de la pompe d'évacuation
→ *Page 63*

2 Hublot

3 Bac à produits → *Page 20*

4 Éléments de commande
→ *Page 20*


5 Tuyau d'évacuation d'eau
→ *Page 17*

6 Cordon d'alimentation secteur
→ *Page 18*

7 Cales de transport → *Page 15*

8 Tuyau d'arrivée d'eau
→ *Page 17*


5.2 Bac à produits

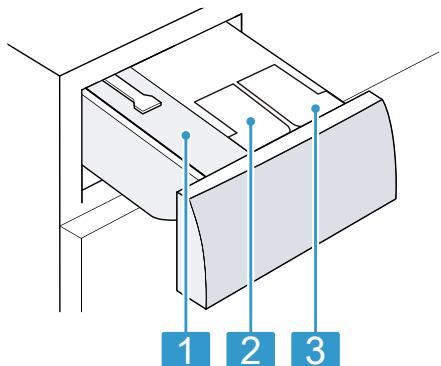

- 1** Compartiment pour dosage manuel
- 2** \otimes/Δ : récipient de dosage pour assouplissant ou lessive
- 3** Δ : récipient de dosage pour lessive

5.3 Éléments de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

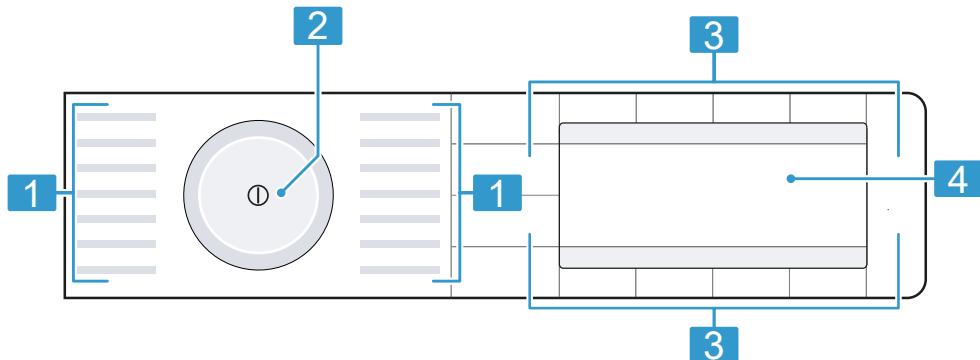


- 1** Programmes → Page 30
- 2** Sélecteur de programme → Page 49
- 3** Touches → Page 26
- 4** Affichage → Page 22

5.4 Logique de commande

Menu princip.


Pour sélectionner les réglages du programme, appuyez sur les touches au-dessus ou en dessous des symboles.

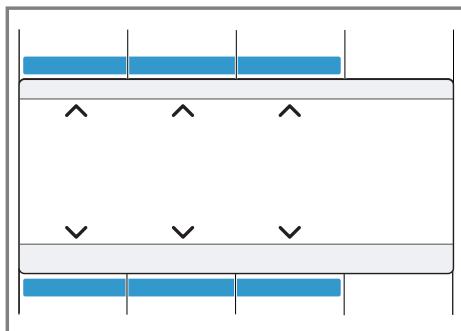


Le réglage du programme sélectionné s'affiche au milieu.

Sous-menu

Pour sélectionner les réglages, appuyez sur les touches situées sous les symboles jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'affichage.

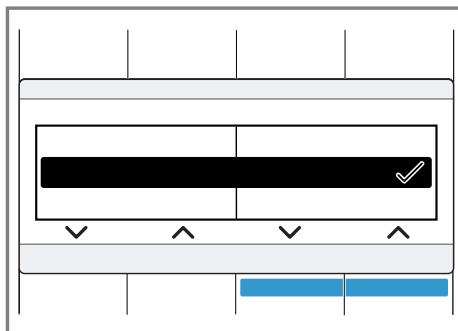


Si un réglage est activé, l'affichage indique . Il n'est pas nécessaire de confirmer à nouveau la sélection. Le sous-menu se ferme automatiquement après quelques secondes.

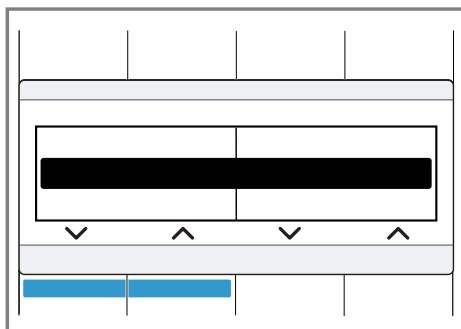

Pour sélectionner les réglages, appuyez sur les touches situées sous les symboles jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné à l'affichage.

6 Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

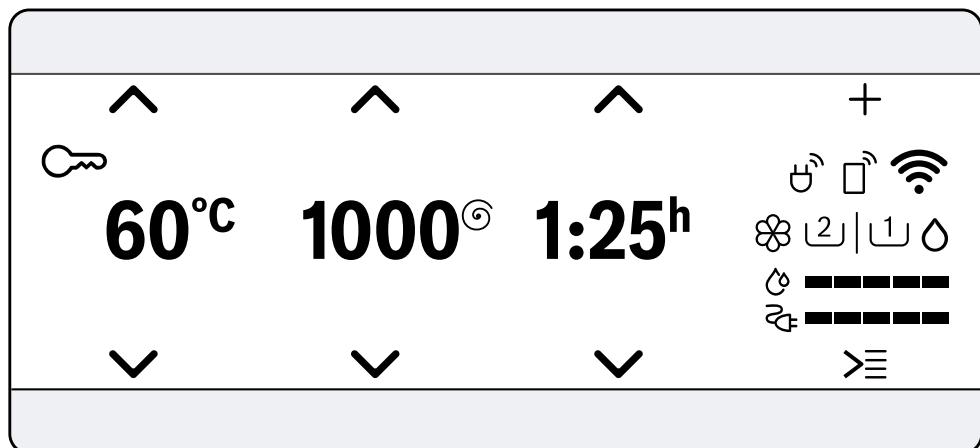

Exemples d'affichage

Affichage	Dénomination	Description
0:40 h ¹	Durée du programme/temps restant du programme	Durée prévisionnelle approximative du programme ou du temps restant du programme.
10 h ¹	Heure Fin dans	La fin du programme a été réglée et les heures restantes sont affichées. → "Touches", Page 27
9 kg ¹	Recommandation de charge	Quantité de charge maximale en kg pour le programme sélectionné.
0 - 1400°	Vitesse d'essorage	Vitesse d'essorage réglée en tr/min. → "Touches", Page 27 0 : sans essorage, uniquement vidange
* - 90 °C	Température	Température réglée en °C. → "Touches", Page 27 * (froid)
▼ ▲	Navigation	Sélectionner les réglages. → "Logique de commande", Page 20

¹ Exemple

Affichage	Dénomination	Description
+	autres réglages de programme	Activez d'autres réglages d'un programme ou adaptez-les. → "Touches", Page 28
>≡	Mémoriser un programme Autres programmes	Mémoriser un programme → Page 50. Réglez Autres programmes → Page 49.
∞	Sécurité enfants	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : la sécurité enfants est activée. ■ clignote : la sécurité enfants est activée et le sélecteur de programme a été réglé. → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 53
⤒	Repassage facile	La fonction fonction d'antifroissage du linge est activée. → "Touches", Page 29
+\$1+\$2+\$3	Rinçage suppl.	La fonction Rinçages supplémentaires est activée. → "Touches", Page 28
⤓	Prélavage	Le prélavage est activé. → "Touches", Page 28
⤓	Plus d'eau	La fonction Lavage avec plus d'eau est activée. → "Touches", Page 28
⤓	Cuve pleine	La fonction arrêt cuve pleine est activée. → "Touches", Page 28
⤓	Cycle nuit	La fonction Lavage silencieux est activée. → "Touches", Page 28
⤓	Alimentation bébé	Le type de tache est activé.
⤓	Sang	Le type de tache est activé.
⤓	Œuf	Le type de tache est activé.
⤓	Fraise	Le type de tache est activé.
⤓	Boue	Le type de tache est activé.
⤓	Herbe	Le type de tache est activé.
⤓	Café	Le type de tache est activé.
⤓	Produits cosmétiques	Le type de tache est activé.
⤓	Orange	Le type de tache est activé.

¹ Exemple

fr Affichage

Affichage	Dénomination	Description
	Vin rouge	Le type de tache est activé.
	Chocolat	Le type de tache est activé.
	Sueur	Le type de tache est activé.
	Chaussettes sales	Le type de tache est activé.
	Graisse/huile	Le type de tache est activé.
	Thé	Le type de tache est activé.
	Tomates	Le type de tache est activé.
	Consommation d'énergie	Consommation d'énergie pour le programme sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : plus faible consommation d'énergie ■ ——— : plus forte consommation d'énergie
	Consommation d'eau	Consommation d'eau pour le programme sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : plus faible consommation d'eau ■ ——— : plus forte consommation d'eau
	Départ à distance	Le départ à distance est activé. → "Touches", Page 27
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : l'appareil est connecté au réseau domestique. ■ clignote : l'appareil tente de se connecter au réseau domestique. → "Home Connect ", Page 54
	Wi-Fi	L'appareil n'est pas connecté au réseau domestique. → "Home Connect ", Page 54
	Gestionnaire d'énergie	L'appareil est lié au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). → "Connexion de l'appareil au gestionnaire d'énergie", Page 57
	Récipient de dosage pour la lessive liquide	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : le système de dosage intelligent pour lessives liquides est activé. ■ clignote : le niveau de remplissage minimal du récipient de dosage n'est pas atteint. → "Dosage automatique de lessive", Page 53
		◊ (lessive liquide)

¹ Exemple

Affichage	Dénomination	Description
  	Récipient de dosage pour la lessive liquide ou l'adoucissant.	<ul style="list-style-type: none"> ■ s'allume : le système de dosage intelligent pour lessives liquides ou les assouplissants textiles est activé. ■ clignote : le niveau de remplissage minimal du récipient de dosage n'est pas atteint. → <i>"Dosage automatique de lessive"</i>, Page 53 <p data-bbox="515 390 734 422"> (lessive liquide)</p> <p data-bbox="515 422 711 454"> (adoucissant)</p>
Dosage:  50 % ¹	Dosage recommandé	Recommandation de dosage lessiviel lorsque le dosage intelligent est désactivé. → <i>"Dosage de lessive"</i> , Page 48 Remarque : La recommandation de dosage indique la quantité de charge à prendre en compte pour le dosage de la lessive. La valeur en pourcentage se réfère à la quantité de charge maximale du programme.
50 ml ¹	Quantité de dosage de base	Quantité de dosage de base pour la lessive ou l'assouplissant. → <i>"Quantité de dosage de base"</i> , Page 54

¹ Exemple

7 Touches

La touche  vous permet d'ouvrir le sous-menu pour d'autres réglages du programme. Les autres réglages du programme sont indiqués dans la vue d'ensemble des touches.

Différents réglages de programme sont disponibles selon le programme réglé. Vous pouvez afficher les sélections possibles pour chaque programme dans l'aperçu des

→ "Programme", Page 30.

Touche	Sélection	Description
Start/Reload  (Départ/Rajout de linge/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> ■ démarrer ■ annuler ■ mettre en pause 	Démarrez un programme, annulez-le ou mettez-le en pause.
 (SpeedPerfect)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	<p>Pour activer ou désactiver un lavage à durée réduite.</p> <p>Remarque : La consommation d'énergie augmente. Cela n'affecte pas le résultat du lavage.</p>
 (Intensif plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	<p>Pour activer ou désactiver un lavage à durée prolongée. La durée du programme s'allonge jusqu'à 30 minutes. Adapté pour du linge particulièrement sale.</p>
Taches	Sélection multiple	Pour sélectionner le type de tache. La température, le mouvement du tambour et le temps de trempage sont adaptés au type de tache.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver ■ Contenu du récipient de dosage ■ Quantité de dosage de base 	<p>Si vous appuyez brièvement sur la touche, vous activez ou désactivez le système de dosage intelligent pour adoucissant  ou lessive liquide .</p> <p>Si vous appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes, vous ouvrez les réglages de base et pouvez définir le contenu des récipients de dosage ou régler la quantité de dosage de base.</p> <p>→ "Aperçu des réglages de base", Page 59</p> <p>→ "Dosage automatique de lessive", Page 53</p>

Touche	Sélection	Description
⌚ (Fin dans)	1 - 24 heures	<p>Pour définir la fin du programme. La durée du programme est déjà comprise dans le nombre d'heures réglé.</p> <p>Après le démarrage du programme, la durée du programme est affichée.</p>
🌡 (Choix température)	⌘ - 90 °C	Pour régler la température en °C.
🌀 (Essorage)	0 - 1400 tr/min	<p>Pour adapter la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage.</p> <p>Si vous sélectionnez 0, l'eau est vidangée et l'essorage est désactivé à la fin du cycle de lavage. Le linge reste mouillé dans le tambour.</p>
ⓧ (interrupteur principal)	<ul style="list-style-type: none"> ■ allumer ■ éteindre 	Pour allumer ou éteindre l'appareil.
⏏ (Départ à distance)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver ■ Home Connect <p>Ouvrir le menu</p>	<p>Un appui bref sur la touche permet de valider le départ à distance de l'appareil via l'appli Home Connect</p> <p>Appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes pour ouvrir le menu Home Connect.</p>
Remarques		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des raisons de sécurité, le départ à distance ne peut pas être activé dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Le hublot est ouvert. – Le bac à produits n'est pas complètement rentré. ■ Pour des motifs de sécurité, le départ à distance est désactivé dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> – Ouvrez le hublot. – Appuyez sur Start/Reload ⏚ – Appuyez sur ⏏. – Éteignez l'appareil. – Après une coupure de courant.
安保 (Sécurité enfants 3 Sec.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	<p>Pour activer ou désactiver la sécurité enfants.</p> <p>Protégez le bandeau de commande contre toute utilisation involontaire.</p> <p>Si la sécurité enfants a été activée et que l'appareil est éteint, la sécurité enfants reste activée.</p> <p>→ "Sécurité enfants", Page 53</p>

Touche	Sélection	Description
 (Préférence 3 Sec.)	Réglages de base → Page 59	Modifier les réglages de base de l'appareil. → <i>"Modification des réglages de base", Page 60</i>
 (Options)	Sélection multiple	Activer d'autres réglages du programme. → <i>"Adaptation d'autres réglages de programme", Page 50</i> Les autres réglages du programme se trouvent dans cette vue d'ensemble.
Prélavage	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour activer ou désactiver le prélavage, par ex. pour laver du linge très sale. Remarque : Si le système de dosage intelligent est activé, la lessive est automatiquement dosée pour le prélavage et le lavage principal. Si le système de dosage intelligent est désactivé, ajoutez la lessive pour le prélavage directement dans le tambour.
Rinçage plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour activer ou désactiver jusqu'à trois rinçages supplémentaires. Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles ou dans les régions où l'eau est très douce.
Cuve pleine	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour activer ou désactiver l'essorage et la vidange à la fin du cycle de lavage. Le linge reste dans l'eau après le dernier cycle de rinçage. → <i>"Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 52</i>
Cycle nuit	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour activer ou désactiver un lavage silencieux, par ex. pour laver du linge pendant la nuit. Le signal à la fin du programme est désactivé et la vitesse d'essorage finale est réduite.
Niveau plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ activer ■ désactiver 	Pour laver avec plus d'eau. Recommandé pour les peaux particulièrement sensibles et pour un traitement du linge plus doux.

Touche	Sélection	Description
Repassage facile	<ul style="list-style-type: none">■ activer■ désactiver	<p>Pour activer ou désactiver le lavage avec la fonction d'antifroissement.</p> <p>Pour limiter de froisser le linge, le cycle et la vitesse d'essorage sont adaptés.</p> <p>Après le lavage, le linge est si humide que vous devez l'étendre sur une corde à linge.</p>

8 Programme

Vous trouverez ici un aperçu des programmes. Vous y obtiendrez des informations concernant la charge et les possibilités de programme réglables.

Conseil : Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme.

→ "Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien", Page 47

Programme	Description	Réglages de programme	
		 i-DOS 	•
		 i-DOS 	•
		Repassage facile	•
		Niveau plus	•
		Cycle nuit	•
		Prélavage	•
		Cuve pleine	•
		Rinçage plus	•
		Taches	•
		 vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹	1400
		température max. (°C)	90
	charge max. (kg)		
Colton		Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convient également comme programme court pour le linge normalement sale si vous activez  . En cas d'activation de  , la quantité de charge maximale est réduite à 5 kg.	9

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		
	 i-DOS 	●
	 i-DOS 	●
	Repassage facile	●
	Niveau plus	—
	Cycle nuit	—
	Prélavage	—
	Cuve pleine	—
	Rinçage plus	—
	Taches	—
		—
	vitesse d'essorage max. (tr/min)¹	1400
	température max. (°C)	—
charge max. (kg)		<p>Eco 40-60 Pour laver des textiles en coton, en lin et en tissus mixtes.</p> <p>Remarque : Les textiles qui sont lavables de 40 °C  à 60 °C  <p>¹ Réglage du programme</p> </p>

1 Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		-
	i-DOS ☀	●
	i-DOS ⚡	●
Repassage facile		●
Niveau plus		●
Cycle nuit		●
Prélavage		●
Cuve pleine		●
Rincage plus		●
Taches		●
		-
vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹	800	
température max. (°C)	40	
charge max. (kg)		<p>Délicat/Soie Pour laver des textiles délicats mais lavables en soie, en viscose ou en fibres synthétiques. Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie.</p> <p>Remarque : Layez les textiles particulièrement fragiles ou les textiles comportant des crochets, des œillets ou des attaches dans le filet à linge.</p>

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		● +
▲ i-DOS ☀		●
▲ i-DOS ⚙		-
Repassage facile		-
Niveau plus		-
Cycle nuit		●
Prélavage		-
Cuve pleine		●
Rinçage plus		-
Taches		-
⌚		-
vitesse d'essorage max. (tr/min)¹	800	-
température max. (°C)	40	-
charge max. (kg)		<p>✉ Laine Pour laver des textiles en 2 laine lavables à la main ou en machine, ou des textiles à fort pourcentage en laine. Afin d'éviter que le linge ne rétrécisse, le tambour déplace les textiles tout en douceur avec de longues pauses. Utilisez une lessive pour laine.</p> <p>Autres programmes Pour régler les autres programmes. Les autres programmes sont expliqués dans cet aperçu des programmes.</p>

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme				
		Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.				
Vidange		Pour vidanger l'eau, par ex. après une interruption de programme. N'utilisez aucun produit assouplissant.	–	1400	–	–
Rinçage		Pour effectuer un rinçage suivi d'un essorage et vidanger l'eau.	–	1400	–	–
Essorage		Pour essorer et vidanger l'eau. N'utilisez aucun produit assouplissant.	–	–	–	–
charge max. (kg)						

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		-
 i-DOS ☀		●
 i-DOS ⚙		●
Repassage facile		-
Niveau plus		-
Cycle nuit		●
Prélavage		-
Cuve pleine		●
Rinçage plus		-
Taches		●
		-
vitesse d'essorage max. (tr/min)¹	1400	1000
température max. (°C)	-	-
charge max. (kg)		
Auto	Pour laver des textiles résistants en coton, synthétiques et en tissu mélange. Le degré de salissure et le type de textile sont automatiquement détectés. Le processus de lavage est adapté.	6
Auto délicat	Pour laver des textiles délicats en coton, synthétiques et en tissu mélangé. Traitement délicat du linge.	3,5

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
	Wash +	•
◆ i-DOS ◆		•
◆ i-DOS ◇		•
Repassage facile		•
Niveau plus		•
Cycle nuit		•
Prélavage		•
Cuve pleine		•
Rinçage plus		•
Taches		•
Wash		•
vitesse d'essorage max. (tr/min)¹	1200	1200
température max. (°C)	40	60
charge max. (kg)		
Jeans/Couleurs sombres	Pour laver des textiles foncés et colorés en coton et les textiles synthétiques, par ex. des jeans. Lavez toujours votre linge sur l'envers. Utilisez une lessive liquide.	4
Couette	Pour laver les oreillers, les couettes ou les garnitures en duvet remplis de fibres synthétiques. Lavez les grandes pièces individuellement. Utilisez une lessive pour duvets ou pour linge délicat. Dosez parcimonieusement la lessive.	2,5

1 Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		
		
		
	Repassage facile	
	Niveau plus	
	Cycle nuit	●
	Prélavage	
	Cuve pleine	
	Rinçage plus	
	Taches	
		
	vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹	1200
	température max. (°C)	-
charge max. (kg)		
		N'utilisez aucun produit assouplissant.
		Remarque : Pour éviter une formation excessive de mousse, enroulez les pièces de linge avant de les laver afin d'en évacuer l'air.
Nettoyage tambour		<p>Pour nettoyer et entretenir le tambour. Utilisez le programme dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ avant la première utilisation ■ en cas de lavage fréquent à une température de lavage de 40 °C et moins, ■ après une longue absence

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme	
	charge max. (kg)	<p>Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant.</p> <p>Utilisez la moitié de quantité de lessive pour diminuer la formation de mousse.</p> <p>N'utilisez aucun produit assouplissant.</p> <p>N'utilisez pas de lessive pour lainages, textiles délicats ni de lessive liquide.</p> <p>Remarque : Lorsque vous n'avez pas utilisé de programme à 60 °C ou à des températures plus élevées depuis </p>	

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		-
	 	-
	 	-
	Repassage facile	-
	Niveau plus	-
	Cycle nuit	-
	Prélavage	-
	Cuve pleine	-
	Rinçage plus	-
	Taches	-
		-
	vitesse d'essorage max. (tr/min)¹	1400
	température max. (°C)	60
charge max. (kg)	longtemps, l'afficheur de rappel pour le nettoyage du tambour clignote.	
Favori	Pour enregistrer un programme souhaité et les réglages individuels du programme. Les réglages de programme sélectionnables dépendent du programme réglé.	-
AllergiePlus	Pour laver des textiles résistants en coton, en lin et en tissu mélangé. Convenient aux personnes allergiques et aux exigences élevées en matière d'hygiène.	6,5

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		• 
		•  i-DOS ☀
		•  i-DOS ⚡
	Repassage facile	•
	Niveau plus	•
	Cycle nuit	•
	Prélavage	•
	Cuve pleine	•
	Rinçage plus	•
	Taches	•
		— 
	vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹	800
	température max. (°C)	60
charge max. (kg)		
		Remarque : Lorsque la température réglée est atteinte, elle reste constante tout au long du processus de lavage.
		Chemises Pour laver des chemises et chemisiers sans repassage en coton, en lin, synthétiques ou en tissu mélangé.
		Conseil : Pour éviter de froisser le linge, activez Repassage facile. Le linge est uniquement rapidement essoré et peut être retiré humide. Suspenez les chemises et les chemisiers mouillés pour qu'ils prennent forme correctement.

¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		• 
▲ i-DOS ☀		•
▲ i-DOS ⚙		•
Repassage facile		•
Niveau plus		•
Cycle nuit		•
Prélavage		•
Cuve pleine		•
Rinçage plus		•
Taches		•
= 		•
vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹		800
température max. (°C)		40
charge max. (kg)		
	Remarque : Lavez les chemises et les chemisiers en soie ou les textiles délicats avec le programme Délicat/Soie.	
Sportswear	<p>Pour laver les textiles de sport et de loisirs en matière synthétique, micro-fibre et polaire.</p> <p>Utilisez une lessive pour textiles de sport.</p> <p>N'utilisez aucun produit assouplissant.</p>	
	Conseil : Lavez le linge très sale avec le programme Synthétiques.	
		¹ Réglage du programme

Programme	Description	Réglages de programme
		
 i-DOS ☀		●
 i-DOS ⚡		●
Repassage facile		-
Niveau plus		-
Cycle nuit		●
Prélavage		-
Cuve pleine		●
Rinçage plus		●
Taches		-
 vitesse d'essorage max. (tr/min) ¹	1200	●
température max. (°C)	40	
charge max. (kg)	4	<p>Pour laver des textiles en coton, synthétiques et en tissu mélangé.</p> <p>Programme rapide pour petits lots de linge peu sales.</p> <p>La durée du programme est d'env. 30 minutes.</p> <p>Si vous souhaitez raccourcir la durée du programme à 15 minutes, activez . La quantité de charge maximale diminue à 2 kg.</p>
		<hr/> ¹ Réglage du programme

9 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

	Utilisation	Référence
Extension pour tuyau d'arrivée d'eau	Pour prolonger le tuyau d'arrivée d'eau froide ou le tuyau d'arrivée AquaStop (2,50 m).	WMZ2381
Socle avec tiroir	Placez l'appareil en position élevée afin qu'il puisse être facilement chargé et déchargé. Un panier à linge pour le transport du linge est intégré dans le tiroir.	WMZPW20W
Pattes de retenue	Améliorer la stabilité de l'appareil.	WMZ2200

10 Avant la première utilisation


Préparez l'appareil pour l'utilisation.

10.1 Démarrage du cycle de lavage à vide

Votre appareil a été soumis à des tests approfondis avant de quitter l'usine. Pour éliminer l'eau résiduelle éventuellement présente, effectuez un premier lavage sans linge.

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Appuyez sur ①.

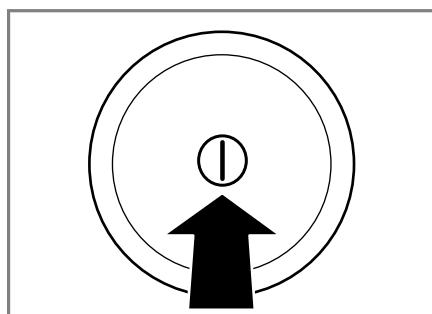


Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques secondes.

2. Réglez le programme **Nettoyage tambour**.
3. Fermez le hublot.

4. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

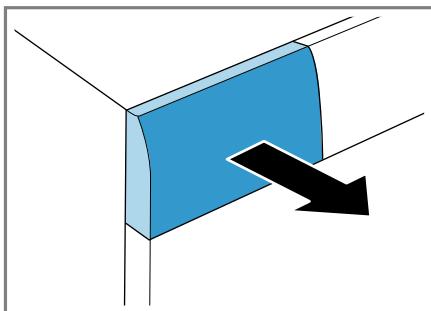


5. Versez la lessive en poudre dans le compartiment pour dosage manuel.

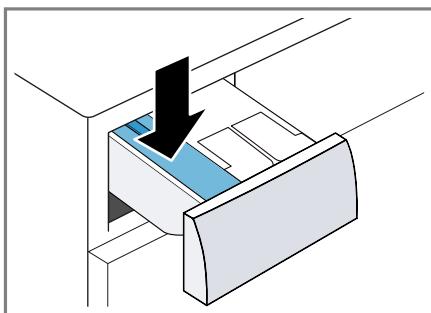

Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale. N'utilisez pas de lessive pour lainages ni pour linge délicat.

6. Insérez le bac à produits.

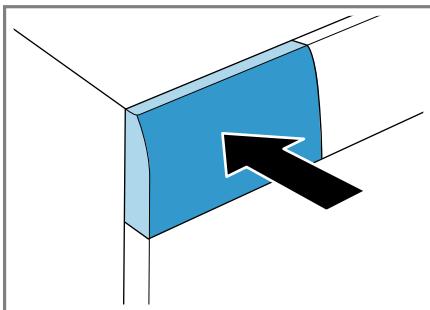

7. Appuyez sur **Start/Reload** (Départ/Rajout de linge/Pause) pour démarrer le programme.
 ✓ L'affichage indique la durée restante du programme.
 8. Démarrez le premier cycle de lavage ou appuyez sur **Off** pour éteindre l'appareil.
 → "Utilisation de base", Page 49

11 Linge

11.1 Préparation du linge

ATTENTION !

Les objets restés dans le linge risquent d'endommager le tambour et le linge.

- ▶ Avant le lavage, retirez tous les objets des poches.
- ▶ Pour protéger votre appareil et le linge, préparez le linge :
 - videz toutes les poches,
 - à l'aide d'une brosse, retirez le sable éventuellement présent dans toutes les poches et tous les revers,
 - fermez les housses de couette et les taies d'oreiller,
 - fermez toutes les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets,

- nouez les ceintures en tissu et les lanières de tablier, ou utilisez un filet à linge,
- retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb, ou utilisez un filet à linge,
- utilisez un filet à linge pour les petites pièces de linge, par exemple des chaussettes d'enfants,
- dépliez le linge et démêlez-le,
- lavez ensemble les petites et les grandes pièces de linge,
- tamponnez les tâches récentes avec de l'eau savonneuse (sans frotter),
- certaines taches tenaces et incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.

11.2 Tri du linge

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

- ▶ Pour améliorer le résultat de lavage et éviter les décolorations, triez le linge avant le lavage en fonction des critères suivants.
 - Type de textile et de fibres
 - linge blanc
 - linge de couleur
 - La première fois, lavez le linge de couleur neuf séparément des autres pièces de linge.
 - Salissure → Page 46
 - Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien → Page 47

11.3 Degrés de salissure

Degré de salissure	Salissure	Exemples
léger	<ul style="list-style-type: none"> ■ aucune salissure ou tache visible ■ le linge a pris des odeurs 	vêtements d'été légers ou de sport portés pendant quelques heures
normal	salissures ou taches légères visibles	<ul style="list-style-type: none"> ■ les T-shirts, chemises ou chemisiers sont imprégnés de sueur ou ont été portés plusieurs fois ■ serviettes ou linge de lit utilisé(es) jusqu'à une semaine
fort	salissures ou taches bien visibles	torchons à vaisselle, linge de bébé ou vêtements professionnels

11.4 Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les symboles indiquent le programme recommandé et les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage recommandée.

Symbole	Processus de lavage	Programme recommandé
	normal	Coton
	délicat	Synthétiques
	particulièrement délicat	Délicat/Soie pour le lavage à la main
	lavage à la main	Laine
	non lavable en machine	-

Conseil : Vous trouverez plus d'informations sur les symboles d'entretien sur www.ginetex.ch.

Les informations du fabricant sur l'utilisation et le dosage se trouvent sur l'emballage.

12 Lessive et produit d'entretien

En choisissant et utilisant les bonnes lessives et les bons produits d'entretien, vous protégez votre appareil et votre linge. Vous pouvez utiliser toutes les lessives et tous les produits d'entretien adaptés aux lave-linge domestiques.

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels
→ Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Remarques

- en cas de lessive liquide, utilisez uniquement des lessives liquides autocoulables
- ne mélangez pas différentes lessives liquides
- ne mélangez pas la lessive avec l'adoucissant
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épais-sis.
- n'utilisez pas de produits conte-nant des solvants, corrosifs ou dé-gageant des gaz, par ex. du li-uide de blanchiment
- utilisez le colorant avec parcimo-nie, le sel peut attaquer l'acier in-oxydable
- n'utilisez aucun agent de décolora-tion dans l'appareil

12.1 Recommandation de lessive

Lessive	Textiles	Pro-gramme	Température
lessive toutes tempé-ratures avec azurants optiques	textiles blancs résis-tant à l'ébullition en lin ou en coton	Coton	de froid à 90 °C

Lessive	Textiles	Pro- gramme	Température
lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques	textiles de couleur en lin ou en coton	Coton	de froid à 60 °C
lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques	textiles de couleur en fibres d'entretien facile ou synthétiques	Synthétiques	de froid à 60 °C
lessive pour linge délicat	textiles fins et délicats, en soie ou en viscose	Délicat / Soie	de froid à 40 °C
lessive pour lainages	Laine	Laine	de froid à 40 °C

Conseil : Sur www.cleanright.eu vous trouverez de nombreuses autres informations sur les lessives, les produits d'entretien et de nettoyage destinés à une consommation privée.

12.2 Dosage de lessive

Le dosage de la lessive dépend :

- de la quantité de linge
- du degré de salissure
- de la dureté de l'eau

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau auprès de votre distributeur d'eau local ou la déterminer vous-même à l'aide d'un appareil d'essai de dureté de l'eau.

Dureté de l'eau

Classe de dureté	Dureté totale en mmol/l	Dureté allemande en °dH
douce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
moyenne (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
dure (III)	supérieure à 2,5	supérieure à 14

Exemple de spécification du fabricant pour les lessives

Ces données d'exemple se réfèrent à une charge standard de 4 - 5 kg.

Salissure	faible	normale	forte
Dureté de l'eau : douce/moyenne	40 ml	55 ml	80 ml

Salissure	faible	normale	forte
Dureté de l'eau : dure/très dure	55 ml	80 ml	105 ml


Vous trouverez les quantités de dosage sur l'emballage du fabricant.

- Si vous effectuez un dosage manuel, ajustez la quantité de dosage en fonction de la quantité de charge réelle.
- Si le dosage intelligent est activé, n'adaptez pas la quantité de dosage à la quantité de charge réelle. La quantité de lessive et de produit assouplissant est calculée automatiquement à partir du dosage de base → Page 54 et de la quantité de linge détectée. La quantité de dosage de base réglée doit toujours correspondre à la quantité de dosage pour une charge de 4,5 kg.

Remarque : Le tambour est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le démarrage du programme. L'éclairage s'éteint automatiquement.

13.2 Réglage d'un programme


1. Réglez le sélecteur de programme sur le programme → Page 30 souhaité.

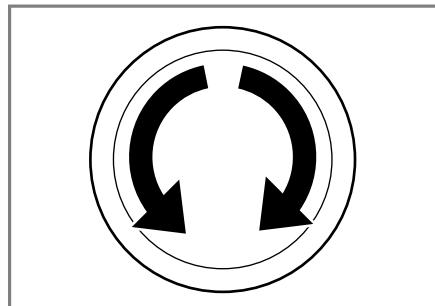

13 Utilisation de base

13.1 Mise sous tension de l'appareil

- Appuyez sur ①.

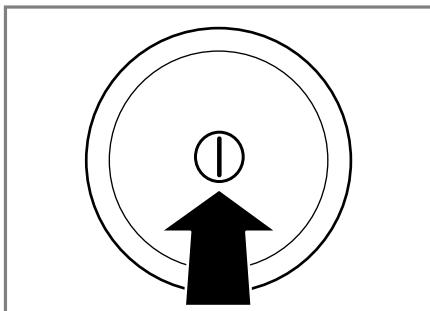

Le démarrage de l'appareil peut prendre quelques secondes.


- ✓ L'appareil effectue un test fonctionnel audible dans le bac à produits.

2. Si nécessaire, adaptez les réglages du programme → Page 50.

Réglage d'autres programmes

1. Réglez le programme **Autres programmes**.

2. Pour appeler le sous-menu des autres programmes, appuyez sur .

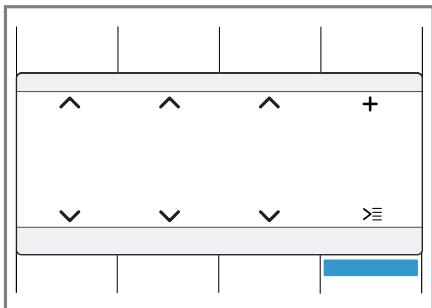

3. Sélectionnez un programme.
4. Pour appeler le menu principal, appuyez sur **Menu**.
5. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
6. Démarrez le programme.

13.3 Adaptation des réglages d'un programme

En fonction du programme et de son avancée, vous pouvez adapter les réglages ou les activer/désactiver.

Remarque : Vue d'ensemble de tous les réglages du programme :
→ "Touches", Page 26

Condition : Un programme est réglé.

- ▶ Adaptez les réglages du programme.
→ "Logique de commande",
Page 20

Les réglages du programme ne sont pas mémorisés durablement pour le programme.


Remarque : Lorsque vous activez ou désactivez le système de dosage intelligent, le réglage est enregistré.

Adaptation d'autres réglages de programme

1. Pour appeler le sous-menu pour les autres réglages de programme, appuyez sur .
2. Sélectionnez les réglages du programme.
Les réglages du programme ne sont pas mémorisés durablement pour le programme.
3. Pour appeler le menu principal, appuyez sur .

13.4 Enregistrement des réglages du programme

1. Réglez le programme **Favori**.
2. Pour appeler le sous-menu du programme Favori, appuyez sur .

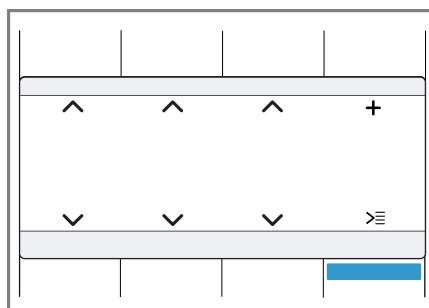

3. Sélectionnez un programme.
4. Pour appeler le menu principal, appuyez sur **Menu**.
5. Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
 - ✓ Le programme est mémorisé.

13.5 Introduction du linge


Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

- Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme → Page 30.

Condition : Préparez et triez le linge.
→ "Linge", Page 45

1. Ouvrez le hublot.

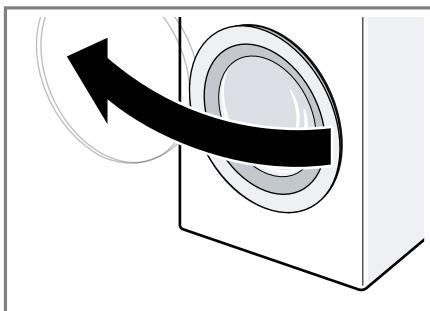

2. Assurez-vous que le tambour est vide.
3. Introduisez le linge déplié dans le tambour.
4. **Remarque :** Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans le hublot.

Fermez le hublot.

13.6 Ajout de la lessive et du produit d'entretien

Pour les programmes pour lesquels un dosage intelligent n'est pas possible ou souhaité, vous pouvez ajouter de la lessive via le compartiment pour un dosage manuel.

Remarques

- Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.
- La recommandation de dosage se réfère à la charge maximale du programme.

Conseil : En plus du dosage intelligent, vous pouvez également ajouter dans le compartiment pour le dosage manuel d'autres produits d'entretien du linge, par ex. du sel détachant, de l'amidon ou un produit de blanchiment. N'ajoutez pas de lessive supplémentaire dans le compartiment de dosage manuel, afin d'éviter un surdosage ou la formation de mousse.

Condition : Informez-vous sur le dosage optimal de lessive et de produit d'entretien. → Page 47

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.
2. Versez la lessive.
→ "Bac à produits", Page 20
3. Si nécessaire, versez du produit d'entretien.
4. Insérez le bac à produits.

13.7 Départ du programme

Remarque : Si vous souhaitez modifier le temps restant jusqu'à la fin du programme, réglez d'abord l'heure Fin dans.

- ▶ Appuyez sur **Start/Reload** ▶.
- ✓ Le tambour tourne et la charge est détectée (cela peut prendre jusqu'à 2 minutes), puis l'eau s'écoule.
- ✓ L'affichage indique soit la durée du programme, soit l'heure Fin dans.

13.8 Trempage

Vous pouvez mettre le linge à tremper dans l'appareil avant de le laver en mettant le programme en pause.

Remarque : Aucune lessive supplémentaire n'est nécessaire. Ensuite, le bain lessiviel sert aussi de bain de lavage.

1. Démarrez le programme.

2. Pour mettre en pause le programme, appuyez sur **Start/Reload** ▶▷ après env. 10 minutes.
3. Pour poursuivre le programme, appuyez sur **Start/Reload** ▶▷ après la période de trempage souhaitée.

13.9 Rajout de linge

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload** ▶▷.

L'appareil se met en pause et vérifie si vous pouvez rajouter ou retirer du linge.

2. Rajoutez ou retirez du linge.
3. Fermez le hublot.
4. Appuyez sur **Start/Reload** ▶▷.

13.10 Annulation d'un programme

Une fois le programme démarré, vous pouvez l'annuler à tout moment.

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Appuyez sur **Start/Reload** ▶▷.
2. Ouvrez le hublot.

En cas de niveau d'eau et de température élevés, le hublot de l'appareil reste verrouillé pour des raisons de sécurité.

- En cas de température élevée, démarrez le programme **Rinçage**.
- En cas de niveau d'eau élevé, démarrez le programme **Essorage** ou **Vidange**.

3. Retirez le linge.


13.11 Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine

1. Réglez le programme **Essorage** ou **Vidange**.
2. Appuyez sur **Start/Reload** ▶▷.

13.12 Retirer le linge


Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

1. Ouvrez le hublot.
2. Retirez le linge.

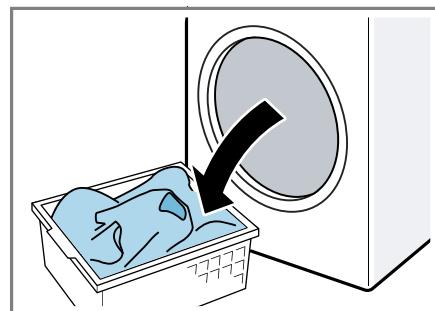


13.13 Extinction de l'appareil

1. Appuyez sur ①.

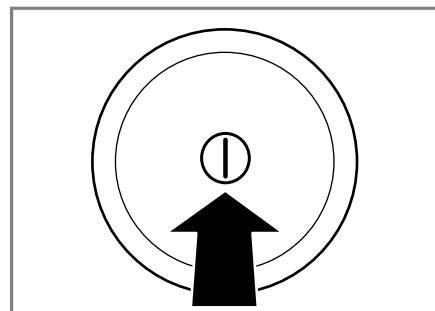

2. Essuyez le joint en caoutchouc et retirez les corps étrangers.

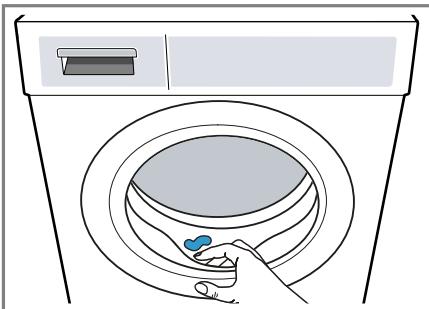

3. Laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

Pour ne pas annuler le programme en cours, le sélecteur de programme doit être réglé sur le programme initial.

- ✓ s'éteint à l'affichage.

15 Dosage automatique de lessive

Selon le programme et les réglages, les quantités optimales de lessive liquide et d'assouplissant sont automatiquement dosées.

15.1 Remplissage du récipient de dosage

Remarque

Pour utiliser le dosage intelligent, remplissez les récipients de dosage.

- Remplissez les récipients de dosage uniquement avec une lessive et un produit d'entretien → *Page 47* adaptés.
- Si vous changez de lessive liquide ou d'assouplissant, videz et nettoyez au préalable les récipients de dosage.
→ "Nettoyage du bac à produits", *Page 61*
- Si vous souhaitez utiliser les deux récipients de dosage pour la lessive liquide, réglez Contenu des récipients de dosage → *Page 54*.

Condition : / clignote.

1. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

14 Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

14.1 Activation de la sécurité enfants


- ▶ Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.
- ✓ L'affichage indique .
- ✓ Les éléments de commande sont bloqués.
- ✓ La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil.

14.2 Désactivation de la sécurité enfants


Condition : Pour désactiver la sécurité enfants, l'appareil doit être allumé.

- ▶ Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.

- Ouvrez le couvercle de remplissage.

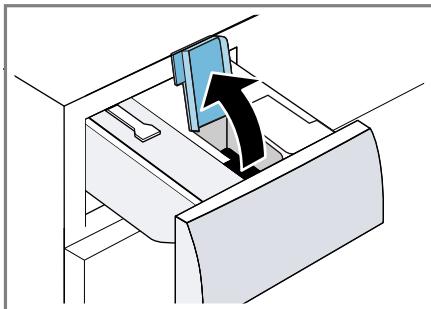

- Versez la lessive liquide Δ et l'assouplissant \otimes dans le récipient de dosage correspondant.
→ "Bac à produits", Page 20

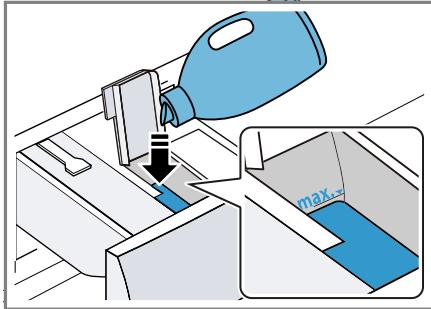

- Fermez le couvercle de remplissage.

Remarque : Pour éviter que la lessive ne sèche ou ne se dessèche, ne laissez pas le couvercle de remplissage ouvert pendant une longue période.

- Insérez le bac à produits.
- Adaptez la quantité de dosage de base → Page 54.

15.2 Contenu du récipient de dosage

Remarques

- Si vous modifiez le contenu du récipient de dosage, la quantité de dosage de base pour ce récipient de dosage est réinitialisée.
- Si vous utilisez les deux récipients de dosage pour la lessive liquide, vous devez choisir un récipient de dosage à utiliser pendant le lavage.

Vous pouvez modifier le contenu du récipient de dosage dans les réglages de base.

→ "Modification des réglages de base", Page 60

15.3 Quantité de dosage de base

Le dosage de base dépend des spécifications du fabricant de la lessive, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Réglez toujours une quantité de dosage de base correspondant à la quantité de dosage de base pour une charge standard de 4,5 kg.

→ "Dosage de lessive", Page 48

Vous pouvez adapter la quantité de dosage de base séparément pour les deux récipients de dosage.

→ "Modification des réglages de base", Page 60

16 Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via

l'application Home Connect, en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement. Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : www.home-connect.com.

- → "Connexion l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS", Page 55
- → "Connexion de l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS", Page 56

L'application Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les étapes recommandées par l'application Home Connect pour procéder aux réglages.

Conseils

- Pour ce faire, veuillez consulter les documents Home Connect fournis.
- Suivez également les consignes dans l'application Home Connect.

Remarques

- Suivez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'application Home Connect.
→ "Sécurité", Page 4
- Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

16.1 Réglages Home Connect

Ajustez Home Connect à vos besoins personnels.


Vous trouverez les réglages Home Connect dans les réglages de base de votre appareil. Les réglages qui s'affichent dépendent de la configuration de Home Connect et de la connexion de l'appareil au réseau domestique.

16.2 Connexion l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS

Utilisez la fonction WPS de votre routeur pour connecter l'appareil au réseau domestique.

Condition : Si votre routeur dispose d'une fonction WPS, vous pouvez connecter automatiquement l'appareil à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi).

1. Appuyez sur  pendant env. 3 secondes.
 - ✓ Vous vous trouvez à présent dans le menu Home Connect.
 2. Sélectionnez **connecter**.
 3. Confirmez l'indication sur l'affichage.
 4. Appuyez sur le bouton WPS du routeur dans les 2 minutes.
- Veuillez tenir compte des informations contenues dans la documentation de votre routeur.
- ✓  clignote.
 - ✓ L'appareil tente de se connecter au réseau domestique WLAN.
 - ✓ Si l'affichage indique **connecté** et que  est allumé en permanence, l'appareil est connecté au réseau domestique.

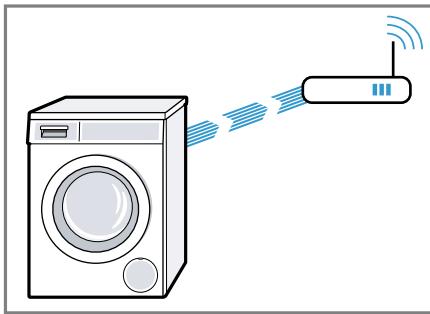

5. Connectez l'appareil à l'appli Home Connect. → Page 57

16.3 Connexion de l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS

Si votre routeur ne dispose d'aucune fonction WPS, vous pouvez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi). L'appareil établit temporairement son propre réseau WLAN. Vous pouvez connecter un appareil mobile au réseau WLAN et transférer les informations du réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sur votre appareil.

Condition : L'application Home Connect est ouverte et vous êtes connecté.


1. Appuyez sur  pendant au moins 3 secondes.
- ✓ Vous vous trouvez à présent dans le menu Home Connect.
2. Sélectionnez **Conn. réseau manu..**
3. Sélectionnez **connecter**.
4. Confirmez l'indication sur l'affichage.
- ✓  clignote.
- ✓ L'appareil configure un réseau WLAN propre avec le nom de réseau (SSID) HomeConnect.



5. Appelez les réglages WLAN sur le terminal mobile.

Connectez le terminal mobile au réseau WLAN HomeConnect, puis saisissez le mot de passe WLAN (clé) HomeConnect.

- ✓ Votre terminal mobile se connecte à l'appareil. La procédure de connexion peut prendre jusqu'à 60 secondes.

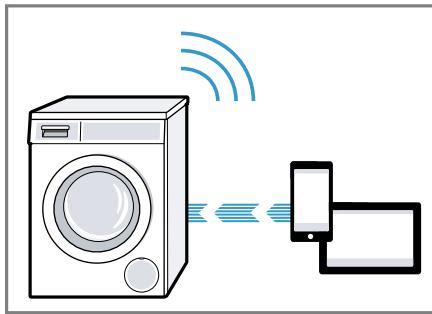

6. Ouvrez l'appli Home Connect sur le terminal mobile et suivez les étapes de l'appli.
7. Dans l'appli Home Connect, saisissez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) de votre réseau domestique.
8. Suivez les étapes de l'appli Home Connect afin de connecter l'appareil.
- ✓ Si l'affichage indique **connecté** et que  est allumé en permanence, l'appareil est connecté au réseau domestique.

9. Connectez l'appareil à l'appli Home Connect. → *Page 57*

16.4 Connexion de l'appareil à l'appli Home Connect

Conditions

- L'appareil est connecté au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
 - L'application Home Connect est ouverte et vous êtes connecté.
1. Sélectionnez **Connecter App.**
 2. Sélectionnez **Connecter av. appli.**
 3. Confirmez l'indication sur l'affichage.
 - ✓ L'appareil se connecte à l'appli Home Connect.
 4. Dès que l'appareil est affiché dans l'appli Home Connect suivez les dernières étapes dans l'appli Home Connect.
 - ✓ Lorsque l'affichage indique **connecté**, l'appareil est connecté à l'appli Home Connect.

16.5 Connexion de l'appareil au gestionnaire d'énergie

Si vous connectez l'appareil au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), vous optimisez la consommation d'énergie. L'appareil démarre uniquement lorsque votre installation

photovoltaïque interne fournit suffisamment d'énergie ou que le tarif de l'électricité est avantageux.

Conditions

- Le Smart Energy-System (gestionnaire d'énergie) utilise le standard de communication EEBus Initiative.
 - Vous avez lu dans le manuel de l'utilisateur du Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) comment connecter correctement le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) à votre appareil.
1. Appuyez sur  pendant env. 3 secondes.
 2. Sélectionnez **Gestion de l'énergie**.
 3. Sélectionnez **connecter**.
 4. Confirmez l'indication sur l'affichage.
 - ✓ L'appareil se connecte au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).
 - ✓ Si l'affichage indique , l'appareil s'est correctement connecté au gestionnaire d'énergie.
 5. Si votre appareil doit être démarré via le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), activez Flexstart.
→ "Activation de Flexstart",
Page 57

Activation de Flexstart

Activez Flexstart pour que votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) démarre votre appareil lorsque l'installation photovoltaïque de votre domicile fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

Condition : Le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) peut uniquement démarrer votre appareil lorsqu'il est connecté à ce dernier.

1. Réglez le programme souhaité.

2. Appuyez sur  et réglez la durée souhaitée.
3. Appuyez sur **Start/Reload** .
- ✓ L'affichage indique **Départ différé**.
4. Appuyez sur .
- ✓ Lorsque l'écran affiche **Flex Start**, Flexstart est activé et l'appareil est en attente de démarrage via le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).
- ✓ Lorsque l'affichage passe à : **fin dans environ**, le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) a réglé l'heure à laquelle l'appareil démarre.
- ✓ Si le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) ne démarre pas l'appareil dans le délai programmé, l'appareil démarre automatiquement le programme avant que le temps réglé ne soit écoulé. Le programme prend fin une fois la période écoulée.

Remarque

Pour des motifs de sécurité, Flexstart est désactivé dans les conditions suivantes :

- Appuyez sur **Start/Reload** .
- Ouvrez le hublot.
- Éteignez l'appareil.
- Panne de courant.

16.6 Activation du Wi-Fi sur l'appareil

Remarque : La consommation d'énergie augmente par rapport aux valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de consommation lorsque le Wi-Fi est activé.

1. Appuyez sur  pendant env. 3 secondes.
2. Sélectionnez **Wi-Fi marche/arrêt**.
3. Sélectionnez **marche**.
- ✓ Le Wi-Fi est activé.

Remarques

- L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.
- L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.

16.7 Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil

1. Appuyez sur  pendant au moins 3 secondes.
2. Sélectionnez **Wi-Fi marche/arrêt**.
3. Sélectionnez **arrêt**.
- ✓ Le Wi-Fi est désactivé

Remarque : Si le Wi-Fi a été désactivé et que votre appareil était auparavant connecté à votre réseau domestique, la connexion est automatiquement recréée lors de la réactivation du Wi-Fi.

16.8 Mise à jour logicielle

Condition : L'affichage indique **Une nouvelle version du logiciel est disponible. Voulez-vous procéder à une mise à jour du logiciel maintenant ? Cela risque de durer plusieurs minutes..**

1. Appuyez sur  pendant env. 3 secondes.
2. Sélectionnez **Mise à jour logiciel**.
3. Sélectionnez **inst. maintenant**.
- ✓ La mise à jour logicielle démarre.

Remarque : La mise à jour logicielle peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour logicielle.

16.9 Réinitialisation des paramètres réseau de l'appareil

1. Appuyez sur  pendant au moins 3 secondes.
2. Sélectionnez **Réglage réseau**.

3. Sélectionnez **réinitialiser**.

- ✓ Les paramètres réseau sont réinitialisés.

Conseil : Si vous souhaitez de nouveau utiliser votre appareil via l'appli Home Connect vous devez le reconnecter au réseau domestique et à l'appli Home Connect.

16.10 Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Conseil : Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : www.home-connect.com

16.11 Protection des données

Suivez les consignes de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique branché à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Identifiant unique de l'appareil (constitué de codes d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de l'électroménager.

- État d'une éventuelle restauration précédente des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect.

17 Réglages de base

L'appareil peut être réglé en fonction de vos besoins personnels.

17.1 Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

Réglage de base	Description
Vol. fin	Réglez le volume sonore du signal à la fin du programme.
Vol. touche	Réglez le volume du signal lorsque vous utilisez les touches.

Réglage de base	Description
Arrêt auto.	Désactivez la mise hors tension automatique de l'appareil ou réglez le délai après lequel l'appareil s'éteindra automatiquement. → "Économiser de l'énergie et des ressources", Page 12 Remarque : L'appareil ne s'éteint pas automatiquement si le Wi-Fi est activé.
Info nett. tambour	Activer ou désactiver le rappel pour le nettoyage du tambour.
Langue	Réglez la langue.
② contenu	Déterminer le contenu du récipient. → "Contenu du récipient de dosage", Page 54
① base	Régler le dosage de base. → "Dosage de lessive", Page 48
② base	Régler le dosage de base. → "Dosage de lessive", Page 48
Conn. réseau auto	Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS → Page 55

Réglage de base	Description
Conn. réseau manu.	Connecter l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS. → Page 56
Connecter App	Connecter l'appareil à l'appli Home Connect. → Page 57
Wi-Fi marche/arrêt	Activer ou désactiver le Wi-Fi. → "Activation du Wi-Fi sur l'appareil", Page 58 → "Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil", Page 58
Mise à jour logiciel	Installer la mise à jour logicielle. → Page 58
Réglage réseau	Réinitialiser les paramètres réseau. → Page 58
Gestion de l'énergie	Connecter l'appareil au gestionnaire d'énergie. → Page 57

17.2 Modification des réglages de base

1. Pour accéder au sous-menu des réglages de base, appuyez sur les deux boutons  pendant environ 3 secondes.
2. Sélectionnez le réglage de base souhaité.
→ "Aperçu des réglages de base", Page 59
3. Adaptez le réglage de base.
4. Pour appeler le menu principal, appuyez sur .

18 Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste long-temps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

18.1 Conseils d'entretien de l'appareil

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils d'entretien de l'appareil.

Essuyez le boîtier et le panneau de commande uniquement avec de l'eau et un chiffon humide.

Retirez immédiatement tous les restes de lessive, d'aérosol ou les résidus.

Après utilisation, laissez le hublot et le bac à produit ouverts.

Les parties de l'appareil doivent rester propres et hygiéniques.

Les dépôts récents peuvent être éliminés plus facilement sans laisser de résidus.

L'eau résiduelle peut sécher, cela réduit la formation d'odeurs dans l'appareil.

18.2 Nettoyage tambour

Si vous lavez souvent à une température inférieure ou égale à 40 °C ou si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, nettoyez le tambour.

PRUDENCE

Risque de blessure !

Le lavage en continu à basse température et le manque de ventilation de l'appareil peuvent endommager le tambour et provoquer des blessures.

- ▶ Lavez régulièrement à des températures d'au moins 60 °C ou exécutez un programme de nettoyage du tambour.
- ▶ Laissez l'appareil sécher après chaque fonctionnement en laissant ouverts le hublot et le bac à produits.
- ▶ Exécutez le programme **Nettoyage tambour** sans linge.

Utilisez une lessive en poudre toutes températures.

18.3 Nettoyage du bac à produits


Si vous changez de lessive ou si le bac à produits est sale, nettoyez le bac à produits et l'unité de pompage du système de dosage intelligent,

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


1. Éteignez l'appareil.
2. Tirez le bac à produits jusqu'en butée.

fr Nettoyage et entretien


3. Appuyez sur l'insert et retirez le bac à produits.

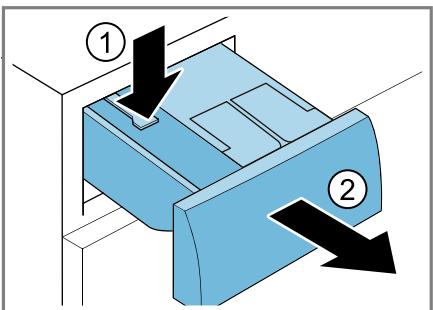


4. Retirez l'unité de pompage.

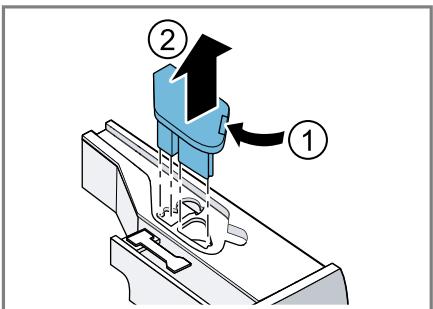

5. Déclipsez le couvercle du bac à produits et retirez-le.

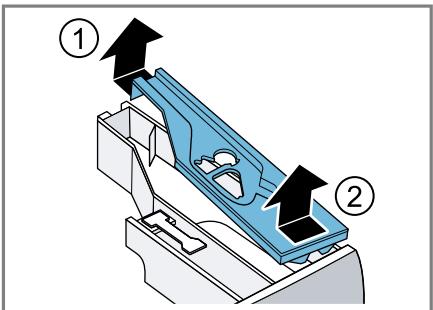


6. Videz le bac à produits.

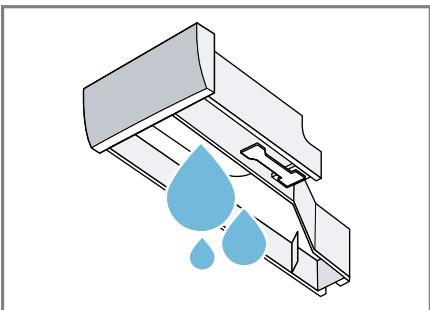


7. **ATTENTION !** L'unité de pompage contient des composants électriques.

- ▶ Ne lavez pas l'unité de pompage au lave-vaisselle et ne la plongez pas dans l'eau.
- ▶ Protégez le raccordement électrique à l'arrière contre l'humidité et les résidus de lessive et d'assouplissant.



Nettoyez l'unité de pompage avec un chiffon humide.

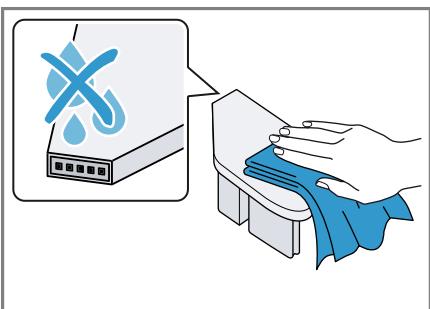


8. Nettoyez le bac à produits et le couvercle avec un chiffon doux et humide ou avec la douchette.

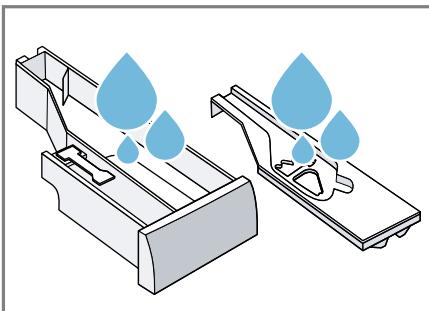

9. Séchez et insérez le bac à produits, le couvercle et l'unité de pompage.

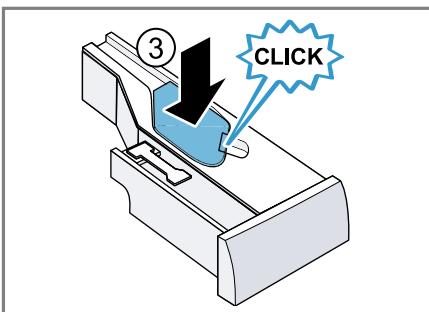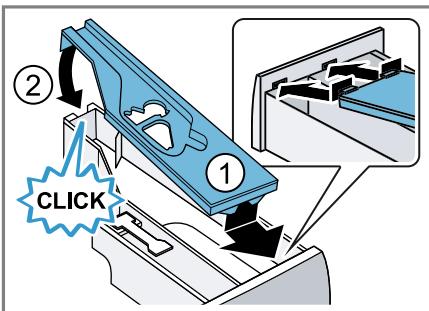

10. Nettoyez l'intérieur du boîtier du bac à produits.

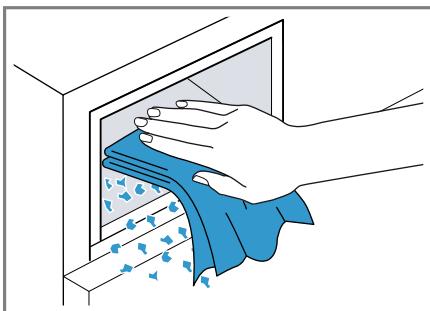

11. Insérez le bac à produits.

18.4 Détartrage

Si vous dosez correctement la lessive, vous n'avez pas besoin de détartrer votre machine. Si vous souhaitez tout de même utiliser un produit détartrant, veuillez respecter les consignes du fabricant.

ATTENTION !

L'utilisation de détartrants inappropriés, par ex. pour les machines à café, peut endommager l'appareil.

- Utilisez pour cet appareil uniquement des détartrants disponibles sur le site Internet du fabricant ou auprès du service après-vente.

18.5 Nettoyage de la pompe d'évacuation


Nettoyez la pompe d'évacuation en cas de dysfonctionnement, par ex. en cas d'obstruction ou de bruits de cliquetis.

Vidage de la pompe d'évacuation


Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

fr Nettoyage et entretien


1. Fermez le robinet d'eau.
2. Éteignez l'appareil.
3. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.
4. Ouvrez la trappe d'entretien.

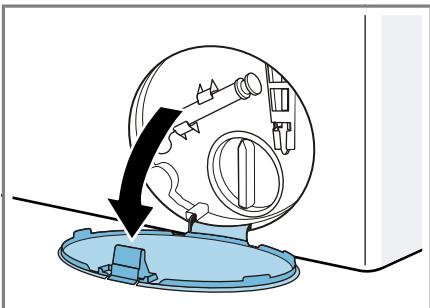


5. Retirez la trappe d'entretien.

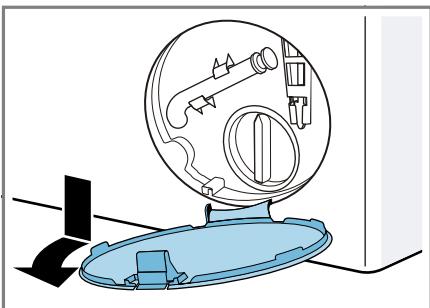

6. Placez un récipient suffisamment grand sous l'ouverture.

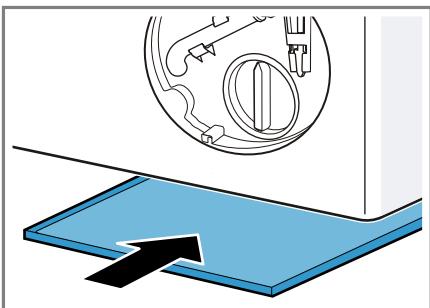


7. Sortez le flexible de vidange de son support.

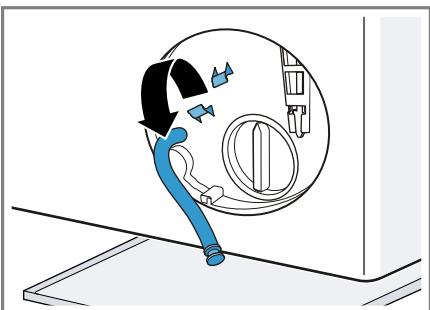


8. **! PRUDENCE - Risque de brûlure!** Lors d'un lavage à haute température, le liquide de lavage devient très chaud.

► Ne touchez jamais le liquide de lavage chaud.


Pour vidanger le liquide de lavage dans le récipient, retirez le bouchon.

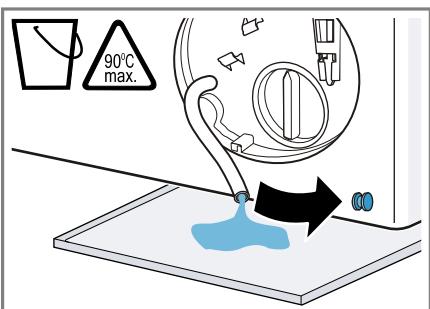

9. Enfoncez le bouchon de fermeture.

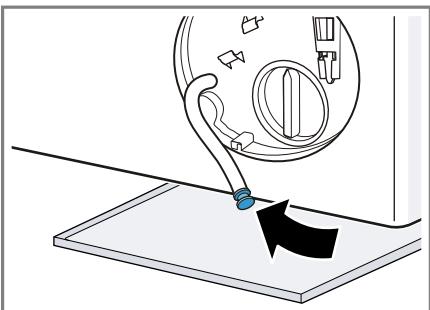

- 10.** Mettez le flexible de vidange en place dans le support.

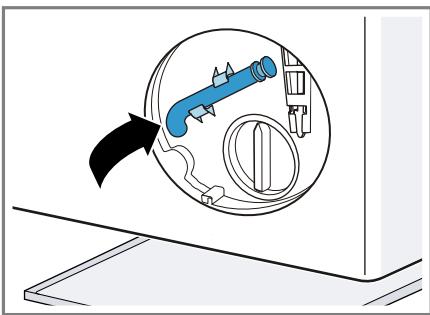


Nettoyage de la pompe d'évacuation


Remarque : Respectez les consignes de sécurité → *Page 4* et de prévention des dommages matériels → *Page 11* afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.

Condition : La pompe d'évacuation est vide. → *Page 63*

- 1.** Sachant que la pompe d'évacuation peut encore contenir de l'eau résiduelle, dévissez soigneusement le couvercle de la pompe.

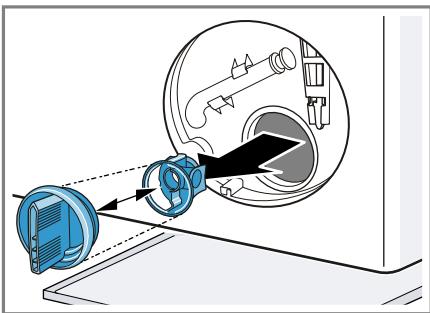


- 2.** Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de la pompe et le carter de pompe.

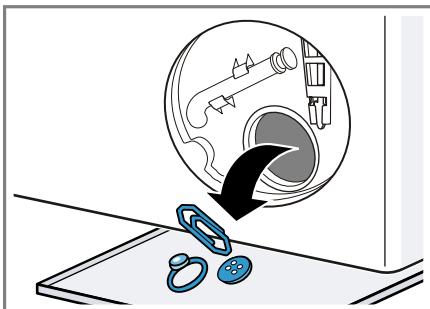


Le couvercle de la pompe se compose de deux composants qui sont démontables pour le nettoyage.


- 3.** Assurez-vous que les deux roues de battant puissent tourner.

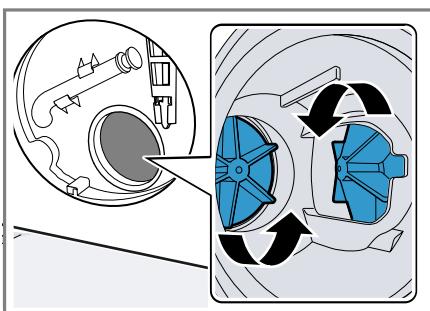

4. Insérez le couvercle de la pompe.
 - Assurez-vous que les composants du couvercle de la pompe sont correctement montés.

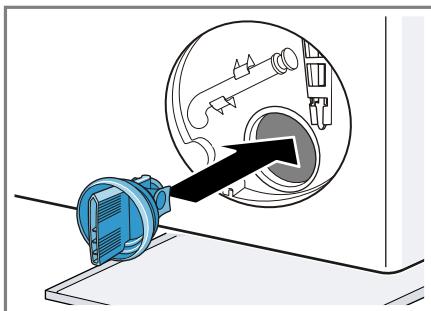


5. Insérez le couvercle de la pompe et fermez-le jusqu'en butée.

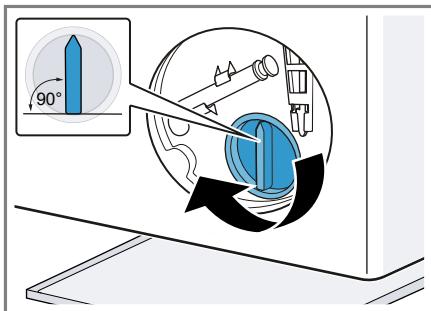

La poignée du couvercle de la pompe doit se trouver à la verticale.

6. Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.

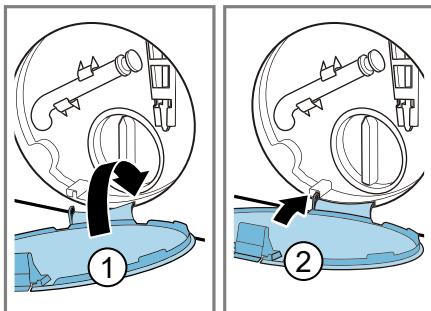


7. Fermez la trappe d'entretien.

18.6 Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc

Vérifiez régulièrement que l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc n'est pas obstrué et nettoyez-le.

1. Ouvrez la porte.
2. Vérifiez que l'orifice d'entrée est dégagé et éliminez les obstructions.

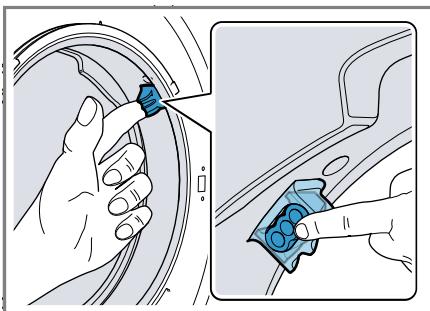


Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

18.7 Nettoyage du tuyau d'évacuation d'eau au niveau du siphon

Si le tuyau d'évacuation d'eau sur le siphon est encrassé ou si le liquide de lavage n'est pas pompé, vous devez les nettoyer.


1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

- Desserrez le collier de serrage et retirez avec précaution le tuyau d'évacuation d'eau.

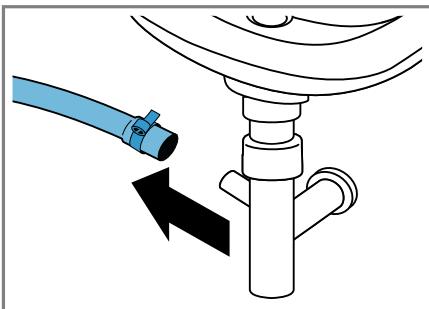


L'eau résiduelle risque de couler.

- Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau et l'embout du siphon.

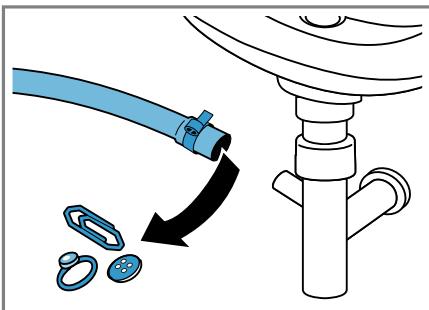

- Enfichez le tuyau d'évacuation d'eau et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier de serrage.

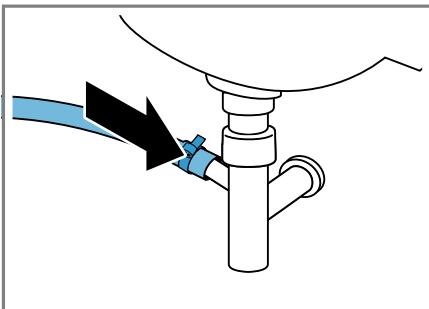

18.8 Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

Vidage du tuyau d'arrivée d'eau

Pour pouvoir nettoyer le filtre, videz tout d'abord le tuyau d'arrivée d'eau.


- Fermez le robinet d'eau.
- Réglez le programme **Coton**.
- Démarrez le programme et laissez-le fonctionner pendant environ 70 secondes.
- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

Nettoyage du filtre au robinet d'eau

Remarque : Respectez les consignes de sécurité → Page 4 et de prévention des dommages matériels → Page 11 afin de pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité.


Condition : Le flexible d'arrivée d'eau est vide.

- Retirez le flexible d'arrivée d'eau du robinet.

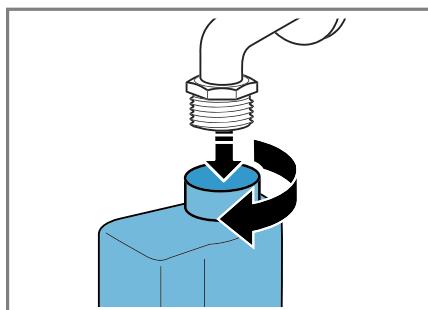


fr Nettoyage et entretien

2. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

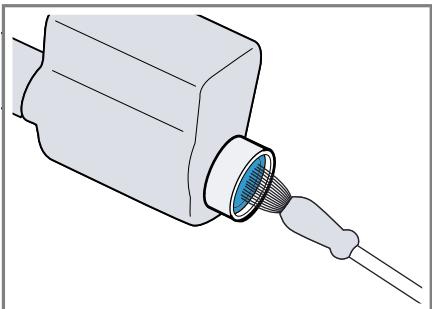

3. Raccordez le flexible d'arrivée d'eau et vérifiez son étanchéité.

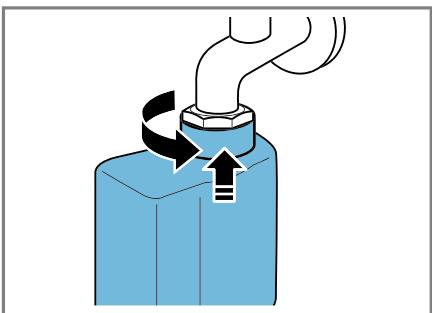

19 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Défaut	Cause et dépannage
L'afficheur s'éteint et Start/Reload  clique.	<p>Le mode économie d'énergie est actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appuyez sur une touche quelconque. ▶ L'affichage s'allume de nouveau.
"E:36 / -25 / -26"	<p>La pompe d'évacuation est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 63
"E:38 / -25 / -26"	<p>La pompe d'évacuation est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage tambour", Page 61 si l'erreur continue de s'afficher, ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 63
L'ouverture d'arrivée du joint en caoutchouc est bouchée.	<p>L'ouverture d'arrivée du joint en caoutchouc est bouchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyer l'orifice d'entrée dans le joint en caoutchouc", Page 66
Tous les autres codes de défaut.	<p>Dysfonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 81
Refroidissement	<p>Pour ménager les conduites d'eau usée, un refroidissement du liquide de lavage a lieu avant la vidange.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendez que le liquide de lavage soit refroidi.
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Branchez l'appareil au réseau électrique. <p>Le fusible est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>L'alimentation électrique est tombé en panne.</p> <p>► Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.</p>
Le programme ne démarre pas.	<p>Vous n'avez pas appuyé sur Start/Reload ▶.</p> <p>► Appuyez sur Start/Reload ▶.</p>
	<p>Le hublot n'est pas fermé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez le hublot. 2. Pour lancer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶.
	<p>La sécurité enfants est active.</p> <p>► → "Désactivation de la sécurité enfants", Page 53</p>
	<p>⌚ est activé.</p> <p>► Vérifiez si ⌚ est activé. → "Touches", Page 27</p>
	<p>Du linge est coincé dans le hublot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez de nouveau le hublot. 2. Retirez le linge coincé. 3. Fermez le hublot. 4. Pour démarrer le programme, appuyez sur Start/Reload ▶.
	<p>Le bac à produits n'est pas rentré jusqu'en butée.</p> <p>► Insérez le bac à produits jusqu'en butée.</p>
	<p>La pompe du système de dosage intelligent est bloquée.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez l'appareil. 2. Nettoyez l'unité de pompage. → "Nettoyage du bac à produits", Page 61 3. Si l'affichage réapparaît,appelez le service après-vente. → "Service après-vente", Page 81
	<p>Remarque : Vous pouvez démarrer le programme de lavage en désactivant le système de dosage intelligent et en effectuant un dosage manuel. → "Touches", Page 26</p>
Le hublot ne peut pas être ouvert.	<p>Cuve pleine ☐ est activée.</p> <p>► Poursuivez le programme en appuyant sur Essorage ou sélectionnez Vidange et Start/Reload ▶. → "Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 52</p>
	<p>La température est trop élevée.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Le hublot ne peut pas être ouvert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendez que la température ait baissé. ▶ → "Annulation d'un programme", Page 52
	<p>Le niveau d'eau est trop élevé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Vidange.
	<p>Panne de courant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ouvrez le hublot à l'aide du déverrouillage de secours. ▶ → "Déverrouillage de secours", Page 79
Le liquide de lavage n'est pas évacué.	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	<p>La pompe d'évacuation est obstruée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 63
Cuve pleine  est activée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poursuivez le programme en appuyant sur Esso-rage ou sélectionnez Vidange et Start/Reload . ▶ → "Poursuite du programme en cas d'arrêt cuve pleine", Page 52
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est raccordé trop haut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Installez le tuyau d'évacuation d'eau à une hauteur maximale de 1 m.
	<p>Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas correctement assemblé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assemblez correctement le couvercle de la pompe.
	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment du dosage manuel (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 54. ▶ Si vous effectuez un dosage manuellement, réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.

Défaut	Cause et dépannage
Le liquide de lavage n'est pas évacué.	Rallonge non autorisée montée sur le tuyau d'évacuation d'eau. ► Retirez toute rallonge non autorisée du tuyau d'évacuation d'eau. Branchement de l'appareil
L'eau n'arrive pas. La lessive n'est pas ajoutée.	Vous n'avez pas appuyé sur Start/Reload ►. ► Appuyez sur Start/Reload ►.
	Le filtre d'arrivée d'eau est bouché. ► Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau → <i>Page 67.</i>
	Le robinet d'eau est fermé. ► Ouvrez le robinet d'eau.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou coincé. ► Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est ni coudé ni pincé.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. ► Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
	Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.
Le temps restant est modifié en cours de lavage.	Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme. ► Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
	Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. ► Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
	Remarque : Lors de la charge, placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.
	Le système de contrôle de la mousse active un cycle de rinçage si la formation de mousse est trop importante. ► Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Défaut	Cause et dépannage
L'eau n'est pas visible dans le tambour.	<p>L'eau se trouve en dessous de la zone visible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. ▶ Ne versez pas d'eau supplémentaire dans l'appareil pendant qu'il fonctionne.
Le tambour fait des à-coups après le début du programme.	<p>Cela est dû à un test moteur interne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.
Vibrations et déplacement de l'appareil pendant l'essorage.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alignement de l'appareil <p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil <p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retrait des cales de transport
Le tambour tourne, l'eau n'y entre pas.	<p>La détection de charge est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut, aucune action requise. <p>Remarque : La détection de charge peut durer jusqu'à 2 minutes.</p>
Forte formation de mousse.	<p>Le dosage de la lessive est trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mesure immédiate : mélangez une cuillerée à soupe d'assouplissant avec 0,5 l d'eau, puis versez le tout dans le compartiment du dosage manuel (pas avec les vêtements de loisirs, de sport ni avec les duvets). ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → <i>Page 54</i>. ▶ Si vous effectuez un dosage manuellement, réduisez la quantité de lessive lors du prochain cycle de lavage avec la même charge.
Impossible d'activer  i-DOS .	<p>Le dosage intelligent n'est pas prévu pour ce programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire. <p>En raison de l'avancement du programme, le dosage intelligent ne peut être réglé. Pas de solution possible.</p>
La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée.

Défaut	Cause et dépannage
La vitesse d'essorage élevée n'est pas atteinte.	<p>Repassage facile est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. → "Programme", Page 30 <p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage.
Le programme d'essorage ne démarre pas.	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau. <p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés. <p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Démarrez le programme Essorage.
Bruissement et sifflement.	<p>L'eau est rincée sous pression dans le bac à produits.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bruit ronronnant plus long avant le lavage ou l'assouplissement du linge.	<p>Le système de dosage intelligent dose la lessive ou le produit d'entretien.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Bref bruit de ronronnement après la mise sous tension de l'appareil.	<p>Le système de dosage intelligent exécute un test fonctionnel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

Défaut	Cause et dépannage
Bruits forts pendant l'essorage.	<p>L'appareil n'est pas correctement aligné.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alignement de l'appareil
	<p>Les pieds de l'appareil ne sont pas fixés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixez les pieds de l'appareil. Alignement de l'appareil
	<p>Les cales de transport ne sont pas retirées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retrait des cales de transport
Bruits de cliquetis, cliquetis dans la pompe d'évacuation.	<p>Un corps étranger s'est introduit dans la pompe d'évacuation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Nettoyage de la pompe d'évacuation"</i>, Page 63
Bruit d'aspiration rythmique.	<p>La pompe d'évacuation est active, le liquide de lavage est vidangé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.
Froissement.	<p>La vitesse d'essorage est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une plus faible vitesse d'essorage.
	<p>La quantité de charge est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduisez la charge lors du prochain cycle de lavage.
	<p>Le mauvais programme a été sélectionné pour le type de textile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. ▶ → <i>"Programme"</i>, Page 30
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Le linge est trop mouillé/trop humide.	<p>La vitesse d'essorage réglée est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Au prochain lavage, réglez une vitesse d'essorage plus élevée. ▶ Démarrez le programme Essorage.
	<p>Repassage facile est activé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélectionnez le programme adapté au type de textile. ▶ → <i>"Programme"</i>, Page 30
	<p>Le tuyau de décharge ou le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez le tuyau de décharge et le tuyau d'évacuation d'eau.
	<p>Le tuyau de vidange ou le tuyau d'évacuation de l'eau est plié ou coincé.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Le linge est trop mouillé/trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée d'eau ne sont ni coudés ni pincés.
	<p>Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour.</p> <ul style="list-style-type: none"> Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Démarrez le programme Essorage.
Résidus de lessive sur le linge humide.	<p>Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd en réduisant la vitesse d'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Répartissez à nouveau le linge dans le tambour. <p>Remarque : Placez si possible les petites et les grandes pièces de linge ensemble dans le tambour. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Démarrez le programme Essorage.
	<p>Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> Démarrez le programme Rinçagee.
	<p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 47 Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 61 Nettoyez les bac à produits. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplissage du récipient de dosage"</i>, Page 53
	<p>La quantité de dosage de base n'est pas correctement réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 54.
Résidus de lessive sur le linge sec.	<p>Les lessives peuvent contenir des substances insolubles dans l'eau qui se déposent sur le linge.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brossez le linge après le lavage et le séchage.
	<p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p>

Défaut	Cause et dépannage
Résidus de lessive sur le linge sec.	<p>1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 47</p> <p>2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 61</p> <p>3. Nettoyez les bac à produits.</p> <p>4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplissage du récipient de dosage"</i>, Page 53</p>
	<p>La quantité de dosage de base n'est pas correctement réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Si le dosage intelligent est activé, réduisez la quantité de dosage de base → Page 54.
Nettoyage insuffisant.	<p>La quantité de dosage de base n'est pas correctement réglée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lorsque le dosage intelligent est activé, réglez correctement la quantité de dosage de base → Page 54.
	<p>La lessive ou le produit d'entretien s'est épaisse(e) dans les récipients de dosage du système de dosage intelligent.</p> <p>1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 47</p> <p>2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 61</p> <p>3. Nettoyez les bac à produits.</p> <p>4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplissage du récipient de dosage"</i>, Page 53</p>
	<p>Lessive inadaptée versée dans le bac à produits du système de dosage intelligent.</p> <p>1. Vérifiez si la lessive utilisée est appropriée. → <i>"Lessive et produit d'entretien"</i>, Page 47</p> <p>2. Videz les bac à produits. → <i>"Nettoyage du bac à produits"</i>, Page 61</p> <p>3. Nettoyez les bac à produits.</p> <p>4. Remplissez à nouveau les bac à produits. → <i>"Remplissage du récipient de dosage"</i>, Page 53</p>
Home Connect ne fonctionne pas correctement.	<p>Différentes causes sont possibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Allez sur www.home-connect.com.
Aucune connexion avec le réseau domestique.	<p>Le Wi-Fi est désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Activation du Wi-Fi sur l'appareil"</i>, Page 58
	<p>Le Wi-Fi est activé, mais la connexion au réseau domestique ne peut pas être établie.</p>


Défaut	Cause et dépannage
Aucune connexion avec le réseau domestique.	<ol style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réseau domestique est disponible. Connectez à nouveau l'appareil au réseau domestique. → "<i>Connexion l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) avec la fonction WPS</i>", Page 55 → "<i>Connexion de l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sans la fonction WPS</i>", Page 56
De l'eau fuit par le tuyau d'arrivée d'eau.	<p>Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas correctement/fermement raccordé.</p> <ol style="list-style-type: none"> Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau correctement. Raccorder le flexible d'arrivée d'eau Resserrez la vis.
L'eau s'écoule du tuyau d'évacuation d'eau.	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau est endommagé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remplacez le tuyau d'évacuation d'eau endommagé.
	<p>Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccordez correctement le tuyau d'évacuation d'eau. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
Des odeurs se forment dans l'appareil.	<p>L'humidité et les résidus de lessive peuvent favoriser la formation de bactéries.</p> <ul style="list-style-type: none"> → "<i>Nettoyage tambour</i>", Page 61 Si vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le hublot et le bac à produits ouverts afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

19.1 Déverrouillage de secours

Déverrouiller le hublot

Condition : La pompe d'évacuation est vide. → Page 63

- ATTENTION !** Les fuites d'eau peuvent entraîner des dégâts matériels.
 - N'ouvrez pas le hublot lorsque de l'eau demeure visible au niveau du hublot.
- À l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage de secours vers le bas puis relâchez-le.

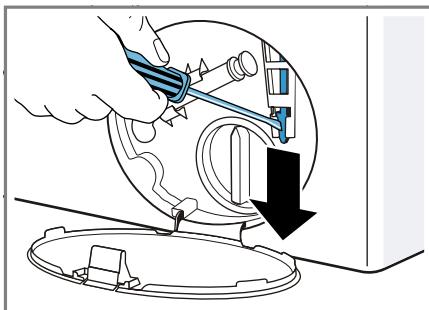


- La fermeture du hublot est déverrouillée.
- Insérez la trappe d'entretien et verrouillez-la en place.
- Fermez la trappe d'entretien.

- "Vidage du tuyau d'arrivée d'eau", Page 67.
- Éteignez l'appareil.
- Débranchez la fiche de l'appareil du secteur.
- Vidangez le liquide de lavage resté dans l'appareil.
→ "Nettoyage de la pompe d'évacuation", Page 63
- Démontez les tuyaux.
- Videz les récipients de dosage.

20.2 Insertion des cales de transport

Fixez l'appareil pour le transport avec les cales de transport afin d'éviter tout dommage.

- Retirez les 4 chapeaux de protection.
- Si nécessaire, utilisez un tournevis pour retirer les chapeaux de protection.

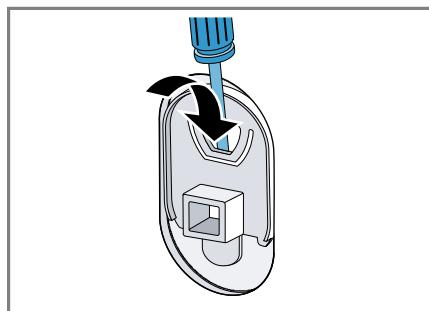

Conservez les chapeaux de protection dans un endroit sûr.

20 Transport, stockage et élimination


Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

20.1 Démontage de l'appareil


- Fermez le robinet d'eau.

fr Transport, stockage et élimination


2. Mettez les 4 douilles en place.

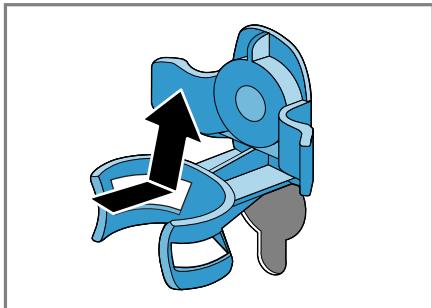


3. Insérez toutes les vis des 4 cales de transport et serrez-les légèrement.

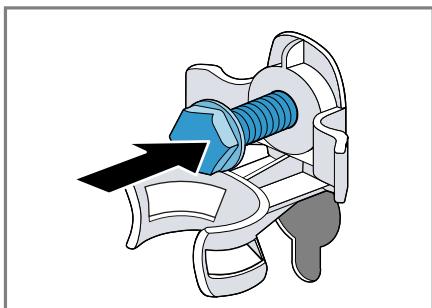

4. Fixez le cordon d'alimentation secteur dans le support ① et serrez les 4 vis des verrous de transport à l'aide d'une clé à vis de calibre 13 ②.

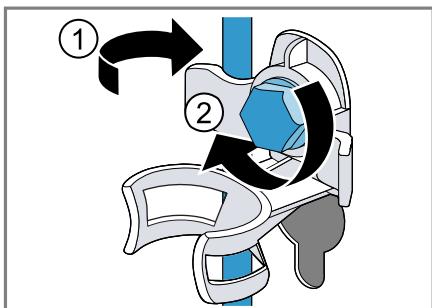

5. Insérez le tuyau dans le support.

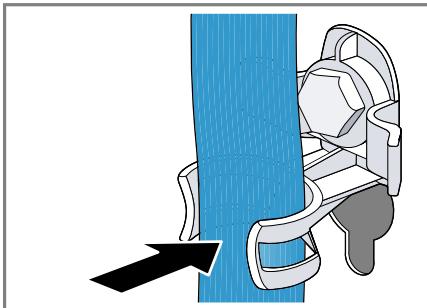

20.3 Remise en service de l'appareil

► Retirez les cales de transport.

20.4 Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ AVERTISSEMENT
Risque de préjudice pour la santé !

Des enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- Ne pas installer l'appareil derrière une porte susceptible de bloquer ou d'empêcher l'ouverture de la porte de l'appareil.
- En cas d'appareils usagés, débranchez la fiche secteur du câble d'alimentation secteur, puis coupez ce dernier et détruisez la serrure de la porte de l'appareil de sorte qu'il soit impossible de fermer le hublot.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.

3. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

ception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site internet. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

21 Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site internet. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écocon-

21.1 Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Selon le modèle, la plaque signalétique se trouve :

- sur le côté intérieur du hublot.
- sur le côté intérieur de la trappe d'entretien.
- au dos de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

21.2 Garantie AQUA-STOP

En plus des droits de garantie à l'encontre du revendeur établis dans le contrat de vente et de notre garantie

du fabricant, nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes.

- Si un défaut de notre système Aqua-Stop devait provoquer des dégâts des eaux, nous compensons les dommages subis par les consommateurs privés. Pour assurer la sécurité face au risque de dégâts des eaux, il faut que l'appareil soit raccordé au secteur électrique.
- Cette garantie-responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
- Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être équipé d'un l'Aqua-Stop installé et raccordé professionnellement ; cette condition inclut aussi le montage professionnel d'une rallonge pour Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'alimentation ou la robinetterie défectueuses jusqu'au raccord de l'Aqua-Stop sur le robinet d'eau.
- Appareils équipés de l'Aqua-Stop : vous n'aurez par définition pas à les surveiller pendant la marche, ou à fermer ensuite le robinet d'eau pour les protéger. Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines, par ex. pour des vacances, fermez le robinet d'arrivée d'eau.

22 Valeurs de consommation

Les informations suivantes sont fournies conformément au règlement de l'UE sur l'éco-conception. Les valeurs données pour les programmes autres que **Eco 40-60** sont approximatives et ont été déterminées conformément à la norme EN60456 en vigueur. La fonction de dosage automatique a été désactivée à cet effet.

Remarque concernant le contrôle comparatif : désactivez la fonction de dosage automatique sauf si cette fonction fait l'objet du test.

Programme	Charge (kg)	Durée du programme (h:min) ¹	Consommation énergétique (kWh/cycle) ¹	Consommation d'eau (l/cycle) ¹	Température maximale (°C)	Vitesse d'essorage (tr/min) ¹	Humidité résiduelle (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
Coton 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
Coton 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
Coton 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
Coton 40 °C + Prélavage	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
Synthétiques 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
Rapide/ Mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
λ Laine 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Les valeurs réelles peuvent varier de celles indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté et de la température d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, ainsi que de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de l'alimentation électrique et des options choisies.

² Programme de contrôle selon le règlement de l'UE sur l'éco-conception et le règlement de l'UE sur le label énergétique avec de l'eau froide (15 °C).

23 Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Hauteur de l'appareil	85,0 cm
Largeur de l'appareil	60,0 cm
Profondeur de l'appareil	64,0 cm
Poids	73 kg ¹
Charge de linge maximale	9 kg
Tension secteur	220 - 240 V, 50 Hz
➡ Protection minimale de l'installation	10 A
Puissance nominale	2300 W
Puissance absorbée	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mode arrêt : 0,10 W ■ État non éteint : 0,50 W ■ Délai avant de passer en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Wi-Fi) : 5min. ■ Veille avec maintien de la connexion au réseau (Wi-Fi) : 1,50 W

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Pression de l'eau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Au moins : 100 kPa (1 bar) ■ Maximum : 1000 kPa (10 bar)
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	150 cm
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau	150 cm
Longueur du conduit d'alimentation secteur	160 cm

¹ Selon l'équipement de l'appareil

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié. Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle de l'UE sur les produits EPREL, dont l'adresse Internet n'avait pas encore été publiée au moment de la mise sous presse. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

¹ Valable uniquement pour les pays de l'espace économique européen

24 Déclaration de conformité

Robert Bosch Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fon-

damentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU.

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse www.bosch-home.com sur la page de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Bande de 2,4 GHz : 100 mW max.

Bande de 5 GHz : 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) de 5 GHz : uniquement destiné à un usage intérieur.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001575983 (001126)

fr