




**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

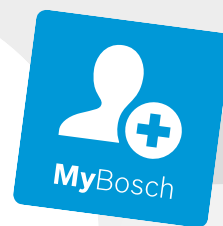

# Indbygningsovn

**HBA573B.0S**

[da] Betjenings- og installationsvejledning

# Indholdsfortegnelse

## BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed.....	2
2	Undgåelse af tingsskader.....	5
3	Miljøbeskyttelse og besparelse.....	5
4	Lær apparatet at kende.....	6
5	Tilbehør.....	8
6	Inden den første ibrugtagning.....	9
7	Generel betjening.....	10
8	Lynopvarmning.....	10
9	Tidsfunktioner.....	10
10	Programmer.....	12
11	Børnesikring.....	13
12	Grundindstillinger.....	13
13	Rengøring og pleje.....	14
14	Pyrolyse.....	16
15	Ribberammer.....	17
16	Ovndør.....	18
17	Afhjælpning af fejl.....	20
18	Bortskaffelse.....	21
19	Kundeservice.....	22
20	Sådan lykkes det.....	22
21	MONTAGEVEJLEDNING.....	25
21.1	Generelle anvisninger om montage.....	25

## 1 Sikkerhed

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert.

### 1.1 Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Denne vejledning retter sig til apparatets montør og bruger.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarsels henvisningerne.

- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af transport-skader.

### 1.2 Bestemmelsesmæssig brug

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse iht. formål overholdes.

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet:

- Iht. denne Brugs- og montagevejledning.
- til at tilberede madvarer og drikke.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

### 1.3 Begrænsning af brugerreds

Undgå risici for børn og personer i risikogrupper.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

### 1.4 Sikker brug

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under brugen af apparatet.

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

→ "Tilbehør", Side 18

#### ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- ▶ Åbn aldrig ovndøren, hvis der er røg inde i apparatet.
- ▶ Sluk apparatet, og træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.

- ▶ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning.
- ▶ Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepapiret.
- ▶ Brug ikke større stykker bagepapir end nødvendigt.
- ▶ Bagepapiret må ikke stikke ud over kanten på tilbehøret.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Apparatet bliver meget varmt.

- ▶ Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmeelementer, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Tilbehør eller service bliver meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum.

- ▶ Tilbered aldrig retter med store mængder højprocentig alkohol.
- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold.
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!**

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Stå ikke for tæt på apparatet, når døren åbnes.
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.

- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.
- ▶ "Kontakt kundeservice." → Side 122
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

### **⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!**

Der er placeret permanente magneter i betjeningsfeltet eller i betjeningselementerne. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

## **1.5 Halogenlampe**

Følg disse anvisninger ved apparater med halogenlamper.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket.

- ▶ Rør ikke ved glasafdækningen.
- ▶ Undgå berøring med huden under rengøring.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende.

- ▶ Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

## **1.6 Rengøringsfunktion**

Overhold disse sikkerhedsanvisninger under anvendelsen af rengøringsfunktionen.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige sundhedsskader!**

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser.

- ▶ Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Rengøringsfunktionen varmer ovnrummet op til en meget høj temperatur, så madrester fra stegning, grillning og bagning vil brænde af. Denne proces frigiver dampe, der kan irritere slimhinderne.

- ▶ Hold køkkenet godt ventileret, mens rengøringsfunktionen er i gang.
- ▶ Bliv ikke i rummet i lange perioder.
- ▶ Hold børn og kæledyr væk.
- ▶ Følg anvisningerne, selv når den forsinkede startfunktion med en forsinket sluttid bruges.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

## 2 Undgåelse af tingsskader

Overhold disse henvisninger for at undgå tingsskader på apparatet, tilbehør eller køkkenredskaber.

### 2.1 Generelt

Overhold disse anvisninger under brugen af apparatet.

#### BEMÆRK!

Ved over 50 °C forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Ovnbunden må ikke tildækkes med folie, uanset art, eller bagepapir.
- ▶ Stil ikke tilbehør på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50°C.

Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrømmet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrøm. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrømmet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden.

Længerevarende fugtighed i ovnrømmet kan medføre korrosion.

- ▶ Lad altid ovnrømmet tørre efter anvendelsen.
- ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrømmet.

Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør.

- ▶ Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.
- ▶ Lad kun ovnrømmet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.
- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrøm og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke ovndøren til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag.
- Hvis apparatet bæres i dørens håndtag, kan det knække af. Ovndørens håndtag kan ikke bære apparatets vægt.

- ▶ Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med.

## 3 Miljøbeskyttelse og besparelse

Skån miljøet ved at bruge apparatet ressourceskånsomt, og bortskaf genanvendelige materialer korrekt.

### 3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

### 3.2 Energibesparelse

Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i anbefalede indstillinger.

- Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- Disse bageforme optager varmen særligt godt.

Undlad så vidt muligt at åbne døren under driften.

- Temperaturen i ovnrømmet bibeholdes, så apparatet behøver ikke at eftervarme for at holde temperaturen.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- Restvarmen er tilstrækkelig til at tilberede retten færdig.

Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrømmet.

- Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.


## 4 Lær apparatet at kende

Lær apparatets enkeltdele at kende.

### 4.1 Betjeningslementer

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

**Bemærk:** Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

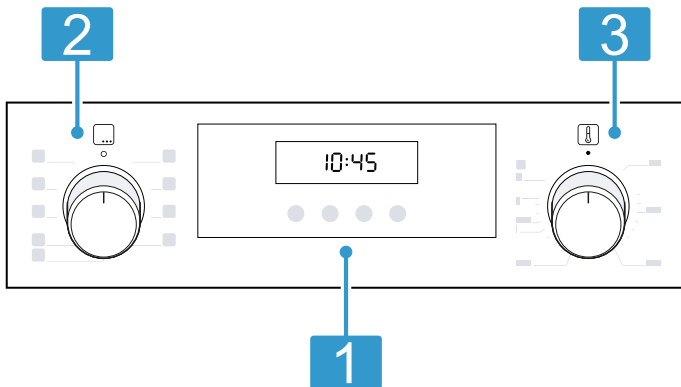

**1 Taster og display**  
Tasterne er berøringsfølsomme flader. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion.

Displayet viser symboler for aktive funktioner samt for tidsfunktionerne.

→ "Taster og display", Side 16

**2 Funktionsvælger**  
Ovnfunktionerne og yderligere funktioner indstilles med funktionsvælgeren.

Fra position nul 0 kan funktionsvælgeren drejes både mod højre og venstre.

Afhængigt af apparatets type kan funktionsvælgeren forsænkes. Tryk på funktionsvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul 0.

→ "Ovnfunktioner og funktioner", Side 16

**3 Temperaturvælger**  
Temperaturvælgeren bruges til indstilling af temperaturen for ovnfunktionerne og til indstilling af yderligere funktioner.

Fra position nul ● kan temperaturvælgeren drejes både mod højre og venstre.

Afhængigt af apparatets type kan temperaturvælgeren forsænkes. Tryk på temperaturvælgeren for at få den til at gå i indgreb / ud af indgreb i position nul ●.

→ "Temperatur og indstillingstrin", Side 17

### 4.2 Taster og display

Med tasterne kan der indstilles forskellige funktioner på apparatet. Indstillingerne vises i displayet.

Når en funktion er aktiv, lyser det pågældende symbol i displayet. Ursymbolet ☹ lyser kun, når klokkeslættet ændres.

Symbol	Funktion	Anvendelse
☹	Tidsfunktioner	Vælg klokkeslæt ☹, minutur ⏰, varighed  →  eller slut → .
—	Minus	Reducere indstillingsværdier.
+	Plus	Forøge indstillingsværdier.
kg	Vægt	Valg af vægt for programmerne.
kg	Børnesikring	Aktivering eller deaktivering af børnesikring.

### 4.3 Ovnfunktioner og funktioner

Her forklares forskellene og anvendelsesområderne, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret.

Symbol	Ovnfunktion	Anvendelse og funktionsmåde
☹	3D-varmluft	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmelegeme i bagvæggen jævnt i ovnrummet.

Symbol	Ovnfunktion	Anvendelse og funktionsmåde
	Varmluft, skånsom	Skånsom tilberedning af udvalgte retter i ét lag uden forvarmning. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmelegeme i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er faser i tilberedningen, hvor retterne tilberedes med restvarme. Vælg en temperatur mellem 120 °C og 230 °C. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Grill, stor flade	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratinerung af retter. Hele fladen under grillvarmelegemet opvarmes.
	Varmluft/impulsgrill	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Over-/undervarme	Til traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne ovnfunktion er særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.

### Yderligere funktioner

Her findes en oversigt over yderligere funktioner i apparatet.

Symbol	Funktion	Anvendelse
	Lynopvarmning	Hurtig forvarmning af ovnrummet uden tilbehør. → "Lynopvarmning", Side 10
	Ovnlampe	Belysning af ovnrummet uden opvarmning. → "Belysning", Side 8
	Programmer	Anvendelse af programmerede indstillingsværdier til forskellige retter. → "Programmer", Side 12
	Pyrolyse	Indstil rengøringsfunktionen, som rens ovnrummet stort set automatisk. → "Pyrolyse", Side 16

## 4.4 Temperatur og indstillingstrin

Ovnfunktionerne og funktionerne har forskellige indstillinger.

Symbol	Funktion	Anvendelse
●	Position nul	Apparatet varmer ikke.
50 - 275	Temperaturområde	Indstilling af temperatur i ovnrummet i °C.
1, 2, 3 eller I, II, III	Grilltrin	Indstilling af grilltrin for <b>Grill, stor flade</b> og <b>Grill, lille flade</b> (afhængigt af apparatets type). 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt
	Programmer	Indstilling af programfunktion.
1, 2, 3 eller I, II, III	Rengøringstrin	Indstilling af rengøringstrin for <b>Pyrolyse</b> . 1 = let 2 = mellem 3 = intensiv

### Opvarmningsindikator

Apparatet viser, når det varmer.  
Når apparatet opvarmes, lyser symbolet i displayet.  
Ved forvarmning er det optimale tidspunkt for isætning af retten nået, så snart symbolet slukkes.

### Bemærkninger

- Opvarmningsindikatoren vises kun ved de ovnfunktioner, hvor der kan indstilles en temperatur. Ved grilltrin vises opvarmningsindikatoren f.eks. ikke.
- På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

## 4.5 Ovnrum

Nogle funktioner i ovnrummet har som formål at lette betjeningen af apparatet.

### Ribberammer


Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.

→ "Tilbehør", Side 18

Apparatet har 5 rillehøjder. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 17

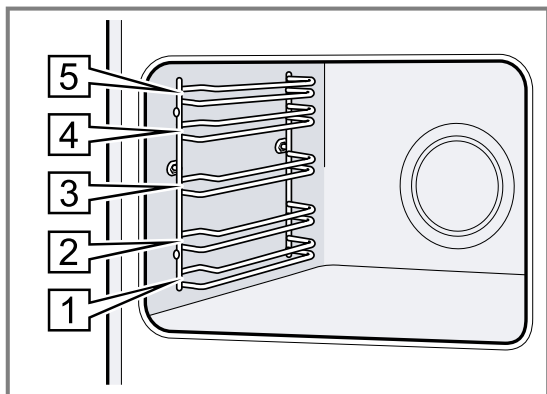

### Belysning

Ovnbelysningen belyser ovnrummet.

Ved de fleste ovnfunktioner og funktioner er belysningen tændt under driften. Når driften afsluttes med funktionsvælgeren, slukkes belysningen.

Når funktionsvælgeren placeres på position **Ovnlampe**, bliver belysningen tændt, uden at ovnen varmer.

### Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

### BEMÆRK!

Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet.

► Hold ventilationsåbningerne fri.

For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

### Apparatets dør

Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, fortsættes driften.

## 5 Tilbehør


Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet. Her findes en oversigt over tilbehør til apparatet og dets anvendelse.

**Bemærk:** Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Formændringen har ingen indflydelse på funktionen. Sådan formændring forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

### Tilbehør


Rist

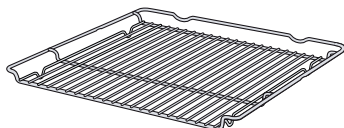

### Anvendelse


- Kageforme
- Tærte-/gratinforme
- Fade og beholdere
- Kød, f.eks. stege og grillmad
- Dybfrostretter

Universalbradepande

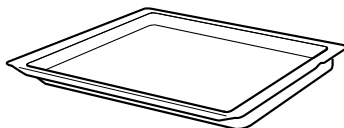

- Fugtige kager
- Bagværk
- Brød
- Store stege
- Dybfrostretter
- Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten.

Bageplade

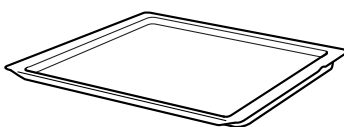

- Kager på bageplade
- Småt bagværk


## 5.1 Indgrebsfunktion

Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud.


Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen.

## 5.2 Isætning af tilbehør i ovnen

Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper.


1. Vend tilbehøret, så indhakked  befinder sig bagerst og peger nedad.
2. Sæt altid tilbehøret ind mellem de to styreskiner på en rillehøjde.

Rist Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen ~ vendende nedad.

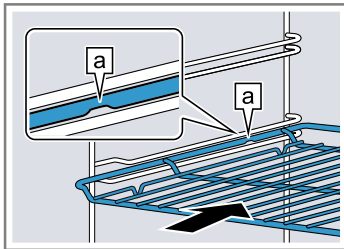

Bageplade Sæt bagepladen ind med den skrå side  vendende mod ovndøren.

F.eks. universalbradepande eller bageplade

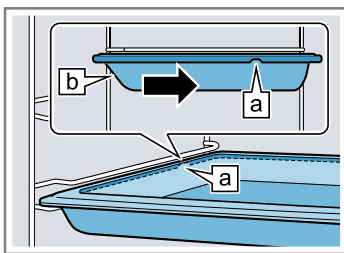


3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.


**Bemærk:** Tag tilbehør ud af ovnen, som ikke skal bruges under driften.

### Kombinering af tilbehør

For at opsamle væskedryp kan risten kombineres med universalbradepanden.

1. Placer risten på universalbradepanden, så de to afstandsstykker  ligger på kanten af universalbradepanden.
2. Sæt universalbradepanden ind mellem de to styreskiner på en rillehøjde. Risten skal være placeret over den øverste styreskinne.

Rist på universalbradepande

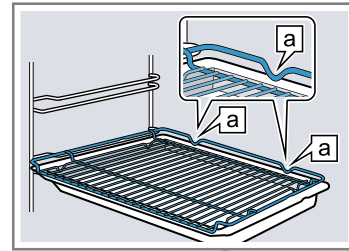

## 5.3 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

# 6 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.




## 6.1 Første ibrugtagning

Der skal foretages indstillinger ved den første ibrugtagning, inden apparatet kan anvendes.

### Indstille klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken 12:00. Indstil det aktuelle klokkeslæt.


**Krav:** Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Indstil klokkeslættet med tasten  eller .
  2. Tryk på tasten .
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

**Tip** Det kan indstilles i "grundindstillingerne" → Side  13, om klokkeslættet skal vises i displayet.

## 6.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Fjern tilbehøret og rester af emballage fra ovnrummet, som f.eks. styroporkugler.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud inden opvarmningen.
3. Luft ud i køkkenet under opvarmningen af apparatet.
4. Indstil ovnfunktion og temperatur.  
→ "Generel betjening", Side  10

Ovnfunktion	3D-varmluft 
-------------	---

Temperatur	Maksimum
------------	----------

Varighed	1 time
----------	--------


5. Sluk for apparatet efter den angivne varighed.
6. Vent, til ovnrummet er kølet af.
7. Rengør de glatte flader med opvaskevand og en opvaskevamp.

- Rengør tilbehøret med opvaskevand, en opvaskevamp eller en blød børste.

## 7 Generel betjening

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af apparatet.

### 7.1 Tænde for apparatet

- ▶ Drej funktionsvælgeren væk fra position nul .
- ✓ Apparatet er tændt.

### 7.2 Slukke apparatet



- ▶ Drej funktionsvælgeren til position nul .
- ✓ Apparatet er slukket.

### 7.3 Indstille ovnfunktion og temperatur

- Indstil ovnfunktionen med funktionsvælgeren.
  - Indstil temperatur eller grilltrin med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme.

- Sluk for apparatet, når retten er færdig.

#### Tips

- Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.  
→ "Ovnfunktioner og funktioner", Side 6
- Der kan også indstilles en varighed og en sluttid for driften.  
→ "Tidsfunktioner", Side 10

#### Ændre ovnfunktion

Ovnfunktionen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede ovnfunktion med funktionsvælgeren.

#### Ændre temperatur

Temperaturen kan altid ændres.

- ▶ Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.

## 8 Lynopvarmning

For at spare tid kan opvarmningstiden forkortes med lynopvarmningen.


Anvend kun lynopvarmning, når der er indstillet en temperatur på over 100 °C.

Efter lynopvarmningen er det bedst at anvende følgende ovnfunktioner:

- **3D-varmluft** 
- **Over-/undervarme** 

### 8.1 Indstille lynopvarmning


Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.



- Indstil Lynopvarmning  med funktionsvælgeren.
  - Indstil den ønskede temperatur med temperaturvælgeren.
- ✓ Efter nogle sekunder starter lynopvarmningen.
  - ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal, og opvarmningsindikatoren slukkes.
- Indstil en egnet ovnfunktion med funktionsvælgeren.
  - Sæt retten ind i ovnrummet.



## 9 Tidsfunktioner

Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften.

### 9.1 Oversigt over tidsfunktioner

De forskellige tidsfunktioner vælges med tasten .

Tidsfunktion	Anvendelse
Minutur 	Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.
Varighed 	Når der er indstillet en varighed sammen med driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.

Tidsfunktion	Anvendelse
Slut 	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Klokkeslæt 	Klokkeslættet kan indstilles.

### 9.2 Indstille minutur

Minuturet virker uafhængigt af driften. Minuturet kan indstilles op til 23 timer og 59 minutter, både når apparatet er tændt og når det er slukket. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.

**Bemærk:** Minuturet og en varighed kan ikke tælle ned samtidig. Hvis der allerede er indstillet en varighed, kan minuturet ikke indstilles.

1. Tryk på tasten  $\ominus$  gentagne gange, til  $\hat{=}$  er markeret i displayet.
2. Indstil tiden på minuturet med tasten  $-$  eller  $+$ .

Tast	Foreslået værdi
$-$	5 minutter
$+$	10 minutter

Minuturet kan indstilles i trin på 30 sekunder op til 10 minutter. Derefter bliver trinnene større, efterhånden som den indstillede tid forøges.

- ✓ Efter nogle sekunder starter minuturet, og tiden tæles ned.
  - ✓ Når den indstillede tid på minuturet er gået, lyder der et signal, og i displayet står tiden for minuturet på nul.
3. Når tiden på minurur er udløbet:
    - Tryk på en tilfældig tast for at slukke minuturet.

#### Ændre tiden på minurur

Tiden på minuturet kan når som helst ændres.

**Krav:** I displayet er  $\hat{=}$  markeret.

- ▶ Korrigér tiden for minuturet med tasten  $-$  eller  $+$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

#### Afbryde minurur

Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes.

**Krav:** I displayet er  $\hat{=}$  markeret.

- ▶ Stil tiden på minuturet tilbage til nul med tasten  $-$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen, og  $\hat{=}$  slukkes.

### 9.3 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter.

**Krav:** Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på tasten  $\ominus$  gentagne gange, til  $\rightarrow$  er markeret i displayet.
2. Indstil varigheden med tasten  $-$  eller  $+$ .

Tast	Foreslået værdi
$-$	10 minutter
$+$	30 minutter

Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter.

- ✓ Efter nogle sekunder begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
  - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Når varigheden er udløbet:
    - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet.
    - Tryk på tasten  $+$  for at indstille en varighed igen.
    - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

#### Ændre varighed

Varigheden kan altid ændres.

**Krav:** I displayet er  $\rightarrow$  markeret.

- ▶ Korrigér varigheden med tasten  $-$  eller  $+$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

#### Afbryde varighed

Varigheden kan altid afbrydes.

**Krav:** I displayet er  $\rightarrow$  markeret.

- ▶ Sæt varigheden tilbage på nul med tasten  $-$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og fortsætter med at varme uden en indstillet varighed.

### 9.4 Indstille sluttid

Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter.

#### Bemærkninger

- Ved ovnfunktioner med grillfunktion kan sluttidspunktet ikke indstilles.
- For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet.
- Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede.

#### Krav

- Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin.
  - Der er indstillet en varighed.
1. Tryk på tasten  $\ominus$  gentagne gange, til  $\rightarrow$  er markeret i displayet.
  2. Tryk på tasten  $-$  eller  $+$ .
    - ✓ I displayet vises den beregnede sluttid.
  3. Forskyd sluttiden med tasten  $-$  eller  $+$ .
    - ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet indstillingen, og på displayet vises den indstillede sluttid.
    - ✓ Når det beregnede starttidspunkt er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
    - ✓ Når varigheden er gået, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
  4. Når varigheden er udløbet:
    - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
    - Tryk på tasten  $+$  for at indstille en varighed igen.
    - Sluk for apparatet, når retten er færdig.

#### Ændre sluttidspunkt

For at sikre et godt resultat af tilberedningen kan den indstillede sluttid kun ændres, indtil driften starter, og varigheden tælles ned.

**Krav:** I displayet er  $\rightarrow$  markeret.

- ▶ Forskyd sluttiden med tasten  $-$  eller  $+$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

#### Afbryde sluttid

Den indstillede sluttid kan slettes når som helst.

**Krav:** I displayet er  $\rightarrow$  markeret.

- ▶ Sæt sluttiden tilbage til det aktuelle klokkeslæt plus den indstillede varighed med tasten  $-$ .
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen og begynder at varme. Varigheden tæller ned.

### 9.5 Indstille klokkeslæt

Efter tilslutningen af apparatet eller efter et strømsvigt blinker klokkeslættet i displayet. Klokkeslættet starter ved klokken 12:00. Indstil det aktuelle klokkeslæt.

**Krav:** Funktionsvælgeren skal være på position nul  $\circ$ .

1. Indstil klokkeslættet med tasten  $-$  eller  $+$ .
2. Tryk på tasten  $\ominus$ .
- ✓ Displayet viser det indstillede klokkeslæt.

**Tip** Det kan indstilles i "grundindstillingerne"  
→ Side 113, om klokkeslættet skal vises i displayet.

### Ændre klokkeslæt

Klokkeslættet kan altid ændres.

**Krav:** Funktionsvælgeren skal være på position nul 0.

1. Tryk på tasten 0 gentagne gange, til 0 er markeret i displayet.
  2. Korrigér klokkeslættet med tasten - eller +.
- ✓ Efter nogle sekunder aktiverer apparatet ændringen.

## 10 Programmer

Programmerne understøtter tilberedningen af forskellige retter og vælger automatisk de optimale indstillinger.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofhåndtag

### 10.1 Fade og beholdere til programmer

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.

Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege bør dække ca. 2/3 af fadets bund.

### 10.2 Programtabel

Programnumrene er tilknyttet bestemte retter.

Vægten kan indstilles i et område på mellem 0,5 kg og 2,5 kg.

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rillehøjde	Anvisninger
01	<b>Kylling, uden fyld</b> Grydeklar, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	Vægt af kylling	nej	2	Lægges med brystet opad i fadet
02	<b>Kalkunbryst</b> Helt stykke, med salt/ krydderier	Stegegryde med glaslåg	Vægt af kalkun- bryst	Dæk stege- grydens bund, læg evt. op til 250 g grønt- sager ved	2	Brun ikke kødet forin- den
03	<b>Gryderet med grønt- sager</b> Vegetarisk	Høj stegegryde med låg	Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Skær grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater)
04	<b>Gullasch</b> Okse- eller svinekød i tern med grøntsager	Høj stegegryde med låg	Samlet vægt	Iht. opskrift	2	Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover Brun ikke kødet forin- den
05	<b>Forloren hare, fersk kød</b> Fars af hakket okse-, svine- eller lammekød	Stegegryde med låg	Vægt af kød	nej	2	-
06	<b>Oksegrydesteg</b> F.eks. højreb, forskank, klump eller sursteg	Stegegryde med låg	Vægt af kød	Dæk kødet næsten helt med væde	2	Brun ikke kødet forin- den
07	<b>Benløse fugle</b> Med fyld af grøntsager eller kød	Stegegryde med låg	Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Dæk de ben- løse fugle næsten helt med f.eks. bouillon eller vand	2	Brun ikke kødet forin- den

Nr.	Ret	Fade og beholdere	Indstillet vægt	Tilsæt væde	Rillehøjde	Anvisninger
08	<b>Lammekølle, gennemstegt</b> Uden ben, med salt/krydderier	Stegegryde med låg	Vægt af kød	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Brun ikke kødet forinden
09	<b>Kalvesteg, mager</b> F.eks. mørbrad eller klump	Stegegryde med låg	Vægt af kød	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Brun ikke kødet forinden
10	<b>Svinenakkekam</b> Uden ben, med salt/krydderier	Stegegryde med glaslåg	Vægt af kød	Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved	2	Brun ikke kødet forinden

### 10.3 Forberedelse af retten til programmet


Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur.




1. Vej retten.  
Retten vægt er nødvendig for at kunne indstille programmet korrekt.
2. Læg retten i fadet / beholderen.
3. Stil fadet / beholderen på risten.  
Sæt altid fadet / beholderen ind i en kold ovn.

### 10.4 Indstilling af program

Apparatet vælger selv den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.

#### Bemærkninger

- Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område.
  - Når programmet er startet, kan programmet og vægten ikke ændres.
1. Indstil **Programmer**  med funktionsvælgeren.

2. Temperaturvælgeren forbliver på position nul ●.
3. Indstil det ønskede program med tasten — eller +.
4. Tryk på tasten .
5. Indstil rettens vægt med tasten — eller +. Indstil altid den næsthøjeste vægt.
  - I displayet vises den beregnede varighed. Varigheden kan ikke ændres.
  - Ved nogle programmer kan sluttiden forskydes med tasten .
  - "Indstille sluttid", Side [11](#)
  - Tryk på tasten  for at ændre programmet.
- ✓ Efter nogle sekunder starter programmet, og tilberedningstiden tæller ned.
- ✓ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
6. Når programmet er afsluttet:
  - Tryk på en tilfældig tast for at afbryde signalet før tiden.
  - Tryk på tasten + for at indstille en varighed til eftertilberedning. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstilling.
  - Sluk for apparatet, når retten er færdig.



## 11 Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.

**Bemærk:** Det kan indstilles i "grundindstillingerne" → Side [13](#), om funktionen børnesikring skal kunne aktiveres.

### 11.1 Aktivere/deaktivere børnesikring

**Krav:** Funktionsvælgeren er på position nul ○.

- ▶ Tryk vedvarende på tasten , til ∞ vises i displayet, for at aktivere børnesikringen.
  - Tryk vedvarende på tasten , til ∞ vises i displayet, for at deaktivere børnesikringen.

## 12 Grundindstillinger

Apparatet kan indstilles til dine behov.

## 12.1 Oversigt over grundindstillingerne

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Indikator	Grundindstilling	Valgmuligheder
c 1	Varighed af signal efter udløb af tilberedningstid eller tid på minutur	1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder <sup>1</sup> 3 = 2 minutter
c 2	Ventetid, indtil en indstilling aktiveres	1 = 3 sekunder <sup>1</sup> 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
c 3	Tastelyd ved tryk på en tast	0 = fra 1 = til <sup>1</sup>
c 4	Lysstyrke for display-belysning	1 = mørk 2 = mellem <sup>1</sup> 3 = lys
c 5	Visning af klokkeslæt	0 = skjule klokkeslæt 1 = vise klokkeslæt <sup>1</sup>
c 6	Børnesikring, indstillelig	0 = nej 1 = ja <sup>1</sup> 2 = ja, med dørlåsning
c 7	Ovnbelysning under drift	0 = nej 1 = ja <sup>1</sup>
c 8	Køleventilatorens efterløbstid	1 = kort 2 = mellem <sup>1</sup> 3 = lang 4 = ekstra lang
c 9	Teleskopudtræk eftermonteret <sup>2</sup>	0 = nej <sup>1</sup> (ved ribberammer og enkelt udtræk) 1 = ja (ved dobbelt og 3-dobbelt udtræk)
c R	Nulstilling af alle værdier til fabriksindstilling	0 = nej <sup>1</sup> 1 = ja

<sup>1</sup> Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

<sup>2</sup> Afhængigt af apparatets udstyr

## 12.2 Ændring af grundindstilling

**Krav:** Apparatet er slukket.

- Tryk vedvarende på tasten ☹ i ca. 4 sekunder.  
✓ I displayet vises den første grundindstilling, f.eks. c 1 1.
- Korriger indstillingen med tasten — eller +.
- Skift til den næste grundindstilling med tasten ☹.

- Tryk vedvarende på tasten ☹ i ca. 4 sekunder for at gemme ændringen.

**Bemærk:** Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

## 12.3 Afbryde ændring af grundindstillinger

- ▶ Drej funktionsvælgeren.
- ✓ Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt.

# 13 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

## 13.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler, som kan beskadige de forskellige overflader.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

### BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.

Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.

- Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Nye svampeklude indeholder rester fra fremstillingen.

- Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

### Egnede rengøringsmidler

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen til rengøring af apparatet.  
→ "Rengøring af apparat", Side 116

### Apparatets front

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> <li>▪ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål</li> </ul>	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Kunststof eller lakerede overflader F.eks. betjeningsfelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.

### Ovndøren

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Glasruder i ovndør	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. <b>Tip</b> Glasruderne i ovndøren afmonteres for en grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 118
Døraftdækning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål</li> <li>▪ Af kunststof: Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. <b>Tip</b> Tag døraftdækningen af for grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 118
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra håndtagene med det samme.

### Ovnrum

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Emaljerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> <li>▪ Eddikevand</li> <li>▪ Ovnrens</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad ovnrømmet tørre med åben dør efter rengøringen. <b>Tip</b> Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. → "Pyrolyse", Side 116 <b>Bemærkninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ved meget høje temperaturer forandres emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette.</li> <li>▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.</li> <li>▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.</li> </ul>
Ovnlampens glasafdækning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> </ul>	Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning.

Område	Egnede rengøringsmidler	Anvisninger
Ribberammer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. <b>Tip</b> Ribberammerne kan tages ud til rengøring. → "Ribberammer", Side 17
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varmt opvaskevand:</li> <li>▪ Ovnrens</li> </ul>	Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.

## 13.2 Rengøring af apparat

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Apparatet bliver meget varmt.

- ▶ Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmeelementer, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.  
▶ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

**Krav:** Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.  
→ "Rengøringsmidler", Side 14

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
  - Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.  
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 15
2. Tør efter med en blød klud.

# 14 Pyrolyse

Med rengøringsfunktionen **Pyrolyse** renses ovnrummet stort set automatisk.

Rengør ovnrummet for hver 2 til 3 måneder med rengøringsfunktionen. Om nødvendigt kan rengøringsfunktionen anvendes oftere. Rengøringsfunktionen bruger ca. 2,5 - 4,8 kilowatttimer.

## 14.1 Klargøring af apparatet til rengøringsfunktionen

For at opnå et godt resultat af rengøringen skal apparatet klargøres omhyggeligt.

### **⚠ ADVARSEL – Brandfare!**

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen.
- ▶ Åbn aldrig ovndøren, hvis der er røg inde i apparatet.
- ▶ Sluk apparatet, og træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. vaskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

1. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrummet.
2. Tag ribberammerne af, og tag dem ud af ovnrummet.  
→ "Ribberammer", Side 17
3. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet.
4. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrummet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud.  
Dørtætningen må ikke tages af eller skures.  
Fjern kraftige tilsmudsninger på indersiden af ovndørens rude med ovnrens.
5. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt.

## 14.2 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen er i gang.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!**

Rengøringsfunktionen varmer ovnrummet op til en meget høj temperatur, så madrester fra stegning, grillning og bagning vil brænde af. Denne proces frigiver dampe, der kan irritere slimhinderne.

- ▶ Hold køkkenet godt ventileret, mens rengøringsfunktionen er i gang.
- ▶ Bliv ikke i rummet i lange perioder.
- ▶ Hold børn og kæledyr væk.
- ▶ Følg anvisningerne, selv når den forsinkede startfunktion med en forsinket sluttid bruges.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.


- ▶ Hold børn på sikker afstand.

**⚠** Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

**Bemærk:** Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen er i gang.



**Krav:** "Klargøring af apparatet til rengøringsfunktionen."  
→ Side 116

1. Indstil **Pyrolyse**  med funktionsvælgeren.
2. Indstil rengøringstrinnet med temperaturvælgeren.

Rengøringstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
1	Let tilsmudset	Ca. 1:15
2	Mellem	Ca. 1:30
3	Høj	Ca. 2:00

Jo kraftigere og mere indgroet tilsmudsning, desto højere rengøringstrin skal der vælges. Varigheden kan ikke ændres.

- ✓ Efter nogle sekunder starter rengøringsfunktionen, og varigheden tæller ned.

- ✓ Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt temperatur i ovnen. I displayet vises .
  - ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul.
3. Sluk for apparatet.  
Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, ophæves låsningen af døren, og  slukkes.
  4. "Klargøring af apparatet til brug." → Side 117

### 14.3 Klargøring af apparatet til brug efter rengøringsfunktionen

1. Lad apparatet køle af.
2. Tør resterende aske i ovnrummet og omkring ovndøren af med en fugtig klud.
3. Fjern hvide belægninger med citronsyre.

**Bemærk:** De hvide belægninger på de emaljerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levnedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion.

4. Monter ribberammerne.  
→ "Ribberammer", Side 117

## 15 Ribberammer




Ribberammerne kan tages ud, så ovnrummet kan rengøres af, f.eks. til rengøring eller til udskiftning af dem.


### 15.1 Udtagning af ribberammer

**⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Løft ribberammen lidt foran , og frigør den .
2. Træk ribberammen fremad , og tag den ud.

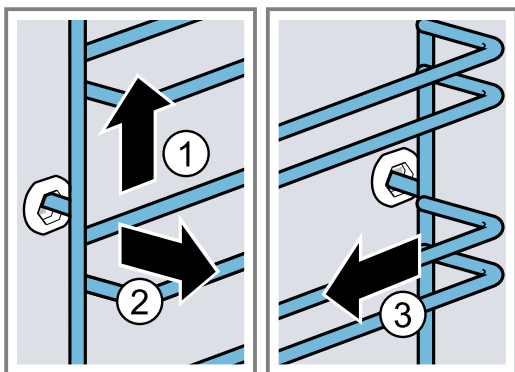






3. Rengør ribberammen.  
→ "Rengøringsmidler", Side 114

### 15.2 Isætning af ribberammer

**Bemærkninger**

- Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side.
- Vær opmærksom på ved begge ribberammer, at de bøjede ribber skal vende fremad.

1. Sæt først ribberammen ind i midten i den bageste bøsning , til ribberammen ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den bagud .
2. Sæt derefter ribberammen ind i den forreste bøsning , indtil den også her ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den nedad .

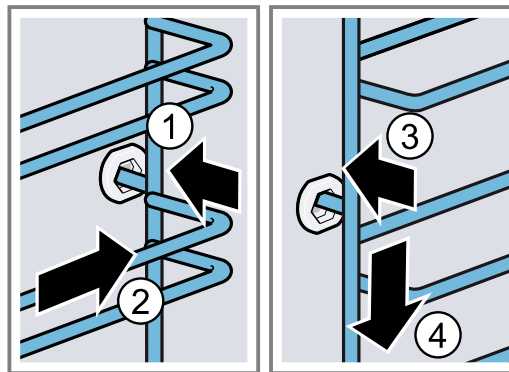

## 16 Ovndør

Ovndøren kan tages af og rengøres, så apparatet bevares pænt og funktionsdygtigt.

### 16.1 Aftagning af ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

1. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet.


#### 2. ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.

- Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af.


Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op.

Låsepal vippet op

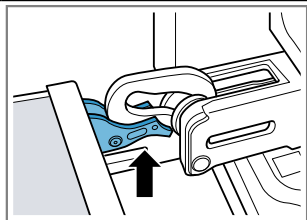

Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.


Låsepal vippet ned

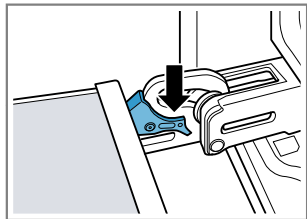

Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.

- ✓ Låsepalerne er vippet op. Hængslerne er sikret og kan ikke smække i.

3. Luk ovndøren, til den når anslaget ①. Hold ovndøren fast med begge hænder i venstre og højre side, og træk den opad og ud ②.

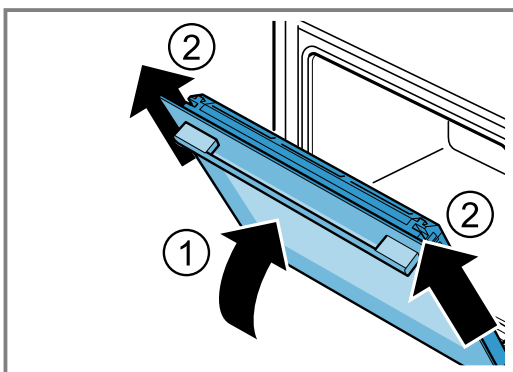

4. Læg forsigtigt ovndøren på et plant underlag.

### 16.2 Påsætning af ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.


- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft.

- Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af.


1. **Bemærk:** Det er vigtigt, at ovndøren kan skydes på de to hængsler uden modstand. Kontroller, om ovndøren skydes ind i den rigtige åbning, hvis der mærkes modstand.

Skyd ovndøren lige på de to hængsler. Skyd ovndøren ind til anslaget.

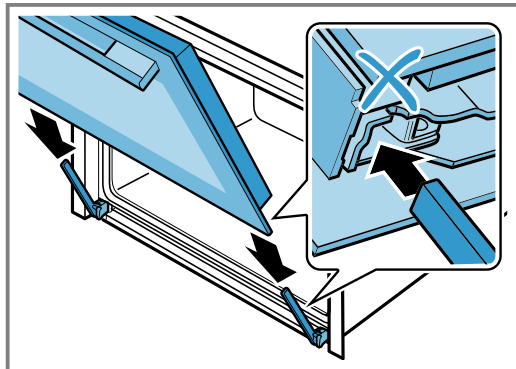

2. Åbn ovndøren helt.

3. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel ned.

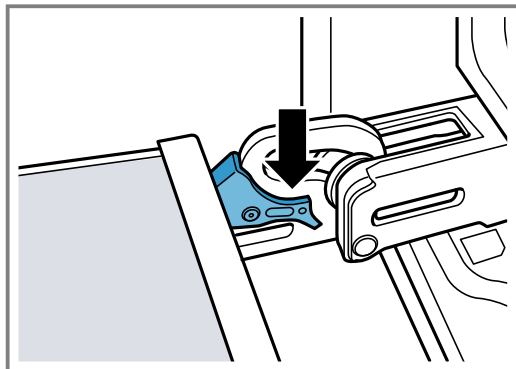

- ✓ Låsepalerne er vippet ned. Ovndøren er sikret og kan ikke tages af.

4. Luk ovndøren.

### 16.3 Afmontering af glasruder i ovndør

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.


1. Åbn ovndøren lidt.
2. Tryk udefra på dørafdækningen i venstre og højre side ①, til den går ud af indgreb.
3. Tag dørafdækningen af ②.

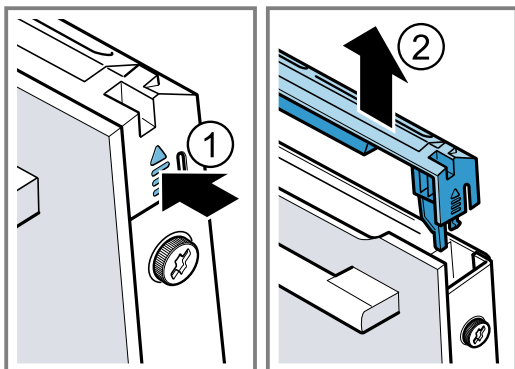

4. Rengør dørafdækningen.  
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 15
5. Skru skruen i venstre og højre side af ovndøren ud ①, og fjern dem.
6. Klem et viskestykke, der er foldet flere gange, fast i ovndøren. Træk den forreste glasrude ud opad ②.

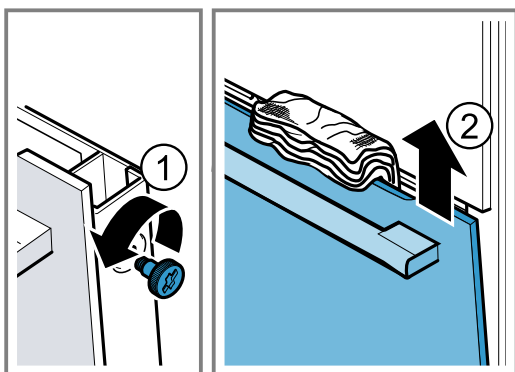

7. Læg den forreste glasrude med håndtaget vendende nedad på en plan flade.
8. Tryk mellemruden ind mod apparatet med den ene hånd, og tryk samtidigt med den anden hånd holderne i venstre og højre side a opad. Tag ikke holderne a af.

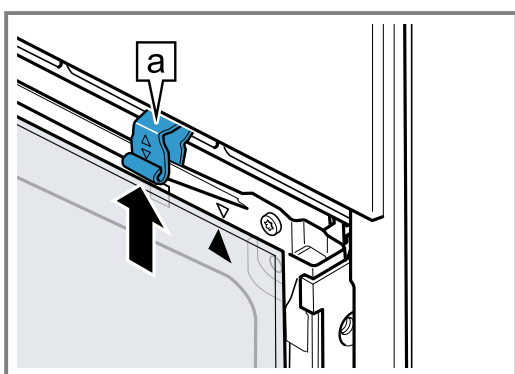

9. Tag mellemruden ud.
10. ⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**  
Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.  
► Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.  
Rengør de afmonterede glasruder på begge sider med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.
11. Rengør ovndøren.  
→ "Egnede rengøringsmidler", Side 15

12. Tør glasruderne, og monter dem igen.  
→ "Montage af glasruder i ovndør", Side 19

## 16.4 Montage af glasruder i ovndør

### ⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- Brug beskyttelseshandsker.


1. Vend mellemruden, så pilen a befinder sig øverst til højre.

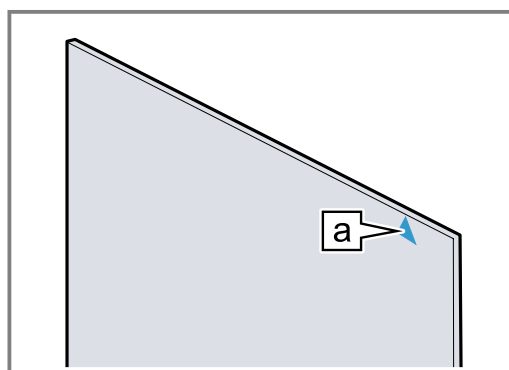

2. Sæt den mellemruden ind i holderen a fornedet ①, og tryk den ind foroven, og hold den fast.
3. Skyd holderen i venstre og højre side a nedad, til mellemruden er klemt fast ②.

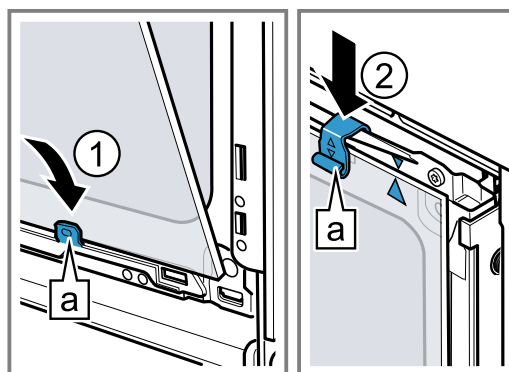


4. Sæt den forreste rude ind fornedet i holderen a i venstre og højre side ①.
5. Tryk den forreste rude ind mod apparatet, til den venstre og den højre krog a befinder sig overfor holderen b ②.

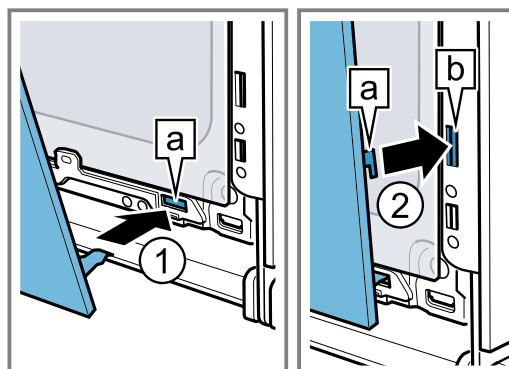

6. Tryk den forreste glasrude nedad ①, til den går hørbart i indgreb.
7. Åbn ovndøren lidt, og fjern viskestykket.
8. Skru de to skruer i højre og venstre side af ovndøren i.

9. Sæt døraftdækningen på, og tryk den ind ②, til den går hørbart i indgreb.

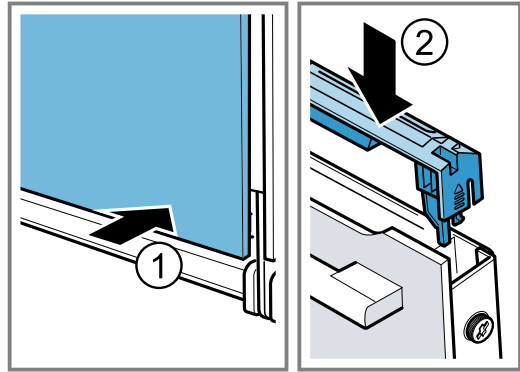

10. Luk ovndøren.

**Bemærk:** Ovnen må først bruges, når glasruderne i ovndøren er korrekt monteret.

## 17 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

### **⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale.

### 17.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag & Fejlsøgning
Apparatet virker ikke.	<p>Sikringen er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet.</li> </ul> <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer.</li> </ul>
Apparatet varmer ikke, i displayet blinker et kolon.	<p>Demotilstand er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen.</li> <li>2. Deaktiver demotilstanden indenfor 5 minutter ved at ændre grundindstillingen <b>c b</b> til værdien <b>0</b>. → "Grundindstillinger", Side 13</li> </ol>
Apparatets dør kan ikke åbnes, i displayet lyser <b>∞</b> .	<p>Apparatets dør er låst med børnesikringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktiver børnesikringen med tasten <b>⏏</b>. → "Børnesikring", Side 13</li> </ul>
Apparatets dør kan ikke åbnes, i displayet lyser <b>⏏</b> .	<p>Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lad apparatet køle af, til <b>⏏</b> slukkes i displayet. → "Pyrolyse", Side 16</li> </ul>
I displayet blinker klokkeslættet.	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil klokkeslættet igen. → "Indstille klokkeslæt", Side 11</li> </ul>
Klokkeslæt vises ikke i displayet, når apparatet er slukket.	<p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ændring af grundindstilling for visning af klokkeslæt. → "Grundindstillinger", Side 13</li> </ul>

Fejl	Årsag & Fejlsøgning
I displayet lyser ∞, og apparatet kan ikke indstilles.	Børnesikring er aktiveret. ▶ Deaktiver børnesikringen med tasten $\text{kg}$ . → "Børnesikring", Side 13
I displayet blinker h, og apparatet varmer ikke.	Ovnrummet er for varmt til den valgte drift. 1. Sluk for apparatet, og lad det køle af. 2. Start driften igen.
I displayet vises F B.	Maksimal driftstid er nået. For at undgå at apparatet utilsigtet vedvarende er i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. ▶ Sluk for apparatet. Om ønsket kan det indstilles igen. <b>Tip</b> Indstil en varighed for at undgå, at apparatet utilsigtet slukkes, f.eks. ved meget lange tilberedningstider. → "Tidsfunktioner", Side 10
I displayet vises en meddelelse med et E, f.eks. E05-32.	Fejl i elektronikken 1. Tryk på tasten $\ominus$ . - Indstil om nødvendigt klokkeslættet igen. ✓ Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis fejlen kun forekom én gang. 2. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse samt apparatets E-nr. → "Kundeservice", Side 22

## 17.2 Udskiftning af pære i ovnlampe

Hvis ovnbelysningen svigter, skal pæren i ovnlampen skiftes ud.

**Bemærk:** Der kan fås varmebestandige 230 V halogenpærer på 40 W hos kundeservice eller hos en forhandler. Anvend kun denne type pærer. Hold kun på nye halogenpærer med en ren og tør klud. Derved forlænges pærens levetid.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt.

- ▶ Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmeelementer, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

### ⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende.

- ▶ Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

#### Krav

- Strømforsyningen til apparatet er afbrudt.
- Ovnrummet er kølet af.
- Der forefindes en ny halogenpære til udskiftning.

1. Læg et viskestykke i ovnen for at forhindre skader.
2. Skru glasafdækningen af mod venstre ①.
3. Træk halogenpæren ud uden at dreje den ②.

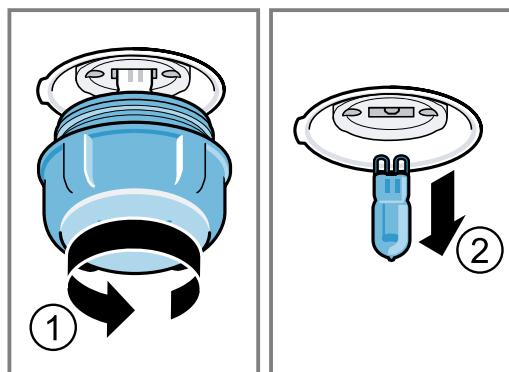

4. Sæt den nye halogenpære i, og tryk den fast ind i soklen.  
Vær opmærksom på benenes placering.
5. Afhængigt af apparatets type kan glasafdækningen være udstyret med en tætningsring. Sæt tætningsringen på.
6. Skru glasafdækningen på.
7. Tag viskestykket ud af ovnrummet.
8. Forbind apparatet med strømmettet igen.

## 18 Bortskaffelse

Læs her, hvordan udtjente apparater bortskaffes korrekt.

### 18.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.

2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.  
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## 19 Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlfhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi finder altid en passende løsning og forsøger at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Vi garanterer, at apparatet i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

**Bemærk:** Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.


Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

### 19.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes.



Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

## 20 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

### 20.1 Tilberedningsanvisninger

Følg disse anvisninger ved tilberedningen af retterne.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.

### 20.2 Anvisninger om bagning

Brug de anførte rillehøjder ved bagning.

Bagning i et lag	Rillehøjde
Højt bagværk hhv. form på risten	2
Fladt bagværk hhv. bagværk på bageplade	3

Bagning i to lag	Rillehøjde
Universalbradepande	3
Bageplade	1
Bageforme på risten:	Rillehøjde
Første rist	3
Anden rist	1
Bageplade	5
Universalbradepande	3
Bageplade	1

### Bemærkninger

- Brug Varmluft ved bagning i flere lag. Bagværk, der sættes i ovnen samtidig, er ikke nødvendigvis færdigt på samme tid.
- Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.
- Vi anbefaler at anvende bageforme af mørkt metal for et optimalt tilberedningsresultat.

## 20.3 Anvisninger om stegning og grillning

Indstillingsværdierne gælder for isætning af stegeklart fjerkræ, kød eller fisk uden fyld med køleskabstemperatur i en kold ovn.

- Jo større fjerkræet, kødstykket eller fisken er, desto lavere temperatur og længere tilberedningstid.
- Vend fjerkræet, kødet eller fisken efter ca. 1/2 til 2/3 af den angivne tid.
- Hæld lidt mere væde i fadet ved fjerkræ. Bunden af fadet skal være dækket med ca. 1-2 cm væde.
- Hvis fjerkræ skal vendes, skal det først tilberedes med brystsiden hhv. skindsiden nedad.

### Stegning og grillning på risten

Stegning på risten er særdeles velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidigt.

- Hæld op til 1/2 liter vand i universalbradepanden afhængigt af stegens størrelse og art. Den opsamlede stegesky kan bruges til saucen. Derudover opstår der mindre røg, og ovnrummet bliver mindre tilsmudset.
- Hold ovndøren lukket under grillningen. Grill aldrig med åben ovndør.
- Læg grillmaden på risten. Sæt også universalbradepanden ind i ovnen mindst en rillehøjde længere nede med den skrå side vendende ud mod ovndøren. Dryp af fedt bliver dermed opsamlet.

### Stegning i fad

Hvis der lægges låg over retterne under tilberedningen, bliver ovnrummet ikke så snavset.

Følg producentens anvisninger for stegefadet. Fade af glas er mest velegnede.

#### Fad uden låg

- Anvend et højt stegefad.
- Stil fadet på risten.
- Brug universalbradepanden i mangel af et passende fad.

#### Fad med låg

- Stil fadet på risten.
- Kød, fjerkræ og fisk kan også blive sprødt i en stegegryde med låg. Brug en stegegryde med glaslåg. Indstil en højere temperatur.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Hvis meget varmt glas stilles på et vådt eller koldt underlag, kan det springe.

- ▶ Stil altid varmt glasservice på en tør varmebriks.

#### ⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter tilberedningen, kan dampen være meget varm. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Løft derfor først låget op på den modsatte side, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

## 20.4 Udvalg af retter

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovn-funk-tion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Rørekage, fin	Firkantet form	2	☐	150-170	60-80
Rørekage, 2 lag	Firkantet form	3+1	☑	140-150	70-85
Frugt- eller kvarkekage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2	☐	170-190	55-80
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2	☐	150-160 <sup>1</sup>	30-40
Roulade	Bageplade	3	☑	180-200 <sup>1</sup>	10-15
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbradepande	2	☐	160-180	55-95
Gærkage med fugtigt fyld	Universalbradepande	3	☐	180-200	30-55
Muffins	Muffinform på rist	2	☐	170-190	20-40
Småt bagværk af gærdej	Bageplade	3	☑	150-170	20-30
Småkager	Bageplade	3	☐	140-160	15-25
Småkager, 2 eller 3 lag	Universalbradepande Bageplade	3+1 5+3+1	☑	140-160	15-25
Brød, 1000 g (firkantet form / uden form)	Universalbradepande Firkantet form	2	☑	200-220	35-50
Pizza, frisklavet	Bageplade	2	☐	200-220	25-35
Pizza, frisklavet, tynd bund	Rund pizzaplate	2	☐	250-270 <sup>1</sup>	15-20
Quiche	Tærteform	1	☐	210-230	30-40
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2	☐	200-220	30-60

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

<sup>2</sup> Vend retten efter 1/2 - 2/3 af den samlede tilberedningstid.

<sup>3</sup> Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

<sup>4</sup> Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Fad uden låg	2		200-220	60-70
Mindre kyllingestykker, 250 g pr. stk.	Fad uden låg	3		220-230	30-35
Gås, uden fyld, 3 kg	Fad uden låg	2		<b>1.</b> 140 <b>2.</b> 160	<b>1.</b> 130-140 <b>2.</b> 50-60
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		160-170	150-160
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist Universalbradepande	3		210-220	40-50 <sup>2</sup>
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	130-150 <sup>3</sup>
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rist Universalbradepande	3		200-220	60-70 <sup>2</sup>
Burger, 3-4 cm høj	Rist	4		3	25-30 <sup>4</sup>
Lammekølle uden ben, medium, 1,0 kg	Fad uden låg	2		170-190	70-80
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. foreller	Rist	2		160-180	20-30

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

<sup>2</sup> Vend retten efter 1/2 - 2/3 af den samlede tilberedningstid.

<sup>3</sup> Hæld væske i stegefadet med det samme, stegen skal mindst være 2/3 dækket af væske

<sup>4</sup> Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

## 20.5 Yoghurt

Apparatet kan bruges til fremstilling af yoghurt.

### Tilberedning af yoghurt

1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.
2. Fyld den på forhånd tilberedte masse i små beholdere, f.eks. kopper eller små glas.

3. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
4. Stil beholderne på ovnbunden.
5. Indstil apparatet svarende til de anbefalede indstillinger.
6. Lad yoghurten hvile i køleskabet efter tilberedningen.

## Yoghurt

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund	<b>1.</b> <b>2.</b> Lampe	<b>1.</b> 100 <b>2.</b>	<b>1.</b> <sup>1</sup> <b>2.</b> 8-9 timer

<sup>1</sup> Forvarm apparatet.

## 20.6 Prøveretter

Disse oversigter er fremstillet til prøvningsorganer for at lette prøvningen af apparatet iht. EN 60350-1.

### Bagning

Følg disse anvisninger ved bagning af prøveretterne.

### Generelle anvisninger

- Indstillingsværdierne gælder for isætning i kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i tabellerne. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.

### Rillehøjder

Rillehøjder ved bagning i to lag:

**Bemærk:** Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.


- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1
- Bageforme på risten
- Første rist: rillehøjde 3
- Anden rist: rillehøjde 1

Rillehøjder ved bagning i tre lag:

- Bageplade: højde 5
- Universalbradepande: rillehøjde 3
- Bageplade: rillehøjde 1

Bagning med to springforme:

Stil bageformene ved siden af hinanden eller forskudt over hinanden i ovnrummet.

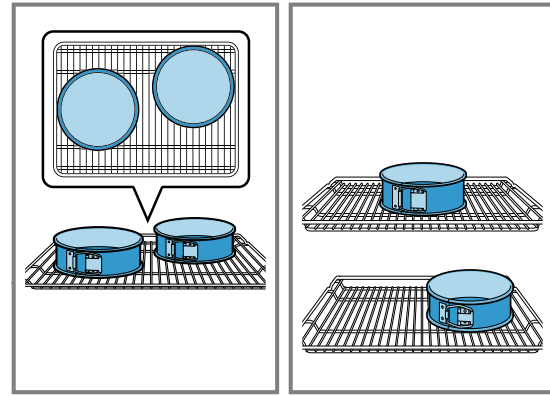

## Bagning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150	25-35
Sprøjtede småkager	Bageplade	3		140-150	20-30
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3 + 1		140-150	25-35
Sprøjtede småkager, 3 lag	Universalbradepande + Bageplade	5+3+1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
Small cakes	Bageplade	3		150	25-35
Small cakes	Bageplade	3		150	20-30
Small Cakes, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3 + 1		140	25-35
Small Cakes, 3 lag	Universalbradepande + Bageplade	5+3+1		140 <sup>1</sup>	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		160-170	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Lagkagebunde, 2 lag	Springform Ø 26 cm	3 + 1		150-160	35-50

<sup>1</sup> Forvarm apparatet i 5 minutter. Brug ikke funktionen lynopvarmning.

## Grillning

Ret	Tilbehør / fade	Rillehøjde	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3	5-6

# 21 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.




## 21.1 Generelle anvisninger om montage


Læs disse anvisninger, inden indbygningen af apparatet påbegyndes.

**ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**  
Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

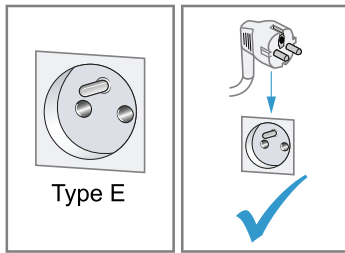

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes

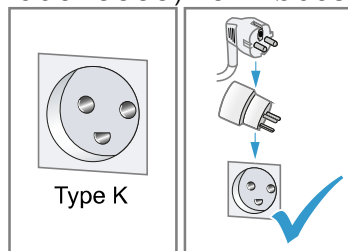


hos kundeservice.

Apparater på mere end 2,99 kW (13 A) må ikke tilsluttes med stikket til sikkerhedskontakten.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes med en fast tilslutning, som skal udføres af en autoriseret fagmand.
  - Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne monteringsanvisning. Montøren er ansvarlig for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.
  - Kontroller apparatet, når det er pakket ud. - Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
  - Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrømmet og ovndøren inden ibrugtagningen.
  - Følg anvisningerne i montagebladene vedr. indbygning af tilbehørsdele.
  - Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 90°C og tilgrænsende skabsfronter op til 70°C.
  - Apparatet må ikke indbygges bag et dekorationspanel eller en skabslåge. Fare som følge af overophedning.
  - Udskæringerne i indbygningsskabet skal udføres, inden apparatet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.

- Tilslutningsdåsen, hvor apparatet tilsluttes, skal være placeret indenfor det skraverede område **a** eller udenfor indbygningsrummet.


Skabe, der ikke er fastgjort, skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag **b**.

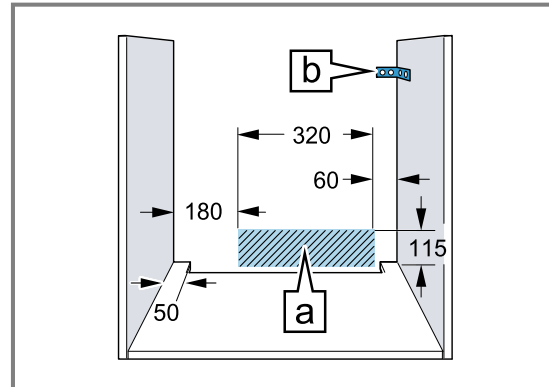

- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snitsår. Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.
- Målene på tegningerne er angivet i mm.


## 21.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

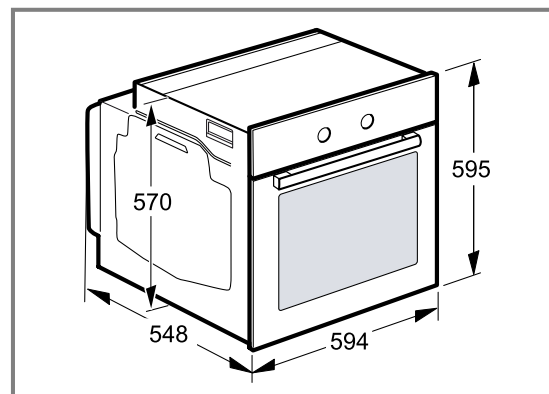

## 21.3 Indbygning under bordplade


Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved indbygning under en bordplade.

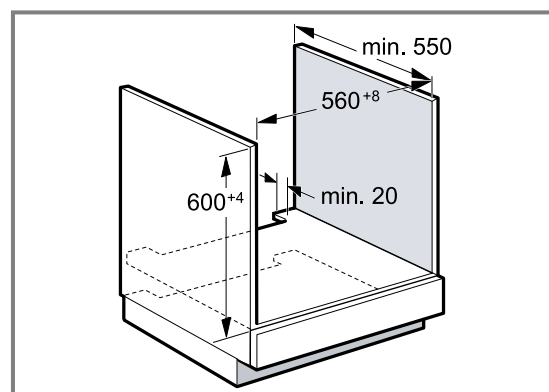

- Der skal være en udskæring til ventilation af apparatet i indbygningsskabets mellembund.
- I kombination med induktionskogesektioner må spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister.
- Bordpladen skal være fastgjort til køkkenskabene.
- Overhold en eventuel montagevejledning for kogesektionen.

## 21.4 Indbygning i højskab


Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved indbygning i et højskab.

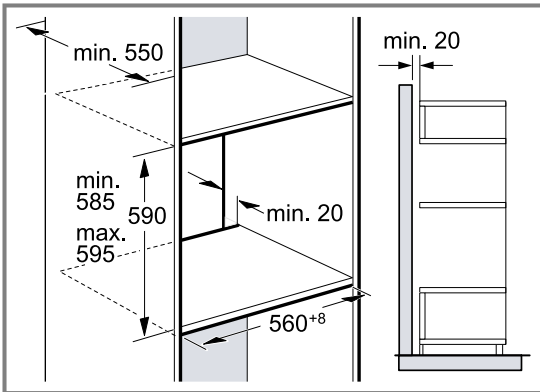

- Til ventilation af apparatet skal mellembundene i indbygningsskabet være forsynet med udskæringer.
- Hvis højskabet ud over element-bagvæggen har endnu en bagvæg, skal den fjernes.
- Apparatet må ikke indbygges højere, end at tilbehøret kan tages ud uden problemer.

## 21.5 Hjørnemontage

Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved hjørnemontage.

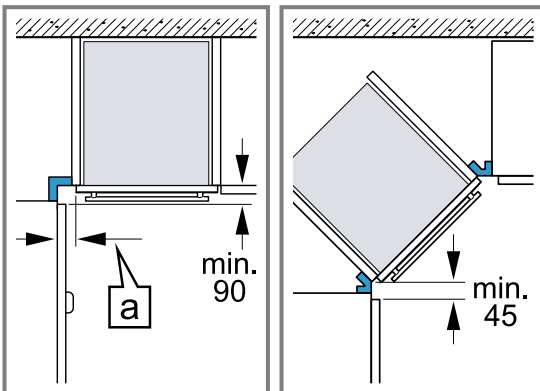

- For at apparatets dør skal kunne åbnes, skal minimummålene overholdes ved hjørnemontage. Målet  $a$  afhænger af skabsfrontens tykkelse og håndgrebet.

## 21.6 Elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

- Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.

- Afsikringen skal ske i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.
- Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.
- Apparatet må kun tilsluttes med den leverede tilslutningsledning.
- Stik tilslutningsledningen ind på bagsiden af apparatet, til der høres en klik-lyd. Der kan fås en tilslutningsledning på 3 m hos kundeservice.
- Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning, som kan bestilles via kundeservice. Den kan fås hos kundeservice.
- Indbygningen skal yde berøringsbeskyttelse.

### Apparatet skal tilsluttes elektrisk med stikket til sikkerhedskontakten

**Bemærk:** Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

- ▶ Stik netstikket ind i sikkerhedsstikdåsen. Apparatet kan også tilsluttes til et sikkerhedsstikdåse-system med det vedlagte stik. Når apparatet er indbygget, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.

### Elektrisk tilslutning af apparat uden sikkerhedsstik


**Bemærk:** Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Der skal være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


1. Identificer fase- og nulleder i tilslutningsdåsen. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.
2. Tilslut iht. tilslutningsdiagrammet. Vedr. spænding, se typeskilt.
3. Lederne i nettilslutningsledningen skal tilsluttes iht. farvekoderne:
  - grøn-gul = jordforbindelsesledning ⊕
  - blå = nulleder
  - brun = fase (yderleder)

## 21.7 Indbygning af apparat

1. Skyd apparatet helt ind, og centrér det.

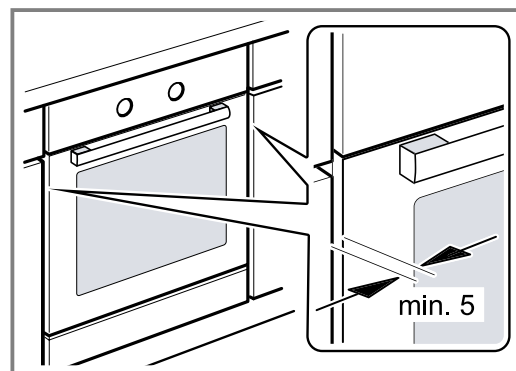

2. Skru apparatet fast.

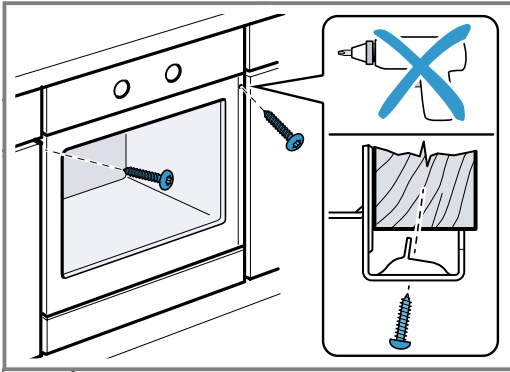

**Bemærk:** Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister.  
Der må ikke placeres lister til varmebeskyttelse på indbygningsskabets sidevægge.

### 21.8 Afmontage af apparat

1. Apparatet skal gøres spændingsløst.
2. Skru montageskruerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.







A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending to the bottom. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001578159** (000908)

da