



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Посудомийна машина

**SPS2IKW04E**

[uk]

Інструкція з експлуатації

## Зміст

<b>Безпека .....</b>	<b>4</b>	Kошик для столових приборів ....	21
Загальні вказівки .....	4	Поличка для столових при- борів.....	22
Використання за призначен- ням .....	4	Поличка для ножів .....	22
Обмеження кола користувачів .....	4	Висоти коробів для посуду .....	22
Безпечне встановлення.....	5		
Безпечне користування.....	6		
Пошкоджений прилад.....	8		
Небезпека для дітей.....	9		
<b>Як уникати матеріальної шкоди .....</b>	<b>11</b>	<b>Перед першим використанням .....</b>	<b>23</b>
Безпечне встановлення .....	11	Перше введення в експлуата- цію .....	23
Безпечне користування .....	11		
<b>Охорона довкілля й ощадли- ве користування .....</b>	<b>12</b>	<b>Пом'якшувальний пристрій.....</b>	<b>23</b>
Утилізація упаковки .....	12	Огляд значень твердості води .....	23
Заощаджування енергії .....	12	Настроювання пом'якшу- вального пристрою .....	24
Аквасенсор.....	12	Спеціальна сіль .....	24
<b>Установлення й підключення....</b>	<b>13</b>	Вимкнення пом'якшувального пристрою .....	25
Комплект поставки .....	13	Регенерування пом'яшку- вального пристрою .....	25
Установлення й приєднання приладу .....	13		
Підключення до каналізації.....	14		
Підключення до водопроводу .....	14		
Підключення до електромере- жі .....	14		
<b>Знайомство .....</b>	<b>15</b>	<b>Ополіскувальний пристрій.....</b>	<b>26</b>
Прилад .....	15	Ополіскувач.....	26
Елементи управління .....	16	Установлення кількості ополіскувача .....	26
<b>Програми .....</b>	<b>18</b>	Вимкнення ополіскувального пристрою .....	27
Інформація для ви- пробувальних лабораторій.....	19		
Favourite ☆ .....	19		
<b>Додаткові функції.....</b>	<b>19</b>	<b>Мийний засіб .....</b>	<b>27</b>
<b>Устаткування .....</b>	<b>20</b>	Придатні мийні засоби .....	27
Верхній короб для посуду.....	20	Непридатні мийні засоби .....	29
Нижній короб для посуду .....	21	Вказівки щодо мийних засобів ...	29
		Завантаження мийного засобу....	29
		<b>Посуд .....</b>	<b>30</b>
		Пошкодження скла й посуду .....	31
		Завантаження посуду .....	31
		Вимання посуду .....	32
		<b>Основні відомості про користування .....</b>	<b>32</b>
		Відчинення дверцят приладу .....	32
		Увімкнення приладу .....	33
		Установлення програми .....	33

Установлення додаткової функції .....	33
Установлення затримки запуску .....	33
Запуск програми.....	33
Призупинення виконання програми.....	33
Переривання програми .....	34
Вимкнення приладу .....	34
<b>Основні параметри.....</b>	<b>35</b>
Огляд основних параметрів .....	35
<b>Home Connect .....</b>	<b>37</b>
Швидкий запуск за допомогою Home Connect .....	37
Параметри Home Connect .....	38
Відтермін. Старту ⏪ .....	38
Дистанційна діагностика .....	38
Оновлення ПЗ .....	38
Захист даних .....	39
Декларація відповідності .....	39
<b>Чищення та догляд .....</b>	<b>40</b>
Очищення мийної камери .....	40
Засоби для очищення.....	40
Поради з догляду за приладом ...	40
Очищення приладу ✎ .....	40
Система фільтрів.....	41
Чищення коромисел .....	43
<b>Усунення несправностей.....</b>	<b>44</b>
Код несправності / індикація несправності / сигнал .....	44
Результат миття.....	46
Проблема з Home Connect .....	53
Вказівки на дисплей .....	53
Несправності в роботі .....	54
Механічне пошкодження .....	55
Шуми .....	55
Почистіть зливний насос.....	56
<b>Транспортування, зберігання та утилізація .....</b>	<b>56</b>
Демонтаж приладу .....	56
Захист приладу від морозу .....	57
Транспортування приладу.....	57
Утилізація старих приладів.....	57
<b>Сервісні центри .....</b>	<b>58</b>
Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.).....	58
Гарантія на AQUA-STOP .....	58
<b>Технічні характеристики .....</b>	<b>59</b>
Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом .....	60



## Безпека

Щоб користуватися пристрієм без ризику, зважайте на інформацію щодо безпеки.

### Загальні вказівки

Тут ви знайдете загальну інформацію про цю інструкцію.

- Уважно прочитайте цю інструкцію. Лише за цієї умови ви зможете безпечно й ефективно користуватися пристрієм.
- Ця інструкція призначена для користувача пристрію.
- Зважайте на правила техніки безпеки й попередження.
- Збережіть інструкцію й інформацію про пристрій для пізнішого користування або для наступного власника пристрію.
- Перевірте пристрій після розпакування. Не підключайте пристрій, якщо його пошкодило під час транспортування.

### Використання за призначенням

Щоб безпечно й правильно користуватися пристрієм, зважайте на вказівки щодо користування за призначенням.

Користуйтесь пристрієм лише за таких умов:

- згідно із цією інструкцією.
- для миття домашнього посуду.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

### Обмеження кола користувачів

Вжijте заходи щодо безпеки дітей та осіб, що відносяться до групи ризику

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим пристрієм тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечної користування пристрієм і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з пристрієм.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прлад без нагляду дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

## **Безпечне встановлення**

Установлюючи прлад, зважайте на правила техніки безпеки.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!**

Неналежне встановлення може спричинити травми.

- Установлюючи й приєднуючи прлад, керуйтеся настановами інструкції з експлуатації і монтажу.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

- Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.
- Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- В жодному разі не підключайте прлад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити всеполюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- Установлюючи прлад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

- Перерізати шлаг подачі або занурювати клапан Aquastop у воду небезпечно.
  - ▶ Категорично заборонено занурювати пластмасовий корпус у воду. Пластмасовий корпус на шлангу подачі містить електричний клапан.
  - ▶ Категорично заборонено перерізати шланг подачі. У шлангу подачі води розташовані електричні сполучні дроти.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!**

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!**

Неналежне встановлення приладу може привести до опіків.

- ▶ Якщо прилад установлено окремо, пильнуйте, щоб його задня стінка була звернена до стіни.

### **Безпечне користування**

Користуючись приладом, зважайте на правила техніки безпеки.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека тяжкої шкоди для здоров'я!**

Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.

- ▶ Дотримуйтесь вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!**

- Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.
  - Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.
- Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєднанні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.
  - Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (наприклад, для догляду за машинами), у поєднанні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими кастроулями).

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!**

- Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.
  - Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки°— наприклад, можна перечепитися.
  - Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.
- Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняти травми.
  - Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отримання опіків!**

Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може бризнути гаряча вода.

- Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека перевертання!**

Перевантаження коробів для посуду може привести до перекидання приладу.

- ▶ Якщо прилад установлено окремо, перевантажувати короби для посуду заборонено.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

- Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
  - ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
  - ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
  - ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
  - ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
  - ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гострими предметами.
  - ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кabel живлення.

## **Пошкоджений прилад**

Якщо прилад пошкоджено, дотримуйтесь правил техніки безпеки.

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

- Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
  - ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
  - ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
  - ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.

- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, не гайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрійте водопровідний кран.
- ▶ "Зателефонуйте до сервісного центру." → Стор. 58
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
  - ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
  - ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
  - ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

## **Небезпека для дітей**

Якщо у вас у дома є діти, дотримуйтесь правил техніки безпеки.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека задушення!**

- Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.
  - ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
  - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.
- Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
  - ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
  - ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека шкоди для здоров'я!**

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

## ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека затискання!**

Якщо пристрій встановлено високо, дитину може затиснути між дверцятами пристрію й дверцятами шафи під ним.

- Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята пристрію.

## ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека хімічного опіку!**

Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.

- Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- Не підпускайте дітей до відчиненого пристрію. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

## ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!**

Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.

- Не підпускайте дітей до відчиненого пристрію.

## ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека задушення!**

Діти можуть замкнутися всередині пристрію й задихнутися.

- За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
- Дітям категорично заборонено бавитися з пристрієм або користуватися ним.

## Як уникати матеріальної шкоди

Щоб уникати пошкодження приладу, приладдя й кухонного начиння, виконуйте ці вказівки.

### Безпечне встановлення

Установлюючи прилад, зважайте на вказівки.

#### УВАГА!

- Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.

- ▶ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- ▶ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб переконатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
- ▶ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
- ▶ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
- ▶ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.

▶ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші пристрії, що генерують тепло.

- Змінені чи пошкоджені водяні шланги можуть становити небезпеку для приладу й інших матеріальних цінностей.

- ▶ Ніколи не перегинайте, не перетискайте, не змінюйте й не розрізайте водяні шланги.
- ▶ Застосовуйте тільки водяні шланги з комплекту поставки або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Повторно використовувати старі водяні шланги заборонено.

- Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтесь, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 50 кПа (0,5 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

### Безпечне користування

Користуючись приладом, зважайте на вказівки.

#### УВАГА!

- Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано прилад.

- ▶ Після завершення програми дайте приладу трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

## **uk** Охорона довкілля й ощадливе користування

- Спеціальна сіль може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
  - ▶ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.
- Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.
  - ▶ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначенну для посудомийних машин.
- Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.
  - ▶ Не користуйтесь пароочисником.
  - ▶ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
  - ▶ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

## **Охорона довкілля й ощадливе користування**

Бережіть довкілля — користуйтесь приладом ощадливо й правильно утилізуйте матеріали, придатні до вторинної переробки.

### **Утилізація упаковки**

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▶ окремі складники потрібно розсортовувати й утилізувати роздільно.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.

### **Заощаджування енергії**

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтесь програмою «Еко 50°».

- + Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
  - "Програми", Стор. 18

### **Аквасенсор**

Аквасенсор — оптичний вимірювальний пристрій (світловий бар'єр), що вимірює каламутність води після миття. Аквасенсор допомагає заощаджувати воду. Застосування аквасенсора залежить від конкретної програми. Якщо забрудненість висока, вода після миття відкачується й замінюється свіжою. Якщо забрудненість невисока, вода після миття по-

трапляє і на наступний цикл, що дає змогу зменшити споживання води на 3–6 л. В автоматичних програмах, крім того, до забрудненості адаптуються температура й тривалість роботи.

## Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

### Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

**Вказівка:** Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі могли залишитися плями води. Плями води зникнуть після першого циклу миття.

До комплекту входять:

- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Гарантія
- Монтажне приладдя
- Кабель живлення
- Коротка інструкція

## Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або будування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластиковими стінками. Якщо ви встановлюєте прилад окремо вже після монтажу меблів, його необхідно захистити від перекидання. Для цього, наприклад, пригвинтіть його до стіни або встановіть під суцільною робочою поверхнею, яка міцно сполучена із сусідніми шафами.

1. "Дотримуйтесь правил техніки безпеки." → Стор. 4
2. "Дотримуйтесь правил приєднання до електромережі." → Стор. 14
3. Перевірте комплектність і стан приладу.
4. Ознайомтеся з процедурою будування, описаною в інструкції з монтажу.
5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок.
- Прилад має стояти надійно.
6. "Приєднайте прилад до каналізації." → Стор. 14
7. "Приєднайте прилад до водопроводу." → Стор. 14
8. Приєднайте прилад до електромережі.

## **Підключення до каналізації**

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

### **Приєднання приладу до каналізації**

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.
3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.
4. Пильнуйте, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

## **Підключення до водопроводу**

Підключіть прилад до водопроводу.

### **Приєднання приладу до водопроводу**

#### **Вказівка**

- У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.
1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
  2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.  
Зважайте на "технічні характеристики" → Стор. 59.
  3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

## **Підключення до електромережі**

Підключіть прилад до електромережі.

### **Приєднання приладу до електромережі**

#### **Вказівки**


- Дотримуйтесь "правил техніки безпеки" → Стор. 5.
  - Приєднуйте прилад тільки до змінної напруги в діапазоні 220 - 240 В з частотою 50 Гц або 60 Гц.
  - Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електро живлення.
1. Вставте приладовий штекер кабелю живлення в гніздо на приладі.
  2. Вставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку поблизу приладу.  
Приєднуванні параметри приладу наведено на заводській таблиці.
  3. Перевірте, чи міцно вставлено вилку в розетку.

## Знайомство

Ознайомтеся з деталями приладу.

### Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

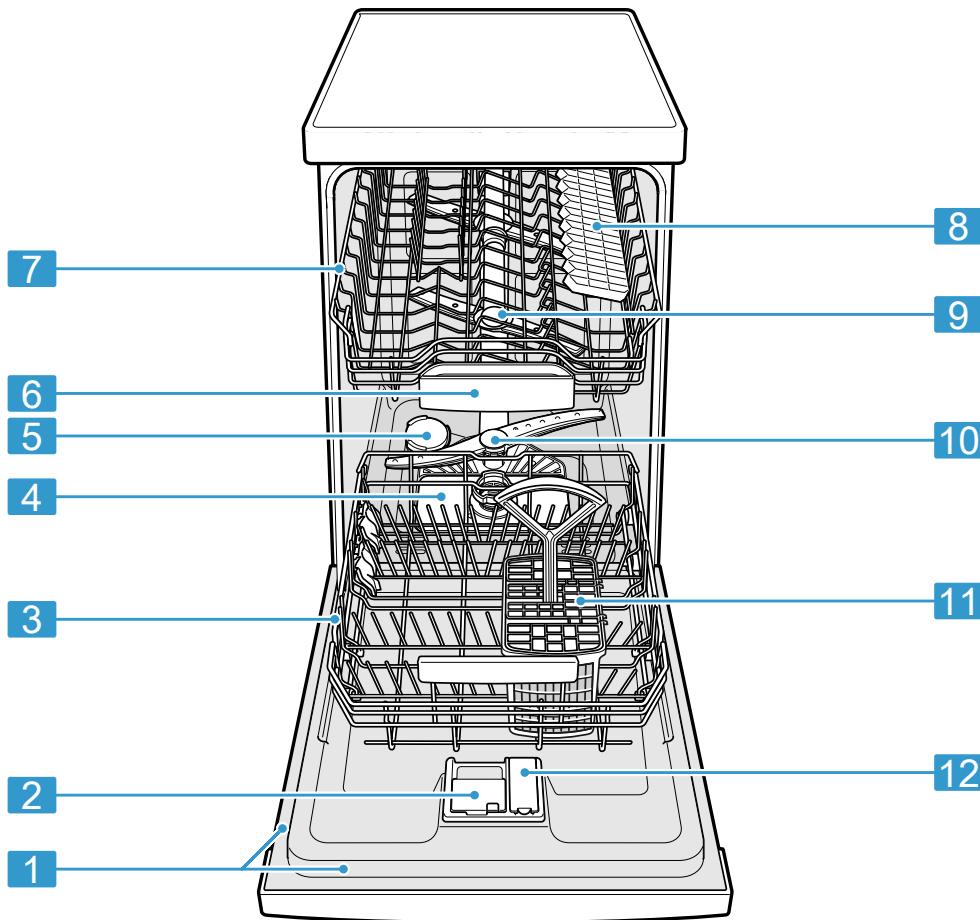

**1** Заводська табличка

Заводська табличка з "номерами Е й FD"  
→ Стор. 58.

Ці дані потрібні для звернення до "сервісної служби" → Стор. 58.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## uk Знайомство


2	Камера для мийного засобу	У камеру для мийного засобу завантажується "мийний засіб" → Стор. 27.
3	Нижній короб для посуду	"Нижній короб для посуду" → Стор. 21
4	Система фільтрів	"Система фільтрів" → Стор. 41
5	Контейнер для спеціальної солі	У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → "Пом'якшувальний пристрій", Стор. 23
6	Відділення для таблеток	Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються.
7	Верхній короб для посуду	"Верхній короб для посуду" → Стор. 20
8	Поличка для столових приборів <sup>1</sup>	"Поличка для столових приборів" → Стор. 22
9	Верхні розпиловальні коромисла	Верхні розпиловальні коромисла миють посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 43
10	Нижнє розпиловальне коромисло	Нижнє розпиловальне коромисло миє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → "Чищення коромисел", Стор. 43
11	Кошик для столових приборів	"Кошик для столових приборів" → Стор. 21
12	Контейнер для ополіскувача	Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → "Ополіскувальний пристрій", Стор. 26

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Елементи управління

За допомогою панелі управління можна налаштовувати всі функції приладу й отримувати інформацію про його робочий стан.

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

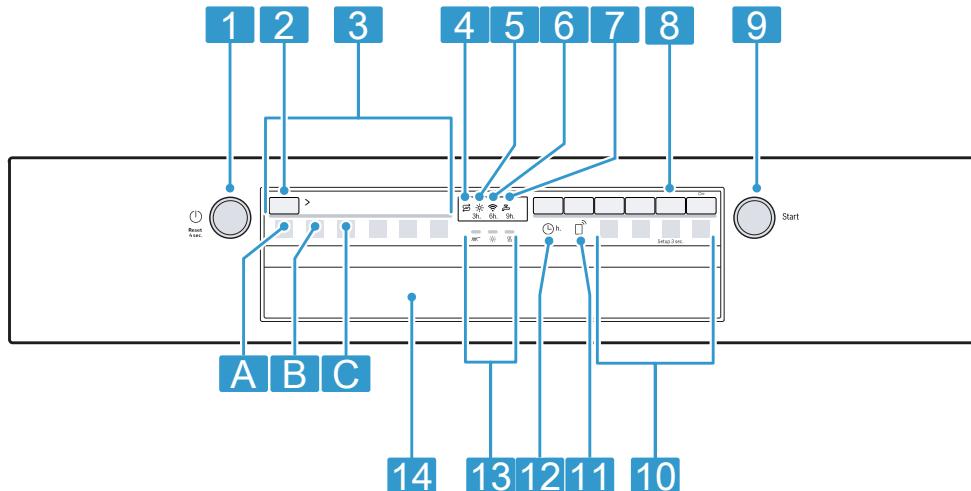

<b>1</b>	Кнопка ввімкнення/вимкнення ⏻ і скидання Reset 4 sec.	"Увімкнення приладу" → Стор. 33 "Вимкнення приладу" → Стор. 34 "Переривання програми" → Стор. 34
<b>2</b>	Кнопка вибору програми	"Програми" → Стор. 18
<b>3</b>	Програми	"Програми" → Стор. 18
<b>4</b>	Індикація потреби додати спеціальну сіль	"Пом'якшувальний пристрій" → Стор. 23
<b>5</b>	Індикація потреби додати ополіскувач	"Ополіскувальний пристрій" → Стор. 26
<b>6</b>	Індикація WLAN	"Home Connect" → Стор. 37
<b>7</b>	Індикація подачі води	Індикація подачі води
<b>8</b>	Кнопка Setup 3 sec.	Якщо втримувати Setup 3 sec. близько 3 с, відкриються основні параметри.
<b>9</b>	Кнопка запуску Start	"Запуск програми" → Стор. 33
<b>10</b>	Кнопки програм і додаткові функції	"Програми" → Стор. 18 "Додаткові функції" → Стор. 19
<b>11</b>	Відтермін. Старту □	→ "Відтермін. Старту □", Стор. 38
<b>12</b>	Запуск програми із затримкою	"Установлення затримки запуску" → Стор. 33
<b>13</b>	Індикатор виконання програми	Індикатор виконання програми показує, на якому етапі програми, як-от миття, ополіскування або сушіння, перебуває прилад.
<b>14</b>	Елемент для відчинення дверцят <sup>1</sup>	"Відчиніть дверцята приладу." → Стор. 32

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програмами, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від выбраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й выбраної "додаткової функції" → Стор. 19.

За вимкненого ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача тривалість роботи змінюється. Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 7 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

Програма	Застосування	Фази виконання програм	Додаткові функції
 Інтенсивна 70°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Миття каструль, сковорід, нечутливого посуду й столових приборів.</li> </ul> <p>Забрудненість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відчищання сильно присталих, пригорілих або присохлих залишків їжі, залишків із крохмalem і білком.</li> </ul>	<p>Інтенсивна:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поп. ополіск.</li> <li>■ Миття 70 °C</li> <li>■ Проміжне ополіскування</li> <li>■ Ополіскування 69 °C</li> <li>■ Сушіння</li> </ul>	Усі → "Додаткові функції", Стор. 19
<b>Auto</b> Авто 45-65°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Миття різних типів посуду й столових приборів.</li> </ul> <p>Забрудненість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі.</li> </ul>	<p>Оптимізована сенсором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимізується сенсором залежно від забрудненості води після миття.</li> </ul>	Усі → "Додаткові функції", Стор. 19
<b>Eco</b> Еко 50°	<p>Посуд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Миття різних типів посуду й столових приборів.</li> </ul> <p>Забрудненість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі.</li> </ul>	<p>Економічна програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Поп. ополіск.</li> <li>■ Миття 50 °C</li> <li>■ Проміжне ополіскування</li> <li>■ Ополіскування 63 °C</li> <li>■ Сушіння</li> </ul>	Усі → "Додаткові функції", Стор. 19

Програма	Застосування	Фази виконання програми	Додаткові функції
Швидка 65	Посуд: ■ Миття різних типів посуду й столових приборів. Забрудненість: ■ Відчищання злегка присохлих звичайних залишків їжі.	Оптимізована за часом: ■ Миття 65 °C ■ Проміжне ополіскування ■ Ополіскування 69 °C ■ Сушіння	Додаткове сушіння → "Додаткові функції", Стор. 19
Очищення приладу	Використовуйте тільки без посуду.	Очищення приладу 70 °C	Немає
Favourite	-	-	-

**Вказівка:** Порівняно довший час виконання програми «Еко 50°» зумовлений довшим розмочуванням і сушінням. Це забезпечує оптимальну витрату ресурсів.

## Інформація для випробувальних лабораторій

Випробувальні лабораторії отримують відомості щодо порівняльних випробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN 60436.

Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.

Запити слід надсилати на адресу: dishwasher@test-appliances.com. Повідомте серійний (E-Nr.) і заводський (FD) номери, які можна знайти на заводській таблиці на дверцях приладу.

## Favourite

Кнопці можна призначити комбінацію програми й додаткової функції.

Збережіть програму в додатку Home Connect.

**Порада:** Через Home Connect можна завантажувати додаткові програми й призначати їх кнопці .<sup>1</sup>

## Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати.

Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу.

### Додаткова функція Застосування

- |               |   |
|---------------|---|
| Speed Perfect | ■ Тривалість роботи скорочується, залежно від програми миття, на 15–75 %. |
| SpeedPerfect  |   |

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Додаткова функція Застосування

☰+  
☰+

Додаткове сушіння


- Споживання води й електроенергії підвищується.
- Для покращення результату сушіння температура ополіскування підвищується, а фаза сушіння продовжується.
- Особливо добре підходить для сушіння пластмасових елементів.
- Споживання енергії дещо підвищується, тривалість роботи збільшується.

## Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування. Устаткування залежить від варіанта приладу.

## Верхній короб для посуду

Чашки й склянки розташуйте у верхньому коробі для посуду.

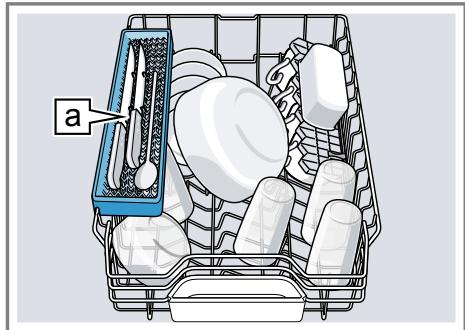


Поличка для ножів [a]<sup>1</sup>

Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

### Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою парних коліщаток


Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Вийміть короб для посуду.

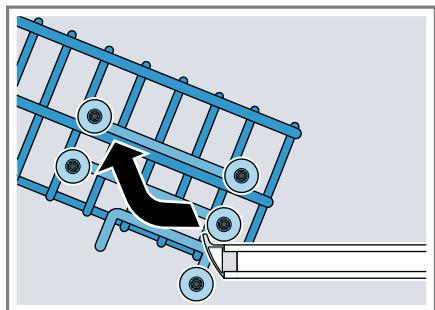

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

3. Установіть короб для посуду на верхні (рівень 3) або нижні (рівень 1) коліщатка.  
 → "Висоти коробів для посуду", Стор. 22

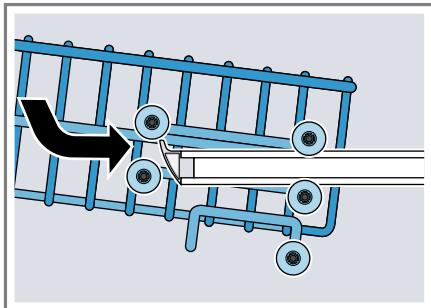


Переконайтесь, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.


4. Засуньте короб для посуду в прилад.

### Нижній короб для посуду

Каструлі й тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

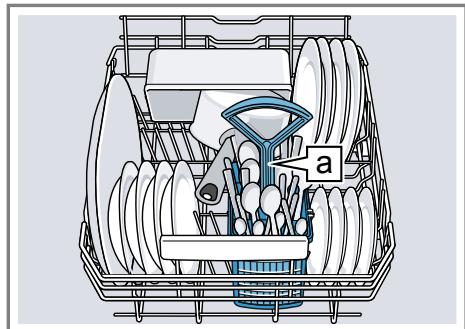


Кошик для столових приборів **[a]<sup>1</sup>**  
 Великі тарілки діаметром до 31 см можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

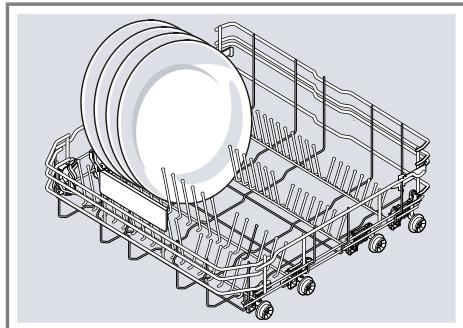

### Кошик для столових приборів


Столові прибори слід завжди завантажувати в кошик для столових приборів без попереднього сортування, гострим боком донизу.

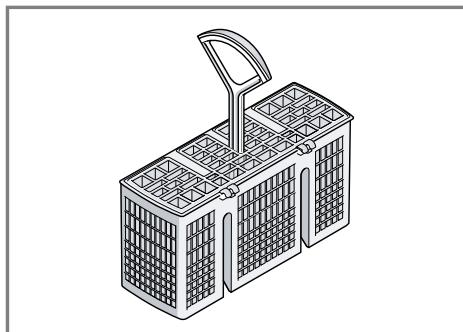

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу

## Поличка для столових приборів


На поличці й під нею можна розміщати малі чашки і склянки або великі столові прибори, наприклад черпаки чи сервірувальне начиння.

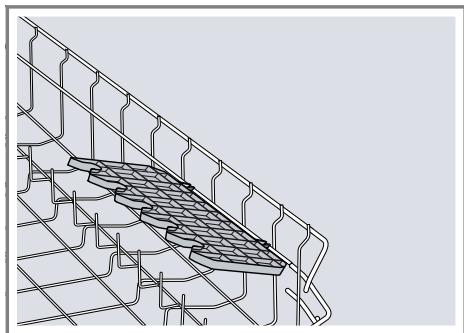

Якщо поличка для столових приборів не потрібна, її можна скласти вгору.

## Поличка для ножів

Ножі й довгі столові прибори кладіть на полицю.

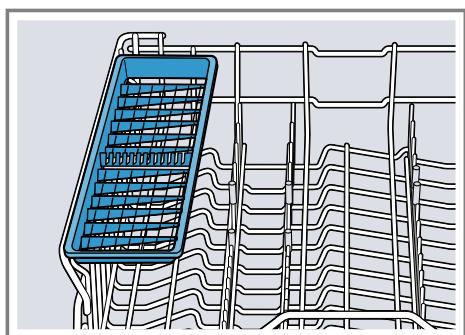

## Висоти коробів для посуду

Установлюйте короби для посуду на потрібній висоті.

### Висота приладу 81,5 см з коробом для столових приборів

Рівень	Верхній короб	Нижній короб
1 макс. Ø	22 см	31 см
2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. Ø	27 см	25 см

## Перед першим використанням

Налаштуйте пристрій для початку експлуатації.

### Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти пристрій.

**Порада:** З'єднайте пристрій з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.  
→ "Швидкий запуск за допомогою Home Connect", Стор. 37

**Передумова:** "Прилад установлено й підключено." → Стор. 13

1. "Завантажте спеціальну сіль."  
→ Стор. 24

2. "Залийте ополіскувач." → Стор. 26
3. "Увімкніть прилад." → Стор. 33
4. "Настройте пом'якшувальний пристрій." → Стор. 24
5. "Установіть кількість ополіскувача." → Стор. 26

**Порада:** Ці та інші "основні параметри" → Стор. 35 можна змінювати в будь-який момент.

## Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді й мийній камері, а також може засмічувати частини пристріду.

Щоб отримувати добре результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристрію і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню пристріду, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

## Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд значень твердості води, які можна встановлювати. Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

Значення твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Рівень	"Світлодіод А" → Стор. 16	"Світлодіод В" → Стор. 16	"Світлодіод С" → Стор. 16
0 - 6	м'яка	0–1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	середня	1,2–2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	твірда	3,0–3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	твірда	3,8–6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Вказівка:** Установіть на приладі визначену твердість води.

→ "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 24

За твердості води 0 - 6 °dH можна відмовитися від спеціальної солі й вимкнути пом'якшувальний пристрій.

→ "Вимкнення пом'якшувального пристрою", Стор. 25

## Настроювання пом'якшувального пристрою

Установіть на приладі потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.  
→ "Огляд значень твердості води", Стор. 23
2. Натисніть .
3. Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.  
✓ На дисплей блимає .
4. Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.  
Відповідно світиться 0, 1, 2 або 3 світлодіоди.  
→ "Огляд значень твердості води", Стор. 23  
На заводі встановлено ступінь 1 ("світлодіод A" → Стор. 16).
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.


### Завантаження спеціальної солі

Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну соль у відповідний контейнер. Потрібна кількість спеціальної солі залежить від твердості води. Що вища твердість води, то більше спеціальної солі потрібно.

### УВАГА!

- Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.
    - Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначенну для посудомийних машин.
  - Спеціальна сіль може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
    - щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.
1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
  2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.

- 3. Вказівка:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин. Не використовуйте таблетовану сіль. Не використовуйте харчову сіль. Засипте спеціальну сіль у контейнер.

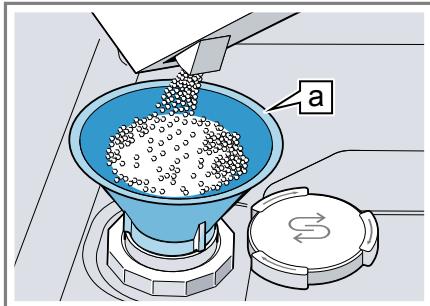

Лійка **a**<sup>1</sup>

Ущерть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливается.

- 4.** Установіть і закрутіть кришку контейнера.

## Вимкнення пом'якшувально-го пристрою

Якщо індикатор потреби додати сіль не потрібен (наприклад, у разі застосування комбінованого мийного засобу з замінниками солі), то його можна вимкнути.

### Вказівка

Щоб запобігти пошкодженням пристріду, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум  $21^{\circ}\text{dH}$  і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з інструкціями виробників,

комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує  $21^{\circ}\text{dH}$ , інакше треба додавати спеціальну сіль.

- Твердість води становить  $0 - 6^{\circ}\text{dH}$ . Можна обйтися без спеціальної солі.
1. Натисніть .
  2. Щоб відкрити параметри приладу, натисніть **Setup** 3 sec. на 3 секунди.
    - ✓ На дисплеї блимає .
    - 3. Натискайте **Start**, доки не згаснуть усі світлодіоди (ступінь 0). → "Огляд значень твердості води", Стор. 23
    - 4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте **Setup** 3 sec. 3 секунди.
    - ✓ Пом'якшувальний пристрій вимкнuto, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

## Регенерування пом'яшку-вального пристрою

Щоб забезпечити безперебійну роботу пом'якшувального пристрію, пристрій регулярно виконує регенерування цього пристрію. В усіх програмах регенерування пом'якшувального пристрію виконується перед завершенням головного циклу миття. Збільшуються час роботи й споживання, наприклад, води й електроенергії.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації пристріду

## Огляд значень споживання під час регенерування пом'якшувального пристрою

Тут наведено огляд значень максимального додаткового часу роботу й споживання ресурсів у разі ре-генерування пом'якшувального при-строю.

Регенерування пом'якшувального пристрою після х циклів миття	6
Додатковий час у хвилинах	6
Приріст споживання води в літрах	5
Приріст споживання електро-енергії в кВт·год	0,05

Наведені показники споживання отримано в результаті ла-бораторних вимірювань згідно з чинним стандартом у програмі «Еко 50°» за стандартного рівня твердості води 7 - 16 °dH.

## Ополіскувальний при-стрій

Ополіскувальний пристрій і ополіскувач допомагають мити склянки й інший посуд без плям.


### Ополіскувач

Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.


### Додавання ополіскувача

Коли світиться індикатор потреби додати ополіскувач, слід додати ополіскувач. Можна викори-стовувати лише ополіскувачі, при-значенні для побутових посудо-мийних машин.

1. Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

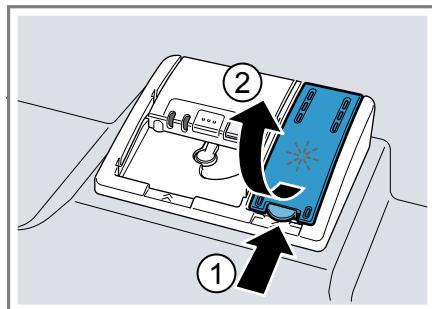

2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

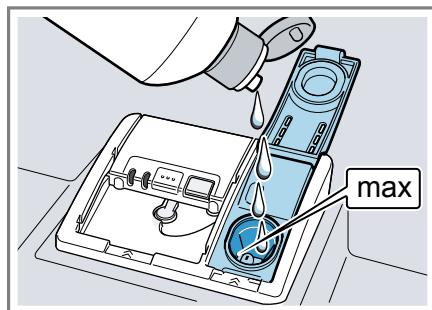

3. Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.

Надлишки ополіскувача можуть привести до надмірного спінення під час циклу миття.

4. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.

- ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.

## Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьоки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

1. Натисніть ⓧ.

2. Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- ✓ На дисплеї блимає .
3. Натискайте Setup 3 sec., доки не заблимає .
4. Натискайте кнопку Start, доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.  
Відповідно, світиться така кількість світлодіодів: 0, 1, 2 або 3. На заводі встановлено ступінь 2 ("світлодіод А і світлодіод В" → Стор. 16).
  - За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьки.
  - За вищого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння покращується.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Вимкнення ополіскувально-го пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

**Порада:** Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягти ліпших результатів.

1. Натисніть .

2. Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- ✓ На дисплеї блимає .
3. Натискайте Setup 3 sec., доки не заблимає .
4. Натискайте Start, доки не згаснуть усі "світлодіоди" → Стор. 16 (ступінь 0).
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
- ✓ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потреби додати ополіскувач деактивовано.

## Мийний засіб

Дізнайтесь, які мийні засоби підходять для приладу.

## Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.

Щоб досягти оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні з роздільним застосуванням "спеціальної солі" → Стор. 24 "ополіскувача" → Стор. 26.

Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай є слабколужними та містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчупу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

**Вказівка:** Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

Мийний засіб	Опис
Таблетки	<p>Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування.</p> <p>Під час виконання скорочених "програм"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Стор. 18 можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі можуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погіршувати ефективність миття.</li> </ul>
Порошкові мийні засоби	<p>Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених "програм"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Стор. 18.</li> </ul> <p>Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.</p>
Рідкі мийні засоби	<p>Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених "програм" → Стор. 18 без попереднього ополіскування.</p> <p>Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри зачинену камеру для мийного засобу. Це не неправність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування.</li> <li>■ Не задавайте затримку запуску програми.</li> </ul> <p>Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.</p>

**Порада:** Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або "сервісному центрі" → Стор. 58.

## Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду.

Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу використовуйте також "спеціальну сіль" → Стор. 24 і "ополіскувач" → Стор. 26.

## Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1», а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) — ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавкої сталі.

Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

## Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становлять небезпеку для здоров'я.

Мийний засіб	Опис
Засоби для ручного миття	Засоби для ручного миття можуть спричинити підвищене спінювання й пошкодження приладу.
Хлоровмісні мийні засоби	Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я.

## Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтесь вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило,  $21^{\circ}\text{dH}$ , інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить  $14^{\circ}\text{dH}$  і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приkleюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки

сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.


- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
- Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача за звичай допомагає досягати ліпших результатів.
- Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

## Завантаження мийного засобу


1. Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.

## uk Посуд

- 2 Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

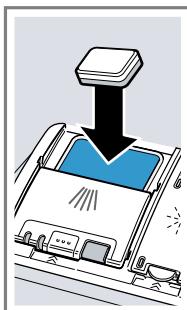

- 3 Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

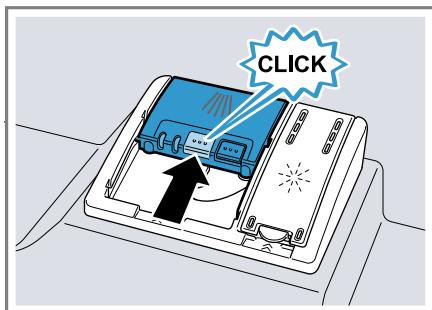

Якщо користуєтесь таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом.

У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20–25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

- ✓ Кришка зафіксується з характерним звуком.
- ✓ Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблеткипадають у відділення для таблеток і дозовано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

**Порада:** Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

## Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

**Вказівка:** Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блакнути або змінювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть utracati прозорість.

## Пошкодження скла й посуду

Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

Можлива причина	Рекомендація	Можлива причина	Рекомендація
<p>Цей посуд не придатний для машинного миття:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду</li> <li>■ Декоративні елементи зі скла, художні скляні вироби й старовинний посуд</li> <li>■ Нетермостійкі пластмасові предмети</li> <li>■ Посуд з міді й оловою</li> <li>■ Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або фарбою</li> <li>■ Дуже малі предмети посуду</li> </ul>	<p>Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині.</p>	<p>Мийте тільки посуд з величим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не придатні для машинного миття.</p>	<p>У разі використання мийних засобів із великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів.</p>
<p>Скляні вироби не придатні для машинного миття.</p>	<p>Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили мити їх в посудомийній машині.</p>	<p>Температура води у програмі зависока.</p>	<p>Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми.</p>
<p>Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду.</p>	<p>Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду.</p>		



## Завантаження посуду

Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.

### Поради

- Користування приладом заощаджує електроенергію і воду, якщо порівняти з ручним миттям.
- На нашому сайті можна знайти безплатні приклади ефективного завантаження приладу.
- Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в прилад указану кількість комплектів посуду.  
→ "Технічні характеристики", Стор. 59

- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опукlostями або заглибиною похило, щоб могла стікати вода.

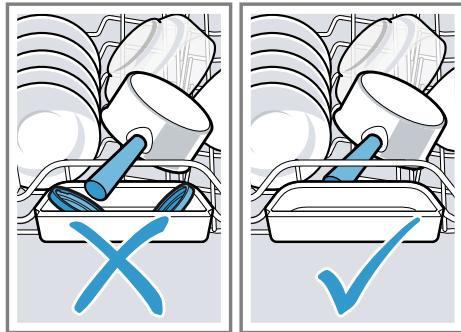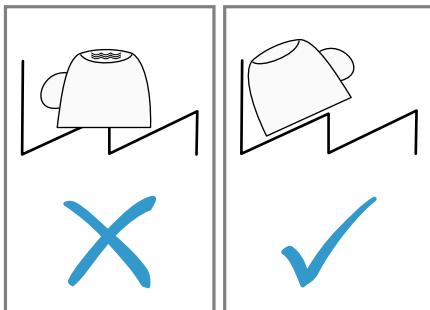

- Приберіть із посуду великі залишки їжі.

Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.

- Завантажте посуд, зважаючи на таке:

- Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить кращі результати миття посуду.
- Щоб запобігти пошкодженню посуду, розташуйте посуд надійно, щоб він не міг перекинутися.
- Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
- Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не назбирувалася вода.
- Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
- Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

## Виймання посуду

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

#### **Небезпека травмування!**

Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.

- Щоб уникнути падіння крапель із посуду, почайнайте виймати посуд знизу догори.
- Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.  
→ "Чищення та догляд", Стор. 40

---

## Основні відомості про користування

Тут ви знайдете найсуттєвіші відомості про користування приладом.

## Відчинення дверцят приладу

- Відчиніть дверцята приладу.

## Увімкнення приладу

- ▶ Натисніть .

За промовчанням вибрано програму «Еко 50°».

Програма «Еко 50°» дуже щадна до довкілля й чудово підходить для посуду із середнім ступенем забрудненості. Це найефективніша програма за співвідношенням енерго- й водоспоживання для цього типу посуду, яка відповідає директиві ЄС про екодизайн. Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться.

## Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

- ▶ Натискайте кнопку програми, доки не буде вибрана потрібна програма.  
→ "Програми", Стор. 18
- ✓ Програма вибрана, блимає світлодіод.

## Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

**Вказівка:** Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.  
→ "Програми", Стор. 18

- ▶ Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.  
→ "Додаткові функції", Стор. 19
- ✓ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

## Установлення затримки запуску

Запуск програми можна відкласти на 3, 6 або 9 годин.

1. Натискайте , доки не підсвітиться відповідний індикатор.
2. Щоб активувати затримку запуску, натисніть Start.

**Вказівка:** Щоб деактивувати затримку запуску, натискайте , доки індикатори 3h, 6h і 9h не будуть вимкнені.

## Запуск програми

- ▶ Натисніть Start.
- ✓ Програма завершена, коли не світиться жодний індикатор елементів керування.

### Вказівки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.  
→ "Переривання програми", Стор. 34
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

## Призупинення виконання програми

**Вказівка:** Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу трохи прихиліть їх, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна

## **uk** Основні відомості про користування

запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптового відчинення дверцят приладу.

1. Натисніть ⌂.
- ✓ Програма зберігається, прилад вимикається.
2. Щоб продовжити програму, натисніть ⌂.

## **Переривання програми**

Щоб додечно завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

- Натисніть Reset 4 sec. приблизно на 4 секунди.
- ✓ Світяться всі індикатори.
- ✓ Коли індикатори вимкнуті, відкачуються залишки води.
- ✓ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

## **Вимкнення приладу**

1. Зважайте на вказівки щодо "безпечного користування"  
→ Стор. 11.
2. Натисніть ⌂.

**Порада:** Якщо під час циклу миття натиснути ⌂, поточна програма призупиняється. Після ввімкнення приладу програма автоматично продовжується.

## Основні параметри

Прилад можна алаштувати відповідно до своїх потреб.

### Огляд основних параметрів

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основний параметр	Вибір	Опис
Твердість води	Шкала з 4 ступенів	Установлення твердості води. → "Настроювання пом'якшувального пристрою", Стор. 24
Подача ополіскув.	Шкала з 4 ступенів	Установлення кількості ополіскувача або вимкнення подачі ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 26
Додатк. сушін.	Увімк. Вимк. <sup>1</sup>	Увімкнення або вимкнення додаткового сушіння для кожного циклу. Для кращих результатів сушіння під час ополіскування підвищується температура. Тривалість роботи може дещо збільшитися. <b>Вказівка:</b> Зважайте на чутливий посуд. → "Установлення додаткового сушіння", Стор. 36
Wi-Fi	Увімк. Вимк. <sup>1</sup>	Увімкнення або вимкнення бездротового зв'язку з мережею. → "Настроювання Wi-Fi", Стор. 36
Відтермін. Старту	Шкала з 3 ступенів	Активація або деактивація функції. → "Відтермін. Старту": активація", Стор. 36
Заводське значення	Скидання	Скидання змінених параметрів до заводської конфігурації. Необхідно виконати налаштування, потрібне для першого введення в експлуатацію.

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Вибір	Опис
		→ "Відновлення заводської конфігурації", Стор. 36

<sup>1</sup> Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

## Установлення додаткового сушіння

- Натисніть .
- Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- На дисплеї блимає .
- Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не заблімають  і .
- Натискайте Start, доки світлодіоди не покажуть потрібне значення.  
Якщо "світлодіод А" → Стор. 16 не світиться, додаткове сушіння вимкнене.  
Якщо "світлодіод А" → Стор. 16 світиться, додаткове сушіння ввімкнене.
- Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Настроювання Wi-Fi

- Натисніть .
- Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- На дисплеї блимає .
- Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не заблімають  і .
- Натискайте Start, доки світлодіоди не покажуть потрібне значення.  
Якщо "світлодіод А" → Стор. 16 не світиться, бездротовий зв'язок з мережею вимкнений.  
Якщо "світлодіод А" → Стор. 16 світиться, бездротовий зв'язок з мережею ввімкнений.

- Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Відтермін. Старту : активація

- Натисніть .
- Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- На дисплеї блимає .
- Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не заблімає .
- Натискайте Start, доки світлодіоди не покажуть потрібне значення.  
Якщо світиться світлодіод А, функція весь час деактивована.  
Якщо світяться світлодіоди А і В, функцію можна вибрати кнопкою .
- Якщо світяться світлодіоди А, В і С, функція весь час активована.  
На заводі встановлено ступінь 2 ("світлодіод А і світлодіод В" → Стор. 16).
- Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

## Відновлення заводської конфігурації

- Натисніть .
- Щоб відкрити параметри приладу, натисніть Setup 3 sec. на 3 секунди.
- На дисплеї блимає .
- Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не заблімають  і .

4. Натисніть Start, щоб відновити заводську конфігурацію приладу.
- ✓ Прилад буде скинуто.

## Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільної програми Home Connect, з'єднайте прилад із мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Інформацію про це можна знайти тут: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi)<sup>1</sup> і мобільною програмою Home Connect.

- → "Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi)", Стор. 37

Застосунок Home Connect даватиме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації. Для настроювання виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

### Поради

- Дотримуйтесь вимог, наведених у супровідній документації Home Connect.
- Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

**Вказівка:** Дотримуйтесь правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у тих випадках, коли ви керуєте приладом за

допомогою застосунку Home Connect.  
→ "Безпека", Стор. 4

## Швидкий запуск за допомогою Home Connect

Швидко й просто приєднайте прилад за допомогою мобільного пристрою.

### Налаштування мобільної програми

1. Інсталюйте програму Home Connect на мобільному пристрії.



2. Запустіть програму й налаштуйте доступ для Home Connect.

Програма Home Connect даватиме інструкції щодо всіх етапів процесу реєстрації.

### Підключення приладу до домашньої мережі WLAN (Wi-Fi)

#### Передумови

- На мобільному пристрії інсталювано програму Home Connect.
- Wi-Fi активовано на маршрутизаторі.
- Основний параметр Wi-Fi на приладі активовано.
- На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

<sup>1</sup> Wi-Fi – зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

- За допомогою мобільної програми Home Connect зіскануйте QR-код.



- Виконуйте інструкції, що з'являються в мобільній програмі Home Connect.

## Параметри Home Connect

Адаптуйте Home Connect до своїх потреб.

Параметри Home Connect можна знайти в меню основних параметрів приладу. Які параметри відображатимуться на дисплеї, залежить від того, чи налаштовано Home Connect і чи підключено прилад до домашньої мережі.

## Відтермін. Старту

Прилад можна запускати з програми Home Connect на мобільному пристрої.

**Порада:** Якщо на постійній основі активувати цю функцію в "основних параметрах" → Стор. 36, прилад можна буде в будь-який момент запустити з мобільного пристроя.

## Відтермін. Старту : активація

Якщо в основних параметрах для цієї функції вибрано ступінь 2, активуйте функцію на приладі.

## Передумови

- Прилад підключено до домашньої мережі WLAN.
- Прилад з'єднано з мобільною програмою Home Connect.
- В "основних параметрах" → Стор. 35 для цієї функції вибрано ступінь 2.
- Вибрано програму.

- Натисніть .

Якщо відчинити дверцята приладу, функція автоматично деактивується.

- Світиться кнопка .

**Порада:** Щоб деактивувати функцію, натисніть .

## Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

**Порада:** Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Оновлення ПЗ

За допомогою цієї функції можна оновлювати програмне забезпечення приладу, наприклад, для оптимізації, усунення несправностей або підвищення рівня безпеки.

Мобільна програма Home Connect інформує про наявність оновлень програмного забезпечення.

## Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готове функції Home Connect до користування й потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

**Вказівка:** Пам'ятайте, що функція Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

## Декларація відповідності

Цим компанія заявляє Robert Bosch Hausgeräte GmbH, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц: макс. 100 мВт

Частота 5 ГГц: макс. 100 мВт

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

## Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### Очищення мийної камери

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Небезпека шкоди для здоров'я!

Застосування хлоромісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.

- ▶ Заборонено використовувати хлоромісні мийні засоби.

1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.
3. Виберіть програму з найвищою температурою.  
→ "Програми", Стор. 18
4. "Запустіть програму без посуду."  
→ Стор. 33

### Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.  
→ "Безпечне користування", Стор. 11

### Поради з догляду за приладом

Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

Дія	Перевага
Регулярно протирайте ущільнювачі дверцят, фронтальну панель посудомийної машини й панель управління вологою ганчіркою з мийним засобом.	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.
Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочищеними.	Це запобігає утворенню неприємних запахів.

### Очищення приладу

Відклади, наприклад залишків їжі або накипу, можуть спричиняти несправності приладу. Для запобігання несправностям і неприємному запаху слід регулярно чистити прилад.

Програма Очищення приладу, поєднана з доступними у вільному продажі засобами для догляду за посудомийними машинами і їх миття, допомагає дбати про прилад.

**Порада:** Наші перевірені й дозволені засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття можна придбати на сайті <https://www.bosch-home.com/store> або в сервісному центрі.

Очищення приладу – програма, що впродовж циклу миття видаляє всілякі відклади. Чищення відбувається у дві фази:

Фаза	Що видаляється	Мийний засіб	Розташування
1	Жир і накип	Рідкий мийний засіб для догляду за машину або порошковий засіб проти накипу.	Усередині приладу – наприклад, флакон у кошику для столових приборів або порошок у приладі.

Фаза	Що видаляється	Мийний засіб	Розташування
2	Залишки їжі й відклади	Засіб для чищення машин	Камера для мийного засобу

Для оптимального чищення програма дозує мийний засіб окрім на кожній фазі. Для цього потрібно правильно розташувати мийний засіб.

Коли на панелі управління підсвітиється індикатор Очищення приладу або з'явиться відповідна порада на дисплеї, виконайте програму Очищення приладу без посуду.

Після виконання програми Очищення приладу відповідний індикатор на панелі управління згасне. Якщо прилад не має функції нагадування, рекомендуємо виконувати програму очищення приладу що 2 місяці.

### Виконання Очищення приладу

Коли на панелі управління підсвітиється індикатор Очищення приладу або з'явиться відповідна порада на дисплеї, виконайте програму Очищення приладу.

### Вказівки


- Програму Очищення приладу слід виконувати без завантаженого посуду.
- Використовуйте тільки спеціальні засоби для догляду за посудомийними машинами і їх миття.
- Пильнуйте, щоб у мийній камері приладу не було алюмінієвих предметів, наприклад жирових фільтрів від витяжок або алюмінієвих каструлів.
- Якщо не виконати програми Очищення приладу, то після трьох циклів миття індикація Очищення приладу зникне автоматично.
- Для оптимального миття зважайте на правильне розташування мийного засобу.

■ Виконуйте настанови з техніки безпеки, наведені на упаковці використованого засобу для додгляду й чищення.

1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
  2. Прочистьте фільтри.
  3. Помістіть засіб для додгляду за машиною всередині приладу. Використовуйте тільки спеціальні засоби для додгляду за посудомийними машинами.
  4. Заповніть засобом усю камеру для мийного засобу. Не додавайте мийний засіб ще й у сам прилад.
  5. Натисніть .
  6. Натисніть Start.
- ✓ Виконується Очищення приладу.  
✓ По завершенні програми індикація Очищення приладу згасне.

### Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі частки бруду з промивного контуру.

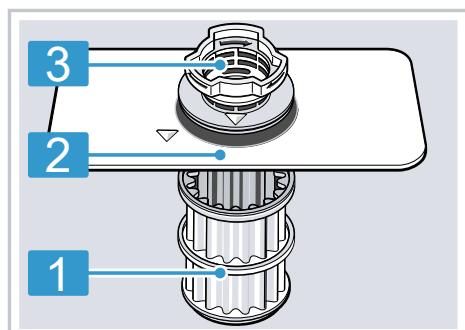

**1** Мікрофільтр


**2** Фільтр тонкого очищення

### 3 Фільтр грубого очищення


#### Чищення фільтрів

Бруд з води після миття може засмічувати фільтри.


- Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.
- Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
  - Пильнуйте, щоб у стакан насоса не впали жодні сторонні предмети.

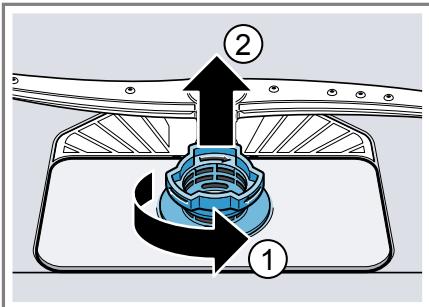

- Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

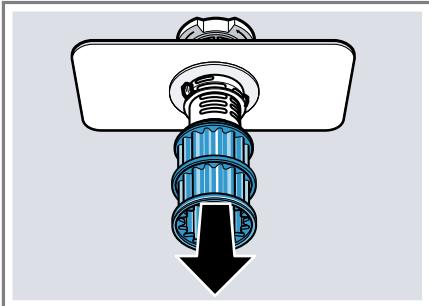

- Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

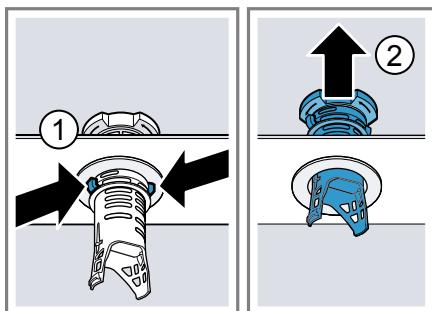


- Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою. Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищення.
- Зберіть систему фільтрів. Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
- Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою. Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одної.


## Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Відкрутіть верхні розпилювальні коромисла ① і зніміть униз ②.

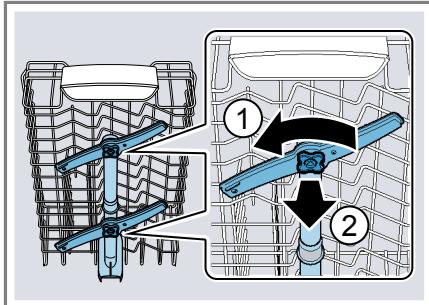

2. Нижнє розпилювальне коромисло знімається вгору.

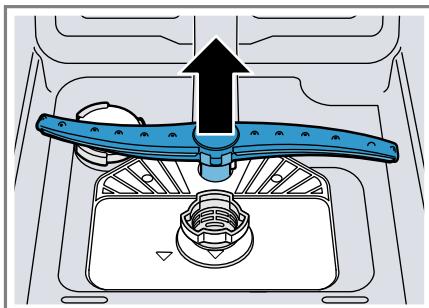

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
- ✓ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте і прикрутіть верхні розпилювальні коромисла.

## Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

## Код несправності / індикація несправності / сигнал


Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Світиться індикатор подачі води	Шланг подачі води перетиснуто.	▶ Прокладіть шланг подачі води без перетискання.
	Водопровідний кран закритий.	▶ Відкрийте водопровідний кран.
	Водопровідний кран засмічений або покритий валняковими нашаруваннями.	▶ Відкрийте водопровідний кран.
	Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Вимкніть прилад.</li><li>2. Від'єднайте прилад від електро мережі.</li><li>3. Закрутіть водопровідний кран.</li><li>4. Відгинтіть шланг подачі води.</li><li>5. Вийміть фільтр зі шлангу подачі води</li></ol>

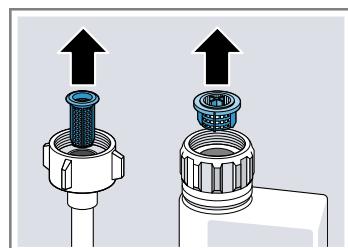

6. Прочистіть фільтр.

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усуення несправності</b>
Світиться індикатор подачі води		<p>7. Вставте фільтр у шланг подачі води.</p> <p>8. Пригиніть шланг подачі води.</p> <p>9. Перевірте герметичність місця подачі води.</p> <p>10. Увімкніть електро живлення.</p> <p>11. Увімкніть прилад.</p>
	Зливний шланг засмічений або перетиснутий.	<p>1. Прокладіть зливний шланг без перетискання.</p> <p>2. Приберіть залишки.</p>
	Приєднання до сифона досі закрите.	<p>► Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби.</p>
	Кришка зливного насоса не зафікована.	<p>► Правильно зафіксуйте кришку "зливного насоса" → Стор. 56.</p>
Блимає індикатор «Перевірити подачу води»	Виникла технічна неправність.	<p>1. Натисніть .</p> <p>2. Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або вимкніть автоматичний вимикач.</p> <p>3. Почекайте щонайменше 2 хвилини.</p> <p>4. Вставте штепсельну вилку приладу в розетку або ввімкніть автоматичний вимикач.</p> <p>5. Увімкніть прилад.</p> <p>6. Якщо проблема повториться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Натисніть .</li> <li>- Закрійте водопровідний кран.</li> <li>- Від'єднайте прилад від електромережі.</li> <li>- Зверніться до "сервісного центру" → Стор. 58 й назвіть код несправності.</li> </ul>
Індикатори блимають	Дверцята приладу зачинено не повністю.	<p>► Зачиніть дверцята приладу.</p> <p>- Розташуйте посуд так, щоб жодні його частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу.</p>

## Результат миття

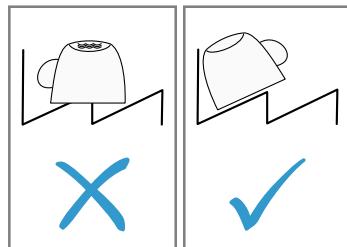Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Посуд не висушений.	Не використовується ополіскувач, або встановлено замалу кількість.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Додайте "ополіскувач" → Стор. 26.</li> <li>Задайте кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 26</li> </ol>
	Програма або опція не має фази сушіння, або ця фаза закоротка.	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Виберіть програму з сушінням, наприклад інтенсивну або економічну." → Стор. 18</li> </ul> <p>Деякі кнопки опцій, наприклад Variospeed, погіршують результати сушіння.</p>
	Вода збирається в заглибинах посуду або столових приборів.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Рекомендовано розташовувати посуд під кутом.</li> </ul> 
	Використовується комбінований мийний засіб з низькою ефективністю сушіння.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Щоб підвищити ефективність сушіння, використовуйте ополіскувач.</li> <li>Перейдіть на інший комбінований мийний засіб із вищою ефективністю сушіння.</li> </ol>
	Не ввімкнено додаткове сушіння для кращого висихання посуду	<ul style="list-style-type: none"> <li>Активуйте додаткове сушіння.</li> </ul>
	Посуд вийнято завчасно, або процес сушіння ще не завершився.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Дочекайтесь завершення програми.</li> <li>Виймайте посуд тільки через 30 хвилин після завершення програми.</li> </ol>
	Використовується екологічний ополіскувач з обмеженою ефективністю сушіння.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Використовуйте фірмовий ополіскувач.</li> </ul> <p>Екологічні продукти можуть мати обмежену ефективність.</p>

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усуення несправності</b>
Пластмасовий посуд не висушений.	Не є несправністю. Пластмаса акумулює менше тепла, а тому гірше сушиться.	► Усунути це неможливо.
Столові прибори не висушені.	Столові прибори неправильно завантажено в кошик або висувний контейнер.	У місцях прилягання столових приборів можуть утворюватися краплі. <b>1.</b> "Бажано уникати скучень столових приборів." → Стор. 31 <b>2</b> Не допускайте прилягання предметів один до одного.
Внутрішні стінки приладу мокрі після миття.	Не є несправністю. У процес конденсаційного сушіння наявність крапель води в мийній камері зумовлена фізичними властивостями й бажана. Волога з повітря збирається на внутрішніх стінках приладу, стікає вниз і відкачується.	Жодні дії не потрібні.
Залишки їжі на посуді.	Посуд розташований надто тісно, або короб перевнений.	<b>1.</b> Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду. <b>2</b> Не допускайте прилягання предметів один до одного.
Рух коромисел заблоковано.		► Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.
Форсунки на коромислах забиті.		► Очищте "коромисла" → Стор. 43.
Забруднило фільтри.		► Прочистіть фільтри. → "Чищення фільтрів", Стор. 42
Фільтри неправильнно вставлено й/або не зафіковано.		<b>1.</b> Правильно вставте фільтри. → "Система фільтрів", Стор. 41 <b>2</b> Зафіксуйте фільтри.
Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.		► Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 18
Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-		► Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням на прилад.

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Залишки їжі на посуді.	інтенсивну програму. Дякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	
	Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похиленому положенні й у кутах.</li> </ul>
	Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. → "Верхній короб для посуду", Стор. 20</li> </ul>
Залишки мийного засобу в приладі	Кришку камери для мийного засобу заблокував посуд, і вона не відчиняється.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 31</li> <li>2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.</li> </ol>
	Кришку камери для мийного засобу заблокувала таблетка, і кришка не відчиняється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закладайте таблетку в камеру для мийного засобу не руба, а навскіс.</li> </ul>
	Таблетки використовуються у швидкій або короткій програмі. Таблетка не встигає розчинитися.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Виберіть інтенсивнішу "програму" → Стор. 18 або скористайтесь "порошковим мийним засобом" → Стор. 27.</li> </ul>
	Мийні властивості й розчинність погіршали внаслідок тривалого зберігання, або в мийному засобі утворилося багато грудок.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть "мийний засіб" → Стор. 27.</li> </ul>

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
На пластиковому посуді плями води.	Уникнути утворення крапель на пластикових поверхнях неможливо через закони фізики. Після сушіння видно плями води.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Виберіть інтенсивнішу програму. → "Програми", Стор. 18</li> <li>▶ Розташуйте посуд навскіс. → "Завантаження посуду", Стор. 31</li> <li>▶ Використовуйте ополіскувач. → "Ополіскувач", Стор. 26</li> <li>▶ Установіть на пом'якшувальному пристрій вище значення.</li> </ul>
Усередині приладу або на дверцях утворюється наліт, який можна витерти або змити	<p>Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом.</p> <p>Усередині приладу відкладається білий наліт.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть "мийний засіб" → Стор. 27.</li> <li>▶ Виконайте механічне очищення приладу.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правильно настройте пом'якшувальний пристрій. У більшості випадків потрібно збільшити встановлене значення.</li> <li>2. У разі потреби змініть мийний засіб.</li> </ol>
На посуді, усередині приладу або на дверцях утворилася стійкий білий наліт.	<p>Інгредієнти мийного засобу відкладаються на поверхні. Такий наліт у більшості випадків не усувається хімічним способом.</p> <p>Неправильно встановлено твердість води, або цей показник перевищує 35 °dH (6,2 ммоль/л).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Змініть "мийний засіб" → Стор. 27.</li> <li>▶ Виконайте механічне очищення приладу.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Задайте на пом'якшувальному пристрій правильну твердість води або додайте спеціальну сіль.</li> </ul>
	<p>Ефективність мийного засобу «3 в 1», біологічного або екологічного мийного засобу недостатня.</p> <p>Недостатня кількість мийного засобу.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Задайте на пом'якшувальному пристрій правильну твердість води й використовуйте окремі засоби (фірмовий мийний засіб, спеціальну сіль, ополіскувач).</li> <li>▶ Збільште кількість мийного засобу або змініть "мийний засіб" → Стор. 27.</li> </ul>

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
На посуді, усередині приладу або на дверцях утворився стійкий білий наліт.	Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Виберіть інтенсивнішу програму миття. → "Програми", Стор. 18</li> </ul>
Сліди чаю або губої помади на посуді.	Занизька температура миття.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Виберіть програму з вищою температурою миття. → "Програми", Стор. 18</li> </ul>
	Мийного засобу замало, або він непридатний.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Використовуйте придатний "мийний засіб" → Стор. 27 і дозуйте його згідно з інструкціями виробника.</li> </ul>
	Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Прибраїть з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.</li> </ul>
Кольоровий (синій, жовтий, коричневий) стійкий або взагалі непозбутній наліт усередині приладу або на посуді з нержавкої сталі.	Нашарування утворюються внаслідок дії складників овочів (капусти, селери, картоплі тощо) або водопровідної води (марганець).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистьте прилад. Наліт можна видаляти "механічним чищенням" → Стор. 40 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами. Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я.</li> </ul>
	Нашарування від металевих компонентів на срібному або алюмінієвому посуді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Почистьте прилад. Наліт можна видаляти "механічним чищенням" → Стор. 40 або за допомогою засобу для догляду за посудомийними машинами. Наліт не завжди вдається повністю видалити, але він не становить небезпеки для здоров'я.</li> </ul>

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Кольорові (жовті, оранжеві, коричневі) нестійкі відклади всередині приладу (насамперед на дні).	Милоподібні нашарування внаслідок дії складників із залишків їжі й водопровідної води (вапняк).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, як настроєно пом'якшувальний пристрій.</li> <li>2. Додайте спеціальну сіль. → "Завантаження спеціальної солі", Стор. 24</li> <li>3. У разі користування комбінованим мийним засобом (таблетки) активуйте пом'якшувальний пристрій. Дотримуйтесь вказівок щодо мийних засобів. → "Вказівки щодо мийних засобів", Стор. 29</li> </ol>
Пластмасові елементи всередині приладу змінили колір.	Внутрішні пластмасові елементи можуть змінювати колір упродовж строку служби посудомийної машини.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Зміна кольору – можливе явище, яке не впливає на роботу приладу.</li> </ul>
Пластмасові елементи змінили колір.	Занизька температура миття.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Виберіть програму з вищою температурою миття. → "Програми", Стор. 18</li> </ul>
	Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.</li> </ul>
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	<p>Установлено завелику кількість ополіскувача.</p> <p>Немає ополіскувача.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Установіть меншу кількість ополіскувача.</li> <li>► → "Додавання ополіскувача", Стор. 26</li> </ul>
	На фазі ополіскування ще є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → "Завантаження посуду", Стор. 31 Посуд блокує кришку камери для мийного засобу.</li> <li>2. Не розташуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.</li> </ol>

Несправність	Можлива причина	Усушення несправності
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають мало-інтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді.	▶ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.
Безповоротна втрата склом прозорості.	Скляні вироби, хоча й придатні для миття в посудомийній машині, недостатньо стійкі для збереження своїх початкових властивостей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Мийте в посудомийній машині скляні вироби, стійкі до зовнішніх впливів.</li> <li>Склянки звичайно придатні для машинного миття тільки умовно, тобто будьте готові до зносу або змін впродовж тривалого часу.</li> <li>▶ Не допускайте тривалого впливу пари (простою) після завершення циклу миття.</li> <li>▶ Використовуйте програму з нижчою температурою. → "Програми", Стор. 18</li> <li>▶ Задайте на пом'якшувальному пристрії правильну твердість води.</li> <li>▶ Використовуйте мийний засіб, що містить компонент для захисту скла.</li> </ul>
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії.	▶ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
	Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торнулася корозія.	▶ Не мийте предмети, які почали іржавіти.
	Зависокий вміст солі у воді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери.</li> <li>2. Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі.</li> </ol>
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається.	▶ Переконайтесь, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	Камера для мийного засобу була вологою під час заповнення.	► Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру.
Надмірне піноутворення.	У контейнер для ополіскувача додано засіб для ручного миття.	► Негайно заповніть контейнер для ополіскувача ополіскувачем. → "Додавання ополіскувача", Стор. 26
	Ополіскувач пролито.	► Витріть ополіскувач ганчіркою.
	Ополіскувач або засіб для догляду дає забагато піни.	► Перейдіть на інший мийний засіб.

## Проблема з Home Connect

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Не вдається створити домашню мережу.	WLAN не активовано на маршрутизаторі.	► Перевірте бездротовий зв'язок маршрутизатора з мережею.
Блимає індикація WLAN.	Неможливо підключити пристрій до домашньої мережі.	► Активуйте на маршрутизаторі бездротовий зв'язок із мережею.
Home Connect не працює належним чином.	Home Connect настроєно неправильно.	► Керуйтесь документацією з комплекту Home Connect.
	Виникла технічна неправильність.	► Керуйтесь вказівками щодо усунення несправностей з комплекту документації на Home Connect.

## Вказівки на дисплеї

Несправність	Можлива причина	Усуення несправності
Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	Бракує спеціальної солі.	► Додайте "спеціальну сіль" → Стор. 24.
	Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі.	► Не використовуйте таблетки спеціальної солі.
Не світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	Пом'якшувальний пристрій вимкнутий.	► Настроювання пом'якшувального пристрою
Світиться індикатор потреби додати ополіскувач.	У приладі закінчився ополіскувач.	<p>1. Додайте "ополіскувач" → Стор. 26.</p> <p>2. Задайте кількість ополіскувача. → "Установлення кількості ополіскувача", Стор. 26</p>

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Індикатор потреби додати ополіскувач не світиться.	Ополіскувальний пристрій вимкнений.	► Установіть кількість ополіскувача.

## Несправності в роботі

Несправність	Можлива причина	Усунення несправності
Після завершення програми в приладі залишається вода.	Система фільтрів або ділянка під фільтрами засмічена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прочистьте "фільтри" → Стор. 42.</li> <li>2. Почистіть "зливний насос" → Стор. 56.</li> </ol>
	Програма ще не завершилася.	<p>► Дочекайтесь завершення програми або перервіть її за допомогою кнопки <b>Reset</b>.</p> <p>► → "Переривання програми", Стор. 34</p>
Прилад не вмикається або не реагує на команди.	Оновлюється програмне забезпечення.	► Дочекайтесь завершення процесу оновлення програмного забезпечення.
	Функції приладу не виконуються.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Витягніть штепсельну вилку з розетки або вимкніть автоматичний вимикач.</li> <li>2. Почекайте щонайменше 2 хвилини.</li> <li>3. Підключіть прилад до електромережі.</li> <li>4. Увімкніть прилад.</li> </ol>
Прилад не запускається.	Запобіжник (автоматичний вимикач) електричного кола оселі вийшов з ладу.	► Перевірте домашній запобіжник.
	Прилад не підключено до електромережі.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, чи справна розетка.</li> <li>2. Перевірте, чи штепсель кабелю живлення повністю вставлено в розетку й приєднано до гнізда ззаду приладу.</li> </ol>
	Дверцята приладу зачинено не повністю.	► Зачиніть дверцята приладу.
Програма запускається автоматично.	Ви не дочекалися завершення програми.	<p>► → "Переривання програми", Стор. 34</p>
Прилад вимикається під час виконання програми, або програма автоматично переривається.	Дверцята приладу зачинено не повністю.	► Зачиніть дверцята приладу.
	Перервано електроживлення й/або подачу води.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте електроживлення.</li> <li>2. Перевірте подачу води.</li> </ol>

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усуення несправності</b>
Прилад вимикається під час виконання програми, або програма автоматично переривається.	Верхній короб тисне на дверцята зсередини й не дає надійно зачинити дверцята.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи не деформована задня стінка приладу через притискання до розетки або незнятого тримача шланга.</li> <li>▶ Розташуйте посуд так, щоб жоднійого частини не виступали над коробом і не перешкоджали надійно зачинити дверцята приладу.</li> </ul>

## Механічне пошкодження

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усуення несправності</b>
Дверцята приладу не зачиняються.	Замок дверцят заїдає.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зачиніть дверцята приладу з силою.</li> </ul>
	Дверцята приладу не зачиняються через особливості будування.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Перевірте, чи прилад убудували правильно.</li> <li>▶ Дверцята приладу, оздоба дверцят або навішенні частини не мають зачіпати сусідні шафи й робочу поверхню під час зачиняння.</li> </ul>
Кришка камери для мийного засобу не зачиняється.	Камеру для мийного засобу або кришку заблокували приkleєні залишки мийного засобу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Видаліть залишки мийного засобу.</li> </ul>

## Шуми

<b>Несправність</b>	<b>Можлива причина</b>	<b>Усуення несправності</b>
Постукування впускних клапанів.	Залежить від домашньої системи. Несправності приладу немає. Це не впливає на роботу приладу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Усути цю проблему, не змінюючи домашньої системи, неможливо.</li> </ul>
Постукування або деренчання.	Коромисло б'є по посуду.  Якщо посуду мало, струмені води потрапляють безпосередньо на мийну камеру.  Легкий посуд зсувається під час миття.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Розташуйте посуд так, щоб коромисла не били по посуду.</li> <li>▶ Розподіліть посуд рівномірно.</li> <li>▶ Завантажте в прилад більше посуду.</li> <li>▶ Легкий посуд слід розташовувати стійко.</li> </ul>

## Почистьте зливний насос

Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.


### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Небезпека травмування!

Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричинити травми.


- ▶ Обережно видаліть сторонні предмети.

1. Від'єднайте прилад від мережі живлення.
2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
3. Вийміть систему фільтрів.
4. Приберіть наявну воду.  
За потреби скористайтесь губкою.
5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

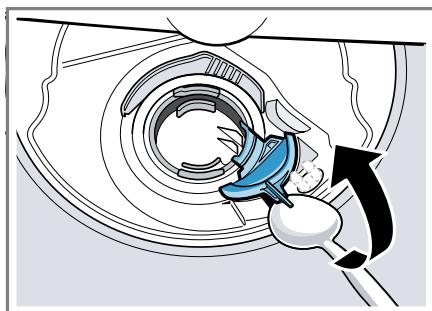

6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

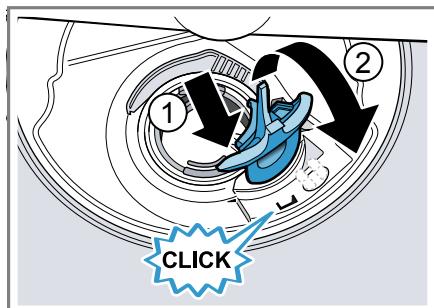

- ✓ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.
- 9. Установіть систему фільтрів.
- 10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.

## Транспортування, зберігання й утилізація

Тут ви дізнаєтесь, як підготувати прилад до транспортування й зберігання. Крім того, ви дізнаєтесь, як утилізувати старі прилади.

## Демонтаж приладу

1. Відключіть прилад від мережі живлення.
2. Закройте водопровідний кран.
3. Від'єднайте прилад від каналізації.
4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

## Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

- ▶ "Спорожніть прилад." → Стор. 57

## Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнійте його перед транспортуванням.

**Вказівка:** Щоб залишки води не потрапили в блок керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. "Увімкніть прилад." → Стор. 33
4. Виберіть програму з найвищою температурою.  
→ "Програми", Стор. 18
5. "Запустіть програму." → Стор. 33
6. Щоб спорожнити прилад, перервіть програму приблизно через 4 хвилини.  
→ "Переривання програми", Стор. 34
7. "Вимкніть прилад." → Стор. 34
8. Закрійте водопровідний кран.
9. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

## Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Небезпека шкоди для здоров'я!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережкий кабель та заламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Сервісні центри

Якщо виникнуть запитання, ви не зможете власноруч усунути несправність приладу або знадобиться ремонт, зверніться до нашого сервісного центру.

Багато проблем можна усувати самостійно, керуючись інформацією про усунення несправностей у цій інструкції або на нашему сайті. Якщо це не вдається, зверніться до нашого сервісного центру.

Ми знайдемо, як розв'язати вашу проблему, і докладемо зусиль, щоб уникнути непотрібного виїзду майстра.

Ми подбаємо про те, щоб ваш прилад відремонтували за допомогою оригінальних запчастин кваліфіковані спеціалісти — як у гарантійному випадку, так і після закінчення дії гарантії.

З міркувань безпеки ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям. Гарантія втрачає чинність, якщо з приладом виконували ремонтні роботи або якісь інші маніпуляції особи, що їх ми на це не вповноважували, а також якщо наші прилади хтось устаткував запчастинами, додатками й приладям, що не є оригінальними частинами, і цим самим спричинив несправність. Важливі для безпеки оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного проектування, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років з моменту виходу приладу на ринок Європейського економічного простору.

**Вказівка:** Робота сервісного центру в гарантійних випадках безкоштовна.

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашему сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Контактні дані сервісного центру можна знайти в додочному довіднику або на нашему сайті.

### Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу. Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

### Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечувався захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop установлено й приєднано належним чином.

згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального пристроя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.

- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання пристроя не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

## Технічні характеристики

Тут ви знайдете цифри й факти про свій пристрій.

Вага	Макс. 45 кг
Напруга	220 - 240 В, 50 Гц або 60 Гц
Номінальна потужність	2000 - 2400 Вт
Захист запобіжниками	10 - 16 А

Споживана потужність	У вимкненому стані / стані готовності: 0,20 Вт. У увімкненому стані: 0,20 Вт У стані готовності з підключенням до мережі: 2,00 Вт. Тривалість перебування в невимкненому стані: 0 хв. Тривалість, після якої пристрій переходить у стан готовності з підключенням до мережі: 10 хв. Відповідає актуальним під час випуску регламентам (ЕС) щодо енергетичного маркування й екологічного дизайну.
Тиск води	■ мін. 0,05 МПа (0,5 бар) ■ макс. 1 МПа (10 бар)

Витрата води	мін. 10 л/хв
Температура води	Холодна вода. Гаряча вода, макс.: 60 °C
Місткість	9 комплектів посуду

Детальнішу інформацію про вашу модель можна знайти в Інтернеті за адресою <https://energylabel.bsh.com>

## **uk Технічні характеристики**

group.com<sup>1</sup>. Ця веб-адреса посилається на офіційну європейську базу даних виробів EPREL, веб-адреса якої не була опублікована на момент друку. Дотримуйтесь інструкцій щодо пошуку моделі. Ідентифікатор моделі – це символи перед косою рискою в номері виробу (E-Nr.) на паспортній таблиці. Крім того, ви можете знайти ідентифікатор моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання згідно зі стандартами ЄС.

## **Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом**

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому пристрії. Доступ до відповідної інформації про ліцензію можливий і через застосунок Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого пристроя й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою

[ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Вихідний код буде наданий на запит.

Запит можна надіслати на адресу [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина).

Тема листа: OSSREQUEST

Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного пристроя.

<sup>1</sup> Чинне тільки для країн Європейського економічного співтовариства









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001581366** (000805) 442 E1  
uk