



快速便利：
擁有洗碗機所需
的一切操作說明...
但第一次使用前，
仍請仔細閱讀安裝和使用說明書！

1

設定水質軟化系統 *


向自來水公司詢問水質
硬度值並加以記錄...




* 只有在第一次洗滌
前或水質發生變化時

水質硬 度值 °dH	硬度範圍	mmol/l	設定值
0 - 6	軟	0 - 1.1	H:00
7 - 8	軟	1.2-1.4	H:01
9 - 10	中	1.5-1.8	H:02
11-12	中	1.9-2.1	H:03
13-16	中	2.2-2.9	H:04
17-21	硬	3.0-3.7	H:05
22-30	硬	3.8-5.4	H:06
31-50	硬	5.5-8.9	H:07


可溶解石灰質 (設定值為“0”時，便不需要！) ...

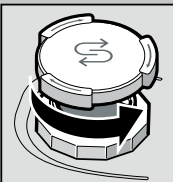


將蓋子旋開。

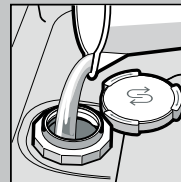

只有在第一次洗
碗以前，軟化鹽
槽需要用水倒滿。

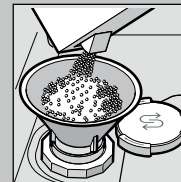

添加軟化鹽
(切勿添加洗滌劑！)。

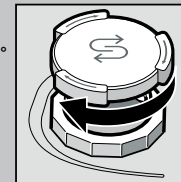


將蓋子關上。
立即開始洗碗。




添加軟化鹽

添加光潔劑


使餐具光潔明亮 ...

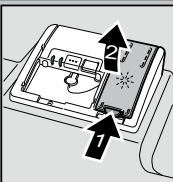

按下標記1，
提升蓋子2。

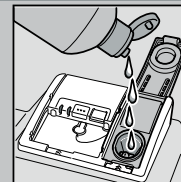


倒入光潔劑

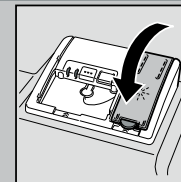

將蓋子關上。
咔嚓！

添加洗滌劑



髒污程度高，洗滌劑量變大 ...

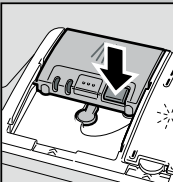


需要時打開蓋子
(觸按按鈕)。



注意，多效合一產
品不適用於所有洗滌
程序，請遵守生
產廠家的說明。

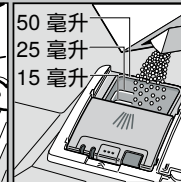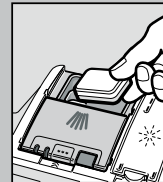

洗滌劑只要倒入乾
燥的洗滌劑槽中。

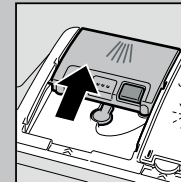

推入以關上蓋
子再按壓，
會發出撲通聲！

快速、節能或強力 ...

洗衣程式概覽

本一覽表列舉所有可能會出現的洗滌程序，適於您機型的程序，請參考機器操作面板。
洗滌資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。與實際使用中的情形可能會有差異
* 只有標準餐具量的一半
** 不適用於夜間使用的程式：
延長執行時間，非常安靜。

	強力 70°	自動 45° / 65°	Eco 50°	靜音 ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	玻璃 40°	預沖洗	洗碗機 保養
時間計小時：分鐘	2:35-2:45	1:55-2:45	3:30	4:00	1:00	1:29	0:49 *	1:35-1:40	0:15	2:10-2:15
用電量以千瓦/小時計	1,270-1,330	0,820-1,270	0,920	0,800	1,050	0,920	0,680	0,720-0,760	0,050	1,130-1,345
用水量以公升計	10,3-12,9	7,1-14,4	10	9,6	10	10,6	9,8	9,6-12,2	4	14-15,2

有關可能的附加功能說明，請參閱您的使用說明書。

快速解決 ...

請按以下步驟進行設定

- 開啟電源開關。
 - 按住按鈕 **Setup 3 sec.** 3 秒。
- 顯示螢幕將顯示 **Hxx** 和 '。
- 連續按下啟動按鈕，直到設定適當的水質硬度。
 - 如需保存該設定，請按下按鈕 < 3 秒。

5 開機

6 選擇洗程

啟動洗程 開始...

8 關機 一切順利...

