


😊
สิ่งๆ และสะดวก:
ทุกสิ่งทีเครื่องล้างจาน
ของคุณต้องการ...
อ่านคำแนะนำการติดตั้ง
และคู่มือการใช้งานก่อน
การใช้งานครั้งแรก!

1

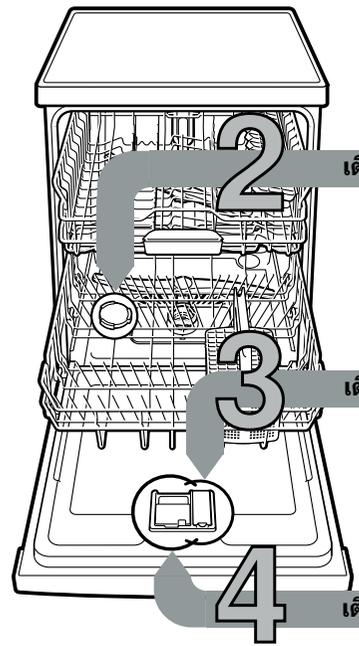

เติมเกลือชนิดพิเศษ

เติมสารชะล้าง

เติมสารทำความสะอาด

เปิดเครื่อง

เลือกโปรแกรม

เริ่มโปรแกรม เริ่มทำงานกันเลย...

ปิดเครื่อง ทุกอย่างเป็นปกติ...

ตั้งค่าสารลดความกระด้างของน้ำ *

สอบถามค่าความกระด้างของน้ำจากการประปาและลงบันทึกไว้ ...

ค่าความกระด้างของน้ำ dH	ขอบเขตความกระด้าง	mmol/l	ค่าตั้ง
0 - 6	ต่ำ	0-1.1	H:00
7 - 8	ต่ำ	1.2-1.4	H:01
9 - 10	กลาง	1.5-1.8	H:02
11-12	กลาง	1.9-2.1	H:03
13-16	กลาง	2.2-2.9	H:04
17-21	สูง	3.0-3.7	H:05
22-30	สูง	3.8-5.4	H:06
31-50	สูง	5.5-8.9	H:07

* เฉพาะก่อนการล้างครั้งแรก หรือเมื่อระดับความกระด้างของน้ำเปลี่ยนแปลง


ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ...

และปรับค่าตั้งนี้


- เปิดสวิตช์เปิด/ปิด
- กดปุ่ม **Setup 3 sec** ค้างไว้ 3 วินาที
- หน้าจอแสดง Hxx และ **set**
- กด Start ที่ ๆ จะเห็นว่าตั้งค่าระดับความกระด้างของน้ำที่เหมาะสมได้
- เพื่อยืนยันการตั้งค่า โทคปุ่ม **<** ค้างไว้ 3 วินาที

ละลายหินปูน (ไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้สำหรับการติดตั้ง 0!) ...


เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำซักล้าง

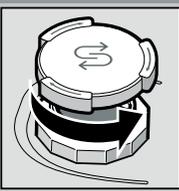


คลายเกลียวฝาครอบ

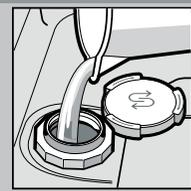

เติมน้ำเข้าในภาชนะสำหรับใส่เกลือเฉพาะก่อนการซักล้างครั้งแรกเท่านั้น

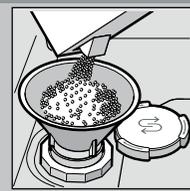


เติมเกลือชนิดพิเศษ (ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาด!)

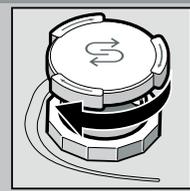


ปิดฝาครอบกลางออกในทันที

ทุกอย่างเป็นประกายขาวสะอาด ...


เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการอบแห้ง

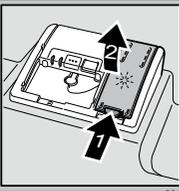

กดเครื่องหมาย 1 ยกฝาครอบ 2 ขึ้น

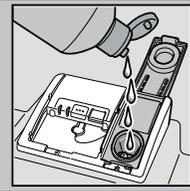


เติมสารชะล้าง

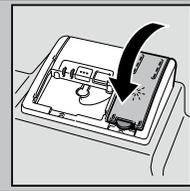



ปิดฝาครอบ คลิก!

ยังสกปรกมาก ยังต้องใช้ น้ำยาทำความสะอาดมาก ...

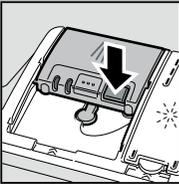


หวกเป็นไปได้ออกให้เปิดฝาครอบออก (กดปุ่ม)

ค่าเตือน อาจไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ผสมสำหรับทุกโปรแกรม โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

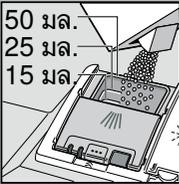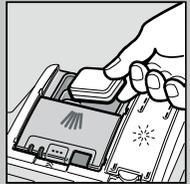

เติมสารทำความสะอาดขณะที่ยังใส่ในถังเท่านั้น

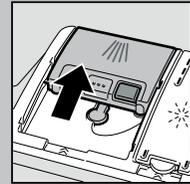

กดและเลื่อนฝาครอบ PLOPP!

รวดเร็ว ประหยัด หรือเพิ่มกำลัง ...

ภาพรวมของโปรแกรม

ภาพรวมนี้แสดงจำนวนโปรแกรมที่เป็นไปได้สูงสุด โปรดดูโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับอุปกรณ์ของคุณได้บนแผงใช้งาน ข้อมูลโปรแกรมเป็นค่าจากห้องทดลองตามมาตรฐานยุโรปที่ EN 60436 การใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกโปรแกรมและฟังก์ชันเพิ่มเติม เวลาการทำงานจะเปลี่ยนเมื่อเพิ่มสารชะล้างหรือจำนวนสารชะล้าง

- * กึ่งหนึ่งของการบรรทุกตามมาตรฐาน
- ** โปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงกลางคืนคือ: การใช้งานที่ต่อเนื่อง จึงเงียบมาก


	Wok Wash	Auto Wash	Eco Wash	Silence ** 50°	Quick 60 min	Express 60°	Quick Wash	Glass 40°	Favourite	Machine Care
ช่วงระยะเวลา หน่วยเป็น ชั่วโมง : นาที	2:35	1:45-2:45	4:10	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:40	0:15	2:10-2:15
ระดับพลังงานที่ใช้ หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1,450	0,850-1,250	1,020	1,050	1,200	1,250	0,700	0,800	0,050	1,130-1,450
ปริมาณน้ำที่ใช้ หน่วยเป็น ลิตร	11,5-13,5	9,5-15,5	9,5	10,2	10	11,5	10	11,5-13,5	4	13-15,2

	Wok Wash	Auto Wash	Eco Wash	Silence ** 50°	Quick 60 min	Express 60°	Quick Wash	Glass 40°	Favourite	Machine Care
ช่วงระยะเวลา หน่วยเป็น ชั่วโมง : นาที	2:35	1:45-2:45	4:10	4:00	1:00	1:29	0:29*	1:40	0:15	2:10-2:15
ระดับพลังงานที่ใช้ หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง	1,450	0,850-1,250	1,020	1,050	1,200	1,250	0,700	0,800	0,050	1,130-1,450
ปริมาณน้ำที่ใช้ หน่วยเป็น ลิตร	11,5-13,5	9,5-15,5	9,5	10,2	10	11,5	10	11,5-13,5	4	13-15,2

การอธิบายฟังก์ชันเพิ่มเติมที่อาจเป็นไปได้ ค้นหาในคู่มือวิธีใช้งานของคุณ

การบำรุงรักษาและการดูแล


ตะแกรงกรอง
... ตรวจสอบ
ทุกวันจำเป็น
เพื่อทำความสะอาด

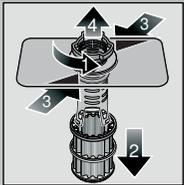


หมวกครอบบอล
ตะแกรงกรอง
ถอดระบบตะแกรง
กรองกรองออก ...



ล้างทำความสะอาดโดย
จุ่มไว้ในน้ำที่ไหลจาก
ก๊อกโดยตรง ...

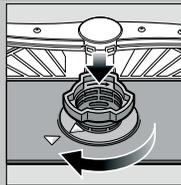


ติดตั้ง ...

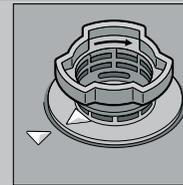


ตรวจสอบตำแหน่ง
ชั้นยึดระบบตะแกรง
กรอง!

ทำความสะอาดบิมน้ำทิ้ง


- ดึงปลั๊กไฟออก
- ถอดตะแกรงออกและทิ้งให้สะเด็ดน้ำ
- ยกฝาครอบขึ้น (A)
- ตรวจสอบหาวัสดุแปลกปลอมที่บริเวณไบพัต
- ติดตั้งฝาครอบให้เข้าตำแหน่งจนได้ยินเสียงคลิก (B)
- ติดตั้งตะแกรงกรอง

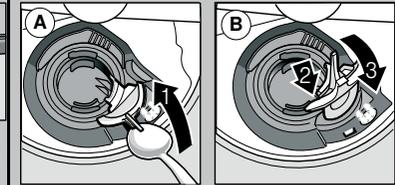


แกนพ่นน้ำ
... ขจัด
ตะกอนอุดตัน/
คราบฝังแน่น

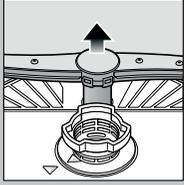

ดึงแกนพ่นน้ำด้าน
ล่างออกทางด้านบน ...

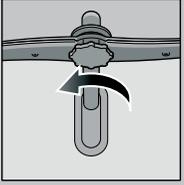

คลายเกลียว
แกนพ่นน้ำด้านบนออก ...

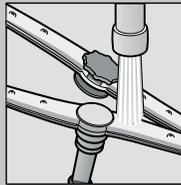

ทำความสะอาดหัวฉีด
ไดนาที่สะอาด
(หูกจำเป็นให้โซ
นัมจึงพ่นเช็ยทำคว
มสะอาด) ...



ขันยึดแกนพ่น
น้ำด้านบนให้แน่น

คุณสามารถแก้ไขปัญหาเล็กน้อยได้ด้วยตัวเอง ...

... เพราะมันคุ้มค่าที่จะช่วยเหลือตัวเอง!

สามารถดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ในคู่มือการใช้งาน

เหตุขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
โพลันแสดงผล E32 -00 และ ติดสว่าง	ท่อหมุนเวียนติดขัด หรือมีหินปูนเกาะ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เปิดท่อไหลเวียนออก ▶ 1. คลายเกลียวจุดต่อน้ำออก ▶ 2. ทำความสะอาดตะแกรงกรองจุดต่อน้ำ ▶ 3. ปริมาณการไหลเวียนเมื่อเปิดระบบน้ำจะคงที่มีอัตราการไหล 10 ลิตร/นาที เป็นอย่างน้อยเมื่อมีน้ำไหลผ่านท่ออย่างช้าๆ ใหม่เปลี่ยนท่อไหลเวียน ▶ จัดวางท่อน้ำเข้าไม่ให้พับงอ
	ท่อน้ำเข้าไม่ถูกเชื่อมต่อ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เชื่อมต่อท่อน้ำเข้า (จุดต่อน้ำดื่มในคู่มือการใช้งาน)
โพลันแสดงผล E92 -40	ตะแกรงกรองสกปรกหรืออุดตัน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำความสะอาดตะแกรงกรอง (ดูข้างบน)
โพลันแสดงผล E61 -03 และ ติดสว่าง	ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือพับงอ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดวางท่อน้ำทิ้งไม่ให้พับงอ
	ฝาครอบบิมน้ำทิ้งไม่ถูกติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ติดตั้งฝาครอบ (ดูข้างบน)
โพลันแสดงผล E61 -02 และ ติดสว่าง	บิมน้ำทิ้งอุดตัน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำความสะอาดบิมน้ำทิ้ง (ดูข้างบน)
โพลันแสดงผลข้อผิดพลาดอื่น ๆ Exx -xx ติดสว่าง	อุปกรณ์ยกพร่องทางด้านเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> ▶ โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าด้านงานช่าง (แจ้งข้อผิดพลาดที่แสดงขึ้น) ▶ ถอดปลั๊กออกปิดก๊อกน้ำ
น้ำตกค้างอยู่ในเครื่อง	โปรแกรมยังไม่สิ้นสุด	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ปิดฝาครอบเครื่องและเปิดสวิตช์ หรือ ยกเลิกโปรแกรม (ดูการยกเลิกโปรแกรม)
มีสนิมบนช้อนส้อม	ช้อนส้อมไม่ทนทานต่อสนิม จะทำให้ความแข็งแรงของไม่มีลดลง สนิม	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ใช้ช้อนส้อมที่ไว้รวมกันได้กับเครื่องล้างจาน ▶ ห้ามล้างชิ้นส่วนที่ขึ้นสนิมในเครื่องเป็นอันขาด

เหตุขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ภาชนะไม่สะอาด	ภาชนะวางติดกันหรือวางซ้อนกัน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดวางภาชนะเครื่องใช้ไว้แยกจากกัน ป้องกันการกระทบ
มีเม็ดทรายหรือคราบหินปูนตกค้างบนภาชนะ	น้ำยาทำความสะอาดน้อยเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต (น้ำยาทำความสะอาด)
	เลือกโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เลือกโปรแกรมที่มีกำลังสูงขึ้น
	แขนพ่นน้ำอุดตัน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำความสะอาดแขนพ่นน้ำ (ดูข้างบน)
	ตะแกรงกรองสกปรก มีการติดตั้งไวไม่แน่นพอ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ทำความสะอาดตะแกรงกรอง (ดูข้างบน)
	แกนพ่นน้ำอุดตัน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดวางภาชนะใส่อาหารให้เบรียเรียบ เพื่อให้แขนพ่นน้ำสามารถหมุนได้โดยไม่มีติดขัด
คราบและรอยขูดขีด	ปริมาณสารชะล้างมากเกินไป / น้อยเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ▶ หากเกิดรอยขูดขีด: ให้ลดปริมาณน้ำยา ▶ สำหรับคราบหรือหินปูน: ให้เพิ่มปริมาณน้ำยา
ภาชนะไม่แห้ง	สารชะล้าง (น้ำยาแหววาว)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เพิ่มปริมาณน้ำยาให้มากขึ้น เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ▶ ใช้สารชะล้าง
	น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ร่วมกัน มีประสิทธิภาพในการแห้งที่ไม่ดี การตั้งค่าเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เปิดใช้งานอบแห้งแบบพิเศษ (ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น)
คราบนมตกค้างบนภาชนะใส่อาหาร (สามารถล้างออกได้)	มีการตั้งค่าการลดความกระด้างของน้ำไวไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ตั้งค่าการลดความกระด้างของน้ำให้ถูกต้อง
	ขาดเกลือชนิดพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ เติมเกลือพิเศษเพิ่ม
คราบนม แก้ว มีว / หมอง (ไม่สามารถจะล้างออกไปได้)	แก้วไม่ปลอดภัยต่อการใช้กับเครื่องล้างจาน	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ใช้แก้วที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องล้างจาน ▶ ใช้ น้ำยาทำความสะอาดสำหรับแก้ว
พลาสติก / ชิ้นส่วนภาชนะ สติก	น้ำยาทำความสะอาดน้อยเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต (น้ำยาทำความสะอาด)
	สติกเนื่องจาก สีส้มอาหาร (ซอสมะเขือเทศ)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ การเปลี่ยนสีส้มไม่เป็นอันตราย สีจางลงเนื่องจากการทำงานของน้ำยาทำความสะอาดหลายครั้ง

ยกเลิกโปรแกรม ...

ในระหว่างโปรแกรม
🕒 ใกกดปุ่มเป็นเวลาประมาณ
4 วินาที (รีเซ็ต)



ไฟแสดงทั้งหมดติดสว่าง
หลังจากนั้น "0:01" จะปรากฏในหน้าจอแสดงผล
หลังจากโปรแกรมสิ้นสุด "0:00" จะปรากฏขึ้น

จัดเรียงให้ถูกต้อง ...

จัดวางภาชนะที่ใช้ร่วมกันได้กับเครื่องล้างจาน (ปราศจากคราบจากเจ้า แก้ว ขี้มัน สีกาวจากสติกเกอร์ และเศษตะกั่วขนาดใหญ่ของแยม ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารออก) ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและตรวจสอบว่า สามารถหมุนแกนพ่นน้ำได้โดยไม่มีติดขัดหรือไม่