



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Vestavná pečicí trouba

**HB..78..6**

[cs]      Návod k obsluze a pokyny k instalaci

## Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



## Obsah

### NÁVOD K OBSLUZE

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 1    | Bezpečnost.....                           | 2  |
| 2    | Zabránění věcným škodám .....             | 5  |
| 3    | Ochrana životního prostředí a úspora..... | 5  |
| 4    | Seznámení .....                           | 6  |
| 5    | Příslušenství.....                        | 8  |
| 6    | Před prvním použitím .....                | 10 |
| 7    | Základní ovládání.....                    | 10 |
| 8    | Rychloohřev .....                         | 10 |
| 9    | Časové funkce.....                        | 11 |
| 10   | Programy .....                            | 12 |
| 11   | Dětská pojistka.....                      | 15 |
| 12   | Program sabat.....                        | 15 |
| 13   | Základní nastavení.....                   | 16 |
| 14   | Home Connect .....                        | 17 |
| 15   | Čistění a ošetřování.....                 | 19 |
| 16   | Pyrolýza .....                            | 20 |
| 17   | Rámy .....                                | 22 |
| 18   | Dvířka spotřebiče.....                    | 23 |
| 19   | Odstranění poruch.....                    | 26 |
| 20   | Likvidace .....                           | 28 |
| 21   | Zákaznický servis.....                    | 28 |
| 22   | Prohlášení o shodě .....                  | 28 |
| 23   | Správný postup.....                       | 29 |
| 24   | NÁVOD K MONTÁŽI .....                     | 32 |
| 24.1 | Všeobecné pokyny k montáži .....          | 33 |



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Dodržujte speciální návod k montáži.

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku.

Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## 1.4 Bezpečné použití

Příslušenství vždy správně zasuněte do trouby.  
→ "Příslušenství", Strana 8

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení se může dotknout topných prvků a vznítit se.

- ▶ Při předehřívání a pečení nikdy nepokládejte papír na pečení na příslušenství bez upevnění.
- ▶ Papír na pečení vždy upravte na správný rozměr a zatížte nádobou nebo pečicí formou.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.

- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit.

- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otvírání dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás usklípnout.

- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- ▶ Používejte ochranné rukavice.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 28*

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!**

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## **1.5 Halogenová žárovka**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Osvětlení v troubě se velmi zahřívá. Ještě nějakou dobu po vypnutí hrozí nebezpečí popálení.

- ▶ Nedotýkejte se skleněného krytu.
- ▶ Při čištění zabraňte kontaktu s pokožkou.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při výměně žárovky jsou kontakty objímky žárovky pod napětím.

- ▶ Před výměnou žárovky zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Navíc vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

## **1.6 Čisticí funkce**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou během čisticí funkce vznítit.

- ▶ Před každým spuštěním čisticí funkce odstraňte z pečicího prostoru hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy neprovádějte čištění s vloženým příslušenstvím.

Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký.

- ▶ Nikdy nezavěšujte na madlo dvířek hořlavé předměty, např. utěrky na nádobí.
- ▶ Přední strana spotřebiče musí zůstat volná.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při poškozeném těsnění dvířek uniká v oblasti dvířek velké teplo.

- ▶ Těsnění nedrhňte a neodstraňujte.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Spotřebič je během čisticí funkce velmi horký. Nepřílnavá vrstva plechů a forem se zničí a vznikají jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy nečistěte plechy a formy s nepřílnavou vrstvou pomocí čisticí funkce.
- ▶ Nikdy neprovádějte čištění s vloženým příslušenstvím.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Funkce čištění zahřívá prostor pro vaření na velmi vysokou teplotu, zbytky pokrmů z restování, grilování a pečení se vypalují. Přitom se uvolňují výpary, které mohou způsobit podráždění sliznic.

- ▶ Během funkce čištění v kuchyni vydatně větrejte.
- ▶ Nezdržujte se v místnosti delší dobu.
- ▶ Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Prostor uvnitř trouby je během čisticí funkce velmi horký.

- ▶ Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče.
- ▶ Nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

**⚠** Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče.
- ▶ Nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

## 2 Zabránění věcným škodám

### 2.1 Obecně

#### POZOR!

Předměty na dně pečicího prostoru způsobují při teplotě nad 50 °C hromadění tepla. Doba pečení neodpovídá a poškozuje se smalt.

- ▶ Na dno trouby nepokládejte příslušenství, papír na pečení nebo fólie jakéhokoli druhu.
- ▶ Na dno pečicího prostoru stavte nádoby pouze tehdy, když je nastavená teplota nižší než 50 °C.

Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára.

Vlivem změny teploty může dojít k poškození.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- ▶ Nikdy nestavte nádobu s vodou na dno pečicího prostoru.

Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- ▶ Po použití nechte pečicí prostor vyschnout.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče časem způsobí poškození okolních skříněk.

- ▶ Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte pečicí prostor vychladnout se zavřenými dvířky.
- ▶ Dávejte pozor, abyste do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípli.
- ▶ Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte pečicí prostor vyschnout s otevřenými dvířky.

Štáva z ovoce, která kape z plechu na pečení, způsobí skvrny, které případně nemusí již být možné odstranit.

- ▶ U velmi šťavnatých ovocných koláčů nedávejte na korpus příliš bohatou horní vrstvu.
  - ▶ Pokud možno použijte hlubší univerzální plech.
- Čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě poškozuje smalt.
- ▶ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě.
  - ▶ Před příštím rozehrátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřena. Mohlo by dojít k poškození okolních skříněk.

- ▶ Těsnění vždy udržujte v čistotě.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

Při používání dvířek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dvířka poškodit.

- ▶ Na dvířka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně a nevěste se na ně.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte nádoby ani příslušenství.

V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavření dvířek poškrábat sklo dvířek.

- ▶ Příslušenství vždy zasuněte do trouby až nadoraz.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič předehřívajte pouze tehdy, když je to stanoveno v receptu nebo v doporučeném nastavení.

- Když spotřebič nepředehříváte, ušetříte až 20 % energie.

Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení.

- Tyto formy na pečení mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.

Dvířka spotřebiče otevírejte během provozu co možná nejméně.

- Teplota v troubě zůstane zachovaná a spotřebič nemusí znovu spouštět ohřev.

Pečte více pokrmů hned po sobě nebo současně.

- Pečicí prostor je rozehrátý po prvním pečení. Zkracuje se tak doba pečení následujícího koláče.

Při delší době pečení vypněte spotřebič 10 minut před koncem doby pečení.

- Zbytkové teplo stačí pro dopečení pokrmu.

Příslušenství, které nepoužíváte, z pečicího prostoru vyjměte.

- Zbytečné příslušenství se nemusí ohřívat.

Zmrazené pokrmy nechte před přípravou rozmrazit.


- Ušetří se tím energie pro rozmrazování.

## 4 Seznámení

### 4.1 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

**Poznámka:** V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

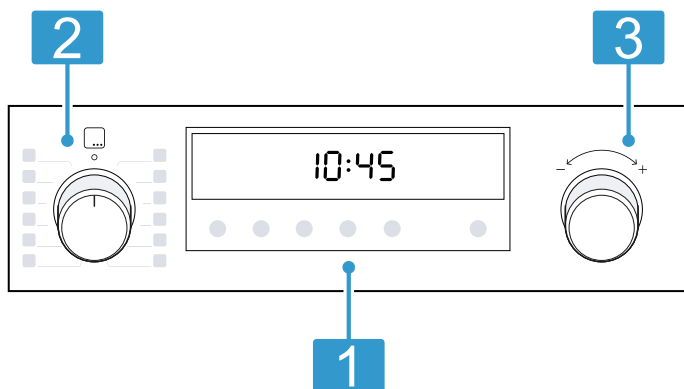

#### 1 Tlačítka a displej

Tlačítka jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce se lehce dotkněte příslušného políčka. Na displeji se zobrazují symboly aktivních funkcí a časové funkce.

→ "Tlačítka a displej", Strana 6

#### 2 Volič funkcí

Pomocí voliče funkcí nastavíte druh ohřevu a další funkce.

Volič funkcí můžete otáčet z nulové polohy o doprava a doleva.

V závislosti na typu spotřebiče může být volič funkcí zasouvací. Pro zasunutí nebo vysunutí stiskněte volič funkcí v nulové poloze 0.

→ "Druhy ohřevu a funkce", Strana 6

#### 3 Volič teploty

Pomocí voliče teploty nastavíte teplotu pro druh ohřevu nebo zvolíte nastavení pro další funkce. Volič teploty můžete otáčet doprava a doleva, nemá nulovou polohu.

V závislosti na typu spotřebiče může být volič teploty zasouvací. Pro zasunutí nebo vysunutí stiskněte volič teploty.

→ "Teplota a stupně nastavení", Strana 7

### 4.2 Tlačítka a displej

Pomocí tlačítek můžete nastavovat různé funkce spotřebiče. Nastavení vidíte na displeji.

Když je některá funkce aktivní, svítí na displeji příslušný symbol. Symbol času 10:45 svítí pouze tehdy, když měníte čas.

| Symbol | Funkce                  | Použití                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10:45  | Časové funkce           | Volba času 10:45, minutky 10, doby trvání 10 a času konce 10. Pro zvolení jednotlivých časových funkcí několikrát stiskněte tlačítko 10:45. Červený sloupec nad příslušným symbolem nebo pod ním signalizuje, které funkce se týká nastavení zobrazené na displeji. |
| —      | Minus                   | Snížení nastavených hodnot.                                                                                                                                                                                                                                         |
| +      | Plus                    | Zvýšení nastavených hodnot.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ☞      | Osvětlení pečicí trouby | Zapnutí nebo vypnutí osvětlení v troubě.                                                                                                                                                                                                                            |
| ☞☞     | Rychloohřev             | Rychlé předehřívání pečicího prostoru bez příslušenství.                                                                                                                                                                                                            |
| ☞☞☞    | Dětská pojistka         | Aktivace nebo deaktivace dětské pojistky.                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.3 Druhy ohřevu a funkce

Abyste vždy zvolili vhodný druh ohřevu pro příslušné pokrmy, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití.

Když zvolíte druh ohřevu, navrhne vám spotřebič vhodnou teplotu nebo stupeň. Hodnoty můžete převzít, nebo je v uvedeném rozsahu změnit.

| Symbol | Způsob topení a teplotní rozsah | Použití a způsob fungování                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☞☞☞    | 3D horký vzduch<br>30 - 275 °C  | Pečení pečiva nebo masa na jedné nebo více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě. |

| Symbol                                                                          | Způsob topení a teplotní rozsah                                                | Použití a způsob fungování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mírný horký vzduch<br>125 - 275 °C                                             | Šetrné pečení vybraných pokrmů bez přehřátí na jedné úrovni. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Během pečení nechte dvířka spotřebiče zavřená. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v režimu cirkulace vzduchu a energetické třídy. |
|  | Stupeň pro pizzu<br>30 - 275 °C                                                | Pečení pizzy nebo pokrmů, které potřebují velké teplo zdola. Hřeje dolní topné těleso a kruhové topné těleso na zadní stěně.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Udržování teploty<br>60 - 100 °C                                               | Udržování teploty hotových pokrmů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Rozmrazování<br>30 - 60 °C                                                     | Šetrné rozmrazování zmrazených pokrmů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Mírný ohřev<br>70 - 120 °C                                                     | Šetrné a pomalé pečení opečených, jemných kusů masa v nepřiklopené nádobě. Teplo sálá při nízké teplotě stejnoměrně shora i zdola.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Velkoplošný gril<br>Stupně grilování:<br>1 = slabý<br>2 = střední<br>3 = silný | Grilování nízkých grilovaných pokrmů, jako steaků, klobás nebo toastů. Grilování pokrmů. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Gril s cirkulací vzduchu<br>30 - 275 °C                                        | Pečení drůbeže, celých ryb nebo větších kusů masa. Topné těleso grilu a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch okolo pokrmu.                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Horní/dolní ohřev<br>30 - 275 °C                                               | Tradiční pečení pečiva nebo masa na jedné úrovni. Tento druh ohřevu je obzvláště vhodný pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnoměrně shora i zdola. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v konvenčním režimu.                                                                                                                               |

## Další funkce

Zde naleznete přehled dalších funkcí spotřebiče.

| Symbol                                                                            | Funkce           | Použití                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Programy         | Použití naprogramovaných hodnot nastavení pro různé pokrmy.<br>→ "Programy", Strana 12        |
|  | Pyrolýza         | Nastavení čisticí funkce, která téměř sama vyčistí pečicí prostor.<br>→ "Pyrolýza", Strana 20 |
|  | Dálkové spuštění | Spuštění a ovládání spotřebičepomocí aplikace Home Connect. → Strana 17                       |

**Poznámka:** Když ovládáte spotřebič pomocí aplikace Home Connect, máte k dispozici více funkcí. Informace k tomu najdete v aplikaci.

## 4.4 Teplota a stupně nastavení

Pro druhy ohřevu a funkce existují různá nastavení. Nastavení se zobrazí na displeji. Do 100 °C lze teplotu nastavit po jednom stupni, poté po pěti stupních.

**Poznámka:** Při nastavení stupně grilování 3 přepne spotřebič po cca 20 minutách na stupeň grilování 1.

### Ukazatel zahřívání

Spotřebič vám signalizuje, když hřeje. Linka ve spodní části displeje se vyplňuje zleva doprava červeně podle toho, čím vyšší je teplota v troubě. Při přehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, jakmile je celá linka vyplněná červeně.

### Ukazatel zbytkového tepla

Když spotřebič vypnete, signalizuje linka na displeji zbytkové teplo v troubě. Čím je teplota v troubě nižší, tím méně je linka vyplněná.

#### Poznámky

- Ukazatel zahřívání se vyplňuje pouze u druhů ohřevu, u kterých se nastavuje teplota. Např. u stupňů grilování je ukazatel zahřívání vyplněný okamžitě.
- Pokud je při spuštění provozu teplota v troubě příliš vysoká, zobrazí se u některých druhů ohřevu na displeji **H**. Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout. Potom provoz znovu spusťte.
- Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě.

## 4.5 Pečicí prostor

Funkce v pečicím prostoru usnadňují provoz spotřebiče.

### Rámy

Do rámu uvnitř trouby můžete v různých výškách zasunout příslušenství.


→ "Příslušenství", Strana 8

Spotřebič má 5 úrovní vkládání. Úrovně vkládání se počítají zdola nahoru.

V závislosti na typu spotřebiče jsou rámy vybavené výsuvy nebo nacvakávacími výsuvy. Výsuvy jsou pevně namontované a nelze je vyjmout. Nacvakávací výsuvy můžete použít podle potřeby ve všech volných úrovních vkládání.

Rámy můžete vyjmout, např. kvůli čištění.

→ "Rámy", Strana 22

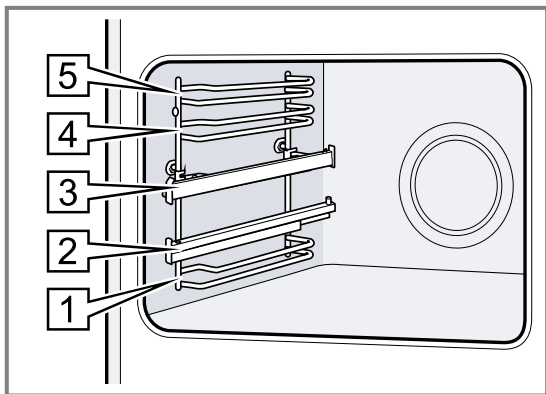

### Osvětlení

Vnitřek trouby osvětluje žárovka.

U většiny druhů ohřevu a funkcí je osvětlení během provozu zapnuté. Při ukončení provozu se osvětlení vypne.

Pomocí tlačítka **Osvětlení pečicí trouby** můžete osvětlení zapnout bez ohřevu.

### Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná v závislosti na teplotě spotřebiče. Teplý vzduch uniká dvířky.

#### POZOR!

Nezakrývejte větrací otvory nad dvířky spotřebiče. Spotřebič by se přehřál.

► Větrací otvory musí zůstat volné.

Aby spotřebič po skončení provozu rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu ventilátor.

### Dvířka spotřebiče




Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, přestane spotřebič hřát. Když dvířka zavřete, spotřebič hřeje dál.

## 5 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Poznámka:** Při ohřevu příslušenství se toto může deformovat. Deformace nemá žádný vliv na funkci. Po vychladnutí příslušenství deformace zmizí.

V závislosti na typu spotřebiče může být dodané příslušenství různé.
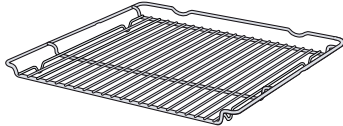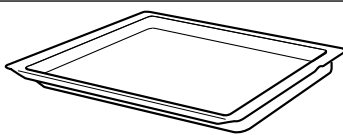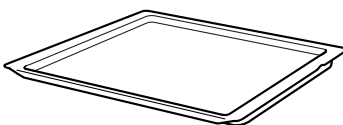
| Příslušenství             |                                                                                     | Použití                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rošt                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koláčové formy</li> <li>▪ Zapékací formy</li> <li>▪ Nádob</li> <li>▪ Maso, např. pečeně nebo kusy na grilování</li> <li>▪ Zmrazené pokrmy</li> </ul>                                        |
| Univerzální hluboký plech |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Šťavnaté koláče</li> <li>▪ Pečivo</li> <li>▪ Chléb</li> <li>▪ Velké pečeně</li> <li>▪ Zmrazené pokrmy</li> <li>▪ Zachycení kapající tekutiny, např. tuku při grilování na roštu.</li> </ul> |
| Plech na pečení           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koláče na plechu</li> <li>▪ Drobné pečivo</li> </ul>                                                                                                                                        |

## 5.1 Aretační funkce

Aretační funkce zabraňuje převrnutí příslušenství při vytáhnutí.


Můžete příslušenství vytáhnout přibližně do poloviny, až zaskočí. Tato ochrana proti převrnutí funguje pouze, když příslušenství zasunete do trouby správně.

## 5.2 Zasunutí příslušenství do trouby


Příslušenství zasuňte do trouby vždy správně. Jen tak lze příslušenství vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo.

1. Příslušenství otočte tak, aby byl zářez **a** vzadu a směřoval dolů.
2. Příslušenství zasouvejte vždy mezi obě vodící tyče příslušné úrovně vkládání.

**Rošt** Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvířkům spotřebiče a zakřivením **~** dolů.

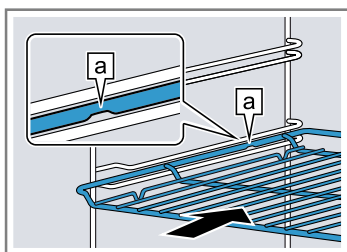


**Plech** např. univerzální hluboký plech nebo plech na pečení Plech zasuňte zkosením **b** směrem k dvířkům spotřebiče.

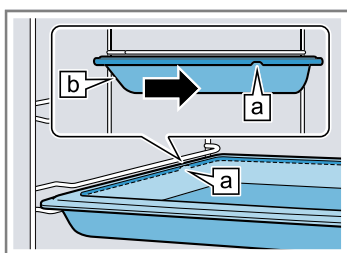

3. Abyste mohli vložit příslušenství u úrovní vkládání s výsuvnými kolejnicemi, výsuvné kolejnice vytáhněte.

**Rošt nebo plech** Příslušenství vložte tak, aby okraj příslušenství seděl za zářezkou **a** na výsuvné kolejnici.

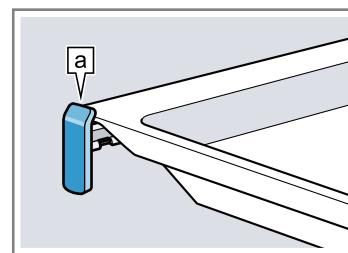

**Poznámka:** Úplně vysunutá výsuvná kolejnice zaskočí. Výsuvné kolejnice lehce zatlačte zpět do trouby.

4. Příslušenství úplně zasuňte, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.


**Poznámka:** Příslušenství, které při provozu nepotřebujete, vyjměte z trouby.

## Kombinování příslušenství

Pro zachycení odkapávající tekutiny můžete použít rošt společně s univerzálním hlubokým plechem.

1. Rošt vložte do univerzálního hlubokého plechu tak, aby obě opěrky **a** ležely na okraji univerzálního hlubokého plechu.
2. Univerzální hluboký plech zasouvejte vždy mezi obě vodící tyče příslušné úrovně vkládání. Rošt je přitom nad horní vodící tyčí.

**Rošt na univerzální m hlubokém plechu**

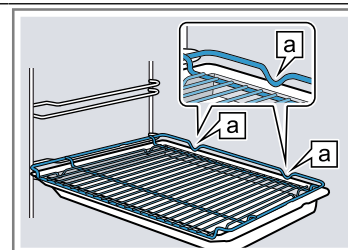

## 5.3 Další příslušenství

Další příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete na internetu nebo v našich prospektech:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Příslušenství je specifické podle typu spotřebiče. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné označení (č. E – E-Nr.) spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici, zjistíte v internetovém obchodě nebo u zákaznického servisu.

## 6 Před prvním použitím

Proved'te nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

### 6.1 První uvedení do provozu

Než budete moci spotřebič používat, musíte provést nastavení pro první uvedení do provozu.

#### Nastavení času

Po připojení spotřebiče nebo výpadku proudu bliká na displeji čas. Čas začíná na 12:00 h. Nastavte aktuální čas.

**Požadavek:** Volič funkcí musí být v nulové poloze 0.

1. Tlačítkem — nebo + nastavte čas.
2. Stiskněte tlačítko ⌚.
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavený čas.

**Tip:** V základních nastaveních → *Strana 16* můžete určit, jestli se bude čas zobrazovat na displeji.

### 6.2 Čištění spotřebiče před prvním použitím

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte pečicí prostor a příslušenství.

1. Odstraňte z pečicího prostoru příslušenství a zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky.
2. Před zahřátím měkkým, vlhkým hadrem otřete hladké plochy v pečicím prostoru.
3. Dokud spotřebič hřeje, v místnosti větrejte.
4. Nastavte druh ohřevu a teplotu.  
→ "Základní ovládání", *Strana 10*

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh ohřevu   | 3D horký vzduch  |
| Teplota       | maximální                                                                                           |
| Doba přípravy | 1 hodina                                                                                            |

5. Po uvedené době spotřebič vypněte.
6. Počkejte, dokud pečicí prostor nevychladne.
7. Vyčistěte hladké plochy mycím roztokem a hadrem.
8. Příslušenství vyčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.

## 7 Základní ovládání

### 7.1 Zapnutí spotřebiče

- ▶ Otočte volič funkcí do jiné polohy než nulové 0.
- ✓ Spotřebič je zapnutý.

### 7.2 Vypnutí spotřebiče

- ▶ Otočte volič funkcí do nulové polohy 0.
- ✓ Spotřebič je vypnutý.

### 7.3 Nastavení druhu ohřevu a teploty

1. Voličem funkcí nastavte druh ohřevu.
2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič začne hrát.

3. Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič.

#### Tipy

- Nejvhodnější druh ohřevu pro příslušný pokrm najdete v popisu druhů ohřevu.  
→ "Druhy ohřevu a funkce", *Strana 6*
- Na spotřebiči můžete nastavit dobu trvání a konec provozu.  
→ "Časové funkce", *Strana 11*

#### Změna druhu ohřevu

Druh ohřevu můžete kdykoli změnit.

- ▶ Voličem funkcí nastavte požadovaný druh ohřevu.

#### Změna teploty

Teplotu můžete kdykoli změnit.

- ▶ Voličem teploty nastavte požadovanou teplotu.

## 8 Rychloohřev

Abyste ušetřili čas, můžete při nastavených teplotách nad 100 °C zkrátit dobu rozezhřátí.

U těchto druhů ohřevu můžete používat rychloohřev:

- 3D horký vzduch 
- Horní/dolní ohřev 

### 8.1 Nastavení rychloohřevu

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

**Poznámka:** Doba trvání nastavte až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte vhodný druh ohřevu a teplotu od 100 °C.
2. Stiskněte tlačítko .  
✓ Na displeji se zobrazí .  
✓ Po několika sekundách se rychloohřev spustí.  
✓ Jakmile rychloohřev skončí, zazní akustický signál a na displeji zhasne symbol .
3. Vložte pokrm do trouby.

## 9 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete řídit provoz.

### 9.1 Přehled časových funkcí

Různé časové funkce můžete zvolit tlačítkem ☹.

| Časové funkce | Použití                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minutka ☹     | Minutku můžete nastavit nezávisle na provozu. Nemá vliv na provoz spotřebiče.                                                   |
| Doba trvání ☹ | Pokud nastavíte dobu trvání provozu, spotřebič po uplynutí této doby automaticky přestane hřát.                                 |
| Konec ☹       | K době trvání můžete nastavit čas, kdy provoz skončí. Spotřebič se spustí automaticky tak, aby provoz skončil v požadovaný čas. |
| Čas ☹         | Můžete nastavit čas.                                                                                                            |

### 9.2 Nastavení minutky

Minutka běží nezávisle na provozu. Minutku můžete nastavit při zapnutém i vypnutém spotřebiči až na 23 hodin a 59 minut. Minutka má vlastní akustický signál, takže rozpoznáte, jestli uplynul čas minutky, nebo doba trvání.

1. Stiskněte tlačítko ☹ tolikrát, dokud na displeji není označený symbol ☹.
2. Pomocí tlačítek — nebo + nastavte čas minutky.

| Tlačítko | Navrhovaná hodnota |
|----------|--------------------|
| —        | 5 minut            |
| +        | 10 minut           |

Do 10 minut lze dobu minutky nastavovat v krocích po 30 sekundách. Poté se časové kroky zvětšují podle toho, čím vyšší je hodnota.

- ✓ Po několika sekundách se minutka spustí a doba se odměřuje.
- ✓ Po uplynutí doby minutky zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba minutky nula.
- 3. Po uplynutí doby minutky:
  - Pro vypnutí minutky stiskněte libovolné tlačítko.

#### Změna minutky

Dobu minutky můžete kdykoliv změnit.

**Požadavek:** Na displeji je označené ☹.

- Pomocí tlačítka — nebo + změňte dobu minutky.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží.

#### Zrušení minutky

Minutku můžete kdykoli zrušit.

**Požadavek:** Na displeji je označené ☹.

- Pomocí tlačítka — nastavte dobu minutky na nulu.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží a ☹ zhasne.

### 9.3 Nastavení doby trvání

Dobu trvání provozu můžete nastavit až na 23 hodin a 59 minut.

**Požadavek:** Jsou nastavené druh ohřevu a teplota nebo stupeň.

1. Stiskněte tlačítko ☹ tolikrát, dokud na displeji není označený symbol ☹.
2. Pomocí tlačítka — nebo + nastavte dobu trvání.

| Tlačítko | Navrhovaná hodnota |
|----------|--------------------|
| —        | 10 minut           |
| +        | 30 minut           |

Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, poté v pětiminutových krocích.

- ✓ Po několika sekundách spotřebič začne hřát a doba trvání se odměřuje.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
- 3. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné tlačítko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte tlačítko +.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič.

#### Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

**Požadavek:** Na displeji je označené ☹.

- Pomocí tlačítka — nebo + změňte dobu trvání.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží.

#### Zrušení doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoli zrušit.

**Požadavek:** Na displeji je označené ☹.

- Pomocí tlačítka — nastavte dobu trvání na nulu.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží a hřeje dál bez nastavené doby trvání.

### 9.4 Nastavení konce

Čas, kdy skončí doba trvání, můžete posunout až o 23 hodin a 59 minut.

#### Poznámky

- Abyste získali dobrý výsledek pečení, po spuštění provozu už čas konce neposunujte.
- Nenechávejte potraviny příliš dlouho v troubě, aby se nezkazily.

#### Požadavky

- Jsou nastavené druh ohřevu a teplota nebo stupeň.
- Je nastavená doba trvání.

1. Stiskněte tlačítko ☹ tolikrát, dokud na displeji není označený symbol ☹.
2. Stiskněte tlačítko — nebo +.
- ✓ Na displeji se zobrazí vypočítaný čas konce.
3. Pomocí tlačítek — nebo + posuňte čas konce na později.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží a na displeji se zobrazí nastavený čas konce.

- ✓ Po dosažení vypočítané doby spuštění začne spotřebič hřát a odměřuje se doba trvání.
  - ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
4. Po uplynutí doby trvání:
- Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné tlačítko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte tlačítko  $\oplus$ .
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič.

### Změna konce

Pro získání dobrého výsledku pečení můžete nastavený konec změnit pouze do té doby, než se provoz spustí a začne se odměřovat doba trvání.

**Požadavek:** Na displeji je označené  $\ominus$ .

- Pomocí tlačítek — nebo  $\oplus$  posuňte konec na později.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží.

### Zrušení konce

Nastavený konec můžete kdykoli zrušit.

**Požadavek:** Na displeji je označené  $\ominus$ .

- Pomocí tlačítka — nastavte konec na aktuální čas s připočítáním nastavené doby trvání.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží a začne hřát. Doba trvání se začne odměřovat.

## 9.5 Nastavení času

Po připojení spotřebiče nebo výpadku proudu bliká na displeji čas. Čas začíná na 12:00 h. Nastavte aktuální čas.

**Požadavek:** Volič funkcí musí být v nulové poloze  $\odot$ .

1. Tlačítkem — nebo  $\oplus$  nastavte čas.
2. Stiskněte tlačítko  $\ominus$ .
- ✓ Na displeji se zobrazí nastavený čas.

**Tip:** V základních nastaveních → *Strana 16* můžete určit, jestli se bude čas zobrazovat na displeji.

### Změna času

Čas můžete kdykoliv změnit.

**Požadavek:** Volič funkcí musí být v nulové poloze  $\odot$ .

1. Stiskněte tlačítko  $\ominus$  tolikrát, dokud na displeji není označený symbol  $\ominus$ .
2. Pomocí tlačítka — nebo  $\oplus$  změňte čas.
- ✓ Po několika sekundách spotřebič změnu uloží.

## 10 Programy

Programy ve vašem spotřebiči vám pomůžou při přípravě různých pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení.

Nádobí z následujících materiálů není vhodné:

- světlý, lesklý hliník
- neglazovaná keramika
- plast nebo plastové rukojeti

### 10.1 Nádobí pro programy

Používejte pouze žáruvzdorné nádobí, které je vhodné pro teploty do 300 °C.

Nejvhodnější je nádobí ze skla nebo sklokeramiky. Pečeně by měla zakrývat dno nádoby z cca 2/3.

### 10.2 Přehled programů

Číslo programů jsou přiřazena k určitým pokrmům.

| Č. | Pokrm                                             | Nádoby                                | Rozmezí hmotnosti<br>Nastavená hmotnost | Přidat tekutinu | Úroveň vkládání | Pokyny                                           |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 01 | <b>Pizza, tenké těsto</b><br>Zmrazené, předpečené | Univerzální plech s papírem na pečení | 0,28–0,4 kg<br>Celková hmotnost         | Ne              | 3               | Při pečení druhé pizzy se řiďte pokyny na obale. |
| 02 | <b>Pizza, silné těsto</b><br>Zmrazené, předpečené | Univerzální plech s papírem na pečení | 0,28–0,6 kg<br>Celková hmotnost         | Ne              | 3               | Při pečení druhé pizzy se řiďte pokyny na obale. |
| 03 | <b>Lasagne</b><br>Zmrazené                        | Originální balení                     | 0,3–1,2 kg<br>Celková hmotnost          | Ne              | 3               | -                                                |
| 04 | <b>Hranolky</b><br>Zmrazené                       | Univerzální hluboký plech             | 0,2–0,75 kg<br>Celková hmotnost         | Ne              | 3               | Rozložte na univerzální plech.                   |
| 05 | <b>Housky k dopečení</b><br>Zmrazené, předpečené  | Univerzální plech s papírem na pečení | 0,1–0,8 kg<br>Celková hmotnost          | Ne              | 3               | -                                                |

| Č. | Pokrm                                                                                  | Nádoby                     | Rozmezí hmotnosti<br>Nastavená hmotnost | Přidat tekutinu                                                 | Úroveň vkládání | Pokyny                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 | <b>Zapečené brambory</b>                                                               | Zapékací forma bez poklice | 0,5–3,0 kg<br>Celková hmotnost          | Ne                                                              | 2               | -                                                                                                                                 |
| 07 | <b>Zapečené těstoviny</b><br>Z předvařených těstovin                                   | Zapékací forma bez poklice | 0,4–3,0 kg<br>Celková hmotnost          | Ne                                                              | 2               | -                                                                                                                                 |
| 08 | <b>Pečené brambory, celé</b><br>Neloupané, moučné brambory                             | Univerzální hluboký plech  | 0,3–1,5 kg<br>Celková hmotnost          | Ne                                                              | 3               | -                                                                                                                                 |
| 09 | <b>Eintopf, se zeleninou</b><br>Vegetariánský                                          | Hluboký pekáč s poklicí    | 0,5–2,5 kg<br>Celková hmotnost          | Podle receptu                                                   | 2               | Zeleninu s dlouhou dobou přípravy (např. mrkev) nakrájejte na menší kousky než zeleninu s krátkou dobou přípravy (např. rajčata). |
| 10 | <b>Eintopf, s masem</b>                                                                | Hluboký pekáč s poklicí    | 0,5–3,0 kg<br>Celková hmotnost          | Podle receptu                                                   | 2               | Maso předem neopékejte.                                                                                                           |
| 11 | <b>Guláš</b><br>Hovězí nebo vepřové maso, nakrájené na kostky se zeleninou             | Hluboký pekáč s poklicí    | 0,5–2,5 kg<br>Celková hmotnost          | Podle receptu                                                   | 2               | Maso vložte naspod a pokryjte zeleninou. Maso předem neopékejte.                                                                  |
| 12 | <b>Ryba, celá</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                                       | Pekáč s poklicí            | 0,3–1,5 kg<br>Hmotnost ryby             | Zakryjte dno pekáče.                                            | 2               | -                                                                                                                                 |
| 13 | <b>Kuře, bez nádivky</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                                | Pekáč se skleněnou poklicí | 0,6–2,5 kg<br>Hmotnost kuřete           | Ne                                                              | 2               | Položte do nádoby prsní stranou nahoru.                                                                                           |
| 14 | <b>Části kuřete</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                                     | Pekáč s poklicí            | 0,1–0,8 kg<br>Hmotnost nejtěžšího kusu  | Zakryjte dno pekáče.                                            | 2               | -                                                                                                                                 |
| 15 | <b>Krůtí prsa</b><br>Vcelku, okořeněná                                                 | Pekáč se skleněnou poklicí | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost krůtích prsou    | Zalijte dno pekáče, příp. přidejte až 250 g zeleniny.           | 2               | -                                                                                                                                 |
| 16 | <b>Kachna, bez nádivky</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                              | Pekáč bez poklice          | 1,0–2,7 kg<br>Hmotnost kachny           | Ne                                                              | 2               | -                                                                                                                                 |
| 17 | <b>Husa, bez nádivky</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                                | Pekáč bez poklice          | 2,5–3,5 kg<br>Hmotnost husy             | Ne                                                              | 2               | -                                                                                                                                 |
| 18 | <b>Dušená hovězí pečeně</b><br>Např. vysoký roštěnec, plec, ořech nebo svíčková pečeně | Pekáč s poklicí            | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa             | Přilijte takové množství kapaliny, aby bylo maso téměř zakryté. | 2               | Maso předem neopékejte.                                                                                                           |
| 19 | <b>Roastbeef, středně propečený</b><br>Kuchyňská úprava, okořeněný                     | Pekáč bez poklice          | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa             | Ne                                                              | 2               | Položte do nádoby tučnou stranou nahoru. Maso předem neopékejte.                                                                  |

| Č. | Pokrm                                                                               | Nádoby                          | Rozmezí<br>hmotnosti<br>Nastavená<br>hmotnost    | Přidat tekuti-<br>nu                                                 | Úroveň vklá-<br>dání | Pokyny                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | <b>Hovězí závitky</b><br>Plněné zeleninou nebo<br>masem                             | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost všech<br>plněných závitků | Závitky téměř<br>celé zakryjte,<br>např. výva-<br>rem nebo<br>vodou. | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 21 | <b>Sekaná, čerstvá</b><br>Sekaná z hovězího,<br>vepřového nebo jehně-<br>čího masa  | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost pečeně                    | Ne                                                                   | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 22 | <b>Jehněčí kýta, středně<br/>propečená</b><br>Bez kosti, okořeněná                  | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 23 | <b>Jehněčí kýta, prope-<br/>čená</b><br>Bez kosti, okořeněná                        | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 24 | <b>Telecí pečeně, pro-<br/>rostlá</b><br>Např. pečeně nebo<br>květová špička        | Pekáč s poklicí                 | 0,5–3,0 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 25 | <b>Telecí pečeně, libová</b><br>Např. svíčková nebo<br>ořech                        | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 26 | <b>Srnčí kýta</b><br>Bez kosti, osolená                                             | Pekáč s poklicí                 | 0,5–2,0 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | -                                                                          |
| 27 | <b>Králík, celý</b><br>Kuchyňská úprava,<br>okořeněný                               | Pekáč se skleně-<br>nou poklicí | 1,0–2,5 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | -                                                                          |
| 28 | <b>Pečená vepřová kr-<br/>kovice</b><br>Bez kosti, okořeněná                        | Pekáč se skleně-<br>nou poklicí | 0,5–3,0 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |
| 29 | <b>Vepřová pečeně,<br/>s kůrkou</b><br>Např. plec, okořeněná<br>a s naříznutou kůží | Pekáč se skleně-<br>nou poklicí | 0,5–3,0 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Do nádoby položte<br>tučnou stranou naho-<br>ru, kůži vydatně osol-<br>te. |
| 30 | <b>Vepřová panenka, pe-<br/>čená</b><br>Okořeněná                                   | Pekáč se skleně-<br>nou poklicí | 0,5–2,5 kg<br>Hmotnost masa                      | Zalijte dno<br>pekáče, příp.<br>přidejte až<br>250 g zeleni-<br>ny.  | 2                    | Maso předem ne-<br>opékejte.                                               |

## 10.3 Příprava pokrmu pro program

Používejte čerstvé potraviny, nejlépe s teplotou z lednice. Zmrazené pokrmy používejte rovnou po vyndání z mrazáku.

1. Pokrm zvažte.  
Hmotnost pokrmu je nutná pro správné nastavení programu.
2. Dejte pokrm do nádoby.
3. Nádobu postavte na rošt.  
Vždy ji vkládejte do studené trouby.

## 10.4 Nastavení programu

Spotřebič zvolí optimální druh ohřevu, teplotu a dobu trvání. Musíte jen nastavit hmotnost.

### Poznámky

- Hmotnost můžete nastavit pouze ve stanoveném rozmezí.
- Po spuštění programu už program a hmotnost nemůžete změnit.

1. Voličem funkcí nastavte **Programy** .
2. Tlačítkem — nebo + nastavte požadovaný program.
3. Voličem teploty nastavte hmotnost pokrmu. Vždy nastavte nejbližší větší hmotnost.
  - Pro zjištění doby trvání programu stiskněte tlačítko ☹. Doba trvání nelze změnit.
  - U některých programů lze tlačítkem ☹ posunout konec.  
→ "Nastavení konce", Strana 11
- ✓ Za několik sekund se program spustí a doba trvání se začne odměřovat.
- ✓ Po skončení programu zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
4. Po skončení programu:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné tlačítko.
  - Pro nastavení doby trvání pro dopečení stiskněte tlačítko +. Spotřebič hřeje dále podle nastavení programu.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič.

# 11 Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, zajistěte ho dětskou pojistkou.

**Poznámka:** V základních nastaveních → Strana 16 můžete zvolit, jestli bude možné nastavit dětskou pojistku.

## 11.1 Aktivace a deaktivace dětské pojistky

**Požadavek:** Volič funkcí je v nulové poloze 0.

- ▶ Pro aktivaci dětské pojistky držte stisknuté tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí .
- Pro deaktivaci dětské pojistky držte stisknuté tlačítko , dokud na displeji nezhasne .

# 12 Program sabat

Při programu sabat můžete nastavit dobu trvání více než 70 hodin. Pokrmy lze udržovat teplé při teplotě od 85 °C do 140 °C pomocí **Horní/dolní ohřev**, aniž byste museli spotřebič zapnout nebo vypnout.

## 12.1 Spuštění programu sabat

### Poznámky

- Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, přestane spotřebič hřát. Když dvířka zavřete, spotřebič hřeje dál.
- Po spuštění již nelze program sabat změnit ani přerušit.
- Konec programu sabat nelze posunout.

**Požadavek:** Program sabat je aktivovaný v základních nastaveních.

→ "Základní nastavení", Strana 16

1. Voličem funkcí nastavte programy .
- ✓ Na displeji se zobrazí **SABAT**.
2. Voličem teploty nastavte teplotu.
3. Stiskněte tlačítko ☹ tolikrát, dokud na displeji není označený symbol ☹.
4. Pomocí tlačítka — nebo + nastavte dobu trvání.
- ✓ Za několik sekund spotřebič začne hřát a doba trvání se odměřuje.
5. Po uplynutí doby trvání je zobrazená doba trvání nula. Spotřebič přestane hřát a funguje jako obvykle bez programu sabat.
  - Vypněte spotřebič.
 Za cca 10 až 20 minut se spotřebič automaticky vypne.

## 13 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### 13.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a tovární nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

| Ukazatel                                                                              | Základní nastavení                                      | Výběr                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1    | Délka signálu po uplynutí doby trvání nebo času minutky | 1 = 10 sekund<br>2 = 30 sekund <sup>1</sup><br>3 = 2 minuty                                    |
|  2    | Doba čekání, než se nastavení potvrdí                   | 1 = 3 sekundy <sup>1</sup><br>2 = 6 sekund<br>3 = 10 sekund                                    |
|  3    | Tón senzorového tlačítka při stisknutí tlačítka         | 0 = vypnutý<br>1 = zapnutý <sup>1</sup>                                                        |
|  4    | Jas osvětlení displeje                                  | 1 = tmavý<br>2 = střední <sup>1</sup><br>3 = jasný                                             |
|  5    | Ukazatel času                                           | 0 = vypnutí ukazatele času<br>1 = zobrazení ukazatele času <sup>1</sup>                        |
|  6    | Nastavitelná dětská pojistka                            | 0 = ne<br>1 = ano <sup>1</sup><br>2 = ano, se zablokováním dvířek                              |
|  7  | Osvětlení pečicího prostoru při provozu                 | 0 = ne<br>1 = ano <sup>1</sup>                                                                 |
|  8  | Doba doběhu chladicího ventilátoru                      | 1 = krátká<br>2 = střední <sup>1</sup><br>3 = dlouhá<br>4 = extra dlouhá                       |
|  9  | Dodatečně namontované teleskopické výsuvy <sup>2</sup>  | 0 = ne <sup>1</sup> (u rámu a jednoduchého výsuvu)<br>1 = ano (u dvojitého a trojitého výsuvu) |
|  10 | Dostupný program sabat                                  | 0 = ne <sup>1</sup><br>1 = ano                                                                 |
|  12 | Obnovit všechny hodnoty na nastavení z výrobního závodu | 0 = ne <sup>1</sup><br>1 = ano                                                                 |
| HC..                                                                                  | Home Connect Nastavení                                  | → "Home Connect", Strana 17                                                                    |

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

<sup>2</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

### 13.2 Změna základního nastavení

**Požadavek:** Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 4 sekundy držte stisknuté tlačítko .
- ✓ Na displeji se zobrazí první základní nastavení, např.  1 2.
2. Voličem teploty změňte nastavení.
3. Pomocí tlačítka — nebo + přejděte na další základní nastavení.

4. Pro uložení změn podržte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko .

**Poznámka:** Po výpadku proudu zůstanou změny základního nastavení zachované.

### 13.3 Zrušení změny základních nastavení

- Otočte volič funkcí
- ✓ Všechny změny se zruší a neuloží se.

## 14 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

### Tipy

- Řiďte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

### Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.  
→ "Bezpečnost", Strana 2
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.
- V pohotovostním režimu v síti je spotřeba spotřebiče max. 2 W.

### 14.1 Nastavení Home Connect

#### Požadavky

- Spotřebič je připojený k elektrické síti a je zapnutý.
- Máte mobilní koncové zařízení s aktuální verzí operačního systému iOS nebo Android, např. chytrý telefon.
- Mobilní koncové zařízení a spotřebič jsou v dosahu signálu WLAN domácí sítě.

1. Stáhněte si aplikaci Home Connect.



2. Otevřete aplikaci Home Connect a načtete QR kód.



3. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

### 14.2 Home Connect Nastavení

V základním nastavení vašeho spotřebiče můžete pro Home Connect přizpůsobit nastavení a nastavení sítě.

| Nastavení | Výběr nebo ukazatel                                                                                 | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC 01     | Spojení se sítí<br>0 – Není spojeno<br>1 – Spojit automaticky<br>2 – Spojit manuálně<br>3 – Spojeno | 0 a 3 jsou ukazatele, které nelze nastavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HC 02     | Spojení s Home Connect aplikací<br>0 – Připraveno<br>1 – Spojit<br>2 – Spojeno                      | 0 a 2 jsou ukazatele, které nelze nastavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HC 03     | WiFi<br>0 – Vyp<br>1 – Aktivace<br>2 – Zap                                                          | Pokud je aktivováno WiFi, můžete používat Home Connect. V pohotovostním režimu v síti je spotřeba maximálně 2 W. 2 je ukazatel, který nelze nastavit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HC 04     | Dálkové spuštění<br>0 – Deaktivováno<br>1 – Manuální <sup>1</sup><br>2 – Permanentní                | Při deaktivovaném dálkovém spuštění můžete v aplikaci zobrazit pouze provozní stav spotřebiče. Při manuálním dálkovém spuštění musíte dálkové spuštění pokaždé aktivovat, abyste mohli spotřebič spustit pomocí aplikace. Pokud do 15 minut po aktivaci dálkového spuštění nebo skončení provozu otevřete dvířka spotřebiče, dálkové spuštění se deaktivuje. Při permanentním dálkovém spuštění můžete spotřebič kdykoli spustit a obsluhovat na dálku. |

<sup>1</sup> Tovární nastavení

| Nastavení | Výběr nebo ukazatel                                                            | Vysvětlení                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC 05     | Aktualizace softwaru<br>! – Aktualizace k dispozici<br>Z – Spustit aktualizaci | Nastavení se zobrazí pouze tehdy, pokud je k dispozici aktualizace.<br>! je ukazatel, který nelze nastavit. |
| HC 06     | Vzdálená diagnostika<br>O – Není povoleno <sup>1</sup><br>I – Povoleno         | Nastavení se zobrazí jen tehdy, pokud se zákaznický servis pokouší o spojení se spotřebičem.                |

<sup>1</sup> Tovární nastavení

### 14.3 Obsluha spotřebiče s aplikací Home Connect

S aplikací Home Connect můžete nastavit a spustit spotřebič na dálku.

#### VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

#### Požadavky

- Spotřebič je zapnutý.
  - Spotřebič je připojen k domácí síti a aplikaci Home Connect.
  - Pro nastavení spotřebiče přes aplikaci musí být zvolené manuální nebo permanentní dálkové spuštění v základním nastavení HC 04.
1. Pro aktivaci dálkového spuštění nastavte volič funkcí na □.
  2. Provedte nastavení v aplikaci a odešlete do spotřebiče.

### 14.4 Aktualizace softwaru

Pomocí funkce aktualizace softwaru se aktualizuje software vašeho spotřebiče, např. optimalizace, odstraňování potíží, bezpečnostní aktualizace.

Předpokladem je, že jste zaregistrovaný uživatel Home Connect, máte na svém mobilním koncovém zařízení nainstalovanou aplikaci a jste připojeni k serveru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete o tom informováni aplikací Home Connect a pomocí aplikace můžete spustit aktualizaci softwaru. Po úspěšném stažení můžete spustit instalaci pomocí aplikace Home Connect, pokud jste v domácí síti WLAN (Wi-Fi). Aplikace Home Connect vás bude informovat o úspěšné instalaci.

#### Poznámky

- Během stahování můžete spotřebič dále používat. V závislosti na osobním nastavení v aplikaci je možné aktualizace softwaru stahovat také automaticky.

- V případě aktualizací relevantních pro bezpečnost doporučujeme pokud možno rychlé provedení instalace.

### 14.5 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

**Tip:** Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### 14.6 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přeneše váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkcí Home Connect a je poprvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

## 15 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 15.1 Čisticí prostředky

Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky, abyste nepoškodili různé povrchy spotřebiče.

#### **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

#### **POZOR!**

Nevhodné čisticí prostředky by poškodily povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.

Čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě poškozuje smalt.

- ▶ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě.
- ▶ Před příštím rozehrátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Nové houbové utěrky obsahují zbytky z výroby.

- ▶ Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

#### **Vhodné čisticí prostředky**

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky pro různé povrchy spotřebiče.

Dodržujte návod na čištění spotřebiče.

→ "Čištění spotřebiče", Strana 20

#### **Čelní strana spotřebiče**

| Povrch                                          | Vhodné čisticí prostředky                                                                                                                              | Pokyny                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ušlechtilá ocel                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> <li>▪ Speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel pro horké povrchy</li> </ul> | Abyste zabránili korozi, z ušlechtilé oceli ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrobu a bílkovin.<br>Naneste ve slabé vrstvě ošetřovací prostředek na ušlechtilou ocel. |
| Plast nebo lakované plochy např. ovládací panel | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                                  | Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.                                                                                                                        |

#### **Dvířka spotřebiče**

| Varné místo  | Vhodné čisticí prostředky                                                                                                                             | Pokyny                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skla dvířek  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                                 | Nepoužívejte škrabku na sklo nebo nerezovou drátěnku.<br><b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění skleněné tabule demontujte.<br>→ "Dvířka spotřebiče", Strana 23  |
| Kryt dvířek  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z ušlechtilé oceli: Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel</li> <li>▪ Z plastu: Horký mycí roztok</li> </ul> | Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.<br><b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění kryt dvířek sejměte.<br>→ "Dvířka spotřebiče", Strana 23 |
| Madlo dvířek | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                                 | Abyste zabránili skvrnám, které již nepůjdou odstranit, z madla dvířek ihned odstraňte odvápnovací prostředek.                                               |

**Pečicí prostor**

| Varné místo                    | Vhodné čisticí prostředky                                                                                                              | Pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smaltované plochy              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horký mycí roztok</li> <li>Voda s octem</li> <li>Čisticí prostředek na pečicí trouby</li> </ul> | <p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p>Pro vysušení pečicího prostoru po čištění nechte otevřená dvířka spotřebiče.</p> <p><b>Tip:</b> Nejlepší je použít funkci čištění.<br/>→ "Pyrolýza", Strana 20</p> <p><b>Poznámky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Smalt se při velmi vysokých teplotách vypaluje, čímž vznikají drobné barevné rozdíly. Na funkci spotřebiče to nemá vliv.</li> <li>Hrany tenkých plechů nelze kompletně smaltovat a mohou být drsné. Antikoroziní ochrana tím není ovlivněna.</li> <li>Vlivem zbytků potravin vzniká na smaltovaných plochách bílý povlak. Povlak je zdravotně nezávadný. Na funkci spotřebiče to nemá vliv. Povlak můžete odstranit pomocí kyseliny citronové.</li> </ul> |
| Skleněný kryt osvětlení trouby | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                    | Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rámy                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                    | <p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p><b>Tip:</b> Pro čištění rámy vyjměte.<br/>→ "Rámy", Strana 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Výsuvný systém                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horký mycí roztok</li> </ul>                                                                    | <p>Při silném znečištění použijte kartáček.</p> <p>Aby nedošlo k odstranění mazacího tuku, výsuvné lišty čistěte zasunutě.</p> <p>Nemyjte v myčce nádobí.</p> <p><b>Tip:</b> Pro čištění výsuvný systém vyjměte.<br/>→ "Rámy", Strana 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Příslušenství                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Horký mycí roztok</li> <li>Čisticí prostředek na pečicí trouby</li> </ul>                       | <p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p>Smaltované příslušenství je vhodné pro mytí v myčce nádobí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**15.2 Čištění spotřebiče**

Abyste zabránili poškození spotřebiče, čistěte ho pouze stanovenými a vhodnými čisticími prostředky.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

**Požadavek:** Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům.  
→ "Čisticí prostředky", Strana 19

- Spotřebič čistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
  - Na některé povrchy můžete použít alternativní čisticí prostředky  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 19
- Osušte měkkým hadrem.

**16 Pyrolýza**

Pomocí čisticí funkce **Pyrolýza** se pečicí prostor vyčistí téměř samostatně.

Pečicí prostor čistěte pomocí čisticí funkce každé 2 až 3 měsíce. V případě potřeby můžete čisticí funkci používat častěji. Při čisticí funkci se spotřebuje cca 2,5–4,8 kWh.

## 16.1 Příprava spotřebiče na čisticí funkci

Pro dosažení dobrého výsledku čištění spotřebič důkladně připravte.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou během čisticí funkce vznítit.

- ▶ Před každým spuštěním čisticí funkce odstraňte z pečicího prostoru hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy neprovádějte čištění s vloženým příslušenstvím.

Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký.

- ▶ Nikdy nezavěšujte na madlo dvířek hořlavé předměty, např. utěrky na nádobí.
- ▶ Přední strana spotřebiče musí zůstat volná.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při poškozeném těsnění dvířek uniká v oblasti dvířek velké teplo.

- ▶ Těsnění nedrhňte a neodstraňujte.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

1. Vyjměte z trouby příslušenství a nádobí.
2. Rámy vyhákněte a vyjměte z trouby.  
→ "Rámy", Strana 22
3. Z pečicího prostoru odstraňte hrubé nečistoty.
4. Mycím roztokem a měkkým hadrem vyčistěte zevnitř dvířka spotřebiče a okraje pečicího prostoru v oblasti těsnění dvířek.  
Těsnění dvířek neodstraňujte a nedrhňte.  
Intenzivní nečistoty na vnitřním skle dvířek odstraňte čisticím prostředkem na pečicí trouby.
5. Vyjměte z trouby všechny předměty. Pečicí prostor musí být prázdný.

## 16.2 Nastavení čisticí funkce

V průběhu funkce čištění v kuchyni větrejte.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Funkce čištění zahřívá prostor pro vaření na velmi vysokou teplotu, zbytky pokrmů z restování, grilování a pečení se vypalují. Přitom se uvolňují výpary, které mohou způsobit podráždění sliznic.

- ▶ Během funkce čištění v kuchyni vydatně větrejte.
- ▶ Nezdržujte se v místnosti delší dobu.
- ▶ Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat.

### **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Prostor uvnitř trouby je během čisticí funkce velmi horký.

- ▶ Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče.
- ▶ Nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

 Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče.
- ▶ Nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

**Poznámka:** Při průběhu čisticí funkce nesvítí osvětlení pečicí trouby.

**Požadavek:** Připravte spotřebič na funkci čištění.

→ Strana 21

1. Voličem funkcí nastavte **Pyrolýza** .
2. Voličem teploty nastavte stupeň čištění.

| Stupeň čištění | Intenzita čištění | Doba trvání v hodinách |
|----------------|-------------------|------------------------|
| 1              | Mírná             | Cca 1:15               |
| 2              | Střední           | Cca 1:30               |
| 3              | Vysoká            | Cca 2:00               |

Při větším nebo starším znečištění zvolte vyšší stupeň čištění.

Dobu trvání nelze změnit.

- ✓ Za několik sekund se čisticí funkce spustí a doba trvání se začne odměřovat.
  - ✓ Pro vaši bezpečnost se od určité teploty v troubě dvířka spotřebiče zablokuje. Na displeji se zobrazí .
  - ✓ Po skončení čisticí funkce zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
3. Vypněte spotřebič.  
Jakmile spotřebič dostatečně vychladne, dvířka se odblokuje a  zhasne.
  4. Připravte spotřebič na provoz. → Strana 21

## 16.3 Příprava spotřebiče na provoz po provedení čisticí funkce

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Vlhkým hadrem vytřete zbývající popel v troubě a v oblasti dvířek spotřebiče.
3. Bílý povlak odstraňte pomocí kyseliny citronové.

**Poznámka:** Bílý povlak na smaltovaných plochách může být způsobený příliš hrubými nečistotami. Tyto zbytky potravin jsou neškodné. Povlak neomezuje funkci spotřebiče.

4. Nasaďte rámy.  
→ "Rámy", Strana 22

## 17 Rámy

Kvůli čištění ráků a pečicího prostoru nebo výměně ráků můžete ráky vyjmout.


### 17.1 Vyjmutí ráků

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Ráky se silně zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých ráků.
- ▶ Vždy nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

1. Rám mírně nazdvihněte ① a vyhákněte ②.
2. Vytáhněte rám dopředu ③ a vyndejte ho.

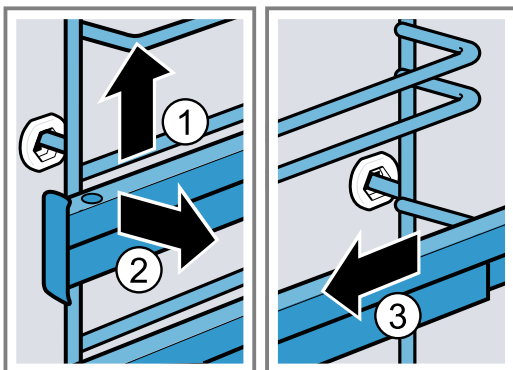


### 17.2 Nasazení ráků

#### Poznámky

- Ráky pasují pouze vpravo nebo vlevo.
- U obou výsuvných kolejnič dbejte na to, aby je bylo možné vytáhnout dopředu.

1. Rám zasuňte doprostřed do zadního otvoru ① tak, aby rám doléhal ke stěně trouby, a zatlačte ho dozadu ②.
2. Rám zasuňte do předního otvoru ③ tak, aby rám doléhal ke stěně trouby, a zatlačte ho dolů ④.

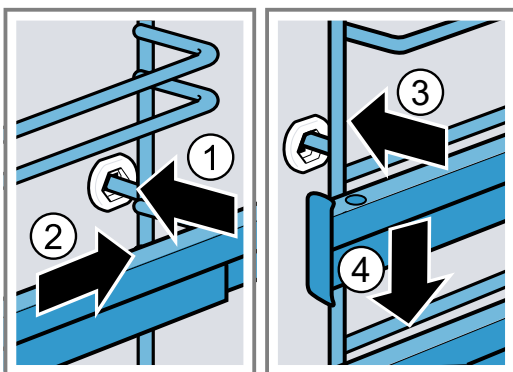

### 17.3 Vyjmutí výsuvné kolejniče

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Ráky se silně zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých ráků.
- ▶ Vždy nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

#### POZOR!


Při vyjímání a nasazování výsuvných kolejnič může dojít k poškození samočisticích ploch v troubě.

- ▶ Než budete vyjímát nebo nasazovat výsuvné kolejniče, nejprve vyjměte ráky.


#### Poznámky

- V závislosti na typu spotřebiče musíte u spotřebičů s ráky a výsuvnými kolejničemi přizpůsobit základní nastavení pro teleskopické výsuvy.  
→ "Základní nastavení", Strana 16
- V případě potřeby můžete všechny úrovně opatřit výsuvnou kolejničí.


1. Za kolejničí stiskněte **PUSH** a posuňte kolejniči dozadu.

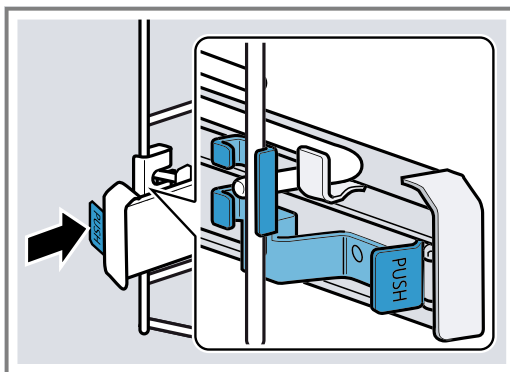


2. Držte stisknuté **PUSH** a ① kolejniči posuňte ven ②.

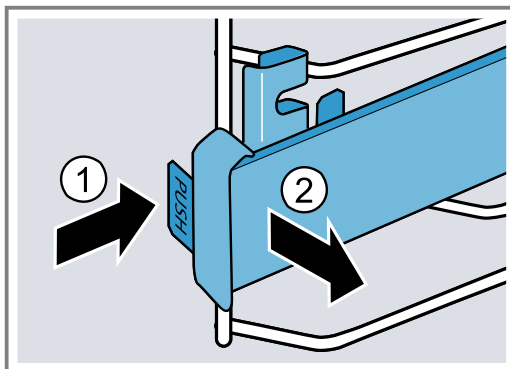

3. Vytáhněte kolejniči dopředu, aby se vyháknul zadní držák.

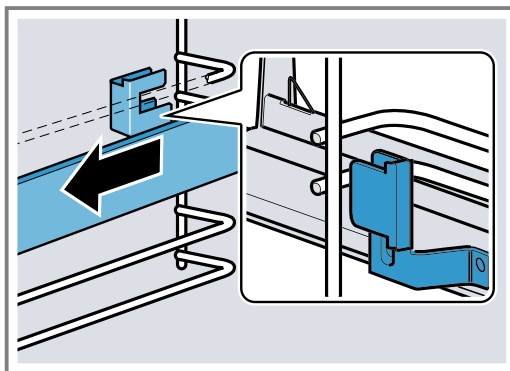

4. Výsuvnou kolejnici vyndejte.

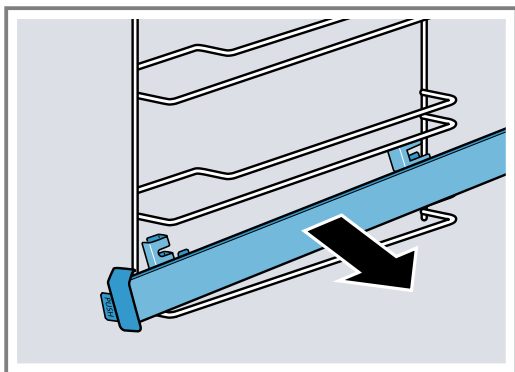


5. Výsuvnou kolejnici vyčistěte.  
→ "Čistící prostředky", Strana 19


## 17.4 Nasazení výsuvné kolejnice

**Poznámka:** Výsuvné kolejnice pasují pouze vpravo nebo vlevo. Při nasazování dbejte na to, aby bylo možné je vytáhnout dopředu.


1. Výsuvnou kolejnici nasadte mezi dvě vodicí tyče.

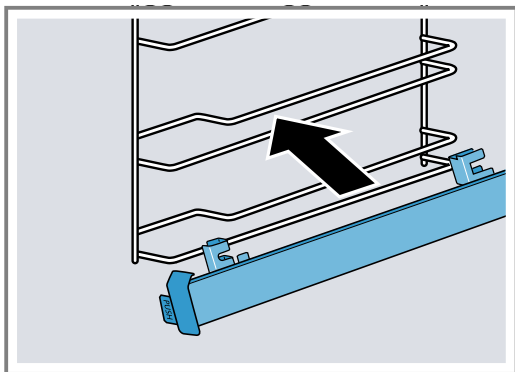


2. Nasadte držák [a] mezi dolní a horní vodicí tyč.

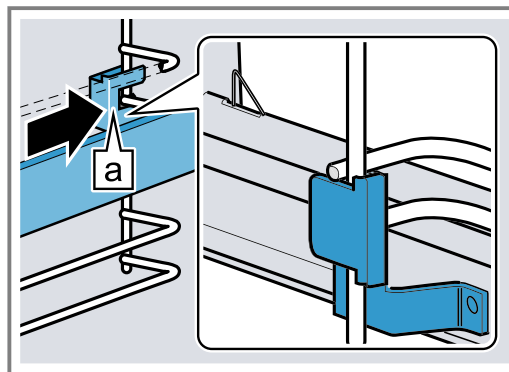

3. Držte stisknuté **PUSH** ① a výsuvnou kolejnici zasuňte dovnitř tak, aby se držák [a] vpředu nacházel mezi dvěma vodicími tyčemi ②.  
– Uvolněte **PUSH**.

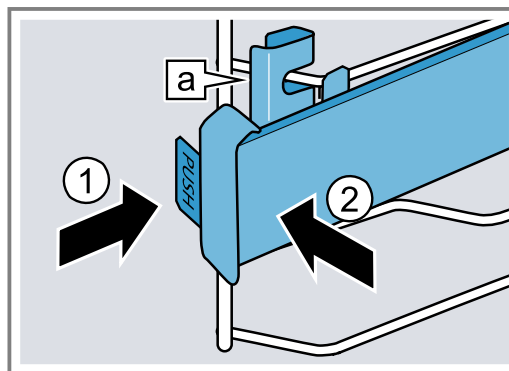

- ✓ Držák [a] zaskočí.  
4. Výsuvnou kolejnici vytáhněte až nadoraz a znovu ji zasuňte.

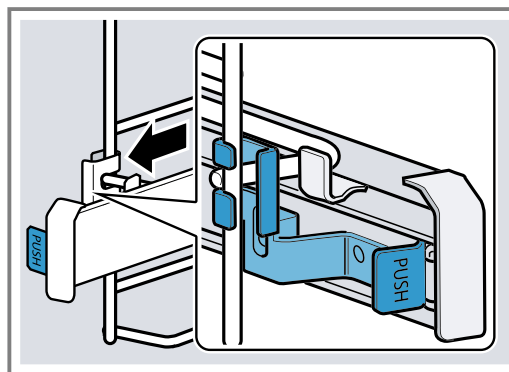

## 18 Dvířka spotřebiče

Aby spotřebič zůstal dlouho hezký a funkční, můžete dvířka spotřebiče vysadit a vyčistit.

### 18.1 Vysazení dvířek spotřebiče

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.

- ▶ Používejte ochranné rukavice.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskrýpnout.
- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.

1. Úplně otevřete dvířka spotřebiče a přitlačte je směrem ke spotřebiči.


## 2. **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout.

- Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvířek spotřebiče zcela vyklopené.


Vyklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu.

Vyklopená zajišťovací páčka

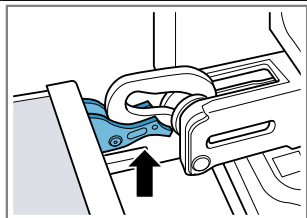

Závěs je zajištěný a nemůže zaklapnout.


Zaklopená zajišťovací páčka

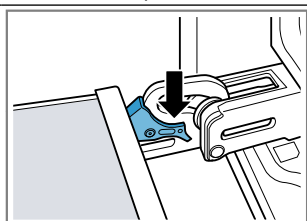

Dvířka spotřebiče jsou zajištěná a nelze je vysadit.

- ✓ Zajišťovací páčky jsou vyklopené. Závěsy jsou zajištěné a nemohou zaklapnout.

3. Zavřete dvířka spotřebiče až nadoraz ①. Uchopte dvířka spotřebiče oběma rukama vlevo a vpravo a vytáhněte je nahoru ②.

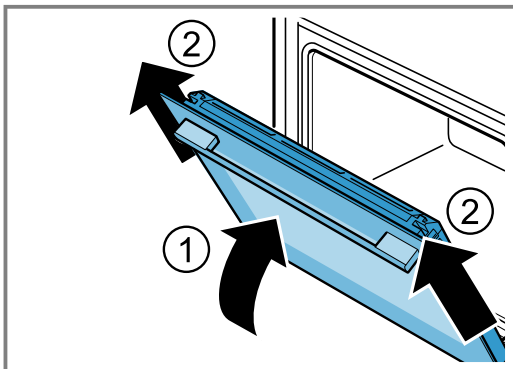

4. Dvířka spotřebiče položte na rovnou plochu.

## 18.2 Nasazení dvířek spotřebiče

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!


Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskrýpnout.

- Nesahejte do prostoru závěsů.


Pokud nejsou závěsy zajištěné, mohou velkou silou zaklapnout.

- Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy zaklopené, resp. při vysazování dvířek spotřebiče zcela vyklopené.


1. **Poznámka:** Dbejte na to, abyste dvířka spotřebiče nasadili na závěsy bez odporu. Když ucítíte odpor, zkontrolujte, zda je zasunujete do správného otvoru. Dvířka spotřebiče nasadte rovně na oba závěsy. Zasuňte dvířka spotřebiče až nadoraz.

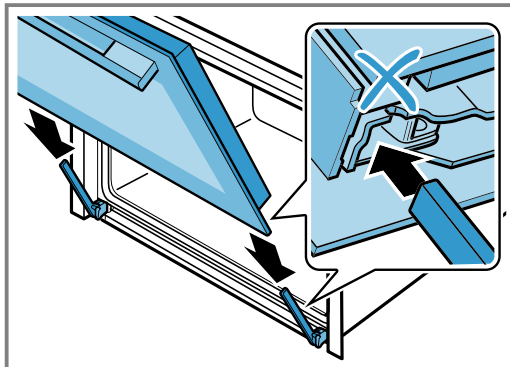

2. Oběma rukama stiskněte nahoře vlevo a vpravo kryt dvířek a zkontrolujte tak, zda jsou dvířka spotřebiče zasunutá až nadoraz.

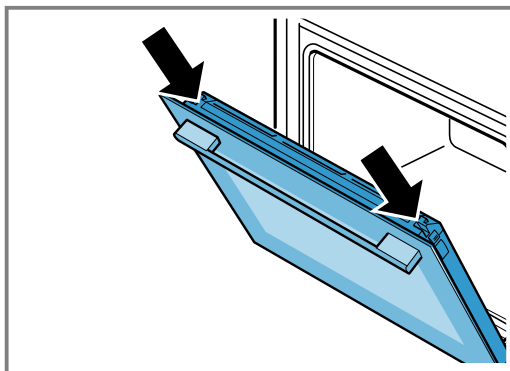

3. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.
4. Zaklopte zajišťovací páčku na levém a pravém závěsu.

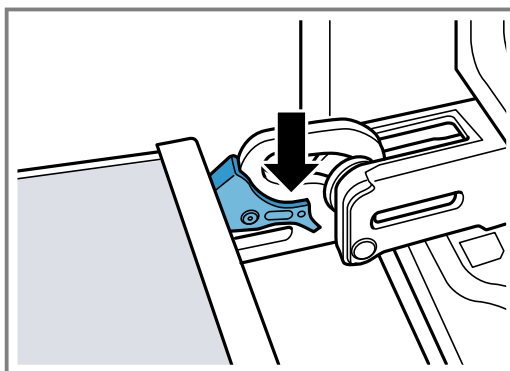

- ✓ Zajišťovací páčky jsou zaklopené. Dvířka spotřebiče jsou zajištěná a nelze je vysadit.
5. Zavřete dvířka spotřebiče.

## 18.3 Demontáž skleněných tabulí

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskrýpnout.


- Nesahejte do prostoru závěsů.

Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.


- Používejte ochranné rukavice.

1. Pootevřete dvířka spotřebiče.


2. Vlevo a vpravo zatlačte zvenku na kryt dvířek ①, až vyskočí.
3. Sejměte kryt dvířek ②.

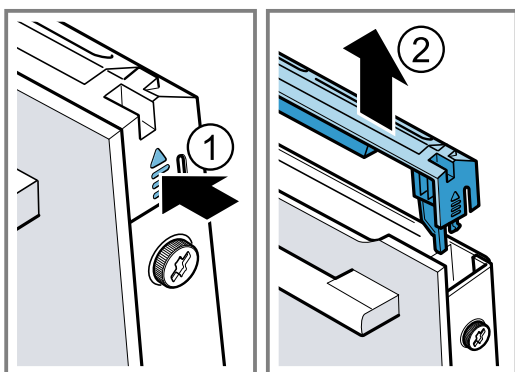

4. Vyčistěte kryt dvířek.  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 19
5. Povolte levý a pravý šroub na dvířkách spotřebiče ① a odstraňte ho.
6. Několikrát složenou utěrku přivřete do dvířek spotřebiče. Přední tabuli vytáhněte nahoru ②.

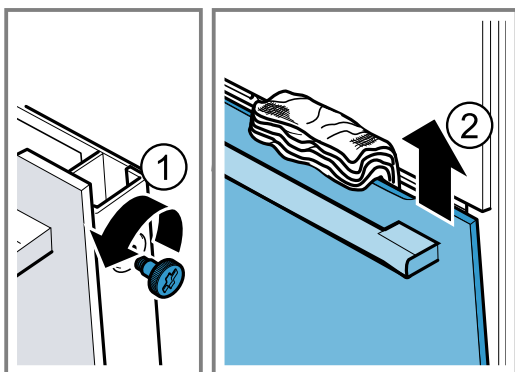

7. Přední tabuli položte madlem dolů na rovnou plochu.
8. Mezísko zatlačte jednou rukou proti spotřebiči a zároveň stiskněte levý a pravý držák [a] nahoru. Držáky [a] nesundávejte.

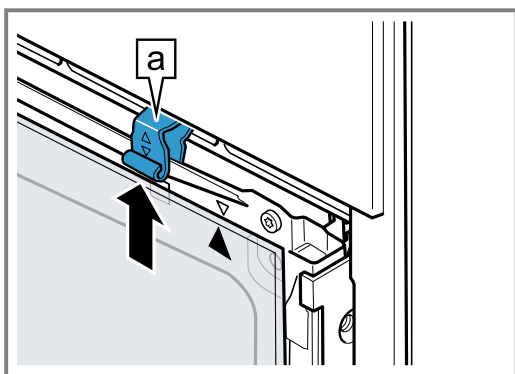

9. Vyměňte mezísko.
10. **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**  
Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.  
► Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.  
Demontované skleněné tabule vyčistěte z obou stran čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.
11. Vyčistěte dvířka spotřebiče.  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 19

12. Skleněné tabule osušte a namontujte zpět.  
→ "Montáž skleněných tabulí", Strana 25


## 18.4 Montáž skleněných tabulí

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!


Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás usklípnout.

- Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- Používejte ochranné rukavice.


1. Otočte mezísko tak, aby byla šipka [a] vpravo nahore.

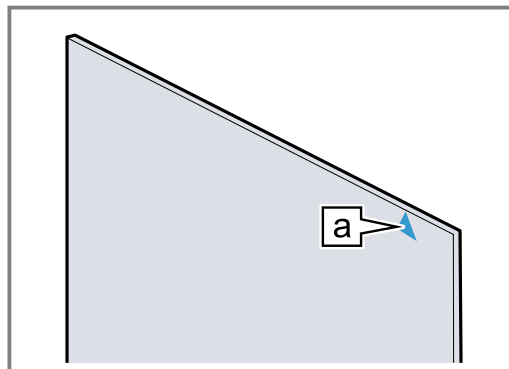

2. Mezísko nasadíte dole do držáku [a] ① a nahoře ho přitlačte a přidržujte.
3. Levý a pravý držák [a] zatlačte dolů tak, aby bylo mezísko uchycené ②.

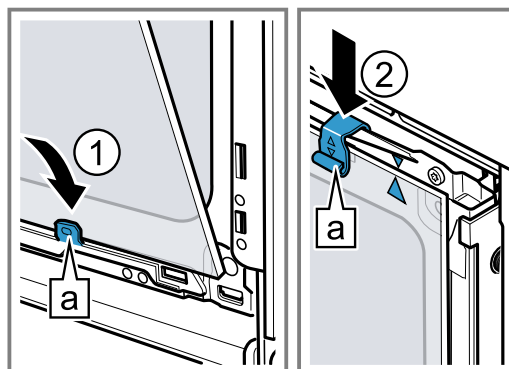


4. Přední sklo zahákněte dole do levého a pravého držáku [a] ①.
5. Přední sklo přitlačte ke spotřebiči tak, aby byl levý a pravý hák [a] proti uchycení [b] ②.

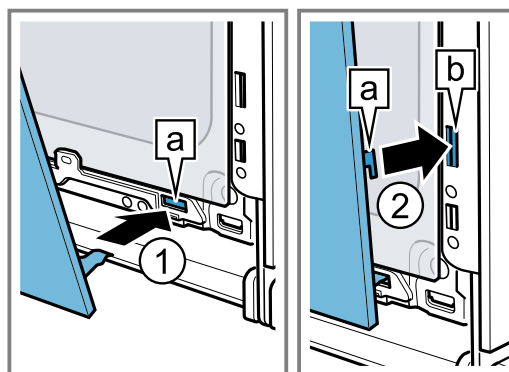

6. Přední sklo dole přitlačte ① tak, aby slyšitelně zaskočilo.
7. Dvířka spotřebiče pootevřete a odstraňte utěrku.

8. Zašroubujte oba šrouby vlevo a vpravo na dvířkách spotřebiče.
9. Nasad'te kryt dvířek a přitlačte ho ② tak, aby slyšitelně zaskočil.

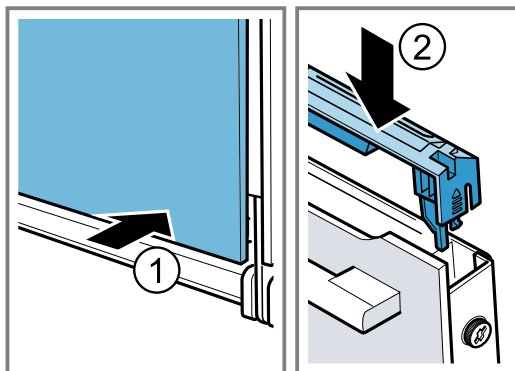

10. Zavřete dvířka spotřebiče.

**Poznámka:** Troubu používejte teprve tehdy, když jsou skleněné tabule řádně namontované.

## 19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče musí být tento obnoven vyškoleným odborným personálem.

### 19.1 Poruchy funkce

| Závada                                                      | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nepracuje.                                        | Pojistka je vadná.<br>▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.<br>Výpadek napájení.<br>▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.                                                                                                        |
| Spotřebič nehřeje, na displeji bliká dvojtečka a zobrazí se | Je aktivovaný předváděcí režim.<br>1. Vypnutím pojistky v pojistkové skříňce odpojte spotřebič krátce od elektrické sítě a znovu ho zapněte.<br>2. Během 5 minut deaktivujte předváděcí režim tím, že změníte základní nastavení  na hodnotu .<br>→ "Základní nastavení", Strana 16 |
| Dvířka spotřebiče nelze otevřít, na displeji svítí .        | Dvířka spotřebiče jsou zablokována dětskou pojistkou.<br>▶ Deaktivujte dětskou pojistku tlačítkem .<br>→ "Dětská pojistka", Strana 15                                                                                                                                               |
| Dvířka spotřebiče nelze otevřít, na displeji svítí .        | Dvířka spotřebiče jsou zablokována čisticí funkcí.<br>▶ Nechte spotřebič vychladnout, dokud  na displeji nezasne.<br>→ "Pyrolýza", Strana 20                                                                                                                                        |
| Na displeji bliká čas.                                      | Výpadek napájení.<br>▶ Znovu nastavte čas.<br>→ "Nastavení času", Strana 12                                                                                                                                                                                                         |
| Když je spotřebič vypnutý, čas se na displeji nezobrazuje.  | Změnili jste základní nastavení.<br>▶ Změňte základní nastavení pro ukazatel času.<br>→ "Základní nastavení", Strana 16                                                                                                                                                             |

| <b>Závada</b>                                     | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na displeji svítí ∞ a spotřebič nelze nastavit.   | Dětská pojistka je aktivovaná.<br>► Deaktivujte dětskou pojistku tlačítkem ∞.<br>→ "Dětská pojistka", Strana 15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na displeji bliká h a spotřebič se nespustí.      | Pečicí prostor je pro zvolený provoz příliš horký.<br>1. Vypněte spotřebič a nechte ho vychladnout.<br>2. Spusťte provoz znovu.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na displeji se zobrazí F 8.                       | Byla dosažena maximální doba provozu. Aby se zabránilo neúmyslnému trvalému provozu, po několika hodinách spotřebič automaticky přestane hřát, pokud nedojde ke změně nastavení.<br>► Vypněte spotřebič.<br>V případě potřeby můžete provést nové nastavení.<br><b>Tip:</b> Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotřebiče při dlouhé době pečení, nastavte dobu trvání.<br>→ "Časové funkce", Strana 11 |
| Na displeji se zobrazí hlášení s E, např. E05-32. | Porucha elektroniky<br>1. Stiskněte tlačítko ☹.<br>– V případě potřeby znovu nastavte čas.<br>✓ Pokud byla porucha jednorázová, chybové hlášení zhasne.<br>2. Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Uveďte přesné chybové hlášení a číslo E-Nr. vašeho spotřebiče.<br>→ "Zákaznický servis", Strana 28                                                                |
| Home Connect nefunguje správně.                   | Možné jsou různé příčiny.<br>► Přejděte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 19.2 Výměna žárovky v pečicí troubě

Pokud osvětlení v troubě přestane fungovat, vyměňte žárovku v pečicí troubě.

**Poznámka:** Tepelně odolné halogenové žárovky 230 V, 40 W obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Používejte pouze tyto žárovky. Nových halogenových žárovek se dotýkejte pouze čistým, suchým hadrem. Prodlouží se tak životnost žárovky.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.


### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Při výměně žárovky jsou kontakty objímky žárovky pod napětím.

- Před výměnou žárovky zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.
- Navíc vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

### **Požadavky**

- Spotřebič je odpojený od elektrické sítě.
  - Pečicí prostor je vychladlý.
  - Máte připravenou halogenovou žárovku na výměnu.
1. Abyste zabránili poškození, položte do trouby utěrku.
  2. Vyšroubujte skleněný kryt směrem doleva ①.
  3. Halogenovou žárovku bez šroubování vytáhněte ②.

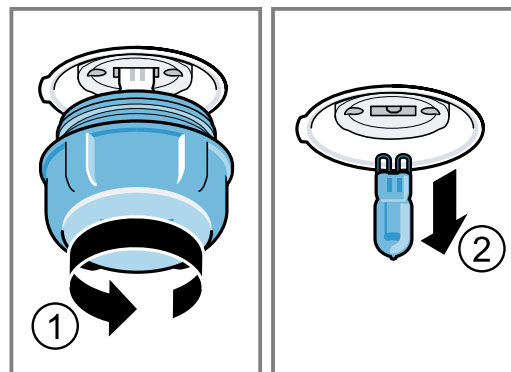

4. Nasadte novou halogenovou žárovku a pevně ji zatlačte do objímky.  
Dbejte na správnou polohu kolíků.
5. Podle typu spotřebiče je skleněný kryt vybavený těsnicím kroužkem. Nasadte těsnicí kroužek.
6. Našroubujte skleněný kryt.
7. Vyjměte z pečicího prostoru utěrku.
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

## 20 Likvidace

Zde se dozvíte, jak správně likvidovat staré spotřebiče.

### 20.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 21 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

### 21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## 22 Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě naleznete na internetu na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.

Pásmo 2,4 GHz (2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5 150–5 350 MHz + 5 470–5 725 MHz): max. 100 mW



|                                                                                    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                    | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                    | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                    | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

## 23 Správný postup

Zde najdete vhodné nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

### 23.1 Pokyny k přípravě

Při přípravě pokrmů se řiďte těmito informacemi.

- Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty.
- Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Příslušenství vložte do trouby až po předehřátí.
- Příslušenství, které nepoužíváte, z pečicího prostoru vyjměte.

### 23.2 Pokyny k pečení

Při pečení používejte uvedené úrovně vkládání.

| Pečení na jedné úrovni                  | Výška |
|-----------------------------------------|-------|
| Vysoké pečivo, resp. forma na roštu     | 2     |
| Nízké pečivo, resp. na plechu na pečení | 3     |

| Pečení na dvou úrovních   | Výška |
|---------------------------|-------|
| Univerzální hluboký plech | 3     |
| Plech na pečení           | 1     |
| Formy na roštu:           | Výška |
| první rošt                | 3     |
| druhý rošt                | 1     |

| Pečení na třech úrovních  | Úroveň |
|---------------------------|--------|
| Plech na pečení           | 5      |
| Univerzální hluboký plech | 3      |
| Plech na pečení           | 1      |

#### Poznámky

- Při pečení na více úrovních používejte vždy horký vzduch. Současně vložené pečivo nemusí být hotové ve stejnou dobu.
- Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.
- Pro dosažení optimálního výsledku pečení doporučujeme tmavé kovové formy na pečení.

### 23.3 Pokyny pro pečení a grilování

Hodnoty nastavení platí pro vložení drůbeže, masa nebo ryb bez nádivky připravených k pečení s teplotou z lednice do studené trouby.

- Čím je drůbež, maso nebo ryba větší, tím nižší je teplota a doba pečení je delší.

- Drůbež, maso a ryby po uplynutí cca 1/2 až 2/3 uvedené doby obraťte.
- K drůbeži přidejte do nádoby trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky cca 1–2 cm.
- Pokud budete drůbež obracet, pečte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kůží dolů.

#### Pečení a grilování na roštu

Pečení na roštu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo pro více kusů pečených současně.

- Podle velikosti a druhu pečeného pokrmu přidejte do univerzálního hlubokého plechu až 1/2 litru vody. Ze zachyceného výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a pečicí prostor se méně zašpiní.
- Během grilování nechte dvířka spotřebiče zavřená. Nikdy neotvírejte s otevřenými dvířky spotřebiče.
- Grilovaný pokrm položte na rošt. Navíc zasuňte univerzální vysoký plech zkosením k dvířkům spotřebiče nejméně o jednu úroveň vkládání níže. Zachytí se tak odkapávající tuk.

#### Pečení v nádobě

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečicí prostor čistější.

Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení. Nejvhodnější je nádobí ze skla.

#### Nepřiklopená nádoba

- Použijte vysokou formu na pečení.
- Nádobu postavte na rošt. Nádobu postavte na rošt.
- Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální hluboký plech.

#### Přiklopená nádoba

- Nádobu postavte na rošt. Nádobu postavte na rošt.
- I v přiklopeném pekáči lze maso, drůbež a ryby upéct dokřupava. Použijte k tomu pekáč se skleněnou poklicí. Nastavte vyšší teplotu.

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Když postavíte horkou skleněnou nádobu na mokrý nebo studený povrch, může sklo prasknout.

- ▶ Horkou skleněnou nádobu odstavte na suchou podložku.

#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při odklopení poklice po pečení může proudit ven velmi horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Nadzdvihněte poklici, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

## 23.4 Výběr pokrmů

| Pokrm                                                  | Příslušenství/nádobí                         | Úroveň<br>vkládání | Druh<br>ohřevu                                                                        | Teplota ve<br>°C / stupeň<br>grilování | Doba pečení<br>v min.                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Třený koláč, jemný                                     | hrnatá forma                                 | 2                  |    | 150-170                                | 60-80                                |
| Třený koláč, 2 úrovně                                  | hrnatá forma                                 | 3+1                |    | 140-150                                | 70-85                                |
| Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta | Dortová forma Ø 26 cm                        | 2                  |    | 170-190                                | 55-80                                |
| Piškotový dort, 6 vajec                                | Rozevírací forma<br>Ø 28 cm                  | 2                  |    | 150-160 <sup>1</sup>                   | 30-40                                |
| Piškotová roláda                                       | Plech na pečení                              | 3                  |    | 180-200 <sup>1</sup>                   | 10-15                                |
| Křehký koláč se šfavnatou horní vrstvou                | Univerzální hluboký plech                    | 2                  |    | 160-180                                | 55-95                                |
| Kynutý koláč se šfavnatou horní vrstvou                | Univerzální hluboký plech                    | 3                  |    | 180-200                                | 30-55                                |
| Muffiny                                                | Plech na muffiny na roštu                    | 2                  |    | 170-190                                | 20-40                                |
| Drobné kynuté pečivo                                   | Plech na pečení                              | 3                  |    | 150-170                                | 20-30                                |
| Cukroví                                                | Plech na pečení                              | 3                  |    | 140-160                                | 15-25                                |
| Cukroví, 2 nebo 3 úrovně                               | Univerzální hluboký plech<br>Plech na pečení | 3+1<br>5+3+1       |    | 140-160                                | 15-25                                |
| Chléb, 1000 g (v hranaté formě, volně položený)        | Univerzální hluboký plech<br>hrnatá forma    | 2                  |    | 200-220                                | 35-50                                |
| Pizza, čerstvá                                         | Plech na pečení                              | 3                  |  | 190-210                                | 20-30                                |
| Pizza, čerstvá, tenké těsto                            | Kulatý plech na pizzu                        | 2                  |  | 250-270 <sup>1</sup>                   | 8-13                                 |
| Quiche                                                 | Koláčová forma                               | 2                  |  | 190-210                                | 25-35                                |
| Nákyp, slaný, vařené přísady                           | Zapékací forma                               | 2                  |  | 200-220                                | 30-60                                |
| Kuře, 1,3 kg, bez nádivky                              | Nepřiklopená nádoba                          | 2                  |  | 200-220                                | 60-70                                |
| Malé části kuřete, po 250 g                            | Nepřiklopená nádoba                          | 3                  |  | 220-230                                | 30-35                                |
| Husa, bez nádivky, 3 kg                                | Nepřiklopená nádoba                          | 2                  |  | <b>1.</b> 140<br><b>2.</b> 160         | <b>1.</b> 130-140<br><b>2.</b> 50-60 |
| Vepřová pečeně, bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg       | Nepřiklopená nádoba                          | 2                  |  | 160-170                                | 150-160                              |
| Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg               | Rošt<br>Univerzální hluboký plech            | 3                  |  | 210-220                                | 40-50 <sup>2</sup>                   |
| Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg                           | Přiklopená nádoba                            | 2                  |  | 200-220                                | 130-150 <sup>3</sup>                 |
| Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg                   | Rošt<br>Univerzální hluboký plech            | 3                  |  | 200-220                                | 60-70 <sup>2</sup>                   |
| Burger, vysoký 3–4 cm                                  | Rošt                                         | 4                  |  | 3                                      | 25-30 <sup>4</sup>                   |
| Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,0 kg      | Nepřiklopená nádoba                          | 2                  |  | 170-190                                | 70-80 <sup>5</sup>                   |
| Ryba, grilovaná, celá, 300 g, např. pstruh             | Rošt                                         | 2                  |  | 160-180                                | 20-30 <sup>6</sup>                   |

<sup>1</sup> Spotřebič předehejte.<sup>2</sup> Pokrm po 1/2 až 2/3 celkové doby obraťte.<sup>3</sup> Na začátku přidejte do nádoby tekutinu, maso by mělo ležet minimálně ze 2/3 v tekutině.<sup>4</sup> Pokrm po 2/3 celkové doby obraťte.<sup>5</sup> Pokrm neobracejte. Přidejte tolik vody, aby bylo zakryté dno.<sup>6</sup> Pod rošt zasuňte univerzální plech.

## 23.5 Jogurt

V tomto spotřebiči si můžete sami vyrobit jogurt.

### Příprava jogurtu

1. Vyjměte z trouby příslušenství a rámy.

2. Vytvořenou směs na jogurt naplňte do malých nádobek, např. šálků nebo skleniček.
3. Nádobky zakryjte fólií, např. potravinovou fólií.
4. Nádobky postavte na dno trouby.
5. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
6. Když je jogurt hotový, nechte ho odstát v lednici.

### Doporučená nastavení pro jogurt

| Pokrm  | Příslušenství/nádobí | Úroveň vkládání       | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba pečení v min. |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Jogurt | Formičky na 1 porci  | Dno pečicího prostoru |             | 40–45         | 8–9 hod            |

## 23.6 Mírný ohřev

Mírný ohřev je pomalé pečení při nízké teplotě. Proto se nazývá také nízkoteplotní pečení.

### Příprava pokrmů pomocí mírného ohřevu

#### Požadavky

- Používejte pouze čerstvé a hygienicky nezávadné maso bez kostí.
- Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá.

1. Pečicí prostor a nádobu cca 15 minut předehřejte.
2. Maso zprudka opečte ze všech stran na varné zóně.
3. Maso ihned dejte na předehřáté nádobě do trouby.
4. Dvířka spotřebiče nechte zavřená, aby bylo zachováno stejnoměrné klima v troubě.

### Doporučená nastavení pro mírný ohřev

| Pokrm                                                   | Příslušenství/nádobí | Úroveň vkládání | Druh ohřevu | Doba opečení v min. | Teplota ve °C    | Doba pečení v min. |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Kachní prsa, à 300 g                                    | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 6-8                 | 95 <sup>1</sup>  | 60-70              |
| Vepřová panenka, celá                                   | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 4-6                 | 85 <sup>1</sup>  | 75-100             |
| Hovězí květová špička, vysoká 6–7 cm, 1,5 kg, propečená | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 6-8                 | 100 <sup>1</sup> | 160-220            |
| Hovězí svíčková, vysoká 4–6 cm, 1 kg                    | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 6-8                 | 85 <sup>1</sup>  | 90-150             |
| Telecí medailonky, silné 4 cm                           | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 4                   | 80 <sup>1</sup>  | 50-70              |
| Jehněčí hřbet, vykostěný, à 200 g                       | Nepřiklopená nádoba  | 2               |             | 4                   | 85 <sup>1</sup>  | 30-70              |

<sup>1</sup> Spotřebič předehřejte.

## 23.7 Zkušební pokrmy

Přehledy byly vytvořeny pro zkušební instituce pro usnadnění provedení zkoušky spotřebiče podle EN 60350-1.

### Pečení

Zohledněte tyto informace při pečení zkušebních pokrmů.

#### Všeobecné informace

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Řiďte se pokyny k předehřátí v tabulkách. Hodnoty nastavení platí bez rychlého ohřevu.
- Při pečení použijte nejprve nižší uvedenou teplotu.

#### Úrovně vkládání

Úrovně vkládání při pečení na dvou úrovních:

**Poznámka:** Současně vložené pečivo na plechách na pečení nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.


- Univerzální hluboký plech: úroveň 3  
Plech na pečení: úroveň 1
- Formy na roštu  
První rošt: úroveň 3  
Druhý rošt: úroveň 1

Úrovně vkládání při pečení na třech úrovních:

- Plech na pečení: úroveň 5  
Univerzální hluboký plech: úroveň 3  
Plech na pečení: úroveň 1

Pečení se dvěma rozevíracími formami:

Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

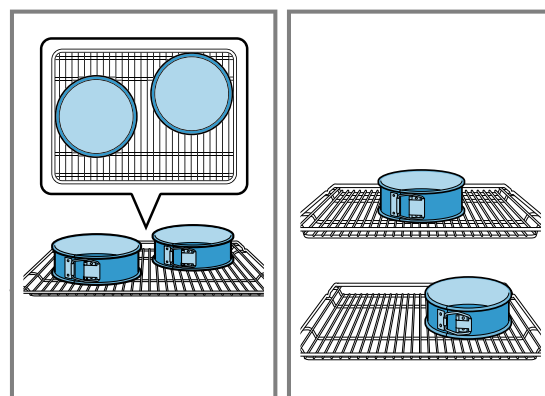

### Doporučená nastavení pro pečení pečiva

| Pokrm                     | Příslušenství/nádobí                                 | Úroveň<br>vkládání | Druh<br>ohřevu | Teplota ve °C        | Doba pečení<br>v min. |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Stříkané pečivo           | Plech na pečení                                      | 3                  |                | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35                 |
| Stříkané pečivo           | Plech na pečení                                      | 3                  |                | 140-150 <sup>1</sup> | 20-30                 |
| Stříkané pečivo, 2 úrovně | Univerzální hluboký<br>plech<br>+<br>Plech na pečení | 3 + 1              |                | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35                 |
| Stříkané pečivo, 3 úrovně | Univerzální hluboký<br>plech<br>+<br>Plech na pečení | 5 + 3 + 1          |                | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55                 |
| Koláčky                   | Plech na pečení                                      | 3                  |                | 150 <sup>1</sup>     | 25-35                 |
| Koláčky                   | Plech na pečení                                      | 3                  |                | 150 <sup>1</sup>     | 20-30                 |
| Koláčky, 2 úrovně         | Univerzální hluboký<br>plech<br>+<br>Plech na pečení | 3 + 1              |                | 140 <sup>1</sup>     | 25-35                 |
| Koláčky, 3 úrovně         | Univerzální hluboký<br>plech<br>+<br>Plech na pečení | 5 + 3 + 1          |                | 140 <sup>1</sup>     | 25-35                 |
| Vodový piškot             | Dortová forma<br>Ø 26 cm                             | 2                  |                | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35                 |
| Vodový piškot             | Dortová forma<br>Ø 26 cm                             | 2                  |                | 160-170              | 30-35                 |
| Vodový piškot, 2 úrovně   | Dortová forma<br>Ø 26 cm                             | 3 + 1              |                | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50                 |

<sup>1</sup> Nechte spotřebič 5 minut předehřát. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

<sup>2</sup> Spotřebič předehřejte. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

### Doporučená nastavení pro grilování

| Pokrm          | Příslušenství/nádobí | Úroveň<br>vkládání | Druh<br>ohřevu | Teplota ve °C /<br>stupeň gri-<br>lování | Doba pečení<br>v min. |
|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Opékání toastů | Rošt                 | 5                  |                | 3                                        | 5-6                   |

## 24 Návod k montáži


Při montáži spotřebiče se řiďte těmito informacemi.



## **24.1 Všeobecné pokyny k montáži**

Před zahájením montáže spotřebiče se seznámte s těmito pokyny.

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z trouby a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Řiďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavná skříňka musí být odolná vůči teplotě až do 95 °C, sousední přední stěny skříněk až do 70 °C.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skřínky. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výřezy ve skřínce proveďte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástí by mohla být negativně ovlivněna.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy **a** nebo mimo prostor zabudování spotřebiče. Neupevněnou skříňku připevněte ke stěně běžně prodáváním úhelníkem **b**.

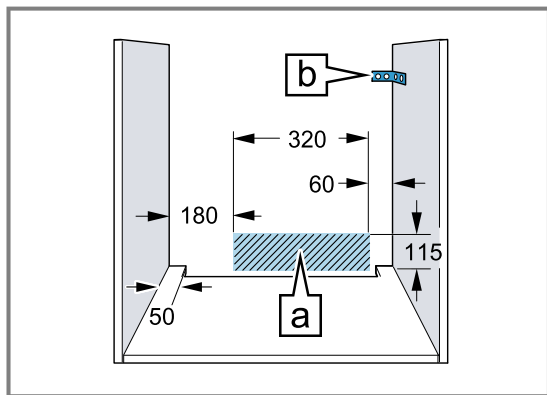

- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte vícenásobné zásuvky.
- ▶ Používejte pouze certifikované prodlužovací kabely, které mají minimální průřez 1,5 mm<sup>2</sup> a splňují příslušné národní bezpečnostní požadavky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.


## **POZOR!**

Při přenášení spotřebiče za madlo dvířek se madlo může ulomit. Madlo dvířek neunesete hmotnost spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nepřenášejte ani nedejte za madlo dvířek.


## **24.2 Rozměry spotřebiče**

Zde najdete rozměry spotřebiče

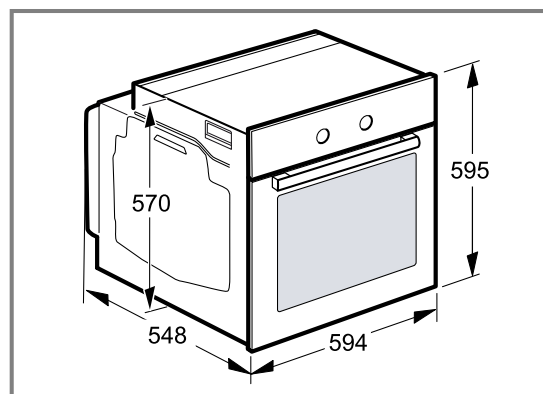

## **24.3 Vestavba pod pracovní desku**

Při vestavbě pod pracovní desku dodržujte montážní rozměry a pokyny.

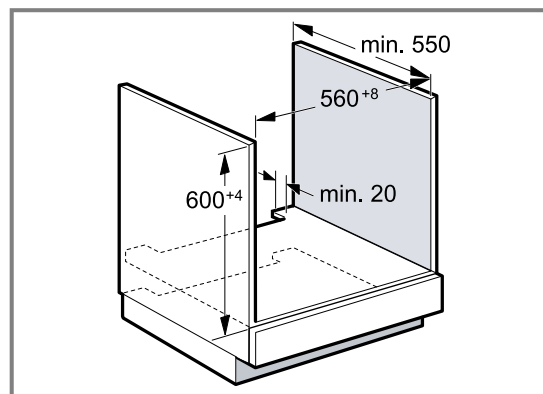


- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v oddělovací desce odvětrávací výřez.
- V kombinaci s indukčními varnými deskami se mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem nesmí zakrývat přidavnými lištami.

- Pracovní deska musí být připevněná k vestavné skříňce.
- Dodržujte případně dodaný montážní návod pro varnou desku.

## 24.4 Vestavba do vysoké skříňky


Při vestavbě do vysoké skříňky dodržujte montážní rozměry a pokyny.

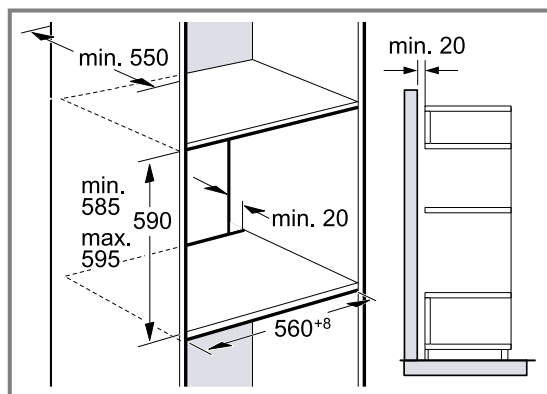

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnech větrací výřez.
- Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.
- Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmát příslušenství.

## 24.5 Vestavba do rohu

Při vestavbě do rohu dodržujte montážní rozměry a pokyny.

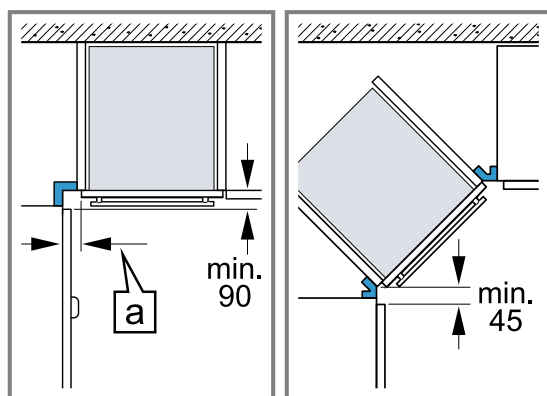

- Aby bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet minimální rozměry. Rozměr [a] závisí na tloušťce přední hrany nábytku a na madle.

## 24.6 Elektrické připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.
- Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.
- Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.
- Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky.

- Přívodní kabel spotřebiče musíte zapojit tak, aby se ozvalo zacvaknutí. Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu.
- V případě výměny smí být použit pouze originální kabel. Lze jej obdržet u zákaznického servisu.
- Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu se zástrčkou s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

- ▶ Připojte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.  
U vestavěného spotřebiče musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná. Pokud není volný přístup k síťové zástrčce možný, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle předpisů pro instalaci.


### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu bez zástrčky s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Do stávající elektrické instalace se musí nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.


1. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojovací zásuvce.  
V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.
2. Připojení provádějte pouze podle schématu připojení.  
Napětí viz typový štítek.
3. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení:
  - zeleno-žlutá = ochranný vodič ⊕
  - modrá = nulový vodič
  - hnědá = fáze

## 24.7 Montáž spotřebiče

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

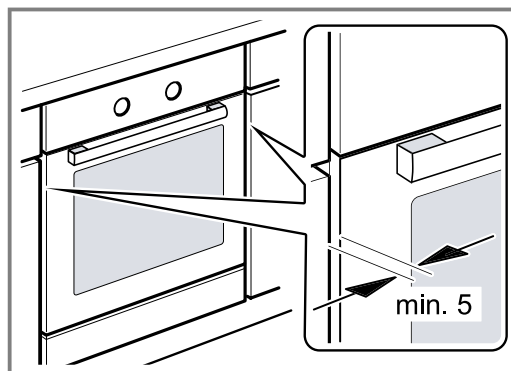


**2. Spotřebič přišroubujte.**

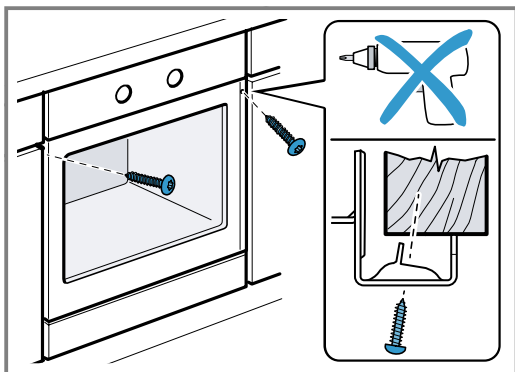

**3. U kuchyňských linek bez madel se svislou lištou pro otevření:**

- Použijte vhodný vložený kus ① pro zakrytí případných ostrých hran a zajištění bezpečné montáže.
- Pro vytvoření šroubového spojení předvrtejte do hliníkových profilů otvory ②.
- Připevněte spotřebič pomocí odpovídajícího šroubu ③.

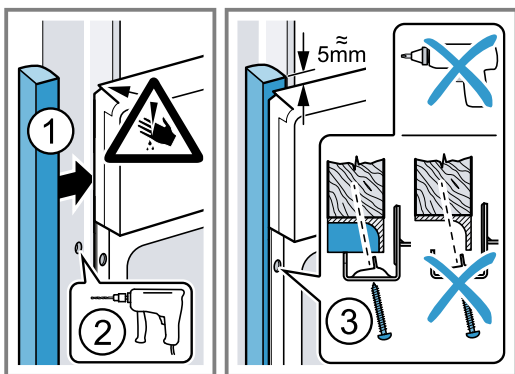

**Poznámka:** Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat přidavnými lištami. Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

## 24.8 Demontáž spotřebiče

1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Povolte upevňovací šrouby.
3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001586513** (010803)

CS