



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Induction hob with integrated ventilation system

PVQ...F1..

[sl]
[bg]

Navodila za uporabo
Ръководство за употреба

2
24

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Primerna posoda.....	6
5	Spoznavanje	7
6	Načini delovanja.....	8
7	Pred prvo uporabo	8
8	Osnovno upravljanje.....	9
9	Krmiljenje nape	10
10	CombiZone	11
11	MoveMode	12
12	Časovne funkcije	12
13	PowerBoost.....	12
14	Otroško varovalo	13
15	Zaščita pri brisanju	13
16	Posamezni varnostni izklop	13
17	Osnovne nastavitev	14
18	Preizkus posode	15
19	Omejitev moči	15
20	Čiščenje in nega.....	16
21	Pogosto zastavljena vprašanja	19
22	Odpravljanje motenj.....	20
23	Odstranjevanje	22
24	Servisna služba.....	22
25	Testne jedi	22

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo poodblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- na čolnih ali v vozilih.
- z zunanjim programsko uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zanjimi v standardu EN 50615.
- za sesanje nevarnih ali eksplozivnih snovi in pare.
- za sesanje drobnih delcev ali tekočin.

Če imate implantirano delajočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko induksijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njenou namembnostjo.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem upora-

bljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.


- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Vsesani izpušni plini lahko povzročijo zastrupitev. Kurišča, odvisna od zraka v prostoru (npr. grelne naprave na plin, olje, les ali premog, pretočni grelniki, bojlerji) črpajo zrak za izgorevanje iz prostora, v katerem so nameščeni, in odvajajo izpušne pline na prosto prek sistema za odvajanje plinov (npr. dimnika). Ko je napa vklopljena, se iz kuhinje in sosednjih prostorov odvaja zrak. Brez zadostnega dotačka zraka nastane podtlak. Strupeni plini iz dimnika ali odvodnega jaška se vsesajo nazaj v bivalne prostore.

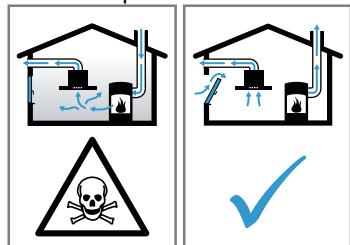

- ▶ Kadar aparat deluje na odhodni zrak sočasno s kuriščem, ki je odvisno od zraka v prostoru, poskrbite za zadostno zračenje.
- ▶ Varno delovanje je mogoče le v primeru, da podtlak v prostoru, kjer je nameščeno kurišče, ne preseže 4 Pa (0,04 mbar). To dosežete z odprtinami, ki jih ni mogoče za-

preti, npr. v vratih in oknih, v povezavi s kanalom za dovod/odvod zraka ali z drugimi tehničnimi ukrepi, ki omogočajo dotok zraka, potrebnega za izgorevanje, v prostor. Samo prezračevalni/odvodni kanal ne zadostuje za zagotavljanje mejnih vrednosti.

- ▶ V vsakem primeru se posvetujte s pristojnim dimnikarjem, ki lahko oceni stanje celotnega prezračevalnega sistema v hiši in vam lahko priporoči ustrezne prezračevalne ukrepe.
- ▶ Če aparat uporabljate izključno v načinu delovanja s kroženjem zraka, ga lahko uporabljate brez omejitev.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.

- ▶ Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Maščobne usedline v maščobnih filtrih se lahko vnamejo.

- ▶ Aparata nikdar ne uporabljajte brez maščobnega filtra.
- ▶ Maščobne filtre redno čistite.
- ▶ V bližini aparata nikoli ne uporabljajte odprtega ognja (npr. za flambiranje).

- Aparat namestite v bližino kurišča na trdo gorivo (npr. les ali oglje) le v primeru, da ima kurišče zaprt, nesnemljiv pokrov. Ne sme priti do preskoka isker.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.

- Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

Aparat se med delovanjem segreje.

- Pred čiščenjem počakajte, da se aparat ohladi.
- Če v aparat zaide vroča tekočina, maščobni filter ali prelivno posodo odstranite šele, ko se aparat ohladi.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolanostrokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
 - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vедno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 22 Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.
 - Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.
- Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalničcem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- Kuhalničče in dno posode morata biti vedno suha.
- Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregreveta.

- Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- Uporabljajte samo posodo, odporno na vročino.

Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči ureznine.

- Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

2 Preprečevanje materialne škode

Tukaj je seznam najpogostejsih vzrokov za poškodbe in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Kuhanje brez nadzora.	Opazujte potek priprave jedi.
Madeži, krušenje	Razlita živila, predvsem taka z velikim deležem sladkorja.	Takoj jih odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži, krušenje ali razpoke v steklu	Poškodovana posoda, posoda s stopljenim emajлом ali posoda z dnem iz bakra ali aluminija.	Uporabljajte primerno in nepoškodovano posodo.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži, obarvanja	Neprimerni načini čiščenja.	Uporabljajte le čistila, primerna za steklokeramiko, in čistite kuhalno ploščo samo takrat, ko je hladna.
Krušenje ali razpoke v steklu	Udarci ali posoda, pribor ali drugi trdi ali koničasti predmeti, ki padejo na kuhalno ploščo.	Med kuhanjem ne udarite ob steklo in ne dovolite, da na kuhalno ploščo padejo predmeti.
Praske, obarvanja	Grobo dno posode ali drsanje posode po kuhalni plošči.	Preglejte posodo. Posodo dvignite, ko jo premikate.
Praske	Sol, sladkor ali pesek.	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
Poškodbe aparata!	Kuhanje v zamrznjeni posodi.	Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.
Poškodbe posode ali aparata	Kuhanje brez vsebine.	Posode brez vsebine nikoli ne postavite na vroče kuhalische in je ne segrevajte.
Poškodbe stekla	Stopljenja snov na vročem kuhalische ali vroče pokrovke na steklu.	Na kuhalno ploščo ne polagajte papirja za peko ali aluminijaste folije, plastičnih posod ali pokrovk.
Pregretje	Vroča posoda na upravljalnem polju ali na okvirju.	Nikoli ne postavljajte vroče posode na ta območja.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalische, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalische.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalische porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignite pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja. Uporabite ustrezno stopnjo počasnega kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebni trati energijo.

Stopnjo ventilatorja prilagodite količini pare, ki nastaja med kuhanjem.

- Nižja stopnja prezračevanja pomeni manjšo porabo energije.

Pri intenzivnem nastajanju pare pravočasno izberite višjo stopnjo ventilatorja.

- Vonjave se tako manj širijo po prostoru.

Aparat izklopite, ko ga ne potrebujete več.

-

Med kuhanjem primerno zračite prostor.

- Tako bo aparat deloval bolj učinkovito in z manj hrupom.

Filtre čistite ali menjajte v navedenih časovnih intervalih.

- Učinkovitost filtrov se ohrani.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

4 Primerna posoda

Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhalilča. Če aparat ne nazna posode na določenem kuhalilču, postavite posodo na kuhalilče z eno stopnjo manjšim premerom.

4.1 Velikost in lastnosti posode

Da aparat pravilno zazna posodo, morate upoštevati velikost in material posode. Dno vseh posod mora biti popolnoma ravno in gladko.

Z Preizkus posode preverite, ali je posoda primerna.

Dodatne informacije najdete pod

→ "Preizkus posode", Stran 15.

Posoda	Materiali	Lastnosti
Priporočena posoda	Posoda iz nerjavečega jekla z dnem v obliki sendviča, ki dobro razporeja toploto.	Ta posoda enakomerno razporeja toploto, se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.
	Feromagnetna posoda iz emajliranega jekla ali litoželezna posoda ali posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla.	Ta posoda se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.
Primerno	Dno ni v celoti feromagnetno.	Če je feromagnetno območje manjše od dna posode, se segreje samo feromagnetno območje. Tako se toplota ne razporeja enakomerno.
	Dno posode z deležem aluminija.	Zaradi takega dna se feromagnetna površina zmanjša, zato posoda lahko sprejme manj moči. Lahko se zgodi, da aparat te posode ne zazna dovolj ali je sploh ne zazna in je zato ne segreva dovolj.
Ni primerno	Posoda iz običajnega tankega jekla, stekla, gline, bakra ali aluminija.	

Opombe

- Med kuhalno ploščo in posodo načelno ne uporabljajte adapterskih plošč.
- Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnem, ker se lahko zelo močno segreje.


5 Spožnavanje

5.1 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

5.2 Vaš novi aparat

Informacije o vašem novem aparatu

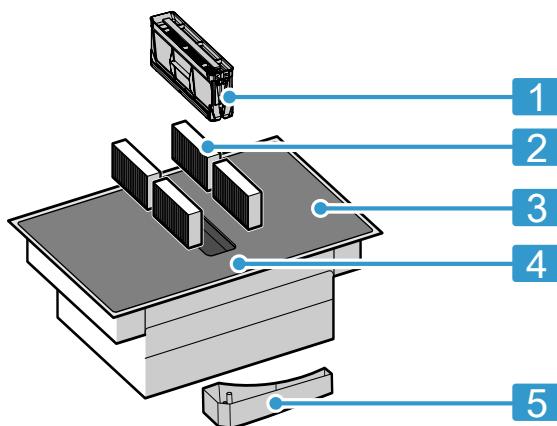

Št. Oznaka

1	Maščobni filter
2	Filter za vonjave pri delovanju s kroženjem zraka ali zvočni filter pri delovanju na odhodni zrak ¹
3	Kuhalna plošča
4	Upravljalno polje
5	Prelivna posoda

¹ Odvisno od opreme aparata.


5.3 Dodatni pribor

Odvisno od načina vgradnje aparata je na voljo različen pribor, ki ga lahko kupite v specializiranih trgovinah, na pooblaščenem servisu ali na naši uradni spletni strani.

- Komplet za odvajanje zraka
- Komplet za kroženje zraka
- Filter za vonjave za delovanje s kroženjem zraka
- Zvočni filter za delovanje na odhodni zrak

5.4 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.

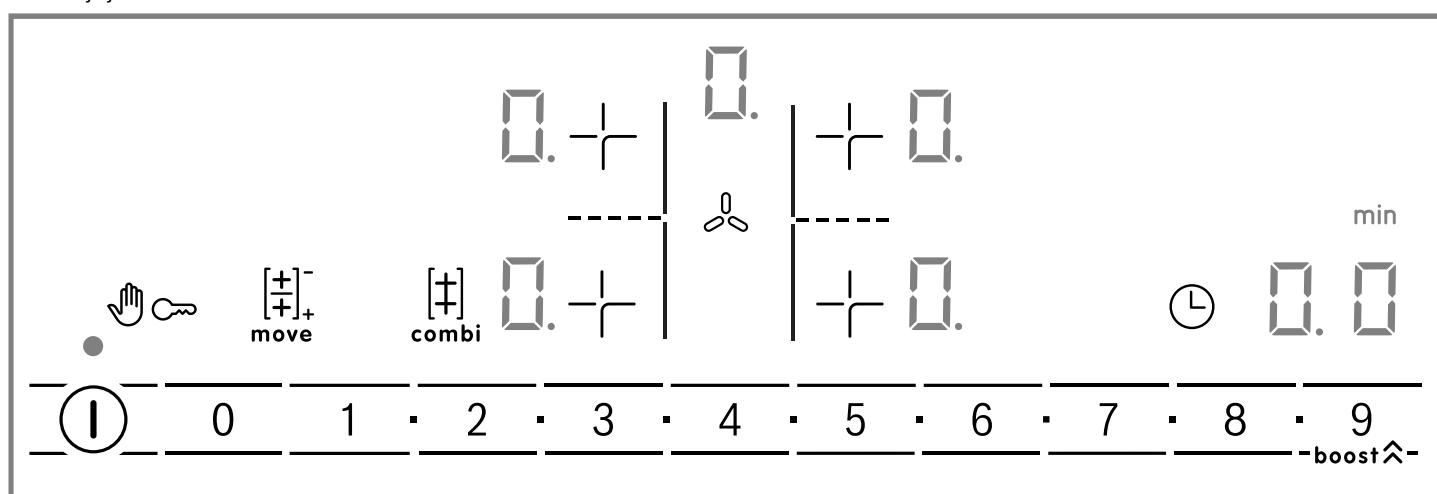

Opombe

- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte posode. Elektronika se lahko pregreje.

Izbirni senzorji

Ko se kuhaliče segreva, svetijo simboli tipk, ki so v danem trenutku na voljo.

Senzor Funkcija


①	Glavno stikalo
+	Izbira kuhaliča
0 1■2■...8■9	Nastavljivo območje
🕒	Zaščita pri brisanju
♾	Otroško varovalo
combi	CombiZone
[+]-	MoveMode

Senzor	Funkcija
	PowerBoost Intenzivne stopnje ventilatorja
	Funkcija programske ure
	Ročno krmiljenje nape

Glede na status kuhalne plošče zasvetijo tudi prikazi kuhalnič ter različne vklopljene in razpoložljive funkcije.

5.5 Razdelitev kuhalnič

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.

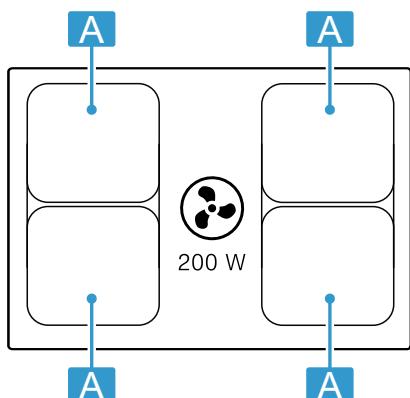

6 Načini delovanja

Aparat lahko uporabljate za delovanje na odhodni zrak ali s kroženjem zraka.

6.1 Delovanje z odvajanjem zraka

Maščobni filtri očistijo vsesani zrak, ki se nato prek sistema cevi odvaja na prosto.



Zraka ne smete odvajati v prezračevalno odprtino, ki se uporablja za odpadne pline aparatov na plin ali druga goriva (to ne velja za aparate za kroženje zraka).

- Če je odpadni zrak speljan skozi prezračevalno odprtino za dim ali odpadne pline, ki ni v uporabi, mora to odobriti pristojni dimnikar.
- Če je odpadni zrak speljan skozi zunanjost steno, je treba uporabiti teleskopski kanal.

Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
Ø 21 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
21 x 38 cm	Stopnja moči 9	3.600 W

5.6 Kuhališče

Preden začnete kuhati, preverite, če se velikost posode ujema s kuhalničem, na katerem želite kuhati:

Območje	Tip kuhalniča
	Kuhališče z enojnim krogom
	Kombinirano kuhalnič → Stran 11

5.7 Prikaz preostale topote

Kuhalna plošča ima prikaz preostale topote za vsako kuhalnič. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhalniča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhališče je vroče.
h	Kuhališče je toplo.

6.2 Delovanje z recirkulacijo zraka

Maščobni filtri in filter za vonjave očistijo vsesani zrak, nato se zrak odvede nazaj v prostor.



Za prestrezanje neprijetnih vonjav pri delovanju z recirkulacijo zraka morate vgraditi filter za vonjave. Informacije o različnih načinih delovanja aparata z recirkulacijo zraka najdete v našem katalogu ali jih dobite pri prodajalcu. Potrebeni pribor lahko kupite v specializiranih trgovinah, na pooblaščenem servisu ali v spletni trgovini.

Opomba: Med intenzivnim in dolgotrajnim kuhanjem se zrak v prostoru napolni z vлагo. Če aparat uporabljate v načinu z recirkulacijo zraka, priporočamo, da ustrezno zračite kuhinjo, npr. tako, da za kratek čas odprete okno, da odstranite odvečno vлагo.

7 Pred prvo uporabo

Upoštevajte naslednja priporočila.

7.1 Prvo čiščenje

Odstranite ostanke embalaže s površine kuhalne plošče in površino obrišite z vlažno krpo. Spisek priporočenih čistil najdete na uradni spletni strani www.bosch-home.com.

Več informacij o negi in čiščenju. → Stran 16

7.2 Priprava aparata

Za pravilno delovanje morate sestavne dele razporediti po naslednjem vrstnem redu:

1. Vstavite filtre.
2. Vstavite kovinski filter.

Opomba: Aparata nikoli ne uporabljajte brez kovinskega filtra in prelivne posode.

7.3 Nastavitev načina delovanja

Aparat je ob dobavi nastavljen na delovanje s kroženjem zraka.

Če je kuhalna plošča vgrajena tako, da je zrak speljan na prosto, morate nastavitev  konfigurirati za tak način delovanja. Več informacij najdete v poglavju

→ "Osnovne nastavitev", Stran 14

7.4 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

7.5 Posoda

Spisek priporočene posode najdete na uradni spletni strani www.bosch-home.com.

Več informacij o ustrezni posodi. → Stran 6

8 Osnovno upravljanje

8.1 Vklop kuhalne plošče

- Dotaknite se .
- Oglesi se zvočni signal in prikaz poleg  sveti.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

ReStart

- Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

8.2 Izklop kuhalne plošče

- Dotaknite se , dokler prikazi ne ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhalnička so izklopljena.

Opomba: Če so vsa kuhalnička izklopljena več kot 20 sekund, se kuhalna plošča izklopi.

8.3 Nastavitev stopnje moči na kuhalničkih

Kuhalničko ima 17 stopenj moči, ki so prikazane od **1** do **9** z vmesnimi vrednostmi. Izberite najprimernejšo stopnjo moči za jed in izbrani postopek priprave.

8.4 Nasveti za kuhanje

- Ko pogrevate pire, kremne juhe ali goste omake, jih občasno pomešajte.
- Za predgrevanje nastavite stopnjo kuhanja **8–9**.
- Pri kuhanju s pokrovko znižajte stopnjo kuhanja, takoj ko začne uhajati para. Uhajanje pare ne vpliva na rezultat priprave.
- Po koncu priprave posodo pokrijte s pokrovko, dokler jedi ne postrežete.
- Pri kuhanju v loncu na pritisk upoštevajte navodila proizvajalca.
- Živi ne kuhatje predolgo, da ohranijo hrnilno vrednost. S kuhinjsko uro lahko nastavite optimalni čas priprave.
- Pazite, da se iz olja ne kadi.
- Da živila porjavijo, jih eno za drugim popopecite v majhnih porcijah.
- Nekatere posode se med kuhanjem močno segrejejo. Zato uporabljajte prijemale.

1. Dotaknite se , da izberete kuhalničko.
- ✓ Zasveti prikaz  in pod njim simbol .
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja.
- ✓ Stopnja moči je nastavljena.

Opomba: Če na kuhalničku ni posode ali če posoda ni primerna, izbrana stopnja moči utripa. Po določenem času se kuhalničko izklopi.

QuickStart

- Če posodo pred vklopom postavite na kuhalno ploščo, jo aparat ob vklopu zazna in samodejno izbere ustrezno kuhalničko. Nato v naslednjih 20 sekundah izberite stopnjo moči, sicer se kuhalna plošča izklopi.

Sprememba stopnje moči ali izklop kuhalnička

1. Izberite kuhalničko.
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja ali nastavite na .
- ✓ Stopnja kuhanja na kuhalničku se spremeni ali se kuhalničko izklopi in prikaze se prikaz preostale toplote.

- Priporočila za energetsko učinkovito kuhanje najdete v
→ "Varčevanje z energijo", Stran 5

Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katera stopnja moči () je primerena za kakšno živilo. Čas priprave ( min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil.

  min

Topljenje

Čokolada, preliv	1 - 1.	-
Maslo, med, želatin	1 - 2	-

Pogrevanje in ohranjanje jedi toplih

- ¹ Brez pokrovke
- ² Predgrevanje na stopnji kuhanja **8–8**.

sl Krmiljenje nape

Enolončnica, npr. lečina eno- lončnica	1. - 2	-
Mleko ¹	1. - 2.	-
Obarjene klobasice ¹	3 - 4	-
Odtaljevanje in pogrevanje		
Špinača, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
Golaž, globoko zamrznjen	3 - 4	35 - 55
Poširanje, nežno segrevanje		
Krompirjevi cmoki ¹	4. - 5.	20 - 30
Riba ¹	4 - 5	10 - 15
Bele omake, npr. omaka beša- mel	1 - 2	3 - 6
Stepene omake, npr. bearska omaka, holandska omaka	3 - 4	8 - 12
Kuhanje, kuhanje v sopari, du- šenje		
Riž, z dvojno količino vode	2. - 3.	15 - 30
Mlečni riž ²	2 - 3	30 - 40
Krompir v oblicah	4. - 5.	25 - 35
Slan krompir	4. - 5.	15 - 30
Testenine ¹	6 - 7	6 - 10
Enolončnica	3. - 4.	120 - 180
Juhe	3. - 4.	15 - 60
Zelenjava	2. - 3.	10 - 20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3. - 4.	7 - 20
Enolončnica v loncu na pritisk	4. - 5.	-
Praženje		
Zvita pečenka	4 - 5	50 - 65
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Golaž ²	3 - 4	50 - 60
Praženje/pečenje z malo ma- ščobe		
Zrezek, naraven ali paniran	6 - 7	6 - 10
Zrezek, globoko zamrznjen	6 - 7	6 - 12
Zarebrnice, naravne ali panira- ne	6 - 7	8 - 12

¹ Brez pokrovke

² Predgrevanje na stopnji kuhanja 8-8.

Steak (debeline 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Perutninska prsa, debeline 2 cm	5 - 6	10 - 20
Perutninska prsa, globoko za- mrznjena	5 - 6	10 - 30
Polpete (debeline 3 cm)	4. - 5.	20 - 30
Hamburger (debeline 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Riba in ribji file, naraven	5 - 6	8 - 20
Riba in ribji file, paniran	6 - 7	8 - 20
Riba, panirana in globoko za- mrznjena, npr. ribje palčke	6 - 7	8 - 15
Rakci in raki	7 - 8	4 - 10
Praženje sveže zelenjave in gob	7 - 8	10 - 20
Jedi iz ponve, zelenjava, na tra- kove narezano meso na azijski način	7 - 8	15 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. pripravljene jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Palačinke, pečene ena za dru- go	6. - 7.	-
Omlete (pečene ena za drugo)	3. - 4.	3 - 10
Jajca na oko na olju	5 - 6	3 - 6
Cvrenje, 150–200 g na porcijo v 1–2 l olja, cvrenje posame- znih porcij		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medaljoni	8 - 9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7 - 8	-
Meso, npr. kosi piščanca	6 - 7	-
Riba, panirana ali v pivskem te- stu	6 - 7	-
Zelenjava, gobe, panirane, v pi- vskem testu ali tempuri	6 - 7	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4 - 5	-

¹ Brez pokrovke

² Predgrevanje na stopnji kuhanja 8-8.

9 Krmiljenje nape

S krmiljenjem nape lahko krmilite visoko učinkoviti sistem za odvajanje zraka, vgrajen v kuhalno površino.

9.1 Ročno krmiljenje nape

Stopnjo ventilatorja lahko ročno krmilite.

Opomba: Če je posoda visoka, optimalno vsesavanje ni zagotovljeno. Vsesavanje lahko izboljšate tako, da pokrovko položite postrani.

Aktiviranje ročnega krmiljenja nape

1. Dotaknite se .

Prezračevalni sistem se vklopi pri prednastavljeni stopnji moči.

- V naslednjih 10 sekundah v nastavitenem območju izberite želeno stopnjo moči.
Nastavljena stopnja moči sveti.
- Dotaknite se , da potrdite nastavitev.
✓ Prezračevalni sistem je aktiviran.

Sprememba ali deaktiviranje ročnega krmiljenja nape

1. Dotaknite se .

- V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo moči ali nastavite na .

9.2 Intenzivna stopnja ventilatorja

Prezračevalni sistem ima dve intenzivni stopnji. Ko vklope intenzivne stopnje, prezračevanje kratek čas deluje z največjo močjo.

Aktiviranje intenzivne stopnje ventilatorja

- Dotaknite se .
- Izberite želeno intenzivno stopnjo:
 - Intenzivna stopnja I:** izberite stopnjo moči  in se nato dotaknite **boost** . Prikaz  sveti. Stopnja je aktivirana.
 - Intenzivna stopnja II:** znova se dotaknite **boost** . Prikaz  sveti. Stopnja je aktivirana.

Opomba: Po pribl. 8 minutah se aparat samodejno preklopi nazaj na stopnjo moči .

Sprememba ali deaktiviranje intenzivne stopnje ventilatorja

- Dotaknite se .
- V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo moči ali nastavite na .

9.3 Samodejni zagon prezračevalnega sistema

Ko izberete stopnjo kuhanja za eno kuhalšče, se vklopi samodejni zagon.

Prezračevalni sistem se vklopi pri določeni stopnji kuhanja glede na trenutno stopnjo kuhanja na kuhalščih. Kako spremenite to nastavitev, je opisano v poglavju → "Osnovne nastavitev", Stran 14.

9.4 Funkcija zamika izklopa ventilatorja

Funkcija zamika izklopa omogoči, da prezračevalni sistem deluje še nekaj minut po izklopu kuhalne plošče. Tako odstranite preostalo paro, ki je nastala med kuhanjem. Prezračevalni sistem se nato samodejno izklopi.

Aktiviranje zamika izklopa prezračevalnega sistema

Čas zamika izklopa se standardno aktivira z najdaljšim časom izklopa.

Kako spremenite to nastavitev, je opisano v poglavju → "Osnovne nastavitev", Stran 14.

Opomba: Zamik izklopa se vklopi samo, če je bilo najmanj eno kuhalšče vklopljeno najmanj eno minuto.

Deaktiviranje zamika izklopa prezračevalnega sistema

Ročno

Funkcijo deaktivirate tako, da se dotaknete .

Samodejno

Aparat deaktivira funkcijo zamika izklopa prezračevalnega sistema, če:

- je čas zamika izklopa potekel.
- znova vklopite aparat.


10 CombiZone

Omogoča kombinacijo dveh enako velikih kuhalšč, pri čemer se na obeh vklopi enaka stopnja moči. Ta funkcija je zasnovana predvsem za kuhanje v podolgovati posodi.

Funkcija omogoča kuhanje v posodi, ki pokriva eno kuhalšče in jo lahko za udobnejše kuhanje premikate z enega kuhalšča na drugo. V tem primeru obe kuhalšči ohranita enako stopnjo kuhanja in enake nastavitev.


10.1 Namestitev posode

Uporabljajte posodo, ki se prilega kuhalšču.

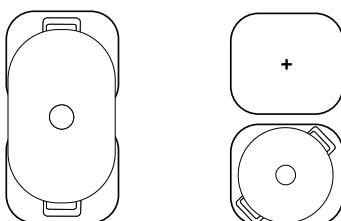

Opomba:

Posodo postavite tako, da je vedno pokrito samo po eno od obeh kombiniranih kuhalšč. Kuhalšči se ne aktivirata pravilno in rezultat priprave ne bo dober.

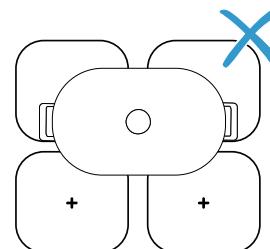

10.2 Vklop CombiZone

- Izberite eno od obeh kuhalšč in nastavite stopnjo moči.
- Pritisnite .
- sveti in stopnja kuhanja se prikaže na prikazu spodnjega kuhalšča.
- Funkcija je vklopljena.

10.3 Izklop CombiZone

- Dotaknite se .
- Funkcija je deaktivirana.
- Obe kuhalšči še naprej delujeta kot dve neodvisni kuhalšči.

11 MoveMode


Omogoča spremembo stopnje moči za posodo, ko posodo premaknete z enega kuhalšča na drugo. Zasnovana je predvsem za kuhanje v eni posodi.

11.1 Namestitev in premikanje posode

Uporabite samo eno posodo. Postavite posodo na kuhalšče in jo v skladu z želeno stopnjo moči premaknite z enega kuhalšča na drugo.

Vsako kuhalšče ima prednastavljeno stopnjo moči:

- Sprednje območje: stopnja moči 9.
- Zadnje območje: stopnja moči 1.

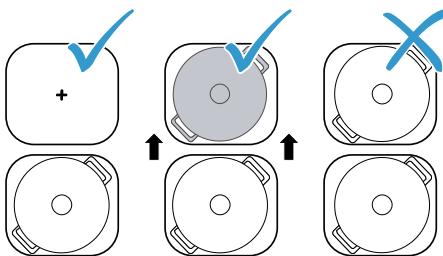

12 Časovne funkcije

Vaša kuhalna plošča ima različne funkcije za nastavitev časa priprave:

- Programska ura za izklop
- Alarm

12.1 Programska ura za izklop

Omogoča programiranje časa priprave na enem ali več kuhalščih. Po preteku časa se kuhalšče samodejno izklopi.

Vklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhalšče in stopnjo moči.
2. Pritisnite .
- ✓ Na kuhalšču zasveti .
3. Na nastavitenem območju nastavite trajanje.
 - Če želite nastaviti čas priprave, krajši od 10 minut, se vedno najprej dotaknite 0 in nato izberite želeno vrednost.
 - ✓ Čas priprave se začne odštevati.
 - ✓ Po preteku trajanja se oglasi zvočni signal.
4. Pritisnite .
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

11.2 Vklop MoveMode

1. Izberite eno od obeh kuhalšč.
2. Dotaknite se .
- ✓ • in stopnja moči na kuhalšču, na katerem je posoda, močneje svetita.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: Med postopkom kuhanja lahko spreminjate stopnje moči na območjih.

11.3 Izklop MoveMode

- Dotaknite se .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

Opomba: Ko stopnjo moči na enem od obeh kuhalšč nastavite na 0, se funkcija v približno 10 sekundah deaktivira.

Sprememba ali izklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhalšče in se nato dotaknite .
2. V nastavitenem območju spremenite čas priprave ali nastavite na 00, da izbrišete čas.

12.2 Alarm

Omogoča aktiviranje alarme od 0 do 99 min. Ta funkcija deluje neodvisno od kuhalšč in drugih nastavitev. Kuhalšč ne izklopi samodejno.

Vklop Alarm

1. Tolikokrat pritisnite , da sveti.
2. V nastavitenem območju nastavite želeni čas.
- ✓ Čas se začne odštevati.
- ✓ Po preteku trajanja se oglasi zvočni signal.
3. Pritisnite .
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

AlarmSprememba ali izklop


1. Tolikokrat pritisnite , da sveti.
2. V nastavitenem območju spremenite čas ali nastavite na 00, da izbrišete čas.

13 PowerBoost

S to funkcijo velike količine vode segrejete hitreje kot z .

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhalšča, če ne deluje drugo kuhalšče iste skupine.

Sicer na prikazu izbranega kuhalšča utripata **b** in **g**. Nato se samodejno nastavi **g** brez aktiviranja funkcije.

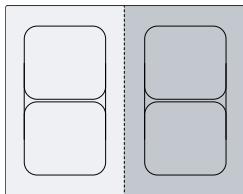

13.1 Vklop PowerBoost

Zahteva: V območju kombiniranega kuhalšča lahko funkcijo PowerBoost aktivirate samo, kadar uporabljate dve neodvisni kuhalšči.

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se **boost**. Prikaz **b** sveti.
✓ Funkcija je vklopljena.

13.2 Izklop PowerBoost

1. Izberite kuhalšče.
2. Dotaknite se **boost**. Prikaz **b** ugasne in kuhalšče se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja **g**.
✓ Funkcija je deaktivirana.

Opomba: V določenih okoliščinah se lahko ta funkcija samodejno izklopi, da zaščiti elektronske elemente v notranjosti kuhalne plošče.

14 Otroško varovalo

Kuhalna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuhalno ploščo.

14.1 Vklop Otroško varovalo

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

- Za 4 sekunde se dotaknite **C≈**.
- ✓ Prikaz poleg **C≈** sveti 10 sekund.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

14.2 Izklop Otroško varovalo

- Za 4 sekunde se dotaknite **C≈**.
- ✓ Zapora je odpravljena.

14.3 Samodejno otroško varovalo

Otroško varovalo lahko tudi samodejno aktivirate ob vsakem izklopu kuhalne plošče.

Kako vklopite in izklopite to funkcijo, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 14.

15 Zaščita pri brisanju

Omogoča zaporo upravljalnega polja za čiščenje, da nemereno ne spremenite nastavitev.

Zapora ne učinkuje na glavno stikalo.

15.1 Vklop Zaščita pri brisanju

- Dotaknite se **¶**. Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Upravljalno polje je 35 sekund zaklenjeno. 5 sekund pred izklopopom se oglasi zvočni signal.

15.2 Izklop Zaščita pri brisanju

Za predčasni izklop funkcije:

- Dotaknite se **¶**.
- ✓ Upravljalno polje je odklenjeno.

16 Posamezni varnostni izklop

Varnostna funkcija se aktivira, če je kuhalšče dlje časa v uporabi in ne spremenite nobene nastavitev. Kuhalšče prikaže **F8** in se izklopi.

Čas od 1 do 10 ur je odvisen od izbrane stopnje moči. Za vklop kuhalšča pritisnite poljubno tipko.

17 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

17.1 Pregled osnovnih nastavitev

Prikaz	Nastavitev	Vrednost
c 1	Otroško varovalo	0 – Ročno. ¹ 1 – Samodejno. 2 – Izklopljeno.
c 2	Zvočni signali	0 – Zvočna signala za potrditev in napako sta izklopljena. 1 – Vklopljen je samo zvočni signal za napako. 2 – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. 3 – Vsi zvočni signali so vklopljeni ¹ .
c 3	Prikaz porabe energije Prikazuje skupno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče v kWh. Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.	0 – Izklopljeno. ¹ 1 – Vklopljeno.
c 5	Samodejni izklop kuhalnišč.	00 – izklopljen. ¹ 01–99 – Minute za samodejnega izklopa.
c 6	Trajanje zvočnega signala ob koncu programske ure	1 – 10 sekund ¹ 2 – 30 sekund 3 – 1 minuta
c 7	Omejitev moči Po potrebi omogoča omejitev skupne moči kuhalne plošče, če je to potrebno glede na značilnosti vaše električne inštalacije. Razpoložljive nastaviteve so odvisne od največje moči kuhalne plošče. Natančne podatke najdete na tipski ploščici. Ko je ta funkcija aktivna in kuhalna plošča doseže nastavljeno omejitev moči, se prikaže – in višje stopnje moči ni mogoče izbrati.	0 – Izklopljeno. Največja moč kuhalne plošče ¹ . 1 – 1000 W. Najmanjša moč. 2 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Priporočeno za 13 A. 3 – 3500 W. Priporočeno za 16 A. 4 – 4000 W. 4 – 4500 W. Priporočeno za 20 A. ... 9 – Največja moč kuhalne plošče.
c 9	Čas izbire kuhalnišča	0 – Neomejeno: zadnje izbrano kuhalnišče lahko nastavite, ne da ga na novo izberete. ¹ 1 – Omejeno: zadnje izbrano kuhalnišče lahko nastavite v 10 sekundah po izbiri. Po tem času morate kuhalnišče znova izbrati, preden ga nastavite.
c 12	Preizkus posode S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.	0 – Ni primerno. 1 – Ni optimalno. 2 – Primerno.
c 17	Nastavitev kroženja zraka ali delovanja na odhodni zrak.	0 – Konfiguracija delovanja s kroženjem zraka. ¹ 1 – Konfiguracija delovanja na odhodni zrak.
c 18	Nastavitev samodejnega vklopa	0 – Izklopljeno. 1 – Vklopljeno: prezračevalni sistem se vklopi pri določeni stopnji moči glede na trenutne stopnje moči na kuhalniščih. ¹

¹ Tovarniška nastavitev

Prikaz	Nastavitev	Vrednost
c 20	Nastavitev zamika izklopa Če kuhalna plošča deluje na odhodni zrak, se prezračevalni sistem vklopi skupaj s stopnjo moči za pribl. 6 minut. Če kuhalna plošča deluje s kroženjem zraka, se prezračevalni sistem vklopi skupaj s stopnjo moči za pribl. 30 minut. Funkcija zamika izklopa se po tem času samodejno izklopi.	Ø – Izklopljeno. I – Vklopljeno ¹ :
c Ø	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Ø – Individualne nastavitve ¹ . I – Tovarniške nastavitve.

¹ Tovarniška nastavitev

17.2 Na osnovne nastavitve

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Da vklopite kuhalno ploščo, se dotaknite **①**.
2. V naslednjih 10 sek. se za 4 sek. dotaknite **④**.

Informacije o izdelku	Prikaz
Seznam pooblaščenih servisov (PS)	Ø /
Proizvodna številka	Fd
Proizvodna številka 1	Ø2.
Proizvodna številka 2	Ø5

- ✓ Prvi štirje prikazi navajajo informacije o izdelku. Za ogled posameznih prikazov se dotaknite nastavitevnega polja.

3. Za dostop do osnovnih nastavitev se dotaknite **④**.
- ✓ Kot prednastavitev svetijo **c** / **I** in **Ø**.
4. Tolikokrat se dotaknite **④**, da se prikaže želena nastavitev.
5. V nastavitevenem območju izberite želeno nastavitev.
6. Za 4 sek. se dotaknite **④**.
- ✓ Nastaviteve so shranjene.

17.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- Dotaknite se **①**.
- ✓ Vse spremembe se zavrijejo in se ne shranijo.

18 Preizkus posode

Kakovost posode bistveno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.

S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode. Pred preizkusom se prepričajte, da se velikost dna posode ujema z velikostjo uporabljenega kuhalnika. Dostop poteka prek osnovnih nastavitev. → Stran 14

18.1 Izvedba Preizkus posode

1. Posodo pri sobni temperaturi napolnite s pribl. 200 ml vode in jo postavite na sredino kuhalnika, ki se najbolje prilega velikosti dna posode.
2. Odprite osnovne nastavitve in izberite **c** / **2**.
3. Dotaknite se nastavitevenega območja. Na kuhalničnih utripa prikaz —.
- ✓ Preizkus poteka.
- ✓ Čez 10 sekund se na prikazu kuhalnika prikaže rezultat.

19 Omejitev moči

S to funkcijo lahko nastavite skupno moč kuhalne plošče.

Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena. Največjo moč kuhalne plošče najdete na tipski ploščici. S to funkcijo prilagodite konfiguracijo glede na električno instalacijo. Kuhalna plošča samodejno in v skladu s potrebami razporedi razpoložljivo moč med vklopljena kuhalnika, kar preprečuje prekoračitev nastavljenih moči. Aparat samodejno uravnava in izbira najvišjo mogočo stopnjo moči. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 14

18.2 Preverjanje rezultata

Naslednja preglednica prikazuje, kaj rezultat pomeni za kakovost in hitrost postopka kuhanja.

Rezultat

Ø	Posoda ni primerna za kuhalnik in se zato ne segreva.
I	Posoda se segreva počasneje, kot ste pričakovali, in postopek kuhanja ne poteka optimalno.
2	Posoda se pravilno segreva in postopek kuhanja je pravilen.

Da aktivirate to funkcijo, se dotaknite nastavitevenega območja.

Dokler je ta funkcija vklopljena, lahko moč vsakega kuhalnika začasno pada pod nominalno vrednost. Kuhalna plošča samodejno in v skladu s potrebami razporedi razpoložljivo moč med vklopljena kuhalnika, kar preprečuje prekoračitev nastavljenih moči. Aparat samodejno uravnava in izbira najvišjo mogočo stopnjo moči. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 14

20 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

20.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v trgovini ali v spletni trgovini www.bosch-home.com.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.


- Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev dokler je kuhalna plošča še vroča. To lahko povzroči sledi v površini aparata.

Neprimerna čistila

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Abrazivne gobice
- Visokotlačni čistilniki in parni čistilniki

20.2 Sestavni deli, ki jih lahko očistite ali zamenjate

V naslednjem pregledu so navedeni sestavni deli aparata, ki jih bodisi zamenjate ali očistite.

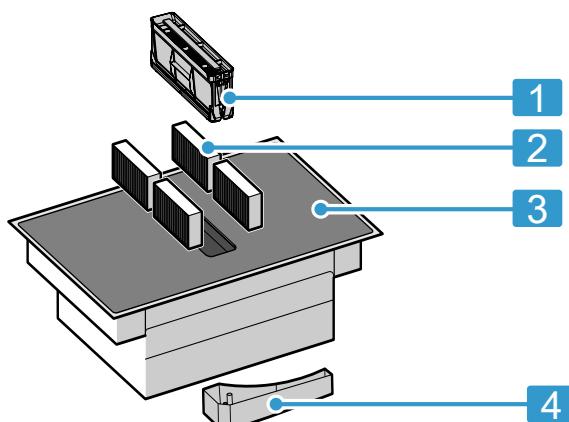

- | | |
|---|---|
| 1 | Maščobni filter |
| 2 | Filter proti neprijetnim vonjavam ali zvočni filter |
| 3 | Steklokeramika |
| 4 | Prelivna posoda |

20.3 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo očistite po vsaki uporabi, da se ostanki jedi ne zapečejo.

Zahtega: Kuhalna plošča mora biti hladna. Če nastanejo madeži od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije, ne pustite, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Grobo umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.

Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži čistila.

Nasveti

- S posebno gobico za steklokeramiko lahko doseglete dober rezultat čiščenja.
- Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.

20.4 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Če so po uporabi na okvirju kuhalne plošče umazanija ali madeži, jih očistite.

Opomba: Ne uporabljajte strgal za steklo.

1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

20.5 Menjava filtra proti neprijetnim vonjavam ali zvočnega filtra

Filtre proti neprijetnim vonjavam redno menjajte. Zvočne filtre zamenjajte, če so umazani.

Opomba: Filtre proti neprijetnim vonjavam ali zvočne filtre lahko kupite v specializirani trgovini, na pooblaščenem servisu ali v spletni trgovini.

1. Uporabljajte samo originalne filtre, da zagotovite optimalno delovanje.


2. POZOR!

Če maščobni filtri padajo na kuhalno ploščo pod njimi, jo lahko poškodujejo.


- Z eno roko primite maščobni filter na spodnji strani.

Odstranite maščobni filter.


- V spodnjem delu posode se lahko nabira maščoba. Maščobnega filtra ne nagibajte, da preprečite kapljjanje maščobe.

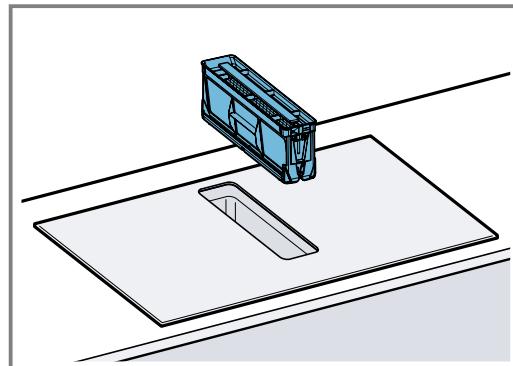


3. Odstranite vse 4 filtre proti neprijetnim vonjavam ali zvočne filtre in jih zavrzite v skladu s predpisi.

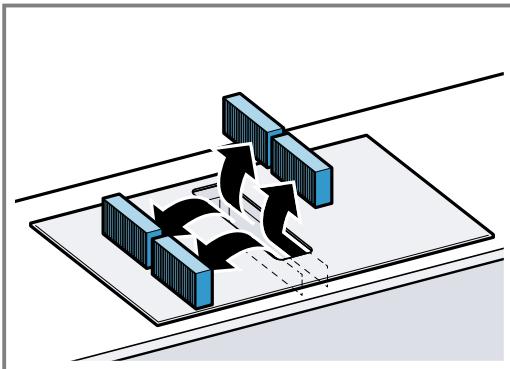


4. 2 filtra proti neprijetnim vonjavam ali zvočna filtra vstavite v aparat na levi in desni strani in ju potisnite naprej.

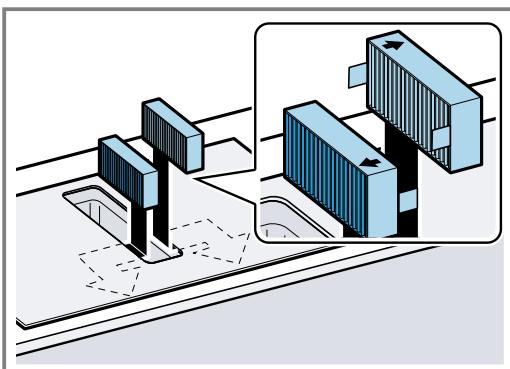

5. Druga dva filtra proti neprijetnim vonjavam ali zvočna filtra vstavite v aparat na levi in desni strani.

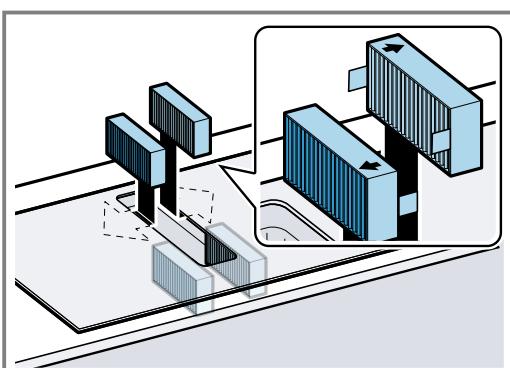

6. Vstavite maščobni filter.

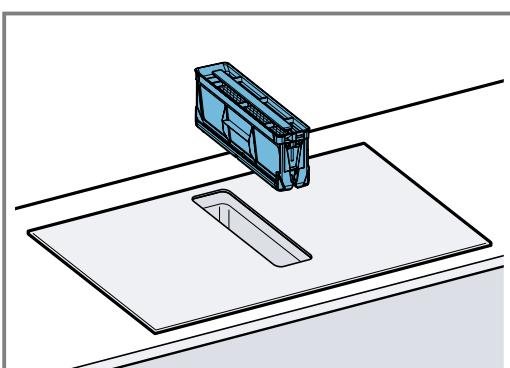

Ponastavitev prikaza nasičenosti

Zahteva: Po izklopu aparata sveti *F*.

1. Zamenjajte filtre za vonjave. → Stran 16

2. Pritisnite in držite dokler se ne oglasi zvočni signal.
✓ Prikaz *F* ugasne. Prikaz nasičenosti filtrov proti neprijetnim vonjavam je ponastavljen.

20.6 Čiščenje maščobnih filtrov

Maščobni filtri filtrirajo maščobo iz pare, ki nastaja med kuhanjem. Da zagotovite optimalno delovanje, maščobne filtre redno čistite.

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Maščobne obloge v maščobnih filtrihi se lahko vnamejo.

- Aparata nikdar ne uporabljajte brez maščobnih filtrov.
- Maščobne filtre redno čistite.
- V bližini aparata nikoli ne uporabljajte odprtega plama (npr. za flambiranje).


1. POZOR!

Če maščobni filtri padejo na kuhalno ploščo pod njimi, jo lahko poškodujejo.

- Z eno roko primite maščobni filter na spodnji strani.

Odstranite maščobni filter.

- V spodnjem delu posode se lahko nabira maščoba. Maščobnega filtra ne nagibajte, da preprečite kapljjanje maščobe.

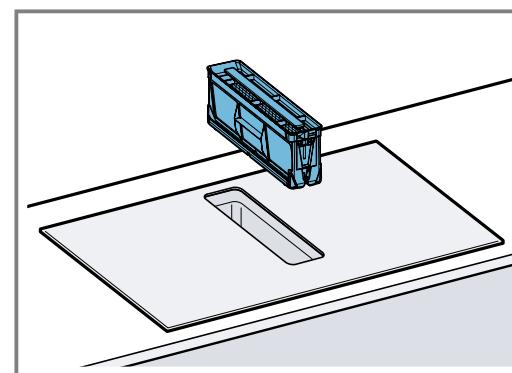



2. Očistite maščobni filter.

- → "Ročno čiščenje maščobnih filtrov", Stran 18
- → "Čiščenje maščobnih filtrov v pomivalnem stroju", Stran 18

3. Po potrebi odstranite filtre za vonjave ali zvočne filtre in očistite aparat od znotraj.
→ "Menjava filtra proti neprijetnim vonjavam ali zvočnega filtra", Stran 16
4. Če v aparat zaidejo predmeti, jih odstranite in se prepričajte, da dotok do prelivne posode ni blokiran.
5. Notranjost aparata obrišite z milnico in krpo za pomivanje.
6. Po čiščenju vstavite osušeni maščobni filter.

Ročno čiščenje maščobnih filtrov



1. Razstavite maščobni filter.

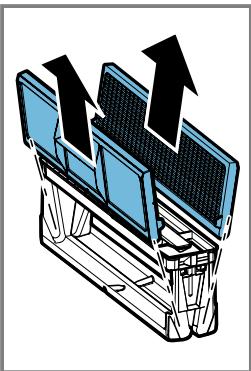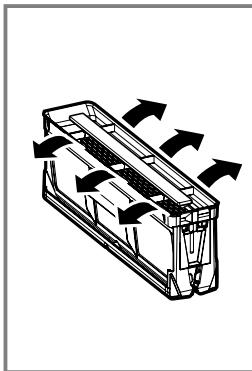


2. Maščobni filter namočite v vroči milnici.
3. Maščobni filter očistite s ščetko.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo kisline ali baze.
Pri trdovratni umazaniji lahko uporabite poseben razmaščevalec. Razmaščevalec lahko kupite na pooblaščenem servisu, v naši spletni trgovini ali v specializirani trgovini.
4. Maščobni filter dobro izperite.
5. Počakajte, da voda odteče z maščobnega filtra.

Čiščenje maščobnih filtrov v pomivalnem stroju

1. Za čim boljši rezultat čiščenja maščobni filter razstavite.

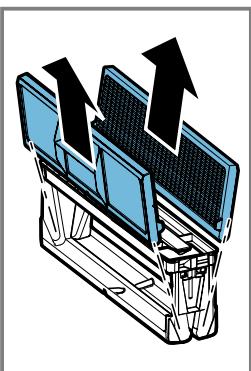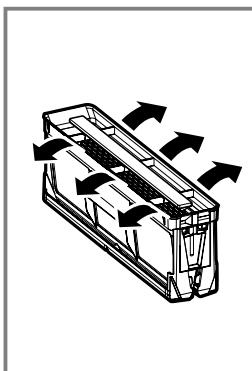

2. Posamezne sestavne dele maščobnega filtra položite v pomivalni stroj in jih ne ukleščite.

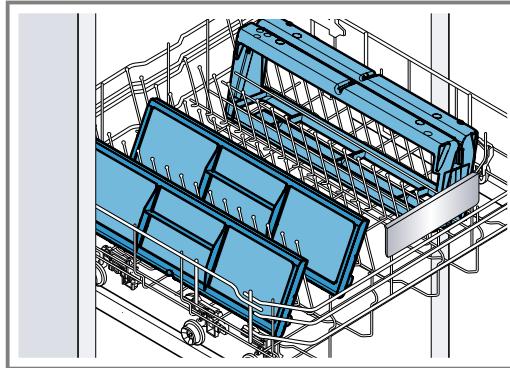

Zelo umazanih maščobnih filtrov ne čistite skupaj s posodo.

Ne uporabljajte agresivnih čistil, ki vsebujejo kisline ali baze.


3. Vklopite pomivalni stroj.
Pri nastavitevi temperature izberite največ 70 °C.
4. Počakajte, da voda odteče z maščobnega filtra.

20.7 Čiščenje prelivne posode

V prelivni posodi se nabirajo tekočine ali predmeti, ki od zgoraj pridejo v aparat.

Zahteva: Aparat je ohlajen in prikaz preostale toplote je ugasnil.

1. Prelivno posodo držite z eno roko in jo z drugo roko odvijte.
 - Prelivne posode ne nagibajte, da preprečite iztekanje tekočine.

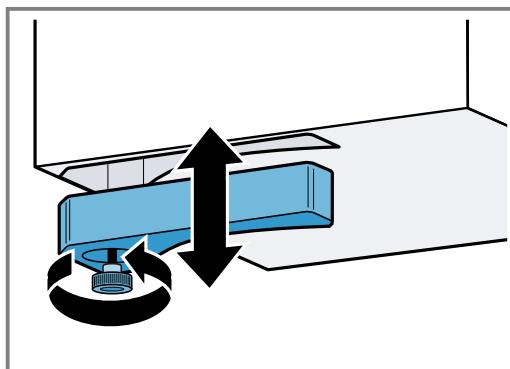

2. Prelivno posodo izpraznite in izperite.
 3. Po potrebi odvijte vijak in prelivno posodo brez vijaka očistite v pomivalnem stroju.
 4. Po čiščenju znova privijte prelivno posodo.
 5. Poskrbite, da dotok do prelivne posode ne bo blokiran.
- Če v aparat zaidejo predmeti, jih odstranite, ko se aparat ohladi. V ta namen odstranite maščobni filter.
→ Stran 17

21 Pogosto zastavljeni vprašanja

21.1 Uporaba

Vprašanje	Odgovor
Zakaj ne morem vklopiti kuhalnika in zakaj sveti prikaz Otroško varovalo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Funkcija Otroško varovalo je vklopljena. Dodatne informacije o tej funkciji najdete pod → "Otroško varovalo", Stran 13.
Zakaj svetlobni prikazi utripajo in zakaj se oglaša zvočni signal?	<ul style="list-style-type: none"> ■ S površine upravljalnega polja očistite tekočine ali ostanke jedi. Odstranite vse predmete, ki morda pokrivajo upravljalno polje. Več informacij o deaktivaciji zvočnega signala najdete pod → "Osnovne nastavitev", Stran 14.
Prezračevalni sistem se ne vklopi, čeprav je aktiviran samodejni zagon.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ročno aktivirajte prezračevalni sistem ali preverite konfiguracijo samodejnega zagona. Več informacij najdete v poglavju → "Osnovne nastavitev", Stran 14.
Prezračevalni sistem še naprej deluje, čeprav so kuhalnika izklopljena.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ročno izklopite prezračevalni sistem. Več informacij o tej nastavitevi najdete v poglavju → "Krmiljenje nape", Stran 10.
Vsesavanje zraka je prešibko.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poskrbite, da bo maščobni filter čist. Postopek čiščenja in menjave filtra je opisan v poglavju → "Čiščenje in nega", Stran 16.

21.2 Zvoki

Vprašanje	Odgovor
Zakaj je med kuhanjem slišati zvoke?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glede na sestavo dna posode se med delovanjem kuhalne plošče lahko zaslišijo zvoki. Ti zvoki so običajni za indukcijsko tehnologijo. Ne predstavljajo okvare.
Možni zvoki	<ul style="list-style-type: none"> ■ Globoko brenčanje kot pri transformatorju: oglasi se pri kuhanju na visoki stopnji kuhanja. Ta zvok utihne ali se stiša, ko znižate stopnjo kuhanja. ■ Tiko žvižganje: oglasi se, ko je posoda prazna. Ta zvok utihne, ko v posodo zlijete vodo ali vanjo položite živila. ■ Prasketanje: oglasi se pri posodah iz prekrivajočih se različnih materialov ali pri uporabi posod različne velikosti in iz različnih materialov. Jakost zvoka se lahko razlikuje glede na količino in način priprave jedi. ■ Visoki žvižgi: lahko se oglašijo, če hkrati delujeta dve kuhalniki na najvišji stopnji kuhanja. Ti žvižgi utihnejo ali se stišajo, ko znižate stopnjo kuhanja. ■ Zvoki ventilatorja: kuhalna plošča je opremljena z ventilatorjem, ki se vklopi pri visokih temperaturah. Če je izmerjena temperatura še vedno previsoka, lahko ventilator deluje tudi po izklopu kuhalne plošče.

21.3 Posoda

Vprašanje	Odgovor
Kakšna posoda je primerna za indukcijsko kuhalno ploščo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Več informacij o posodi, primerni za kuhanje z indukcijo, najdete pod → "Primerna posoda", Stran 6.

Vprašanje	Odgovor
Zakaj se kuhalische ne segreje in stopnja kuhanja utripa?	<ul style="list-style-type: none">■ Kuhalische, na katerem stoji posoda, ni vklopljeno. Prepričajte se, da je vklopljeno tisto kuhalische, na katerem stoji posoda.■ Posoda je premajhna za vklopljeno kuhalische ali pa ni primerna za indukcijo. Prepričajte se, da je posoda primerna za indukcijo in da stoji na kuhalischu, ki je najprimernejše velikosti za posodo. Več informacij najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "CombiZone", Stran 11→ "Primerna posoda", Stran 6.
Zakaj tako dolgo traja, da se posoda segreje oz. zakaj se ne segreje dovolj, čeprav je nastavljena visoka stopnja moći?	<ul style="list-style-type: none">■ Posoda je premajhna za vklopljeno kuhalische ali pa ni primerna za indukcijo. Prepričajte se, da je posoda primerna za indukcijo in da stoji na kuhalischu, ki je najprimernejše velikosti za posodo. Več informacij najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "CombiZone", Stran 11→ "Primerna posoda", Stran 6.

21.4 Čiščenje

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko očistim kuhalno ploščo?	<ul style="list-style-type: none">■ Optimalne rezultate dosežete s posebnimi čistili za steklokeramiko. Ne uporabljate čistil, čistilnih sredstev za pomivalni stroj oz. koncentratov ali krp za grobo čiščenje. Več informacij najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "Čiščenje in nega", Stran 16.
V omarici pod kuhalno ploščo je voda.	<ul style="list-style-type: none">■ Preverite, ali je prelivna posoda polna. Več informacij o čiščenju in negi kuhalne plošče najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "Čiščenje in nega", Stran 16.
V kakšnih časovnih intervalih moram čistiti prelivno posodo?	<ul style="list-style-type: none">■ Prelivno posodo čistite pogosto. Več informacij o čiščenju prelivne posode najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "Čiščenje in nega", Stran 16.
V kakšnih časovnih intervalih moram čistiti maščobni filter?	<ul style="list-style-type: none">■ Maščobni filter redno čistite. Postopek čiščenja in menjave filtra je opisan v poglavju<ul style="list-style-type: none">→ "Čiščenje in nega", Stran 16.
Aparat je zaznal neprijetne vonjave.	<ul style="list-style-type: none">■ Zamenjajte maščobni filter ali filter proti neprijetnim vonjavam, tudi če prikaz nasičnosti ne sveti. Več informacij najdete pod<ul style="list-style-type: none">→ "Čiščenje in nega", Stran 16.

22 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebniim stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
→ "Servisna služba", Stran 22

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu ozziroma njegovi servisni službi.

22.1 Opozorila

Opombe

- Če se na prikazih pokaže E , pritisnite senzor ustreznega kuhalische in ga držite ter preberite kodo motnje.

- Če koda motnje ni navedena v preglednici, izključite kuhalno ploščo iz električnega omrežja, počakajte 30 sekund in jo ponovno priključite. Če se prikaz ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis in navedite natančno kodo motnje.
- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v stanje pripravljenosti.
- Za zaščito elektronskih sestavnih delov aparata pred pregrevanjem ali preveliko napetostjo lahko kuhalna plošča začasno zmanjša stopnjo moči.

22.2 Navodila na zaslonu

Napaka	Vzrok in odprava napak
Noben prikaz ne sveti.	Električno napajanje je prekinjeno. <ul style="list-style-type: none"> ► Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka.
Prezračevanje ne deluje	Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo. <ul style="list-style-type: none"> ► Aparat priključite v skladu z vezalno shemo.
Prikazi utripajo.	Motnja elektronike <ul style="list-style-type: none"> ► Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščeni servis.
F	Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo. <ul style="list-style-type: none"> ► Aparat priključite v skladu z vezalno shemo.
F2, F4, E 7015, E 8 207, E 8208	Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet. <ul style="list-style-type: none"> ► Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
F5	Filter za vonjave je nasičen ali prikaz nasičenosti sveti, čeprav ste filter zamenjali. <ul style="list-style-type: none"> ► Zamenjajte filter in ponastavite prikaz nasičenosti filtra. Več informacij najdete v poglavju → "Čiščenje in nega", Stran 16.
F5 + stopnja moči in zvočni signal	Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhalische. <ul style="list-style-type: none"> ► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubne tipke na upravljalnem polju.
F5 in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Elektronika se zato lahko pregreje. <ul style="list-style-type: none"> ► Odstranite posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F1/F6	Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino. <ul style="list-style-type: none"> ► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi, in nato ponovno vklopite kuhalische.
F8	Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitve. <ul style="list-style-type: none"> ► Posamezni varnostni izklop je vklopljen. Za nastavitev kuhalische se dotaknite poljubne tipke in izklopite prikaz.
E 9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja. <ul style="list-style-type: none"> ► Obrnite se na dobavitelja električne energije.
U400/E9011	Kuhalna plošča ni pravilno priključena. <ul style="list-style-type: none"> ► Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo.
d E	Aktiviran je demonstracijski način. <ul style="list-style-type: none"> ► Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Počakajte 30 sekund in priključite kuhalno ploščo. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega senzorja. Demonstracijski način je deaktiviran.

22.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilatorja ali ritmične zvoke.

23 Odstranjevanje

23.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerezite omrežni priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena pre-vezem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

24 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

24.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)


Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico najdete:

- v tehničnem opisu aparata.

- spredaj na spodnji strani kuhalne plošče.

Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki. Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavivah → Stran 14 .

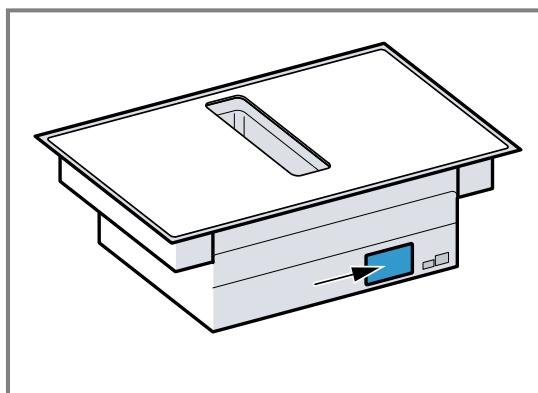

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

25 Testne jedi

Ta priporočila za nastavitev so namenjena preizkusnim inštitutom za lažje testiranje naših aparatov. Preizkusi so bili opravljeni z našimi kompletimi posode za induktijske kuhalne plošče. Te komplekte pribora lahko po potrebi naknadno kupite v specializiranih trgovinah, na našem pooblaščenem servisu ali v naši spletni trgovini.

25.1 Topljenje čokoladnega preliva

Sestavine: 150 g temne čokolade (55 % kakava).

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke
 - Kuhanje: stopnja moči 1.

25.2 Pogrevanje in ohranjanje toplotne enolončnice iz leče

Recept po DIN 44550

Začetna temperatura 20 °C

Segrevanje, brez mešanja

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 450 g
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 800 g
 - Segrevanje: trajanje 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.

25.3 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Npr.: premer leče 5-7 mm, začetna temperatura 20 °C
Po 1 min. segrevanja premešajte

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 500 g
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 1 kg
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.

25.4 Bešamelna omaka

Temperatura mleka: 7 °C

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 40 g masla, 40 g moke, 0,5 l mleka s 3,5 % maščobe in ščepec soli

Priprava bešamelne omake

1. Raztopite maslo, umešajte moko in sol ter vse skupej segrejte.
 - Segrevanje: trajanje 6 min., stopnja moči 2
2. Prežganju dodajte mleko in ob neprestanem mešanju kuhanje, dokler ne zavre.
 - Segrevanje: trajanje 6 min. 30 sek., stopnja moči 7
3. Ko bešamelna omaka zavre, pustite posodo še 2 min. na kuhalnišču in neprestano mešajte.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2

25.5 Kuhanje mlečnega riža s pokrovko

Temperatura mleka: 7 °C

1. Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Segrejte brez pokrovke. Po 10 min. segrevanja premešajte.
2. Nastavite priporočeno stopnjo moči in v mleko dodajte riž, sladkor in sol.
Čas priprave, vključno s segrevanjem pribl. 45 min.
- Lonec Ø 16 cm, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3, po 10 min. premešajte

25.6 Kuhanje mlečnega riža brez pokrovke

Temperatura mleka: 7 °C

1. V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob neprestanem mešanju.
2. Ko mleko doseže pribl. 90 °C, izberite priporočeno stopnjo moči in pustite, da na nižji stopnji rahlo vre pribl. 50 min.
- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.

25.7 Kuhanje riža

Recept po DIN 44550

Temperatura vode: 20 °C

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, sestavine: 125 g dolgoznatega riža, 300 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, sestavine: 250 dolgoznatega riža, 600 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.

25.8 Peka svinjskega fileja

Začetna temperatura fileja: 7 °C

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 3 svinjski fileji, skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm, in 15 ml sončničnega olja
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

25.9 Priprava palačink

Recept po DIN EN 60350-2

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 55 ml testa na palačinko
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

25.10 Cvrenje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 2 l sončničnega olja. Za vsak postopek cvrenja: 200 g globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka, debeline 1 cm.
 - Segrevanje: stopnja moči 9, dokler olje ne doseže temperature 180 °C.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 9

**За допълнителна информация, моля, вижте Ръководство-
то за цифрови потребители.**



Съдържание

1	Безопасност	24
2	Предотвратяване на материални щети.....	27
3	Опазване на околната среда и икономия....	28
4	Подходящ съд за готвене	28
5	Запознаване	30
6	Режими на работа	31
7	Преди първата употреба	32
8	Основни положения при работа с уреда....	32
9	Управление вентилатор.....	34
10	CombiZone	35
11	MoveMode	35
12	Времеви функции	36
13	PowerBoost.....	36
14	Функция за обезопасяване спрямо деца....	36
15	Зашита при почистване.....	37
16	Индивидуално изключване безопасност	37
17	Основни настройки.....	37
18	Тест на готварския съд	39
19	Ограничение на мощността.....	39
20	Почистване и поддръжка	39
21	ЧЗВ	42
22	Отстраняване на неизправности.....	44
23	Предаване за отпадъци	46
24	Отдел по обслужване на клиенти.....	46
25	Тестови ястия	47

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.

- Запазете ръководствата, паспорта на уреда и продуктовата информация за по-нататъшна справка или за следващия собственик.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 2000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- върху кораби или превозни средства.
- с външен таймер или отделно дистанционно управление. Това не важи в случай, че работата с установените от EN 50615 уреди се приключи.
- за изсмукване на опасни или експлозивни материали или пари.
- за изсмукване на малки части или течности.

Ако носите активно имплантирано медицинско устройство (напр. пейсмейкър или дефибрилатор), се консултирайте с Вашия лекар дали то отговаря на Директива 90/385/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 20 юни 1990 г., както и на EN 45502-2-1 и EN 45502-2-2 и е избран, имплантиран и програмиран съгласно VDE-AR-E 2750-10. Ако тези предпоставки са изпълнени и се използват неметални готварски принадлеж-

ности и съдове с неметални дръжки, този индукционен готварски плот не представлява опасност при употреба по предназначение.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.


Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увиат в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния. Зависимите от стайнния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения. Без достатъчно подаван въздух има вакуум. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

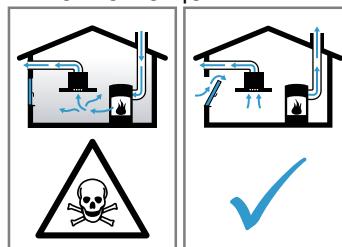

- ▶ Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайнния въздух печка.
- ▶ Безопасна работа е възможна само ако подналягането в отделението на огнището не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може да се постигне, ако чрез незатварящи се отвори, напр. във вратите, прозорците, в комбинация със стенна кутия за подаван/отработван въздух или чрез други технически средства въздухът, който е нужен за изгарянето, може да постъпва. Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.
- ▶ Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветряние.
- ▶ Ако уредът се използва изключително в режим на рециркулация, работата е възможна без ограничения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готвенето без надзор с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

- ▶ Никога не оставяйте горещи масла и мазнини без наблюдение.
- ▶ Никога не опитвайте да гасите пожар с вода, а изключете уреда и покрайте памъците напр. с капак или противопожарно одеяло.

Площта за готвене става много гореща.

- ▶ Никога не поставяйте запалими предмети върху готварската площ или в непосредствена близост.
- ▶ Никога не съхранявайте предмети върху готварската площ.

Уредът се нагорещява.

- ▶ Никога не съхранявайте горими предмети или спрейове в чекмеджетата непосредствено под готварския плот.

Покрития за готварски плотове могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

- ▶ Не използвайте капаци за готварски плотове.

След всяка употреба изключвайте готварския плот с главния прекъсвач.

- ▶ Не чакайте докато готварският плот не се изключи автоматично, защото отгоре вече няма тенджери и тигани.

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

- ▶ Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.
- ▶ Редовно почиствайте филтрите за мазнина.
- ▶ Не работете в близост до уреда с открит пламък (напр. flamбирање).
- ▶ Инсталирайте уреда само в близост до камина за твърди горива (напр. дърво или въглища), ако не е налично затворено, свалящо се покритие. Не бива да се образуват искри.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа уредът и неговите достъпни части се нагряват силно, особено евентуално наличната рамка на готварския плот.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
 - ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.
- Зашитните решетки за готварски плотове могат да доведат до злополуки.
- ▶ Никога не използвайте защитни решетки за готварски плотове.

Предметите от метал се нагряват много бързо върху готварския плот.

- ▶ Никога не поставяйте на готварския плот предмети от метал, като напр. ножове, вилици, лъжици и капаци.

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.
- ▶ Ако в уреда попаднат горещи течности, отстранете филтьра за мазнина и преливника едва след като уредът се е охладил.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Никога не използвайте уред с напукана или счупена повърхност.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хва-

щайт щепсела на кабела за свързване към мрежата.

- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно изключете предпазителя в кутията с предпазители.
 - ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → *Страница 46*
- Проникващата влага може да предизвика токов удар.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Кабелната изолация на електроуреди може да се стопи поради горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускайте контакт на захранващия кабел на електроуреди с горещи части на уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Готварските тенджери могат внезапно да отскочат нагоре поради течност между дъното на тенджерите и котлона.

- ▶ Котлонът и дъното на тенджерата винаги трябва да са сухи.
- ▶ Никога не използвайте замразени готварски съдове.

При готвене във водна баня готварският плот и готварският съд могат да се счупят поради прегряване.

- ▶ Готварският съд във водна баня не бива да докосва директно дъното на напълнената с вода тенжера.
- ▶ Използвайте само топлоустойчиви съдове.

Напуквания или счупвания на повърхността на уреда могат да доведат до порязвания.

- ▶ Не използвайте уреда, ако повърхността му е напукана или счупена.

2 Предотвратяване на материални щети

Тук ще намерите най-честите причини за повреди и съвети за тяхното предотвратяване.

Повреда	Причина	Мярка
Петна	Готвене без надзор.	Следете процеса на готвене.
Петна, надробявания	Разсипани хранителни продукти, преди всичко такива с високо съдържание на захар.	Веднага отстранявайте със стъргалка за стъкло.
Петна, надробявания или начупвания по стъклото	Дефектни готварски съдове, готварски съдове с разтопен емайл или съдове с медно или алуминиево дъно.	Използвайте подходящ и в добро състояние готварски съд.
Петна, оцветявания	Неподходящи методи за почистване.	Използвайте само почистващи средства, които са подходящи за стъклокерамика и почиствайте само студен готварски плот.
Надробявания или счупвания на стъклото	Удари или падащ готварски съд, принадлежност или други твърди или остри предмети.	При готвене не удрайте стъклото и не позволявайте падане на предмети върху готварския плот.
Надрасквания, оцветявания	Груби дъни на готварски съдове или преместване на готварския съд по готварския плот.	Проверете съдовете. Повдигайте при преместване готварския съд.
Драскотини	Сол, захар или пясък.	Не използвайте готварския плот като работен плот или като поставка.
Щети по уреда	Готвене със замръзнал готварски съд.	Никога не използвайте замразени готварски съдове.
Повреди по готварския съд или уреда	Готвене без съдържание.	Никога не поставяйте върху горещ котлон или не загрявайте готварски съдове без съдържание.
Повреди по стъклото	Разтопен материал върху горещ котлон или горещ капак върху стъклото.	Не поставяйте хартия за печене или алуминиево фолио и пластмаси съдове или капаци върху готварския плот.
Прегряване	Горещи съдове върху панела за обслужване или върху рамката.	Никога не поставяйте върху тези зони горещи съдове.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко електроенергия.

Изберете котлона според размера на тенджерата.

Поставете готварския съд в средата.

Използвайте съдове, чийто диаметър на дъното съответства на диаметъра на котлона.

Съвет: Производителите на съдове често посочват горния диаметър на тенджерите. Той често е по-голям от диаметъра на дъното.

- Неподходящи готварски съдове или неизцяло покрити котлони изразходват много електроенергия.

Затваряйте тенджерите с подходящ капак.

- Ако готовите без капак, уредът изразходва значително повече електроенергия.

По възможност рядко повдигайте капака.

- Когато повдигате капака, се губи много електроенергия.

Употреба на стъклен капак.

- През стъкления капак можете да погледнете в тенджерата, без да повдигате капака.

Използвайте тенджери и тигани с равно дъно.

- Неравните подове увеличават разхода на енергия.

Използвайте готварски съдове, подходящи за количеството хранителни продукти.

- Голям готварски съд с малко съдържание изразходва повече електроенергия за загряване.

Готовете с малко вода.

- Колкото повече вода има в готварския съд, толкова повече електроенергия е необходима за загряването.

Превключете своевременно на по-ниска степен за готовене. Използвайте подходяща степен за доприготвяне.

- С твърде висока степен за доприготвяне се хаби електроенергия.

Настройте степента на вентилатора спрямо интензитета на изпаренията при готовене.

- По-ниска степен на вентилатора означава по-малък разход на енергия.

При интензивни изпарения при готовене изберете своевременно по-висока степен на вентилатора.

- Миризмите се разпределят по-слабо в помещението.

Изключете уреда, когато вече не е нужно.

-

Проветрете добре при готовене.

- Уредът работи по-ефективно с по-малки шумове.

Почиствайте или сменяйте филтьра на посочените интервали.

- Ефективността на филтьра остава запазена.

Продуктова информация съгласно (ЕС) 66/2014 ще откриете в приложения паспорт на уреда и в Интернет на продуктовата страница на Вашия уред.

4 Подходящ съд за готовене

Подходящ за индукционно готовене готварски съд трябва да има феромагнитно дъно, т.е. да се привлече от магнит, допълнително дъното трябва да отговаря на размера на котлона. Ако готварски съд не се разпознае върху котлон, поставете го върху котлона с по-малък диаметър.


4.1 Размер и характеристики на съдовете за готовене

За да се разпознае правилно готварския съд, обрнете внимание на размера и материала на съда. Всички дъни на готварски съдове трябва да са напълно равни и гладки.

С Тест на готварския съд проверявате дали готварският съд е подходящ. Допълнителна информация ще откриете в

→ "Тест на готварския съд", Страница 39.

Готварски съд	Материали	Характеристики
Препоръчителен готварски съд	Готварски съд от неръждаема стомана, сандвич изпълнение, който разпределя добре топлината.	Този готварски съд разпределя топлината равномерно, загрява бързо и гарантира разпознаването си.

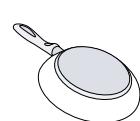

Подходящо	Дъното не е напълно феромагнитно.	Ако феромагнитната площ е по-малка от дъното на съдовете за готвене, само феромагнитната зона се загрява. Така топлина не се разпределя равномерно.
	Дъна на готварски съдове с алуминиев дял.	Тези дъна намаляват феромагнитната площ, така се предава по-малко мощност върху готварския съд. Тази посуда може да не бъде разпозната адекватно или изобщо да не се разпознае и следователно да не е достатъчно нагрята.
Не е подходящо	Съдове за готвене, изработени от нормална тънка стомана, стъкло, глина, мед или алуминий.	

Бележки

- Между готварския плот и готварския съд по правило не използвайте адаптерни плоскости.
- Не загрявайте празен готварски съд и не използвайте готварски съд с тънко дъно, тъй като може да се загреет много.


5 Запознаване

5.1 Готовене с индукция

Индукционното готовене в сравнение с обичайните готварски плотове дава някои промени и редица предимства като пестене на време при варене и пържене, пестене на енергия и по-лесна поддръжка и почистване. То предлага и по-добър контрол на топлината, тъй като топлината се генерира директно в готварския съд.


5.2 Вашият нов уред

Информация относно Вашия нов уред

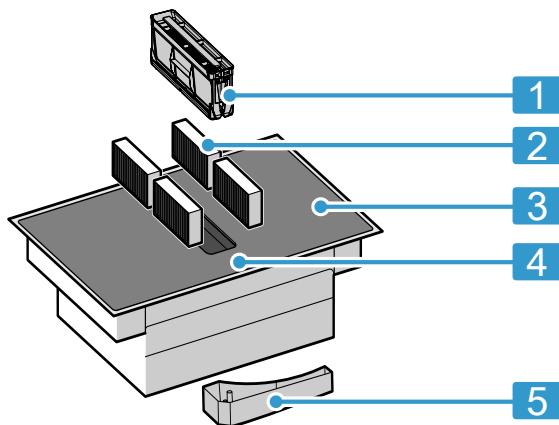

5.4 Панел за обслужване

Отделни детайли като цвят и форма могат да се отклоняват от изображението.

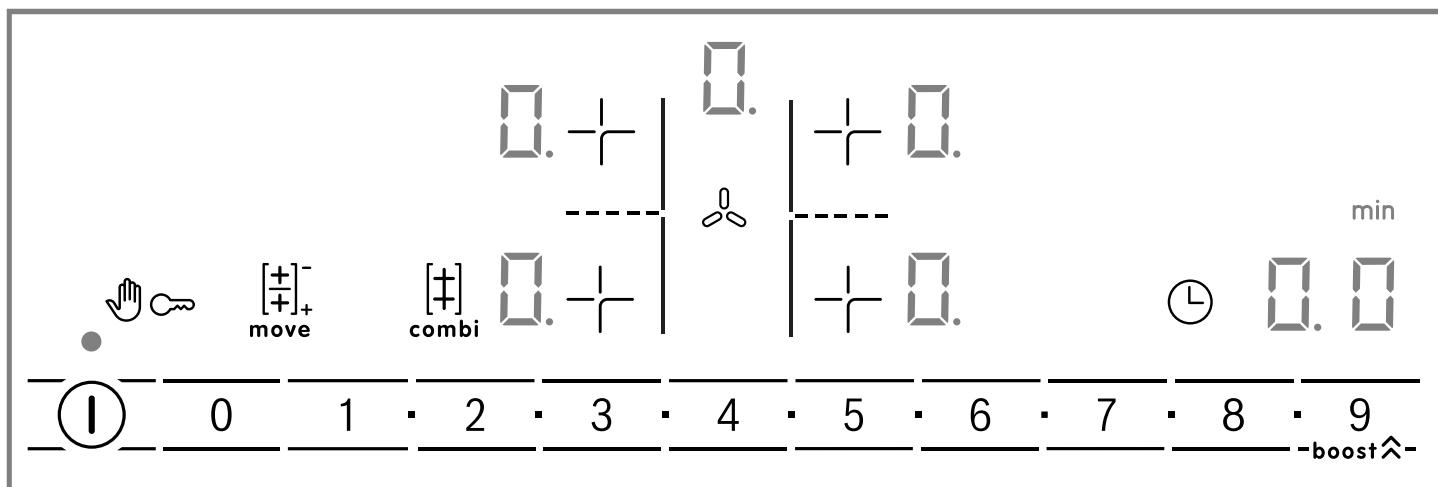

Бележки

- Винаги поддържайте панела за управление чист и сух.
- Не поставяйте готварски съд в близост до индикациите и сензорите. Електрониката може да прегрее.

Ном. Обозначение

- | | |
|---|--|
| 1 | Филтър за мазнина |
| 2 | Филтър за миризми при рециркулация или акустичен филтър при режим на отработен въздух ¹ |
| 3 | Готварски плот |
| 4 | Панел за обслужване |
| 5 | Преливник |

¹ Според оборудването на уреда.

5.3 Специални принадлежности

Според варианта на монтаж на уреда има различни принадлежности, които можете да получите в специализираната търговска мрежа, от службата за обслужване на клиенти или от нашия официален уебсайт.

- Комплект отработен въздух
- Комплект рециркуационен въздух
- Филтър за миризми за работа с циркулиращ въздух
- Акустичен филтър за работа с отработван въздух

Сензори за избор

Ако готварският плот се загрее, светят символите на полетата за обслужване, които към този момент са на разположение.

Сензор Функция


- | | |
|---|----------------------|
| ① | Главен превключвател |
| + | Избор на котлон |

Сензор	Функция
0 1■2■...8■9	Зона за настройка
🕒	Зашита при почистване
☞	Функция за обезопасяване спрямо деца
combi	CombiZone
move	MoveMode
boost	PowerBoost Интензивни степени на вентилация
⌚	Функция Timer
👤	Ръчно управление на вентилацията

В зависимост от статуса на плата, индикаторите за зоните за готвене и различните активирани и налични функции също светват.

5.5 Разпределение на готварските зони

Посочената мощност е измерена със стандартни тенджери, които са описани в IEC/EN 60335-2-6. Мощността може да варира според размера на готварския съд или материала на съда.

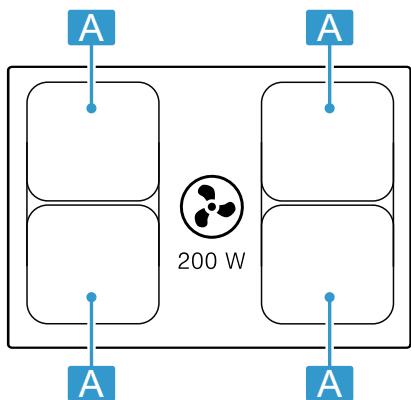

6 Режими на работа

Можете да използвате вашия уред в режим на отработен въздух или в режим на рециркулация.

6.1 Работа с отработван въздух

Засмуканият въздух се пречиства през филтрите за мазнина и се прекарва през тръбна система на открито.



Въздухът не бива да се отвежда в омин, който се използва за отработени газове на уреди, които изгарят газ или други горива (това не важи за рециркулационни уреди).

- Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Зона	Най-висока степен за готвене
A Ø 21 cm	Степен на мощност 2200 W 9 PowerBoost
A 21 x 38 cm	Степен на мощност 3600 W 9

5.6 Котлон

Преди да започнете с готвенето, проверете дали размерът на готварския съд отговаря на котлона, с който искате да готвите:

Зона	Тип готварска зона
🕒	Еднокръгова готварска зона
☞	Комбиниран котлон → Страница 35

5.7 Индикатор за остатъчна топлина

Готварският плат има по един индикатор за остатъчна топлина за всеки котлон. Докато индикаторът за остатъчна топлина свети, не докосвайте котлона.

Индика- тор	Значение
H	Котлонът е горещ.
h	Котлонът е топъл.

6.2 Работа с циркулиращ въздух

Всмукваният въздух се почиства през филтрите за мазнина и филтър за миризма и отново се вкарва в помещението.



За да изкарате миризмите при работа с циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър за миризма. Различните възможности за използване на уреда в режим на циркуляция на въздуха ще откриете в нашия каталог или ще научите при запитване от Вашия специализиран търговец. Необходимото за това допълнително оборудване ще получите от специализираната търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина.

Бележка: При интензивно и дълготрайно готвене влагата се предава в стайнния въздух. Ако използвате уреда в режим на рециркулация, ние препоръчваме достатъчно добро проветряване на кухнята,

напр. чрез краткотрайно отваряне на прозорец или използване на жилищен вентилатор, за да се отстрани излишната влага.

7 Преди първата употреба

Следвайте следните препоръки.

7.1 Първоначално почистване

Остатьците от опаковка да се отстранят от повърхността на готварския плот и повърхността да се избърше с влажна кърпа. Списък на препоръчителни почистващи средства ще откриете на официалния уебсайт www.bosch-home.com.

Допълнителна информация за грижата и почистването. → Страница 39

7.2 Подготовка на уреда

За правилната експлоатация трябва да разположите компонентите в тази последователност:

1. Поставете филтьра.
2. Поставете металния филтър за мазнина.

Бележка: Никога не използвайте уреда без метален филтър за мазнина и преливник.

7.3 Настройка на режим на работа

Уредът се доставя с предварително настроен режим на рециркулация.

Ако Вашият готварски плот е инсталзиран с изкарване на въздуха навън, трябва да конфигурирате настройката на този режим. Допълнителна информация за сензора за варене ще получите в глава → "Основни настройки", Страница 37

7.4 Готвене с индукция

Индукционното готвене в сравнение с обичайните готварски плотове дава някои промени и редица предимства като пестене на време при варене и пържене, пестене на енергия и по-лесна поддръжка и почистване. То предлага и по-добър контрол на топлината, тъй като топлината се генерира директно в готварския съд.

7.5 Готварски съд

Списък с препоръчителните готварски съдове ще откриете на официалния уебсайт www.bosch-home.com.

Допълнителна информация за подходящия готварски съд. → Страница 28

8 Основни положения при работа с уреда

8.1 Включване на готварския плот

- ▶ Докоснете .
Прозвучава акустичен сигнал и индикаторът до светва.
- ✓ Готварският плот е готов за работа.

ReStart

- ▶ Ако включите уреда през първите 4 секунди след изключването, готварският плот се включва с предишните настройки.

8.2 Изключване на готварския плот

- ▶ Докоснете докато индикаторите не угаснат.
- ✓ Всички готварски зони са изключени.

Бележка: Ако всички котлони са изключени за повече от 20 секунди, готварският плот автоматично се изключва.

8.3 Настройване на степента за готвене в котлоните

Котлонът има 17 степени за готвене, които се показват от **1** до **9** с междуинни стойности. За продукта за готвене и планирания процес на готвене изберете най-добре подходящата степен за готвене.

1. За да изберете котлон, докоснете .
- ✓ Индикаторът светва, а под него светва символа .
2. В диапазона на регулиране изберете желаната степен на готвене.
- ✓ Степента на мощност е настроена.

Бележка: Ако няма готварски съд върху котлона или тендърата не е подходяща, избраната степен на мощност мига. След определено време готварската зона се изключва.

QuickStart

- ▶ Ако преди включване поставите готварски съд на готварския плот, той се разпознава при включването и съответният котлон автоматично се избира. След това изберете в следващите 20 секунди степента на мощност или готварският плот ще се изключи.

Промяна на степента на мощност или изключване на котлона

1. Изберете котлона.
2. Чрез зоната за настройка настройте желаната степен за готвене или на .
- ✓ Степента за готвене на котлона се променя или котлонът се изключва и се показва остатъчната топлина.

8.4 Съвети за готовене

- Ако загрявате пюре, крем супи или гъсти сосове, разбъркайте от време на време.
- За предварително загряване настройте степен за готовене 8-9.
- Ако готовите с капак, намалете степента за готовене ако излиза пара. Резултатът от готовенето не се влияе от излизането на пара.
- След процеса на готовене поставете капак върху съда докато не сервирате ястието.
- За готовене в тенджера под налягане спазвайте указанията на производителя.
- Не готовете хранителните продукти твърде дълго, за да запазите хранителната стойност. С кухненския таймер можете да настроите оптималното време на готовене.
- Внимавайте олиото да не пуши.
- За запичане на хранителните продукти ги печете един след друг и на малки порции.
- Някои готоварски съдове могат да достигнат високи температури при готовене. Ето защо използвайте кухненски ръкавици.
- Препоръки за енергийно ефикасно готовене ще откриете в
→ "Пестене на енергия", Страница 28

Препоръки за готовене

Таблицата показва коя степен на мощност ($\equiv\equiv$) за кой хранителен продукт е подходяща. Времето на готовене (\ominus min) може да варира според вида, теглото, дебелината и качеството на хранителните продукти.

	$\equiv\equiv$	\ominus min
Разтапяне		
Шоколад, кувертюр	1 - 1.	-
Масло, мед, желатин	1 - 2	-
Загряване и поддържане в топло състояние		
Яхния, напр. лещена яхния	1. - 2	-
Мляко ¹	1. - 2.	-
Варени наденици ¹	3 - 4	-
Размразяване и загряване		
Спанак, замразен	3 - 4	15 - 25
Гулаш, замразен	3 - 4	35 - 55
Приготвяне на бавен огън		
Картофени кюфтета ¹	4. - 5.	20 - 30
Риба ¹	4 - 5	10 - 15
Бели сосове, напр. сос бешамел	1 - 2	3 - 6
Бити сосове, напр. сос беарнез, сос холандес	3 - 4	8 - 12
Кипване, готовене на пара, задушаване		
Ориз, с двойно количество вода	2. - 3.	15 - 30
Мляко с ориз ²	2 - 3	30 - 40

¹ Без капак

² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.

	$\equiv\equiv$	\ominus min
Варени картофи (с обелките)	4. - 5.	25 - 35
Варени картофи (без обелки-те)	4. - 5.	15 - 30
Юфка ¹	6 - 7	6 - 10
Яхния	3. - 4.	120 - 180
Супи	3. - 4.	15 - 60
Зеленчуци	2. - 3.	10 - 20
Зеленчуци, замразени	3. - 4.	7 - 20
Яхния в тенджера под наляга-не	4. - 5.	-
Задушаване (месо)		
Печено роле	4 - 5	50 - 65
Задушено месо	4 - 5	60 - 100
Гулаш ²	3 - 4	50 - 60
Задушаване/печене с малко мазнина¹		
Шницел, натюр или паниран	6 - 7	6 - 10
Шницел, замразен	6 - 7	6 - 12
Котлети, натюр или панирани	6 - 7	8 - 12
Пържола (дебелина 3 см)	7 - 8	8 - 12
Птичи гърди, дебелина 2 см	5 - 6	10 - 20
Птичи гърди, замразени	5 - 6	10 - 30
Кюфтета (3 см дебелина)	4. - 5.	20 - 30
Хамбургер (2 см дебел)	6 - 7	10 - 20
Риба и филе от риба, натюр	5 - 6	8 - 20
Риба и филе от риба, панира-но	6 - 7	8 - 20
Риба, панирана и дълбоко замразена, напр. пържени рибени пръчици	6 - 7	8 - 15
Скариди и раци	7 - 8	4 - 10
Сотиране на пресни зеленчуци и гъби	7 - 8	10 - 20
Ястия на тиган, зеленчуци, месо на лентички по азиатски	7 - 8	15 - 20
Дълбоко замразени ястия, напр. ястия на тиган	6 - 7	6 - 10
Палачинки, изпичане една след друга	6. - 7.	-
Омлет (печене един след друг)	3. - 4.	3 - 10
Яйца на очи в олио	5 - 6	3 - 6
Пържене във фритюрник, 150-200 г на порция в 1-2 л олио, пържене на порции¹		
Дълбоко замразени продукти, напр. пържени картофи, пилешки нъгети	8 - 9	-
Крокети, дълбоко замразени	7 - 8	-

¹ Без капак

² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.

		⌚ min
Месо, напр. части пиле	6 - 7	-
Риба, панирана или в бирено тесто	6 - 7	-
¹ Без капак		
² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.		

		⌚ min
Зеленчуци, гъби, панирани, в бирено тесто или в темпурата	6 - 7	-
Дребни сладки, напр. бухтички/берлински понички, плодове в бирено тесто		
¹ Без капак		
² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.		

9 Управление вентилатор

С управлението на вентилатора можете да управлявате интегрираната в готварския плот високоефективна система за отработен въздух.

9.1 Ръчно управление на вентилацията

Можете да управлявате ръчно степента на вентилация.

Бележка: При високи готварски съдове не може да се гарантира оптимална мощност на изсмукване. Можете да подобрите изсмукващата мощност със скосено поставен капак.

Активиране на ръчно управление на вентилацията

1. Докоснете . Вентилацията стартира при предварително настроена степен.
2. Изберете желаната степен на мощност чрез зоната за настройка в рамките на следващите 10 секунди. Настроената степен на мощност свети.
3. Докоснете , за да потвърдите настройката.
- ✓ Проветрението е активирано.

Промяна или деактивиране на ръчното управление на вентилацията

1. Докоснете .
2. В зоната за настройка изберете желаната степен на мощност или настройте на .

9.2 Интензивна степен на вентилация

Вентилацията разполага с две интензивни степени. Ако активирате интензивните степени, вентилацията работи за кратко време с максимална мощност.

Активиране на интензивна степен на вентилация

1. Докоснете .
2. Изберете желаната степен на интензивност:
 - **Интензивна степен I:** Изберете степента на мощност и след това докоснете **boost** . Индикаторът свети. Степента е активирана.
 - **Интензивна степен II:** Докоснете отново **boost** . Индикаторът свети. Степента е активирана.

Бележка: След ок. 8 минути уредът самостоително превключва на степен на мощност .

Промяна или деактивиране на интензивна степен на вентилация

1. Докоснете .
2. В зоната за настройка изберете желаната степен на мощност или настройте на .

9.3 Автоматичен старт за вентилацията

Ако изберете за котлона степен на готвене, автоматичното стартиране се включва.

Вентилацията се включва при степен на готвене според съответната степен на котлоните. Как можете да променяте тази настройка, ще научите в глава → "Основни настройки", Страница 37.

9.4 Функция за движение по инерция за проветрение

Функцията за движение по инерция оставя системата за проветрение да работи няколко минути след изключването на готварския плот. Така отстранявате още наличната пара. След това системата за вентилация се изключва автоматично.

Активиране на движение по инерция на вентилатора

Времето на допълнителен ход стандартно се активира с максимално време на изключване. Как можете да променяте тази настройка, ще научите в глава → "Основни настройки", Страница 37.

Бележка: Допълнителният ход се включва само тогава, когато минимум една готварска зона е включена за минимум една минута.

Деактивиране на движението по инерция на вентилатора

Ръчно

Ако докоснете , деактивирате тази функция.

Автоматично

Уредът деактивира функцията за допълнителен ход ако:


- Времето за допълнителен ход е истекло.
- Включете отново уреда.

10 CombiZone

Позволява комбинация от две зони с еднакъв размер, при което в двете се включва една и съща степен за готовене. Тя е замислена по-специално за готовене в продълговат готварски съд, който заема една готварска зона и който за повече комфорт можете да премествате от една зона на друга. В този случай двете зони запазват една и съща степен за готовене и еднакви настройки.


10.1 Поставяне на готварския съд

Използвайте готварски съд, който пасва в готварските зони.

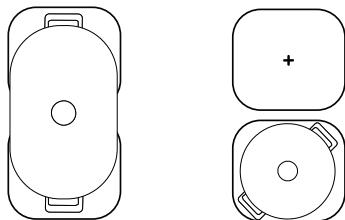

Бележка:

Поставете съда така, че да е покрита само една от комбинираните зони. Котлоните няма да се активират правилно и няма да постигнете добър резултат от готовенето.

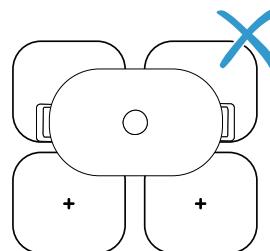

10.2 CombiZone включване

- Изберете една от двете готварски зони и настройте степента за готовене.
- Натиснете :
 - светла и степента за готовене се появява в индикатора на долния котлон.
 - Функцията е включена.

10.3 CombiZone изключване

- Докоснете .
- Функцията е деактивирана.
- Двете готварски зони сега функционират като два независими котлона.

11 MoveMode


Позволява промяната на степента за готовене на готварски съд, при което той се измества от един котлон на друг. Тя е замислена по-специално за готовене с готварски съд.

11.1 Поставяне и преместване на готварския съд

Използвайте само готварски съд. Заемете котлон и съответно преместете желаната степен за готовене от една зона към друга.

Всяка готварска зона има предварително настроена степен за готовене:

- Предна зона: степен на мощност 9.
- Задна зона: степен на мощност 1.
- Задна зона: степен на мощност .

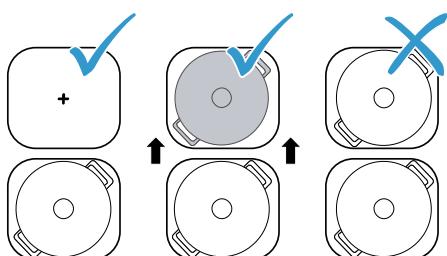

11.2 MoveMode включване

- Изберете един от двата котлона.
- Докоснете :
 - и степента на готовене на котлона, върху който се намира готварският съд, светят по-ярко.
 - Функцията е включена.

Бележка: Степените на мощност на зоните могат да се променят по време на процеса на готовене.

11.3 MoveMode изключване

- Докоснете .
- Функцията е деактивирана.

Бележка: Ако настроите степента за готовене на един от двата котлона на 0, функцията се деактивира в рамките на около 10 секунди.

12 Времеви функции

Вашият готварски плот разполага с различни функции за настройка на времето на готовене:

- Таймер за изключване
- Таймер

12.1 Таймер за изключване

Позволява програмиране на време на готовене за една или няколко готварски зони. След изтичане на времето готварската зона се изключва автоматично.

Таймер за изключване включване

1. Избиране на готварска зона и степен на мощност.
2. Натиснете .
3. Настройте времето чрез зоната за настройка.
 - За да настроите време на готовене под 10 минути, докосвайте винаги 0, преди да изберете желаната стойност.
- ✓ Времето на готовене започва да тече.
- ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.
4. Натиснете .
- ✓ Индикациите угасват и сигналът спира.

Таймер за изключване Промяна или изключване

1. Изберете котлона и след това докоснете символа .
2. В зоната на настройка променете времето на готовене или настройте на , за да изтриете времето.

12.2 Таймер

Позволява активирането на таймер от 0 до 99 мин. Тази функция независимо от котлоните и другите настройки. Готварските зони не се изключват автоматично.

Таймер включване

1. Натискайте  дотогава, докато  не светне.
2. Настройте желаното време в зоната за настройка.
 - ✓ Времето започва да тече.
 - ✓ След изтичане на продължителността прозвучава сигнал.
3. Натиснете .
- ✓ Индикациите угасват и сигналът спира.

Таймер Промяна или изключване

1. Натискайте  дотогава, докато  не светне.
2. В зоната на настройка променете времето или настройте , за да изтриете времето.

13 PowerBoost

С тази функция нагрявате големи количества вода по-бързо отколкото с .

Тази функция е налична за всички котлони, ако не се използва друга готварска зона от същата група. В противен случай в индикацията мигат избраният котлон  и . След това автоматично се настройва 

13.1 PowerBoost включване

Изискване: В областта на комбинираната зона функцията PowerBoost може да се активира само ако двете зони се използват независимо една от друга.

1. Изберете готварската зона.
2. Натиснете . Индикаторът  свети.
- ✓ Функцията е включена.

13.2 PowerBoost изключване

1. Изберете котлона.
2. Натиснете . Индикаторът  угасва и котлонът се връща на степента за готовене .
- ✓ Функцията е деактивирана.

Бележка: При определени обстоятелства функцията може да се изключи автоматично, за да се предпазят елементите на електрониката във вътрешността на готварския плот.

14 Функция за обезопасяване спрямо деца

Готварският плот е оборудван с функция за защита от деца. Така предотвратявате включване на готварския плот от деца.

14.1 Функция за обезопасяване спрямо деца включване

Изискване: Готварският плот трябва да е изключен.

- Докоснете  за 4 секунди.

- ✓ Индикаторът до светва за 10 секунди.
- ✓ Готварският плот е блокиран.

14.2 Функция за обезопасяване спрямо деца изключване

- Докоснете за 4 секунди.
- ✓ Блокирането е отменено.

14.3 Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца

Можете да активирате защитата от деца и автоматично с всяко изключване на готварския плот. В глава „Основни настройки“ ще научите как да включите и изключите функцията → Страница 37.

15 Защита при почистване

Позволява блокирането на панела за обслужване за почистване, за да не се разместят неволно настройките.

Блокировката няма въздействия върху главния ключ.

15.1 Защита при почистване включване

- Докоснете . Прозвучава сигнал.
- ✓ Панелът за обслужване е блокиран в продължение на 35 секунди. 5 секунди преди изключването прозвучава сигнал.

15.2 Защита при почистване изключване

За предсрочно изключване на функцията:

- Докоснете .
- ✓ Панелът за обслужване е отблокиран.

16 Индивидуално изключване безопасност

Функцията за безопасност се активира, ако зона за готовене се използва дълго време и не променяте никакви настройки. Котлонът показва и се изключва.

Времето от 1 до 10 часа зависи от избраната степен за готовене.

Натиснете произволен бутон.

17 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

17.1 Общ преглед на основните настройки

Индика- тор	Настройка	Стойност
	Функция за обезопасяване спрямо деца	- Ръчно. ¹ - Автоматично. - Изключено.
	Акустични сигнали	– Сигналите за потвърждение и грешка са изключени. – Само сигналът за грешка е включен. – Само сигналът за потвърждение е включен. – Всички сигнални тонове са включени ¹ .
	Индикация на потреблението на енергия Тази функция показва общото потребление на електроенергия от включването до изключването на уреда. Точността на индикацията зависи също от качеството на напрежението на електрическата мрежа.	– Изключено. – Включено.
	Автоматично изключване на зоната за готовене	- навън. ¹ - Време до автоматичното изключване.

¹ Фабрична настройка

Индика- тор	Настройка	Стойност
с 6	Продължителност на сигналния тон за край на таймера	1 - 10 секунди ¹ 2 - 30 секунди 3 - 1 минута
с 7	Ограничение на мощността Позволява при нужда ограничаване на общата мощност на готварския плот, ако е нужно, поради особеностите на Вашата електроинсталация. Наличните настройки зависят от максималната мощност на готварския плот. Точни данни ще откриете върху табелката с техническите данни. Ако функцията е активна и готварският плот достига настроената граница на мощността, се показва - и не можете да избирате по-висока степен за готовене.	0 - Изключено. Максимална мощност на готварския плот ¹ . 1 - 1000 W. Най-ниска мощност. 2 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Препоръчано за 13 ампера. 4 - 3500 W. Препоръчано за 16 ампера. 5 - 4000 W. 6 - 4500 W. Препоръчано за 20 ампера. ... 9 - Максимална мощност на готварския плот.
с 9	Време на избор на котлон	0 - Неограничено: Можете да настроите последно избрания котлон без повторно избиране. ¹ 1 - Ограничено: Можете да настроите последно избрания котлон в рамките на 10 секунди след избора. След това трябва да изберете отново котлона преди настройването.
с 12	Тест на готварския съд С функцията можете да проверите качеството на готварския съд.	0 - Не е подходящо. 1 - Не е оптимално. 2 - Подходящо.
с 17	Настройване на режим на рециркулация или режим на отработен въздух.	0 - Конфигуриране на работа с рециркулиращ въздух. ¹ 1 - Конфигуриране на работа с отработван въздух.
с 18	Настройка на автоматичен старт	0 - Изключено. 1 - Включено: Вентилацията стартира при степен на готовене според съответните степени на котлоните. ¹
с 20	Настройте допълнителния ход Ако Вашият готварски плот работи с режим на отработен въздух, вентилацията се включва за ок. 6 минути със степента на готовене. Ако Вашият готварски плот работи с режим на рециркулация, вентилацията се включва за ок. 30 минути със степента на готовене. Функцията за допълнителен ход се изключва автоматично след изтичането на това време.	0 - Изключено. 1 - Включено ¹ :
с 0	Връщане към фабричните настройки	0 - Индивидуални настройки ¹ . 1 - Фабрични настройки.

¹ Фабрична настройка

17.2 Към основните настройки

Изискване: Готварският плот трябва да е изключен.

1. За да включите готварския плот, докоснете ①.
2. През следващите 10 сек. докоснете ④ за 4 сек.

Продуктова информация	Индикатор
Списък на техническите служби обслужване на клиенти (ТК)	0 /
Фабричен номер	Fd

Продуктова информация

Фабричен номер 1 02.

Фабричен номер 2 05

- ✓ Първите четири индикации дават информация за продукта. За да иззвикате отделните индикатори, докоснете зоната за настройка.
- 3. За да достигнете до основните настройки, докоснете ④.
- ✓ с 1 и 0 светят като предварителна настройка.
- 4. Докосвайте ④ дотогава, докато желаната настройка не се появи.
- 5. Изберете желаната настройка в зоната за настройка.

6. Докоснете Ⓞ за 4 сек.
- ✓ Настройките са запаметени.

17.3 Прекъсване на промяната на основните настройки

- ▶ Докоснете ⓘ.
- ✓ Всички промени се отхвърлят и не се запаметяват.

18 Тест на готварския съд

Качеството на готварския съд има голямо влияние върху бързината и резултата от процеса на готвене. С тази функция можете да проверите качеството на готварския съд.

Преди проверката се уверете, че размерът на дъното на готварския съд съвпада с размера на използвания котлон.

Достъпът става през основните настройки.

→ Страница 37

18.1 Извършете Тест на готварския съд

1. При стайна температура поставете готварския съд с ок. 200 мл вода централно върху готварската зона, която най-добре отговаря на размера на дъното на готварския съд.
2. Извикайте основните настройки и изберете ⚡ / ⚡.
3. Докоснете зоната за настройка. В котлоните мига индикаторът —.
- ✓ Тестът е в ход.
- ✓ След 10 секунди в индикаторите на котлоните се показва резултатът.

18.2 Проверка на резултат

От следната таблица можете да разберете какво означава резултатът за качеството и бързината на процеса на готвене.

Резултат

- | | |
|--|---|
| | Готварският съд не е подходящ за котлона и поради това не се загрява. |
| | Готварският съд се нагрява по-бавно от очакваното и процесът на готвене не преминава оптимално. |
| | Готварският съд се загрява правилно и процесът на готвене е наред. |

За да активирате тази функция, докоснете зоната за настройка.

19 Ограничение на мощността

С тази функция можете да настроите общата мощност на готварския плот.

Готварският плот е фабрично настроен. Максималната мощност на готварския плот ще откриете върху типовата табелка. С тази функция адаптирате конфигурацията към изискванията на всяка електрическа инсталация.

За да не превиши тази настроена стойност, готварският плот разпределя автоматично и според нуждите наличната мощност върху включените котлони —. Уредът регулира и избира максималната възможна степен на мощност самостоително.

Когато тази функция се активира, мощността на всяка готварска зона може временно да падне под номиналната стойност. За да не превиши тази настроена стойност, готварският плот разпределя автоматично и според нуждите наличната мощност върху включените котлони —. Уредът регулира и избира максималната възможна степен на мощност самостоително.

В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции за процедурането → Страница 37

20 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддръжайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

20.1 Почистващи средства

Подходящи почистващи препарати и стъргалки за стъкло можете да закупите чрез отдела по обслужване на клиенти, в търговската мрежа или в онлайн магазина www.bosch-home.com.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Никога не използвайте неподходящи почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, докато готварският плот е все още горещ. Това може да доведе до следи по повърхността.


Неподходящи почистващи средства

- Неразреден препарат за миене на чинии
- Почистващ препарат за съдомиялни машини
- Абразивни средства

- Агресивни почистващи препарати, напр. спрей за почистване на фурни или препарат за отстраняване на петна
- Груби гъби
- Уреди за почистване под налягане и пароструйки

20.2 Подлежащи на почистване или смяна компоненти

Следният преглед показва компонентите на уреда, които трябва да сменяте или почиствате.

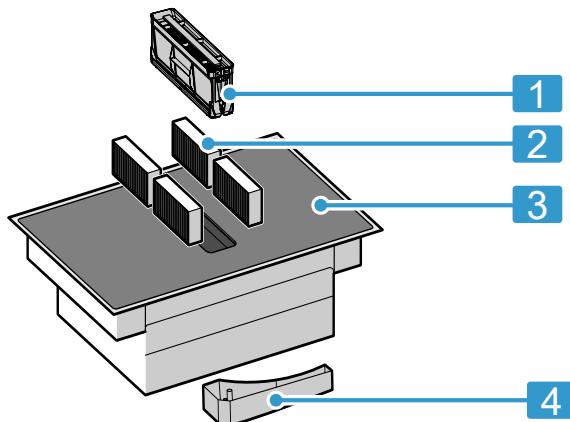

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Филтър за мазнина |
| 2 | Филтър за миризми акустичен филтър |
| 3 | Стъклокерамика |
| 4 | Преливник |

20.3 Почистване на готварския плот

Почиствайте готварския плот след всяка употреба, за да не загарят остатъци от готовеното.

Изискване: Готварският плот трябва да е студен. При петна от захар, скорбяла, пластмаса или алуминиево фолио не оставяйте готварския плот да се охлажда.

1. Отстранете силни замърсявания със стъргалка за стъкло.
2. Почистете готварския плот с препарат за почистване на стъклокерамика.
Спазвайте съветите за почистване върху опаковката на почистващото средство.

Съвети

- Добри резултати от почистването се постигат със специална гъба за стъклокерамика.
- Ако запазвате дъното на готварския съд чисто, повърхността на готварския плот остава в добро състояние.

20.4 Почистване на рамката на готварския плот

Ако след употреба има мръсотия или петна по рамката на готварския плот, почистете ги.

Бележка: Не използвайте стъргалки за стъкло.

1. Почистете рамката на готварския плот с горещ миещ разтвор и мека кърпа.
Преди употреба добре измивайте новите гъби.
2. Подсушете с мека кърпа.

20.5 Смяна на филтър за миризми или акустичен филтър

Сменяйте редовно филтрите за миризма. Сменяйте акустичните филтри, ако са замърсени.

Бележка: Филтри за миризма или акустични филтри ще получите в специализираната търговска мрежа, в службата за обслужване на клиенти или в онлайн магазина.

1. Само оригинални филтри, за да гарантирате оптимална функция.


2. ВНИМАНИЕ!

Падащите филтри за мазнина могат да повредят готварския плот.


- С ръка бъркнете под филтъра за мазнина.

Извадете филтъра за мазнина.


- Мазнината може да се събере отдолу в контейнера. Не накланяйте филтъра за мазнина, за да предотвратите оттичане на мазнина.

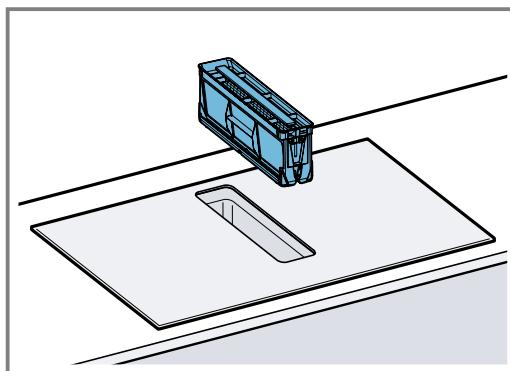


3. Извадете 4-те филтъра за миризма или акустични филтъра и ги изхвърлете според правилата.

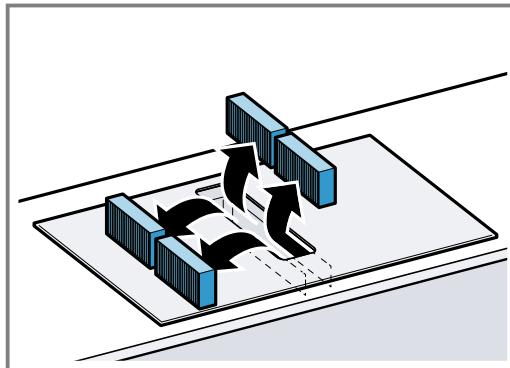


4. Поставете 2-та филтъра за миризма или акустични филтъра вляво и вдясно в уреда и избутайте напред.

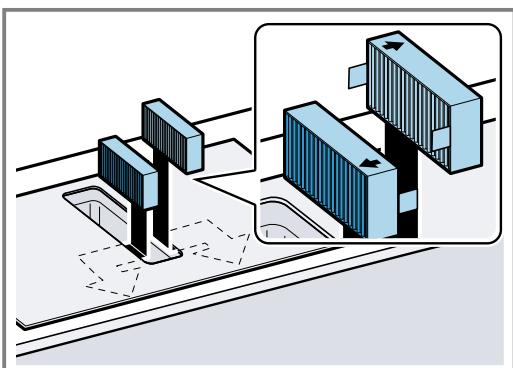

5. Поставете другите филтри за миризма или акустични филтри вляво и вдясно в уреда.

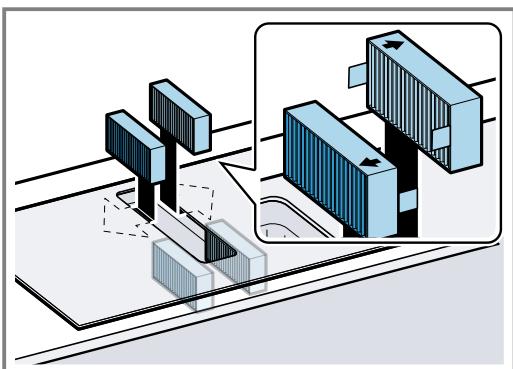

6. Поставете филтъра за мазнина.

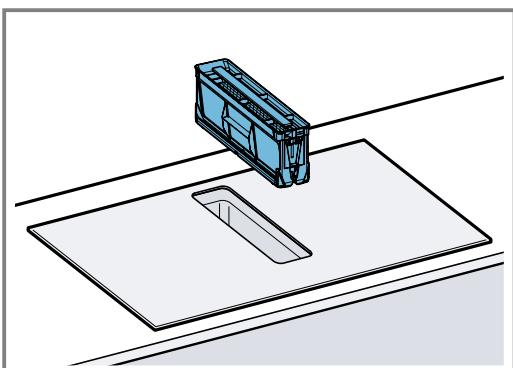

Нулиране на индикацията за насищане

- Изискване:** След изключването на уреда светва *F*.
- Сменете филтрите за миризми. → Страница 40
 - Задръжте натиснат докато не прозвучи сигнален тон.
 - Индикаторът *F* престава да свети. Показанието за насищането за филтрите за миризма е нулирано.

20.6 Почистване на филтъра за мазнина

Филтрите за мазнина филтрират мазнината от кухненската пара. За да гарантирате оптимална функция, почиствайте редовно филтъра за мазнини.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтрите могат да се запалят.

- Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.
- Редовно почиствайте филтрите за мазнина.
- Не работете в близост до уреда с открит пламък (напр. фламбиране).


1. ВНИМАНИЕ!

Падащите филтри за мазнина могат да повредят готоварския плот.

- С ръка бръкнете под филтъра за мазнина.

Извадете филтъра за мазнина.

- Мазнината може да се събере отдолу в контейнера. Не накланяйте филтъра за мазнина, за да предотвратите оттичане на мазнина.

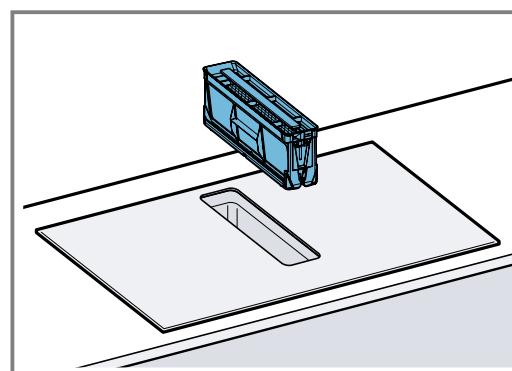


2. Почистете филтъра за мазнина.

- "Почистване на филтрите за мазнина на ръка", Страница 41
- "Почистване на филтъра за мазнина в съдомиялна", Страница 42

- При нужда свалете филтрите за миризма или акустичните филтри и почистете уреда отвътре.
→ "Смяна на филтър за миризми или акустичен филтър", Страница 40
- Ако предмети попаднат в уреда, отстранете тези предмети и се уверете, че притокът към преливника не е блокиран.
- Избръшете вътрешността на уреда с разтвор за изплакване и кърпа.
- След почистването поставете изсушения филтър за мазнина.

Почистване на филтрите за мазнина на ръка

- Разглобете филтъра за мазнина.

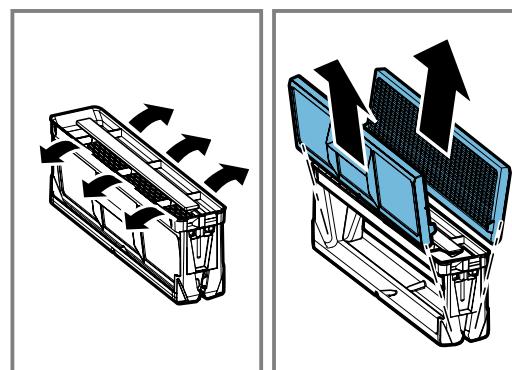


- Накиснете филтрите за мазнина в горещ сапунен разтвор.
- Почистете филтъра за мазнина с четка.

Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или луга почистващи препарати. При упорита мръсотия използвайте специален разтворител за мазнина. Набавете си разтворител на мазнина от клиентската служба, в нашия онлайн магазин или в специализиран магазин.


4. Добре изплакнете филтъра за мазнина.
5. Оставете филтъра за мазнина да се отцеди.

Почистване на филтъра за мазнина в съдомиялна

1. За оптимален резултат от почистване разглобете филтъра за мазнина.

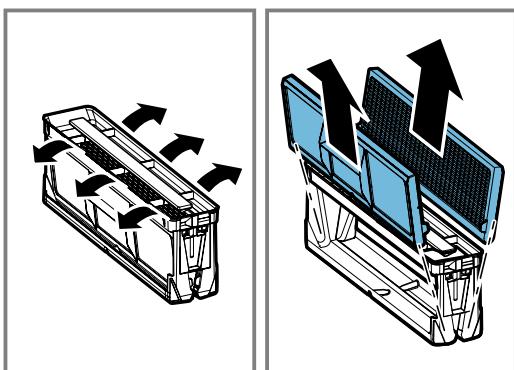

2. Отделните компоненти на филтъра за мазнина да се поставят свободно в съдомиялната и да не се захващат.

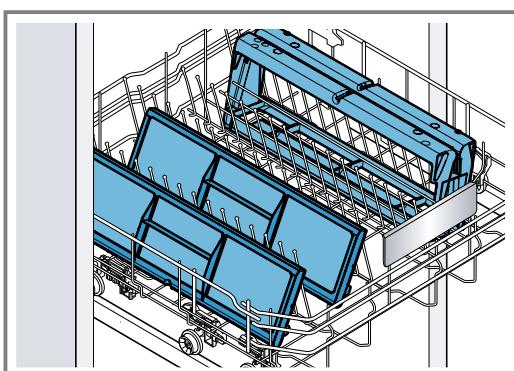

Силно замърсените филтри за мазнина да не се почистват заедно със съдовете.

Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или луга почистващи препарати.


3. Стартирайте съдомиялната. При настройка на температурата изберете максимум 70°C.
4. Оставете филтъра за мазнина да се отцеди.

20.7 Почистване на преливника

Преливният съд събира течности или предмети, които попадат отгоре в съда.

Изискване: Уредът е охладен и индикаторът за остатъчна топлина е угаснал.

1. Преливният съд се задържа с една ръка, а с другата се отвинта.
 - Не накланяйте преливника, за да избегнете изтичане на течност.

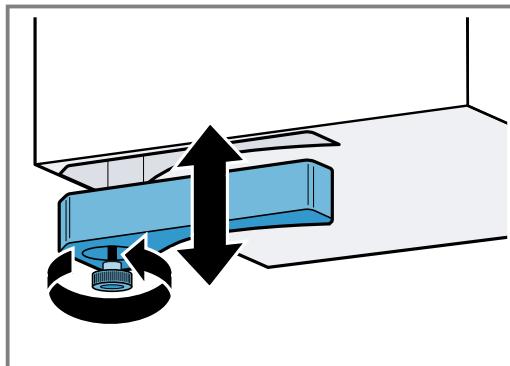

2. Изпразнете и изплакнете преливника.
3. При нужда отвийте винта и почистете преливника без винт в съдомиялна машина.
4. След почистване отново завийте преливника.
5. Уверете се, че притокът към преливника не е блокиран.
Ако в уреда попаднат предмети, отстранете ги след охлаждане на уреда. За целта демонтирайте филтъра за мазнина. → Страница 41

21 ЧЗВ

21.1 Употреба

Въпрос

Защо не мога да включам
готварския плот и защо
свети индикаторът Функция
за обезопасяване
спрямо деца?

Отговор

- Функцията Функция за обезопасяване спрямо деца е включена. Допълнителна информация за тази функция ще получите на → "Функция за обезопасяване спрямо деца", Страница 36.

Въпрос	Отговор
Защо мигат светлинните индикации и защо прозвучава сигнал?	<ul style="list-style-type: none"> Почистете повърхността на панела за обслужване от течности или остатъци от храна. Отстранете всички предмети, които могат да покрият панела за обслужване. <p>Допълнителна информация относно деактивирането на сигналния тон ще получите на</p> <p>→ "Основни настройки", Страница 37.</p>
Вентилацията не се включва, макар че е активиран автоматичен старт.	<ul style="list-style-type: none"> Активирайте ръчно вентилацията или проверете конфигурацията на автоматичния старт. Допълнителна информация за сензора за варене ще получите в глава <p>→ "Основни настройки", Страница 37.</p>
Вентилацията продължава да работи, въпреки че котлоните са изключени.	<ul style="list-style-type: none"> Ръчно изключване на вентилацията. <p>Допълнителна информация за тази настройка ще намерите в глава</p> <p>→ "Управление вентилатор", Страница 34.</p>
Засмукването на въздух е твърде слабо.	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че филтърът за мазнина е чист. <p>Как да почиствате и сменяте филтъра ще научите в глава</p> <p>→ "Почистване и поддръжка", Страница 39.</p>

21.2 Шумове

Въпрос	Отговор
Защо се чуват шумове по време на готвене?	<ul style="list-style-type: none"> В зависимост от структурата на дъното на готварския съд по време на работата на готварския плот могат да възникнат шумове. Тези шумове са нормални и принадлежат към индукционната технология. Те не указват дефект.
Възможни шумове	<ul style="list-style-type: none"> Дълбоко бучене като при трансформатор: Възниква при готвене с висока степен. Този шум изчезва или става по-тих, ако степента за готвене се намали. Тихо свирене: Прозвучава когато готварският съд е празен. Този шум изчезва, когато се добавят вода или хранителни продукти в готварския съд. Тракане: Възниква при готварски съдове от различни разположени един върху друг материали или при използване на готварски съдове с различен размер и различни материали. Силата на звука на шума може да варира в зависимост от количеството и начина на приготвяне на ястията. Високи свирещи тонове: Могат да възникнат, ако едновременно използвате два котлона на най-висока степен на готвене. Тези свирещи тонове изчезват или стават по-малко, ако намалите степента на готвене. Вентилаторни шумове: Готварският плот е оборудван с вентилатор, който се включва при високи температури. Вентилаторът може да продължи да работи също и след изключване на готварския плот, ако измерената температура все още е прекалено висока.

21.3 Готварски съдове

Въпрос	Отговор
Кой готварски съд е подходящ за индукционния котлон?	<ul style="list-style-type: none"> Допълнителна информация за готварския съд, които са подходящи за индукционно готвене, ще получите в <p>→ "Подходящ съд за готвене", Страница 28.</p>

Въпрос	Отговор
Защо котлонът не се нагрява и степента за готвене мига?	<ul style="list-style-type: none">■ Котлонът, върху който стои готварският съд, не е включен. Уверете се, че котлонът, върху който стои готварският съд, е включен.■ Готварският съд е прекалено малък за включната готварска зона или не е подходящ за индукция. Уверете се, че готварският съд е подходящ за индукция, и че се намира върху готварска зона, чийто размер съответства най-добре на размера на готварския съд. Повече информация за това ще получите на → "CombiZone", Страница 35 → "Подходящ съд за готвене", Страница 28.
Защо отнема толкова дълго, докато готварските съдове се загрятят, или защо те не се загряват достатъчно, въпреки че е настроена висока степен на мощност?	<ul style="list-style-type: none">■ Готварският съд е прекалено малък за включната готварска зона или не е подходящ за индукция. Уверете се, че готварският съд е подходящ за индукция, и че се намира върху готварска зона, чийто размер съответства най-добре на размера на готварския съд. Повече информация за това ще получите на → "CombiZone", Страница 35 → "Подходящ съд за готвене", Страница 28.

21.4 Почистване

Въпрос	Отговор
Как могат да почистят готварския плот?	<ul style="list-style-type: none">■ Оптимални резултати ще постигнете със специални почистващи препарати за стъклокерамика. Не използвайте остри или абразивни почистващи препарати, препарати за съдомиялни,resp. концентрати или абразивни гъби. Повече информация за това ще получите на → "Почистване и поддръжка", Страница 39.
В шкафа под готварския плот има вода.	<ul style="list-style-type: none">■ Проверете дали преливникът е пълен. Допълнителна информация за почистването и грижите за готварския плот ще откриете в → "Почистване и поддръжка", Страница 39.
На какви времеви интервали трябва да почистявам преливника?	<ul style="list-style-type: none">■ Почиствайте преливника често. Допълнителна информация за почистването на преливника ще намерите в → "Почистване и поддръжка", Страница 39.
На какви времеви интервали трябва да почистявам филтъра за мазнина?	<ul style="list-style-type: none">■ Редовно почиствайте филтъра за мазнина. Как да почиствате и сменяте филтъра ще научите в глава → "Почистване и поддръжка", Страница 39.
В уреда се усещат миризми.	<ul style="list-style-type: none">■ Сменете филтрите за мазнина или филтрите за миризми, дори и когато индикацията за насищане не свети. Повече информация за това ще получите на → "Почистване и поддръжка", Страница 39.

22 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраниТЕ самостоите малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти", Страница 46

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

22.1 Предупредителни указания

Бележки

- Ако в индикациите *E* се покаже, сензорът на съответния котлон да се задържи натиснат и да се прочете кода за повреда.
- Ако кодът за повреда не е посочен в таблицата, разкачете готварския плот от електрическата мрежа, изчакайте 30 секунди и отново го включете. Ако индикацията се покаже отново, уведомете с техническата служба за обслужване на клиенти и посочете точния код за повреда.

22.2 Указания в полето за индикация

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Не свети индикатор.	<p>Електрозахранването е прекъснато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ С помощта на друг електрически уред проверете дали няма спиране на електrozахранването.
	<p>Уредът не е свързан съгласно електрическата схема.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда според електрическата схема.
	<p>Повреда в електрониката</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ако не можете да отстраните повредата, информирайте техническата служба за обслужване на клиентите.
Проветрението не функционира	<p>Уредът не е свързан съгласно електрическата схема.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда според електрическата схема.
Индикаторите мигат.	<p>Обслужващият панел е мокър или е покрит от предмет.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изсушете панела за обслужване или отстранете предмета.
<i>F</i>	<p>Филтърът за мирзми е наситен или индикацията за насищане светва, въпреки че филтърът е бил сменен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете филтъра и нулирайте индикацията за насищане на филтъра. Допълнителна информация за сензора за варене ще получите в глава → "Почистване и поддръжка", Страница 39.
<i>F2, F4, E 10/15, E 8 207, E 8208</i>	<p>Електрониката е прогряла и един или всички котлони са се изключили.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно. След това докоснете произволен бутон на панела за обслужване.
<i>F5</i> + степен на мощност и сигнален тон	<p>Горещ съд за готовене е в зоната на панела за обслужване. Така електрониката може да прегрее.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете готварския съд. Индикацията за грешка угасва след кратко време. Можете да продължите готовенето.
<i>F5</i> и звуков сигнал	<p>Горещ съд за готовене е в зоната на панела за обслужване. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете готварския съд. Изчакайте няколко секунди. Докоснете произволно място за обслужване. Когато индикацията за грешка угасне, можете да продължите да готовите.
<i>F1/F6</i>	<p>Котлонът е прогрял и е изключен за защита на работната повърхност.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно и след това отново включете котлона.
<i>F8</i>	<p>Котлонът е работел по-дълго време и без прекъсване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Индивидуално изключване безопасност е включен. За настройка на готварската зона докоснете произволен бутон и изключете индикацията.
<i>E 9000/E9010</i>	<p>Работното напрежение е грешно и е извън нормалния работен диапазон.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете се с електроснабдителя.
<i>E400/E9011</i>	<p>Готварският плот не е свързан правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Разкачете готварския плот от електрическата мрежа. Свържете готварския плот според електрическата схема.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
d'E	<p>Демо режимът е активиран.</p> <p>► Разкачете готварския плот от електрическата мрежа. Изчакайте 30 секунди и свържете готварския плот. Докоснете произволен сензор в рамките на следващите 3 минути. Демо режимът е деактивиран.</p>

22.3 Нормални шумове на Вашия уред

Понякога индукционният уред може да причини шумове или вибрации като бърмчене, съскане, тракане, вентилаторни шумове или ритмични шумове.

23 Предаване за отпадъци

23.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

24 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница. В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдела по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.


24.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.

Табелката с техническите данни ще намерите:

- на паспорта на уреда.
- отпред на долната страна на готварския плот.

Продуктовият номер (E-Nr.) ще откриете върху стъклокерамиката. Индексът на отдела за обслужване на клиенти (KI) и производствения номер (FD) можете освен това да извикате в основните настройки → Страница 37 .

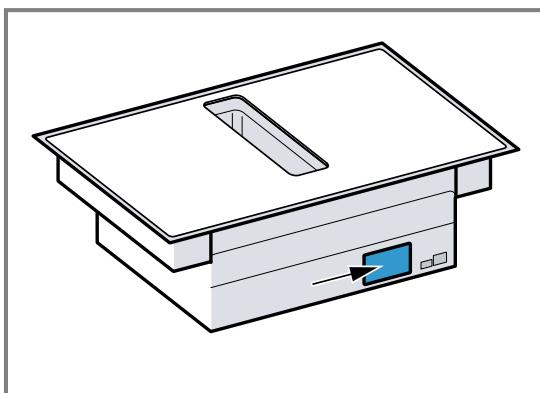

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

25 Тестови ястия

Тези препоръки за настройка са предназначени за институти, провеждащи изпитвания, с цел улеснено тестване на нашите уреди. Тестовете са извършени с наши комплекти готварски съдове за индукционни котлони. При нужда можете да го получите допълнително в специализираната търговска мрежа, от нашата техническа служба обслужване на клиенти или от нашия онлайн магазин.

25.1 Разтопяване на кувертюра

Съставки: 150 г тъмен шоколад (55 % какао).

- Тенджера Ø 16 см без капак
 - Варене: степен на мощност 1.

25.2 Загряване и поддържане в топло състояние на лещена яхния

Рецепта съгласно DIN 44550

Начална температура 20 °C

Загряване, без разбъркане

- Тенджера Ø 16 см с капак количество: 450 г
 - Нагряване: продължителност 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 1.
- Тенджера Ø 20 см с капак количество: 800 г
 - Нагряване: продължителност 2 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 1.

25.3 Загряване и поддържане в топло състояние на лещена яхния

Напр.: диаметър на лещата 5-7 мм. Начална температура 20 °C

След 1 мин. загряване разбъркайте

- Тенджера Ø 16 см с капак количество: 500 г
 - Загряване: продължителност ок. 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 1.
- Тенджера Ø 20 см с капак количество: 1 кг
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 1.

25.4 Сос бешамел

Температура на млякото: 7 °C

- Тенджера Ø 16 см без капак Съставки: 40 г масло, 40 г брашно, 0,5 л мляко с 3,5 % масленост и щипка сол

Приготвяне на сос бешамел

1. Разтопете масло, разбъркайте брашното и солта и загрейте всичко.
 - Загряване: продължителност 6 мин., степен на мощност 2
2. Добавете млякото към брашното и с постоянно разбъркане го оставете да заври.
 - Нагряване: продължителност 6 мин. 30 сек., степен на мощност 7
3. Когато сосът бешамел заври, оставете на котлона за още 2 мин. при постоянно бъркане.

- Продължително готвене: степен на мощност 2

25.5 Варене на мляко с ориз с капак

Температура на млякото: 7 °C

- 1. Загрейте млякото, докато започне да се надига. Нагрявайте без капак. След 10 мин. нагряване разбъркайте.

- 2. Настройте препоръчителната степен на мощност и добавете към млякото ориз, захар и сол.

Време на готвене вкл. загряване прибл. 45 мин.

- Тенджера Ø 16 см Съставки: 190 г кръгъл ориз, 90 г захар, 750 мл мляко с 3,5 % масленост и 1 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.
 - Продължително готвене: степен на мощност 3
- Тенджера Ø 20 см Съставки: 250 г кръгъл ориз, 120 г захар, 1 л мляко с 3,5 % масленост и 1,5 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.
 - Продължаващо варене: степен на мощност 3, след 10 мин. разбъркайте

25.6 Варене на мляко с ориз без капак

Температура на млякото: 7 °C

- 1. Добавете съставките към млякото и загрейте при постоянно бъркане.

- 2. Когато млякото достигне ок. 90 °C, изберете препоръчителната степен на мощност и оставете за ок. 50 мин. на по-ниска степен.

- Тенджера Ø 16 см без капак Съставки: 190 г кръгъл ориз, 90 г захар, 750 мл мляко с 3,5 % масленост и 1 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.
 - Продължително готвене: степен на мощност 3
- Тенджера Ø 20 см без капак Съставки: 250 г кръгъл ориз, 120 г захар, 1 л мляко с 3,5 % масленост и 1,5 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.
 - Продължително готвене: степен на мощност 2.

25.7 Варене на ориз

Рецепта съгласно DIN 44550

Температура на водата: 20 °C

- Тенджера Ø 16 см с капак Съставки: 125 г дълго-зърнест ориз, 300 г вода и щипка сол
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 2
- Тенджера Ø 20 см с капак Съставки: 250 г дълго-зърнест ориз, 600 г вода и щипка сол
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 2.

25.8 Печене на свинска рибица

Начална температура на рибицата: 7 °C

- Тиган Ø 24 см без капак Съставки: 3 свински рибици, общо тегло около 300 г, 1 см дебели и 15 г слънчогледово олио
 - Загряване: продължителност ок. 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 7

25.9 Приготвяне на палачинки

Рецепта съгласно DIN EN 60350-2

- Тиган Ø 24 см без капак Съставки: 55 мл тесто на палачинка
 - Нагряване: продължителност 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 7

25.10 Пържене на дълбоко замразени картофки

- Тенджера Ø 20 см без капак Съставки: 2 л слънчогледово олио. За всеки процес на фритиране: 200 г дълбокозамразени картофки, 1 см дебели.
 - Загряване: Степен на мощност 9, докато олиото не достигне температура от 180 °C.
 - Продължително готвене: степен на мощност 9









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001589225 (040320)

sl, bg